

1. 页面功能介绍




2. 选择对应的串口号

3. 点击打开，会出现如图提示：串口通信正常。则表示打开成功



4. 发送命令 参考协议开发文档，如 获取版本信息

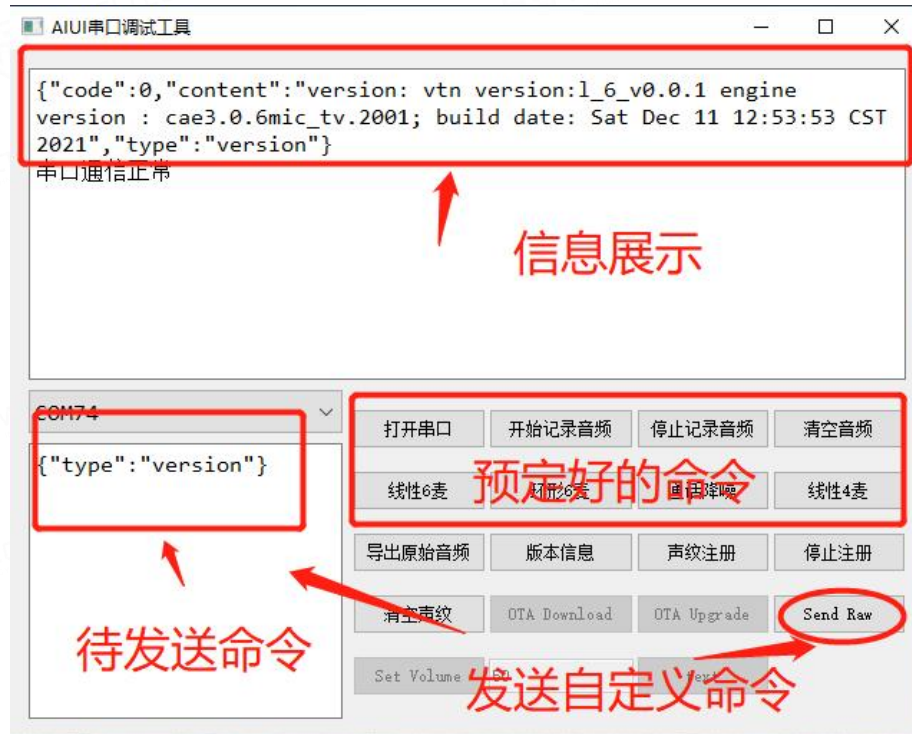

5. 更换唤醒词

如果唤醒无回馈信息可重新打开串口或者拔插降噪板重新唤醒，内部一般是已经更换好

```
{  
  "type": "wakeup_keywords",  
  "content": {  
    "keyword": "ni2 hao3 xiao3 wei1",  
    "threshold": "900"}}}
```

threshold 值范围为 0-5000，代表置信度/阈值，值越高越不容易误识别，但是也更难识别，即要求发音更标准。



6. 记录原始音频

1. 接上串口
2. 点击清空音频
3. 点击开始记录音频
4. 点击停止记录音频
5. 点击原始音频，选择保存的位置，导出

7. 串口反馈内容简介

详细文档见【资料包\1.麦克风阵列产品资料\文档\3_协议手册-R818 降噪板.pdf】

type 为 aiui_event，代表 AIUI 结果返回，总体结构示例：

```
{
  "type": "aiui_event",
  "content": {
    "eventType": 4, // 事件类型 4 => 唤醒
    "arg1": 0,      // 唤醒波束
```

```
"arg2":0,      // 未启用
"info":{},     // {"keyword":"xiao3 wei1 xiao3 wei1", .... } 唤醒信息
"result":{}    //唤醒词
}
}
```