

ユーザーガイド


このたびは弊社製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
楽しく安全かつ効果的な運動をしていただくために下記内容をよくお読みになり理解いただきますようお願いいたします。
また必ず組み立て手順、組み立て上の注意事項などの指示に従って組み立てを行ってください。

■使用上の注意

- ・組立は平らな場所で必ず大人が行って下さい。
 - ・各ネジはゆるみが無いよう、しっかりと締め付けてください。また、ご使用前はネジのゆるみが無いか毎回確認してからご使用ください。
 - ・この商品は子供用です。大人は絶対に使用しないでください。また、子供であっても最大荷重40kgを超える場合はご使用いただけません。
 - ・ご使用の際は必ず大人が付き添ってください。
 - ・必ず平らな場所でご使用ください。
 - ・周りに人や物がないことを確認してからご使用ください。
 - ・破損、変形した場合は使用を中止し、修理が完了するまでは絶対に使用しないでください。
 - ・本来の目的外でのご使用はお止めください。
 - ・屋外でご利用される場合、錆・故障の原因となる場合がございます。


【パーティリスト】

開封後すぐに下記パートが揃っているかを必ずご確認をしてください。

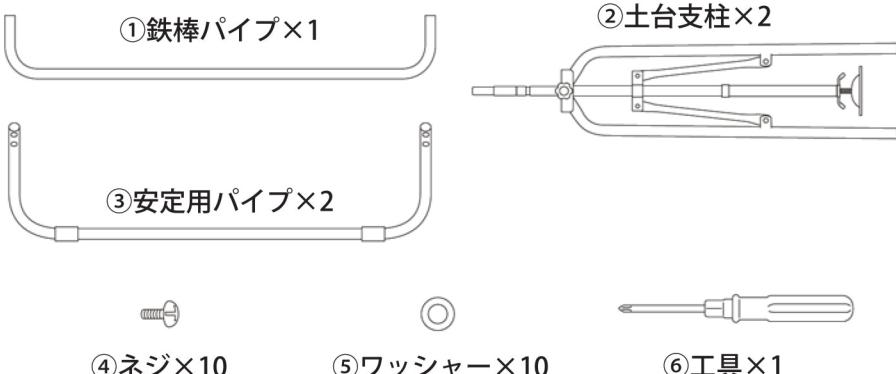

※ネジ止めは最初ゆるめに仮止めし、間違いやガタつきがないことを確認してから組立後に全体を強く締めてください。

組立方法

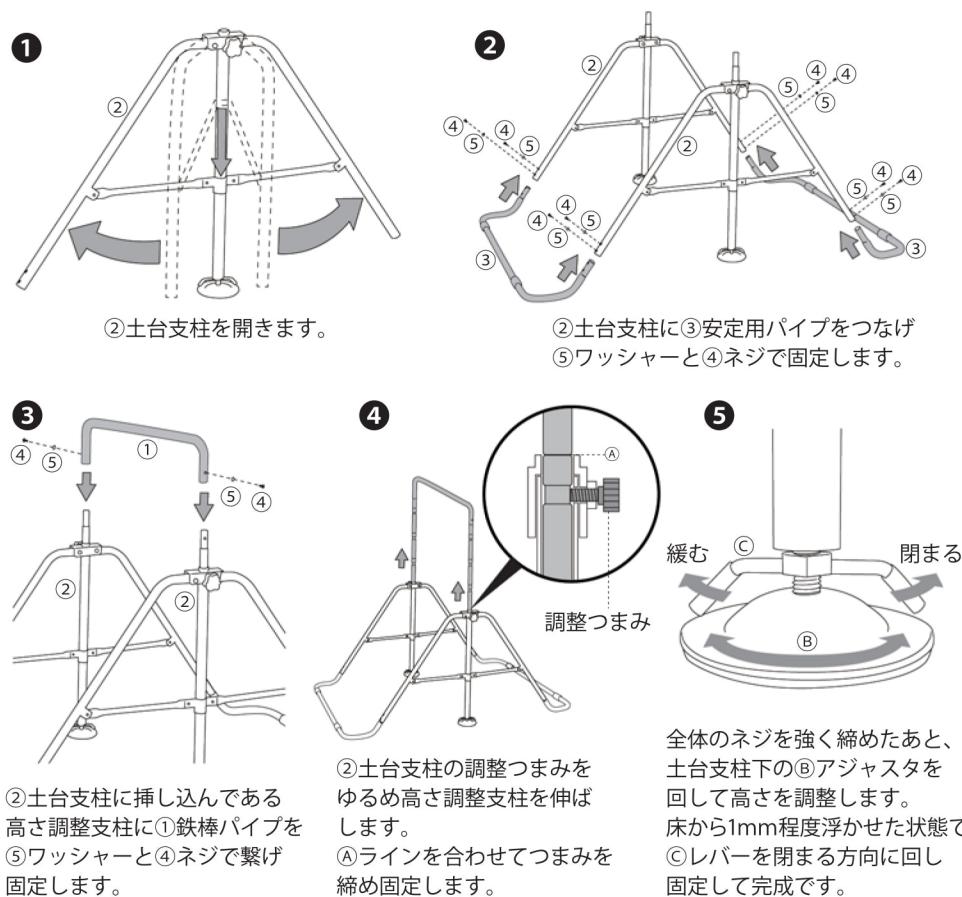

■折りたたみ方法

- ⑩土台支柱の支えを上に持ち上げながら
 - ⑪左右の足を閉じることにより、簡単に
折りたたみができます。

【注意】折りたたむ際に指を挟まないようご注意ください。

