


#### ガーデンファニチャー セット

取扱•組立説明書

WF321205AAA+WF321205BAA WF321206AAA+WF321206BAA

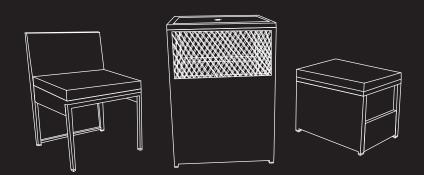

#### 設置について

- 傾いた場所で使用しないでください。転倒して商品が破損したり、ケガをする恐れがあります。
- 凹凸のある場所や、すべりやすい場所でのご使用は、転倒によるケガや破損の原因となり危険です。安全を確認の上、 平坦で固い場所を選んでご使用ください。
- 火気の近くや高温になる場所では使用しないでください。熱の影響により、商品の変形や火災の原因になります。
- 長時間の直射日光や熱は避けてください。使用時以外は外部に出したまま(雨さらし陽さらし)にしないで室内に しまってください。変形・変色・変質及びサビの発生原因となります。
- 風の強い日は必ず室内に取り込んでください。


#### 使用について

- 本商品を本来の用途以外には使用しないでください。
- 商品の可動部に指や手をはさまないようご注意ください。ケガをする恐れがあります。
- 組み立て、収納をする際は、指や手をはさまないようご注意ください。
- 炎天下でご使用中、製品が熱くなることがありますのでご注意ください。素肌に触れるとヤケドの恐れがあります。
- 商品を改造したり、部品が外れたままで使用しないでください。
- 衝撃の加わるような使用はしないでください。
- 引きずったり、荷重がかかった状態で移動しないでください。破損や事故の原因となります。
- ご使用時には必ず構造部材の変形、破損などを確認し、異常がある場合は使用しないでください。
- 水漏れ、汗などにより色落ちする場合がありますのでご注意ください。
- ご使用後は水気や汚れを取り、乾燥させてから湿気・案外線のない場所に保管してください。
- 落下させると変形・破損する恐れがあります。運ぶ際はご注意いただき、複数人で行うことをお勧めいたします。

#### クリーニングとメンテナンス

- 簡単な汚れは、乾いた布で拭き取ってください。汚れがひどい場合は水拭きしてから、水気が残らないように柔らかい 布で乾拭きしてください。酸やアルカリの強い洗剤、薬品は使用しないでください。
- 定期的に固定、連結部分などにゆるみがないか点検してください。ゆるんだままの使用は大変危険です。また移動した場合も必ず点検してください


## 01 /部品明細

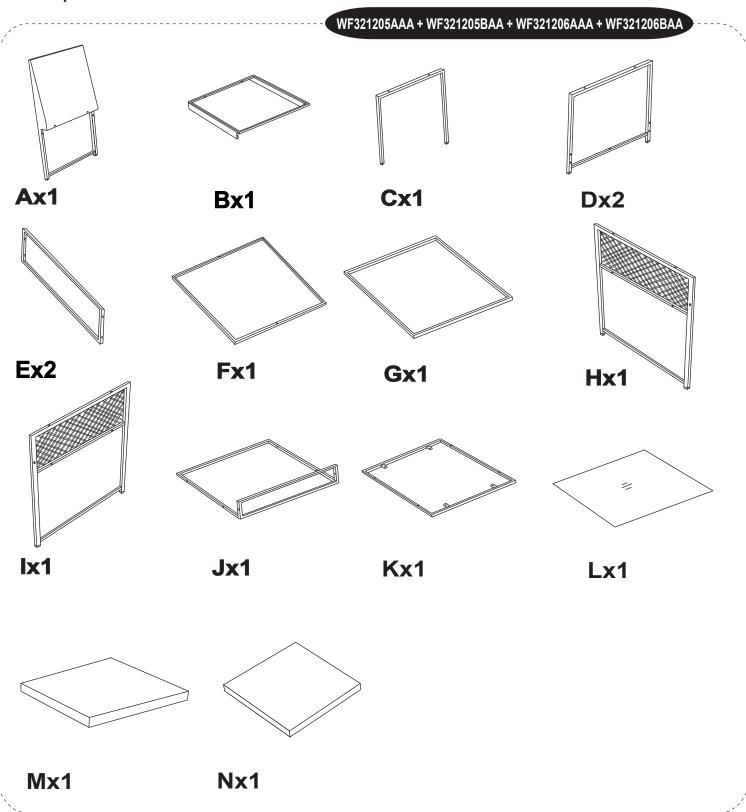











④ 六角レンチ:2

## 02 /組立方法 []

#### ☆ ポイント



ネジの締まり方向と ネジの締まり具合


#### | Ax1|Bx1|Cx1|Dx2|Ex2| | Fx1|Gx1|Hx1||Ix1||Jx1| | Kx1||Lx1||Mx1||Nx1|


ステップで使用する部品

①x10 ②x20 ③x30 ④x2


- ●作業スペースは広めに確保してください。
- ●床にダンボールなどで保護してください。
- ●日当たりが良いお部屋で、 付け穴を合わせながら組宣を行ってください。


全部組み上がりましたら、仮締めをしたネジをしっかり締める。

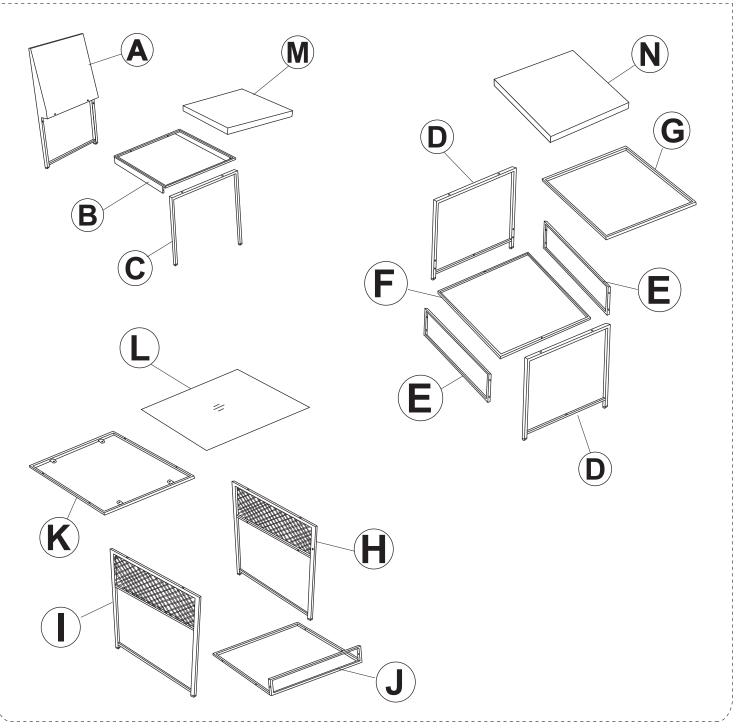

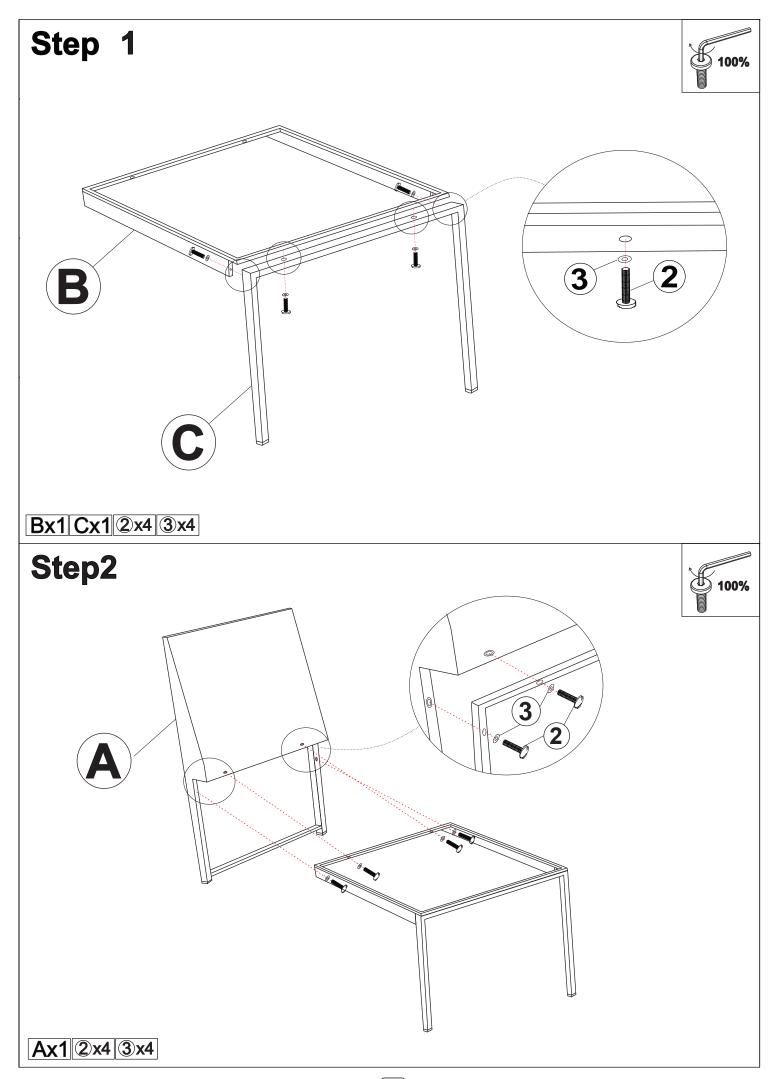

# Step3 Mx1 Step4

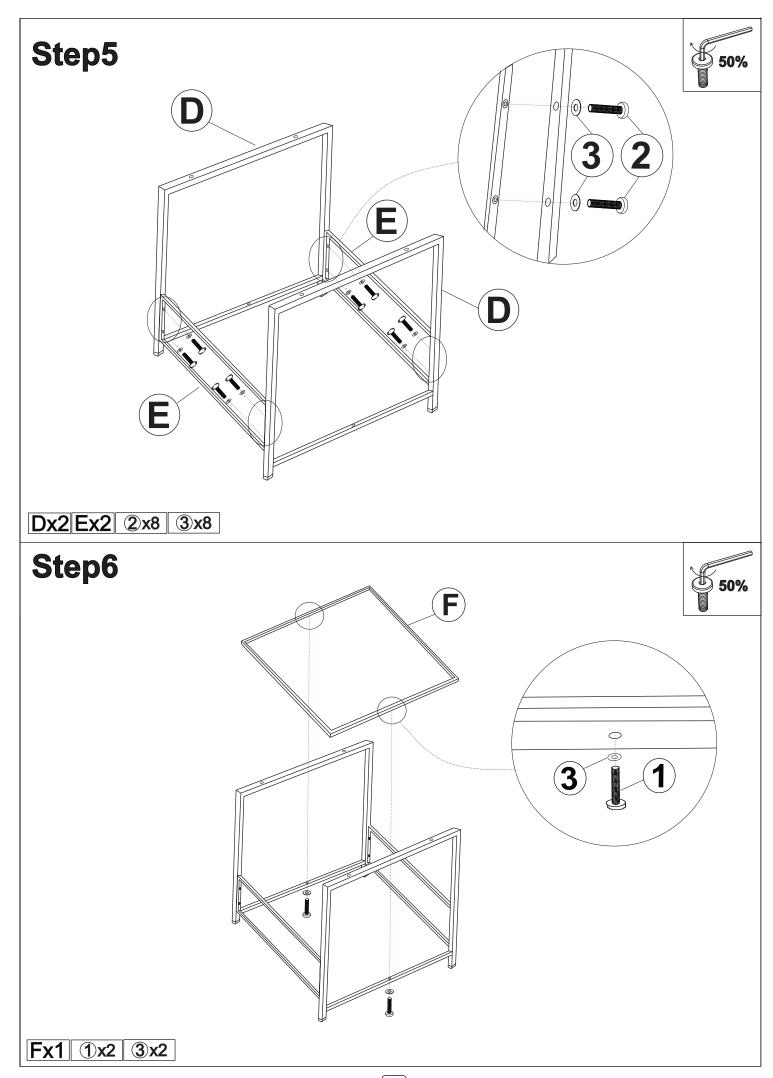


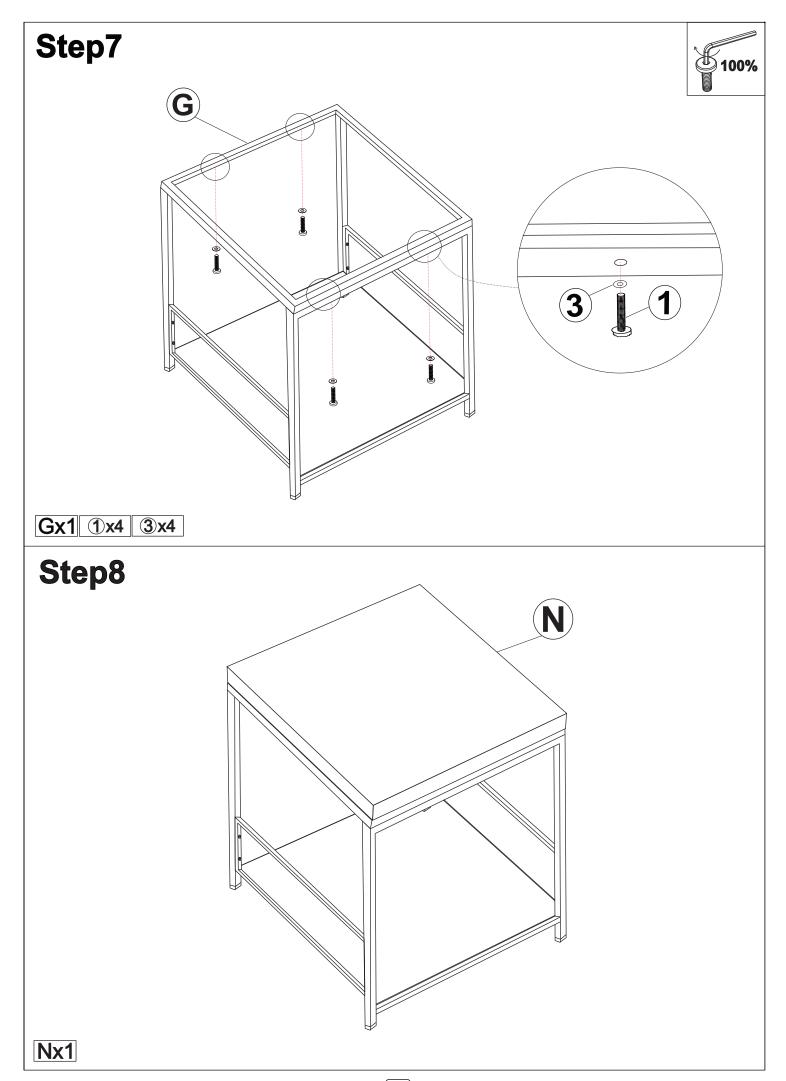


## Step9 Step10 50%

Jx1

2x6 3x6

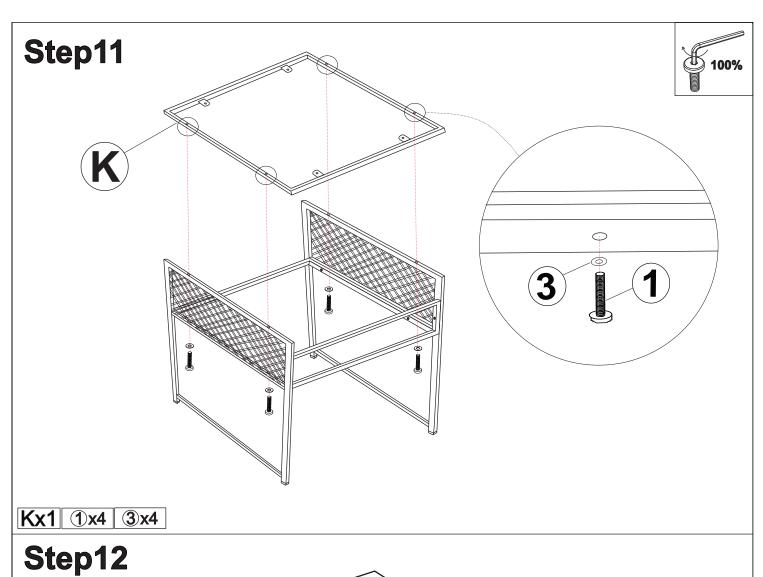

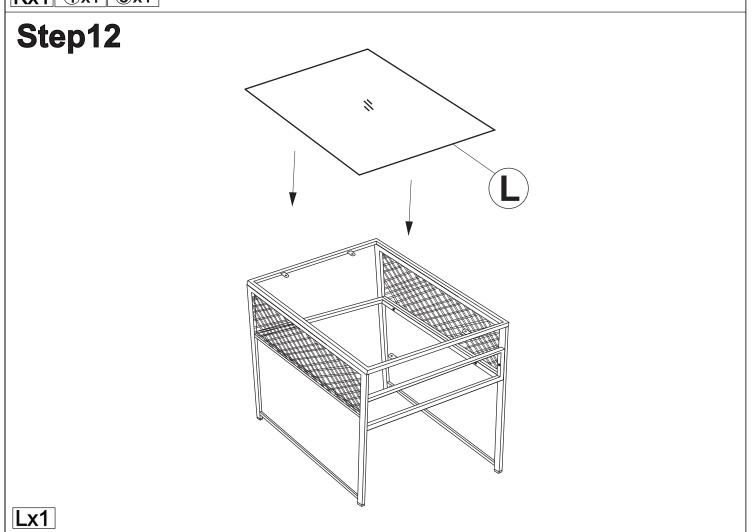

## Step13



### Step14



