


# 取扱・組立説明書

品番

N508P171571

## 滑り台

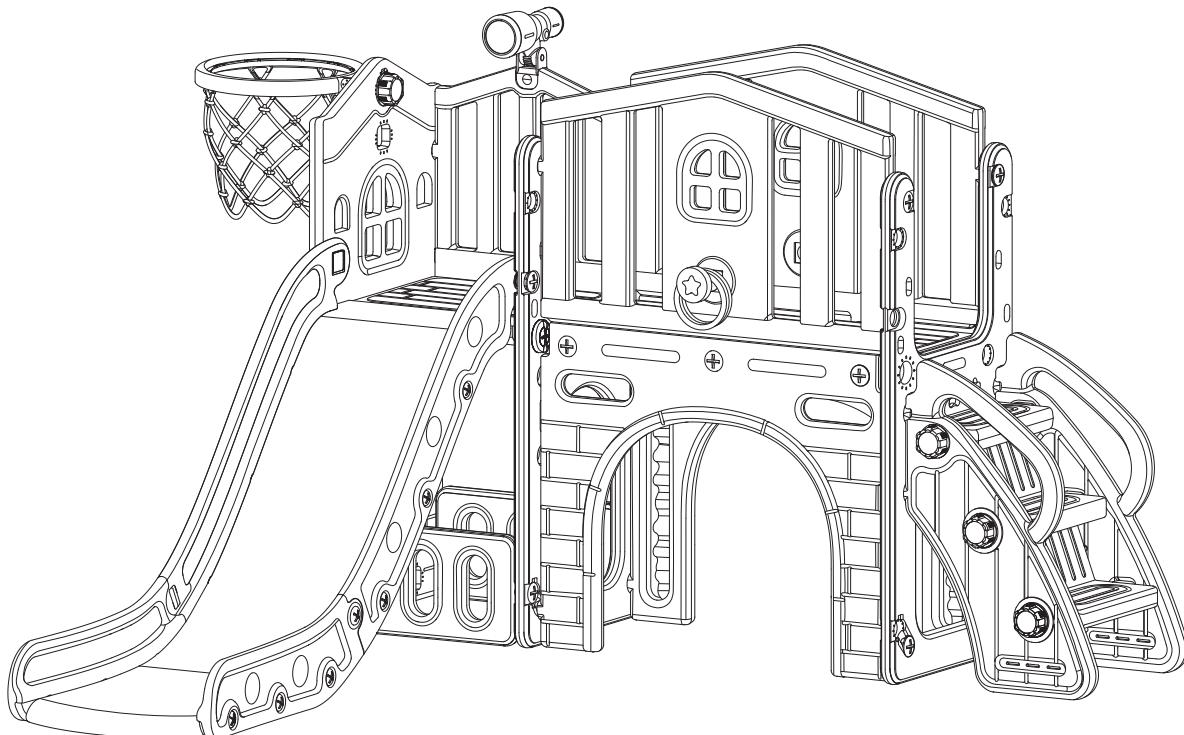

耐荷重 65kg迄

| この度はお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。  
この商品を正しく安全に使用していただくために、  
ご使用の前に必ずこの説明書をよくお読みの上、  
正しくお子様に使用させてください

!  
お読みになった後は、いつでも見られるところに大切に保管し、  
必要な時にお読みください。

対象年齢  
**1歳～5歳**



## 注意 保護者の方へ必ずお読みになり本書を保管してください。

(思わぬ事故につながりますので下記を必ずお守りください。)

- 安全のため、破損、変形がある場合は、使用しないでください。
- お子様の一人遊びは危険です。必ず保護者のもとで遊ばせてください。
- 組み立て、分解は必ず大人の方が行い、お子様が部品を触らないように注意してください。
- 遊ぶ前には必ず点検を行い、危険のないことを確認してください。
- お子様が遊ぶ際には必ず、完全に組み立てた状態でご使用ください。
- 本品は1歳~8歳のお子様を対象に設計しています。  
それ以外のお子様及び体重65kg以上の方は使用しないでください。
- 周りに危険のないことを確かめてから使用してください。
- 本品は室内用です。屋外では絶対に使用しないでください。
- 階段、縁側、ベランダなど、転倒の恐れのある場所、傾斜のある場所、火気のある場所では絶対に使用しないでください。
- 脚立、踏台など、使用目的以外で使用しないでください。
- 靴下などをはいたまま乗ると滑りやすく危険ですので、必ず素足で遊んでください。
- 危険ですので、高いところから本品の上に飛び降りたり、片側に無理に体重をかけたり、揺らしたりしないでください。
- 危険ですので、滑り台の上や階段などから飛び降りたりしないでください。
- 危険ですので、滑り台の下に人がいないことを確認してから遊んでください。
- 危険ですので、滑り台、ブランコや一本の棒などに一度に二人以上乗らないでください。
- 危険ですので滑り台は逆さすべりなど危ない滑り方をしないでください。
- 各部品の取付部の隙間や可動部に指や髪の毛や衣服などを挟まないよう注意してください。
- 組み立て前の部品、外れた部品、壊れた部品は口の中に絶対に入れないとください。窒息や突起物でのどを付いてケガをする恐れがあります。

## △ 使用上のご注意

- 本品は長期使用による劣化・破損の恐れがあります。必ず定期的に点検してください。万一異常がある場合は直ちに使用を中止してください。
- 接続部品などに亀裂や破損などがある場合は、使用を中止してください。
- 棒の取り付け、取り外しを繰り返すと、ジョイント部が傷みやすくなりますので、なるべく取り外さないでください。
- 高温・多湿の場所や直射日光が当たる場合での使用や保管は行わないでください。
- 本品を使用する場合は必ず平らな場所に設置してください。
- 乱暴に使用したり、危険な遊び方を絶対にしないでください。
- 商用目的に使用することはできません。
- 傷がつかないように床にシートなどを敷いて行ってください。
- 遊ぶときには、本体などが浮かないようにしてください。床などが傷つく場合があります。
- 遊ぶ前に、取扱説明書をよく読んでから使用してください。
- 取扱説明書で指示されている以外の物は取り付けないでください。
- 指定の組み立て以外の組み立てをしないでください。
- 廃棄の方法：不要になった場合、各地方自治体の廃棄区分に従って処分してください。

## ○メンテナンス

### 遊ぶ前に


- 各部のボルトの締め付けを確認し、必要に応じて「増し締め」をしてください。破損を防ぐために、締めすぎないでください。
- 各部にガタつきや緩みおよび、変形・ひび割れなどの異常が無いか点検してください。
- ロープ梯子とブランコの繩がしっかりと取り付けられているかどうかを確認してください。
- ブランコの座席やロープを含むすべての可動部品に摩耗・損傷・劣化がないか確認してください。
- 木材の乾燥によって発生する可能性のある破片や亀裂がないか、すべての部品をチェックしてください。

### 定期的に


- 木の膨張や伸縮のため、2週間ごとに各部品の安全性をチェックする必要があります。
- 木製部品とロープを一ヶ月ごとに点検してください。木の表面から薄い削りくずが浮き上がり、破片が発生することがあります。

## 部品明細


段ボールの中には下記の部品が入っています開封してから、  
部品類の数をこ確認したうえ、組み立て作業を行ってください部品が欠けている場合、  
こちらまでご連絡ください。

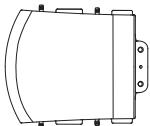

①スライド台(下部) ×1

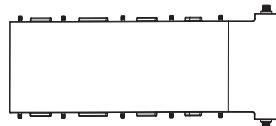


②スライド台(上部) ×1

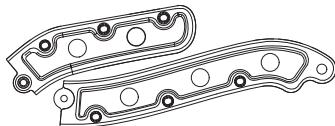


③手すり ×2




④おもちゃ望遠鏡 ×1

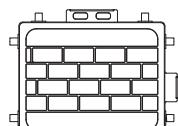


⑤土台(小) ×1

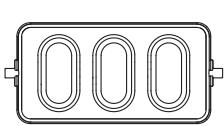


⑥底部パネル ×2

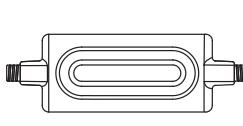


⑦ステップ ×1

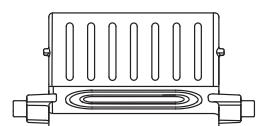


⑧連結ステップ ×2

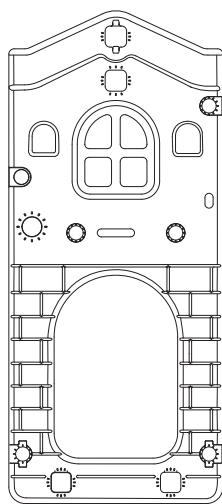


⑨側面パネル ×1

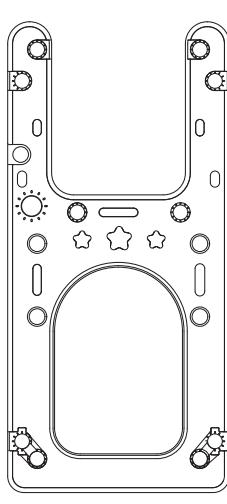


⑩U型パネル ×2

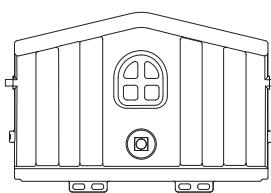


⑪正面パネル(上) ×2

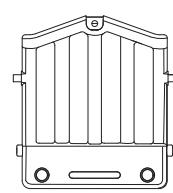


⑫上面パネル ×1

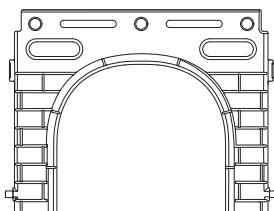


⑬正面パネル(下) ×2

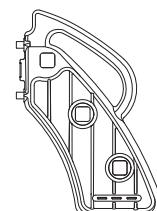

⑭階段手すり(左右1つずつでセット) ×2

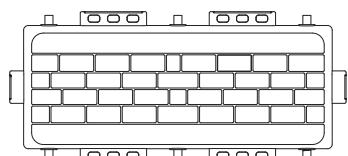


⑮土台(大) ×1




⑯バスケットゴール ×1



⑰バスケットゴールネット ×1



⑱円型ロック ×1



⑲ゴム ×4



⑳ねじ A ×1



㉑十字ナット B ×14



㉒十字ナット C ×33



㉓ナット D ×2



㉔ナット E ×2



㉕ナット F ×2



㉖ナット G ×7




㉗スパナ ×1

# 組み立て方


●組み立て、分解は必ず大人の方が行い、お子様が部品を触らないように注意してください。

●二人以上で組み立てることをお勧めします。

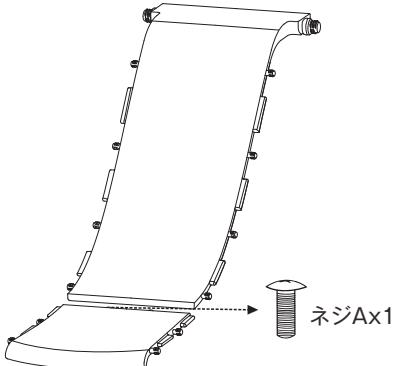

## STEP-1


滑り台(上部)を滑り台(下部)に載せ、ネジ A で締め付けます。

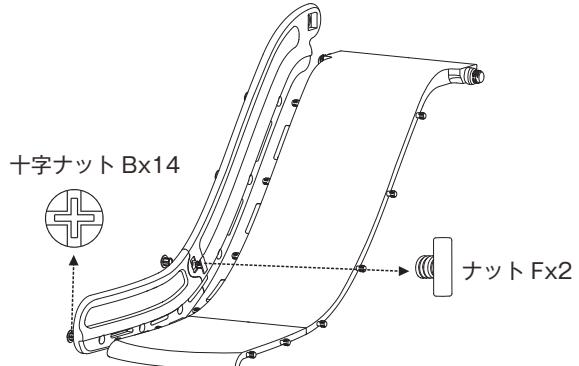

## STEP-2


十字ナット B とナット F を締めて、手すりの上部と下部を連結します。

滑り台(上部)と滑り台(下部)の合わせボタンを手すりの穴に合わせて、十字ナット B で締め付けます。  
反対側はこの手順を繰り返します。

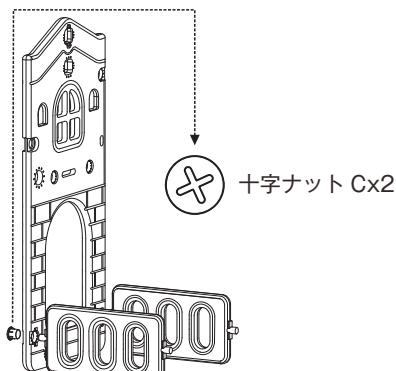


## STEP-3

底部パネルの合わせボタンを側面パネルの穴に合わせて、十字ネット C で締め付けます。

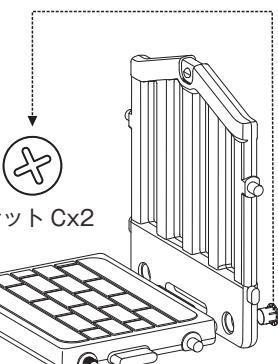


## STEP-4

土台(小)の合わせボタンを上面パネルの穴に合わせて、十字ナット C で締め付けます。

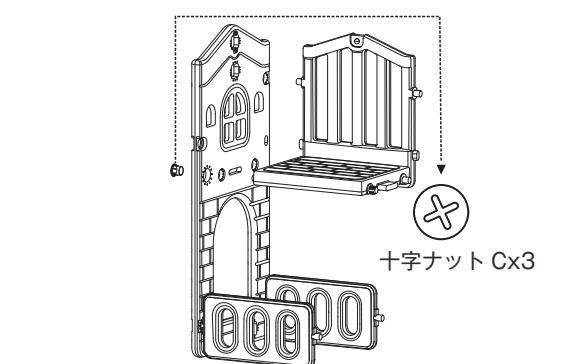


## STEP-5

取り付けた土台(小)を側面パネルの穴に合わせて、十字ネット C で締め付けます。

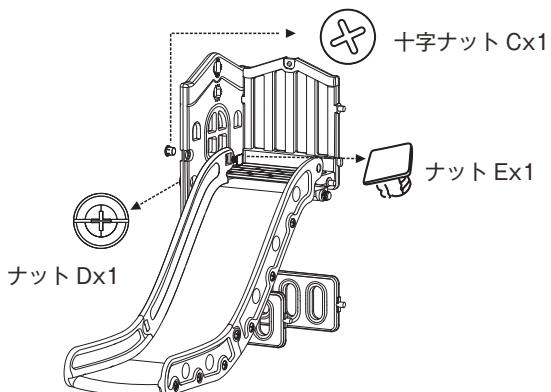


### STEP-6

滑り台（上部）の穴を側面パネルの穴位置に合わせてから、十字ネットCとナットEで取り付けます。  
滑り台中部の穴を側面パネルの穴位置に合わせてから、ナットDで固定します。

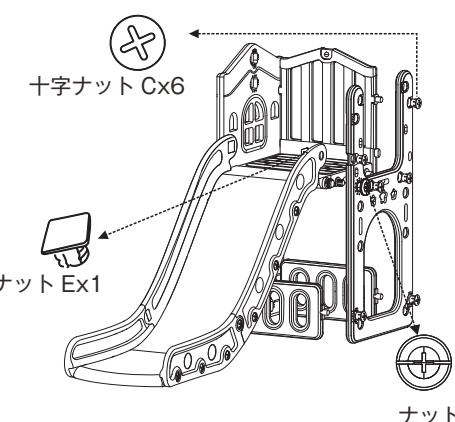


### STEP-7

土台（小）と上面パネル、底面パネルの合わせボタンをU型パネルの穴に合わせて、十字ネットCで締め付けます。  
滑り台の取り付けはSTEP6と同じように行います。

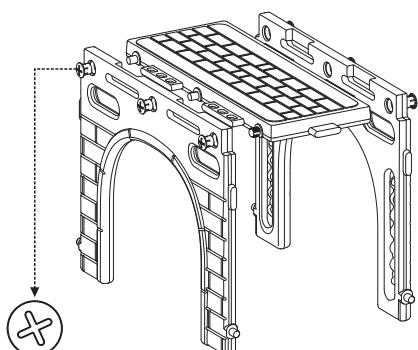


### STEP-8

土台(大)の合わせボタンを正面パネル(下)の穴に合わせて、十字ナット C で締め付けます。

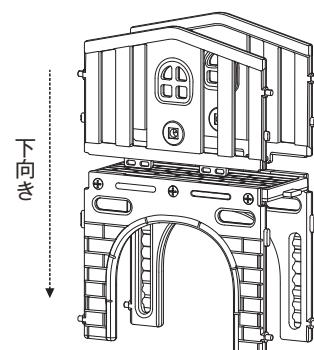


### STEP-9

正面パネル(上)の合わせボタンを正面パネル(下)の穴に合わせ、しっかりと下向きに嵌め込みます。

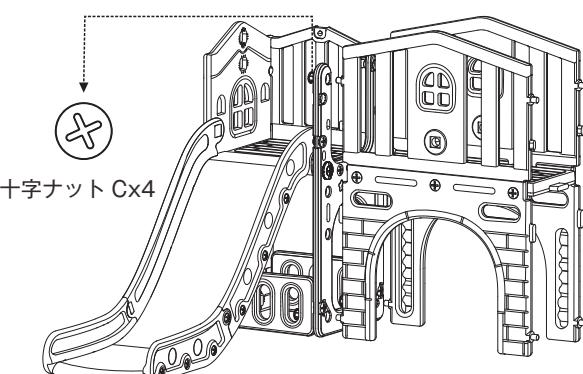


### STEP-10

取り付けた通路を滑り台部分の U 型パネルの穴に合わせて、十字ナット C で締め付けます。

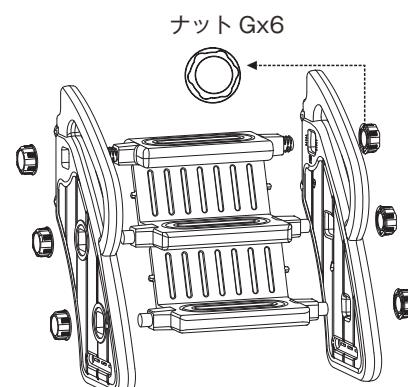


### STEP-11

ステップを一番上に配置し、連結ステップと一緒に階段手すりの穴を合わせてから、ナット G で取り付けます。

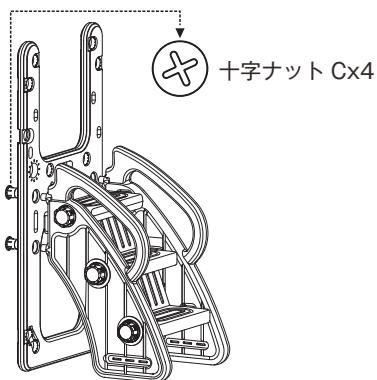







### STEP-12

取り付けた階段をU型パネルの穴に合わせて、  
十字ナットCで締め付けます。

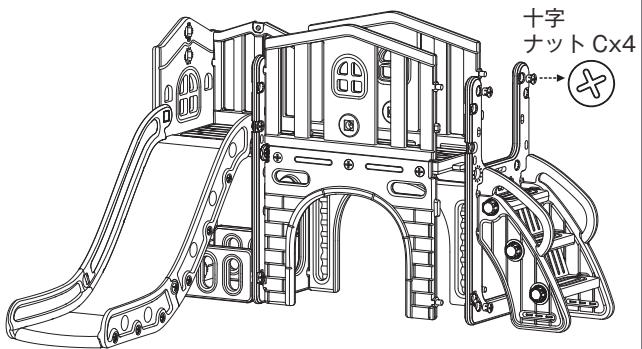


### STEP-13

土台(大)と正面パネル(上)、正面パネル(下)の  
合わせボタンをU型パネルの穴に合わせて、  
十字ネットCで締め付けます。

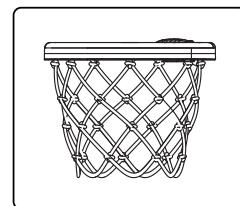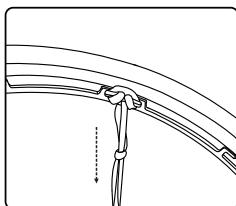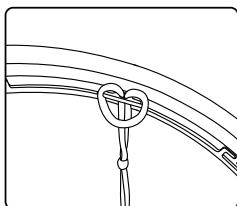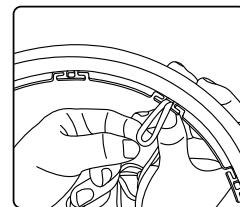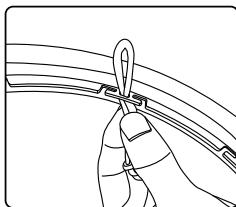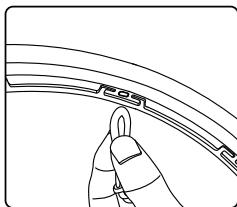


### STEP-14

バスケットゴールネットを取り付けます。

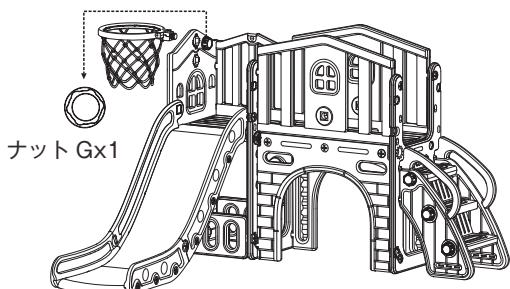


### STEP-15

取り付けたバスケットゴールを側面パネルにナット  
Gで取り付けます。

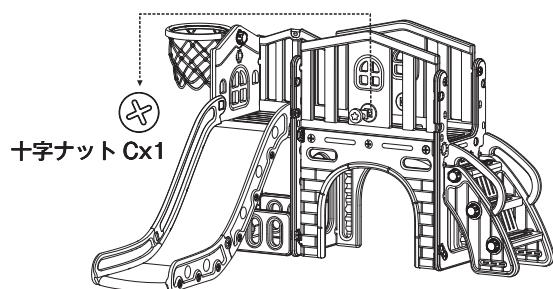


### STEP-16

十字ネットCを締めて、円型ロックを正面パネルに  
取り付けます。

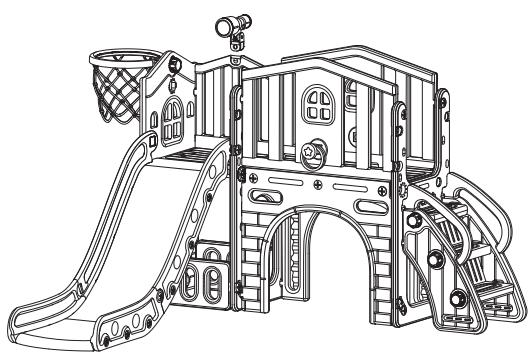

STEP-17

おもちゃ望遠鏡を上面パネルに取り付けます。

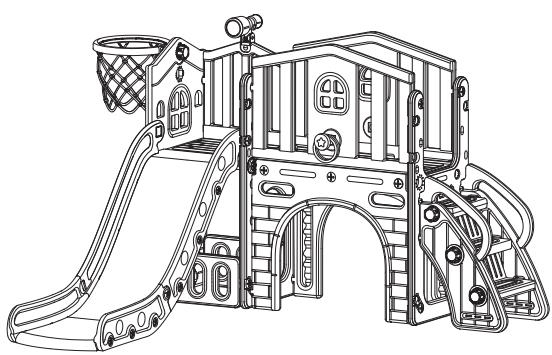

STEP-18

完成図