
SOFA

ソファー

▼ 取扱・組立説明書

品番: WF325926+WF325927

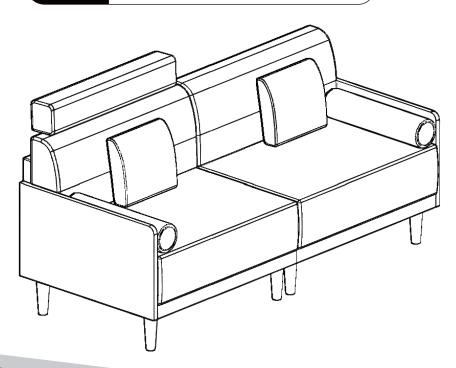

目次

安全上のご注意	01
使用上のご注意	01
警告	02
部品明細	02
組立方法	03
品質表示	


ソファー

取扱・組立説明書

安全上のご注意

この度は本製品をお買い上げいただき、 誠にありがとうございます。

本製品を長く安全かつ最適な状態でご使用いただくために、ご使用前にこの「取扱説明書」をよくお読みになり、正しくご利用いただきますようにお願い申し上げます。なお、お読みになった後も、お使いになる方がいつでもご利用できる所に大切に保管してください。用途以外でご使用

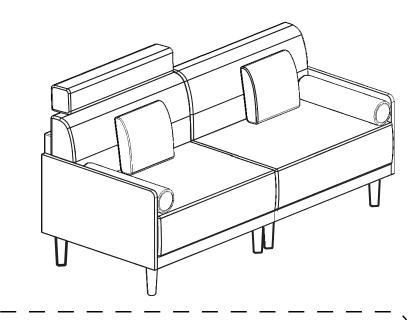

になった場合の故障・修理・事故・そのほかの不具合については責任をおいかねますので、 ご了承ください。

品質には万全を期しておりますが、万一商品に不具合が発生した場合は、直ちに使用を中止し、弊店までご連絡くださいますようお願い申し上げます。

使用上のご注意

- 開封の際、製造時に使用した塗料や接着剤の臭気が発散する場合があります。化学物質などに 敏感な方は、アレルギー症状を起こす可能性もまれにありますので、組み立て中、または設置直後 は、室内の換気を十分に行ってください。
- ●本来の用途以外には使用しないでください。
- 物を乗せたままの移動は危険ですのでおやめください。
- ストーブやヒーターなど火気の近くに設置しないでください。本製品の加熱による変形・破損や 火災の原因になります。
- 直射日光が当たる場所や高温多湿の場所等でのご使用はおやめください。変形・変色、カビなどの原因になります。
- 床面にキズがつく恐れがありますので、ご使用時や移動の際に本製品を引きずらないでください。
- 設置する床面がフォローリングや畳などのキズが付きやすい場所は、カーペットなどを敷いて 保護してください。
- 汚れが気になる場合は、薄めた中性洗剤を含ませた布で拭き取ってください。



- 本製品に立ち上がったり踏み台がわりに使用するなどの行為はおやめください。 転倒したり 破損したりすると危険です。
- 水平な場所に設置して使用してください。水平でない場所での使用は転倒し、ケガや破損の 恐れがあります。
- 可動部の隙間に手や指を入れないでください。挟まれてケガをする恐れがあります。
- 小さなお子様を寝かせることは絶対にしないでください。 クッションなどに身体がさまり窒息 などの事故の原因となります。小さなお子様には必ずベビー専用ベッドをご使用ください。
- お子様が乗ったり遊んだりしないようにしてください。ケガや破損の恐れがあります。
- 本体を斜めにするなど、過度に荷重がかかるようなご使用はお避け下さい。破損や転倒の恐れ があります。
- 一般家庭以外(店舗用、業務用、野外用)には使用しないでください。

梱包明細

WF325926



1x1



(2)x1



3x1



(4)x1



(6)x2







 $(10) \times 1$

















Ax2(M8xL70)

Bx1 (M8xL110)

Cx4

Dx3 (M10x30) Ex4 (M8x8)

Fx4 (M40x2)

Gx8 (M6x25)



Hx22 (M6x30)



Jx3 (M6x35)











 K_{x3} (M6x15) O_{x8} (M15x2)

Nx1

Rx1



WF325927


















3x1

4x1

(5)x2

8x1

(9)x2

Mx8


② 組立方法

1

Step1 ▶

ソファ本体を下図ように取り付けます。 肘掛け④、背もたれ①を座面③に 連結してください。


※背もたれはお客様のお好みに応じて、 左右に位置を調整できます。 組み立てる前に、左右の背もたれ①の位置を 確認してください。

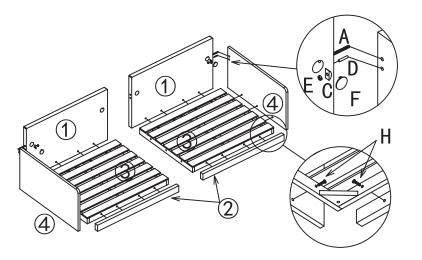

2

Step2 ▶

組み立てた本体同士を接続します。

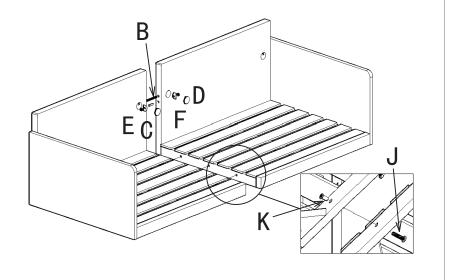

3

Step3 ▶

本体側の脚取り付け穴に木脚Mのボルトを入れて回し、最後までしっかり締めつけてください。

