


# 取扱・組立説明書

品番

N508P171577+N508P171579

## 滑り台

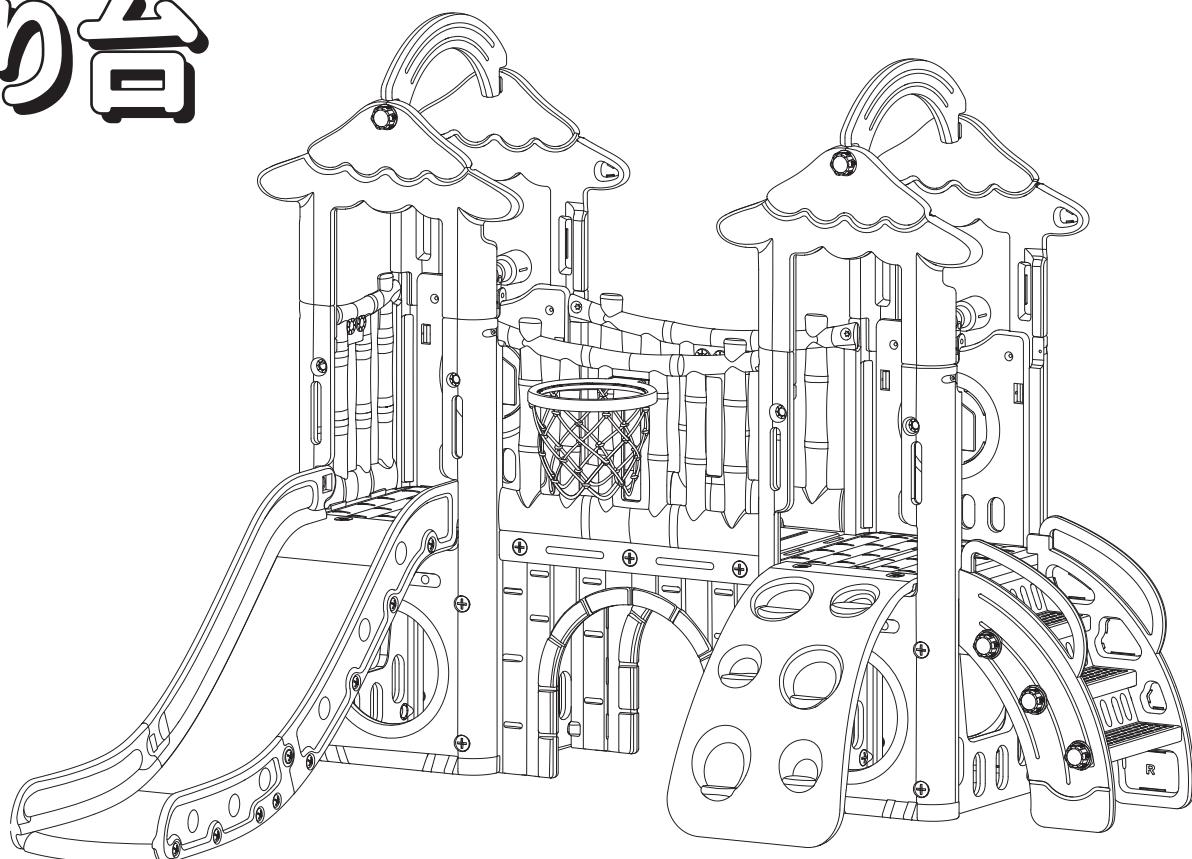

耐荷重 65kg迄

| この度はお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。  
この商品を正しく安全に使用していただくために、  
ご使用の前に必ずこの説明書をよくお読みの上、  
正しくお子様に使用させてください

!  
お読みになった後は、いつでも見られるところに大切に保管し、  
必要な時にお読みください。

対象年齢  
**1歳~8歳**

## ⚠ 注意 保護者の方へ必ずお読みになり本書を保管してください。

(思わぬ事故につながりますので下記を必ずお守りください。)

- 安全のため、破損、変形がある場合は、使用しないでください。
- お子様の一人遊びは危険です。必ず保護者のもとで遊ばせてください。
- 組み立て、分解は必ず大人の方が行い、お子様が部品を触らないように注意してください。
- 遊ぶ前には必ず点検を行い、危険のないことを確認してください。
- お子様が遊ぶ際には必ず、完全に組み立てた状態でご使用ください。
- 本品は1歳~8歳のお子様を対象に設計しています。  
それ以外のお子様及び体重65kg以上の方は使用しないでください。
- 周りに危険のないことを確かめてから使用してください。
- 本品は室内用です。屋外では絶対に使用しないでください。
- 階段、縁側、ベランダなど、転倒の恐れのある場所、傾斜のある場所、火気のある場所では絶対に使用しないでください。
- 脚立、踏台など、使用目的以外で使用しないでください。
- 靴下などをはいたまま乗ると滑りやすく危険ですので、必ず素足で遊んでください。
- 危険ですので、高いところから本品の上に飛び降りたり、片側に無理に体重をかけたり、揺らしたりしないでください。
- 危険ですので、滑り台の上や階段などから飛び降りたりしないでください。
- 危険ですので、滑り台の下に人がいないことを確認してから遊んでください。
- 危険ですので、滑り台、ブランコや一本の棒などに一度に二人以上乗らないでください。
- 危険ですので滑り台は逆さすべりなど危ない滑り方をしないでください。
- 各部品の取付部の隙間や可動部に指や髪の毛や衣服などを挟まないよう注意してください。
- 組み立て前の部品、外れた部品、壊れた部品は口の中に絶対に入れないとください。窒息や突起物でのどを付いてケガをする恐れがあります。

## ⚠ 使用上のご注意

- 本品は長期使用による劣化・破損の恐れがあります。必ず定期的に点検してください。万一異常がある場合は直ちに使用を中止してください。
- 接続部品などに亀裂や破損などがある場合は、使用を中止してください。
- 棒の取り付け、取り外しを繰り返すと、ジョイント部が傷みやすくなりますので、なるべく取り外さないでください。
- 高温・多湿の場所や直射日光が当たる場合での使用や保管は行わないでください。
- 本品を使用する場合は必ず平らな場所に設置してください。
- 乱暴に使用したり、危険な遊び方を絶対にしないでください。
- 商用目的に使用することはできません。
- 傷がつかないように床にシートなどを敷いて行ってください。
- 遊ぶときには、本体などが浮かないようにしてください。床などが傷つく場合があります。
- 遊ぶ前に、取扱説明書をよく読んでから使用してください。
- 取扱説明書で指示されている以外の物は取り付けないでください。
- 指定の組み立て以外の組み立てをしないでください。
- 廃棄の方法：不要になった場合、各地方自治体の廃棄区分に従って処分してください。

## 🔧メンテナンス

### 遊ぶ前に


- 各部のボルトの締め付けを確認し、必要に応じて「増し締め」をしてください。破損を防ぐために、締めすぎないでください。
- 各部にガタつきや緩みおよび、変形・ひび割れなどの異常が無いか点検してください。
- ロープ梯子とブランコの繩がしっかりと取り付けられているかどうかを確認してください。
- ブランコの座席やロープを含むすべての可動部品に摩耗・損傷・劣化がないか確認してください。
- 木材の乾燥によって発生する可能性のある破片や亀裂がないか、すべての部品をチェックしてください。

### 定期的に

- 木の膨張や伸縮のため、2週間ごとに各部品の安全性をチェックする必要があります。
- 木製部品とロープを一ヶ月ごとに点検してください。木の表面から薄い削りくずが浮き上がり、破片が発生することがあります。

## 部品明細


この商品は2つの梱包に分かれています。開封してから、部品の数を必ず確認し、組み立て作業を行ってください。部品が欠けている場合は、お問い合わせください。



スライド台(下部) ×1




スライド台(上部) ×1




手すり ×2




おもちゃ望遠鏡 ×2




土台(大) ×1




土台(小) ×2




底部パネル ×4




連結ステップ ×3

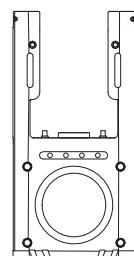


U型パネル ×4

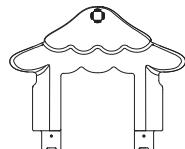


屋根パネル ×4



柵(小) ×1

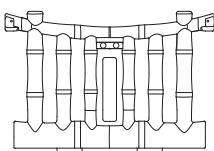


柵(大) ×2

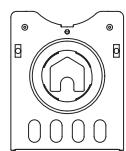

上面パネル ×2




レーンバー ×2




バスケットゴール ×1



クライミング ×1

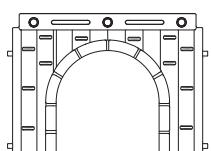

正面パネル ×2



階段手すり(左右 1つずつでセット) ×2



バスケットゴールネット ×1



ねじ A ×1



ねじ B ×14



十字ナット C ×24



十字ナット D ×40




ナット E ×6



ナット F ×10




スパナ ×1



滑り止め ×2


# 組み立て方

●組み立て、分解は必ず大人の方が行い、お子様が部品を触らないように注意してください。  
●二人以上で組み立てることをお勧めします。

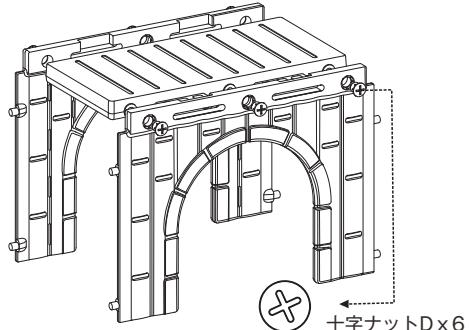


## STEP-1

土台（大）の合わせボタンを正面パネルの穴に合わせ、十字ナットDで締め付けます。

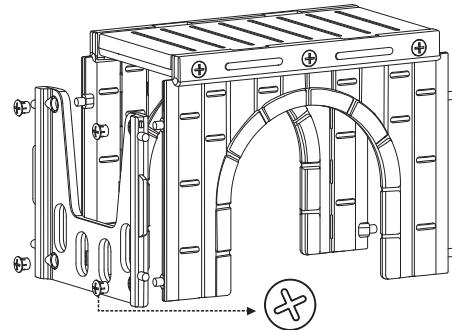


## STEP-2

底部パネルの穴を正面パネルの合わせボタンに合わせ、十字ナットDで締め付けます。

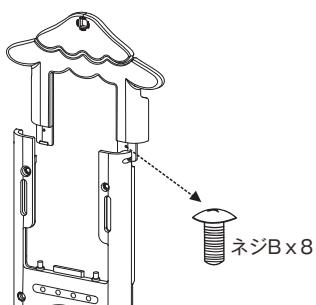


## STEP-3

ネジBを使用してU型パネルと屋根パネルを取り付けます。  
(この手順は4セットあります。)

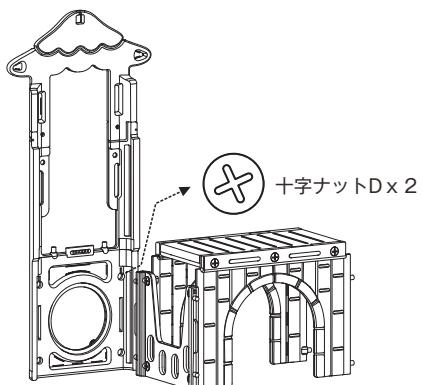


## STEP-4

U型パネルの穴を底部パネルの合わせボタンに合わせ、十字ナットDで締め付けます。

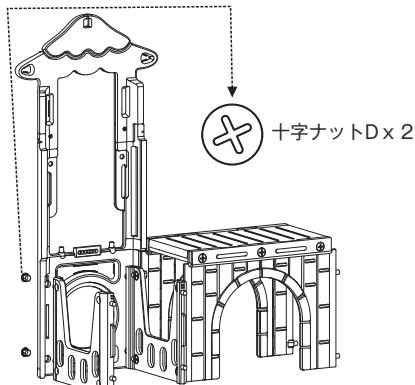


## STEP-5

もう一枚の底部パネルをU型パネルの穴に合わせ、十字ナットDで締め付けます。

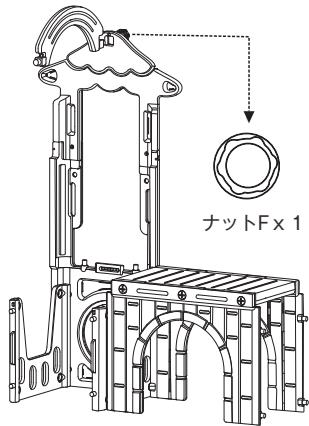


### STEP-6

レーンボーナの合わせボタンを屋根パネルの穴に合わせ、ナットFで締め付けます。

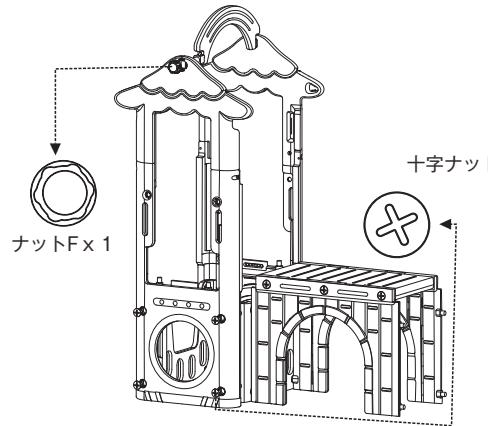


### STEP-7

反対側のU型パネルをSTEP3と同様に取り付けた後、底部パネルとレーンボーナの合わせボタンを合わせ、その後、十字ナットDとナットFでしっかりと締め付けます。

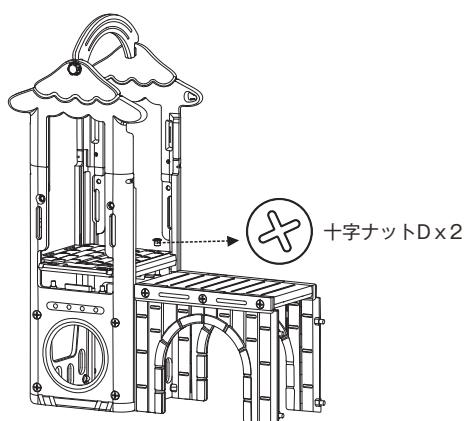


### STEP-8

土台(小)の穴を正面パネルの合わせボタンに合わせ、十字ナットDで締め付けます。

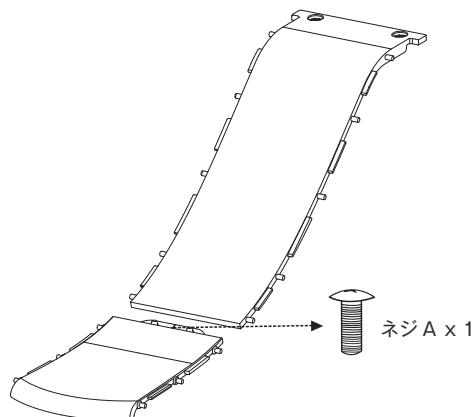

### STEP-9

滑り台(上部)を滑り台(下部)に載せ、ネジAで締め付けます。

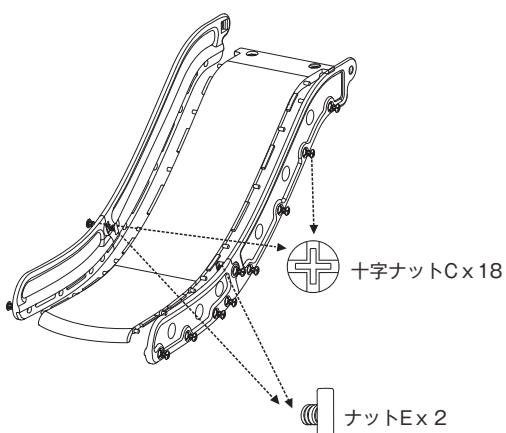


### STEP-10

十字ナットCとナットEを締めて、手すりの上部と下部を連結します。

滑り台(上部)と滑り台(下部)の合わせボタンを手すりの穴に合わせて、十字ナットCで締め付けます。反対側はこの手順を繰り返します。


### STEP-11

滑り台(上部)の穴を土台(小)の穴位置に合わせてから、十字ネット D で取り付けます。

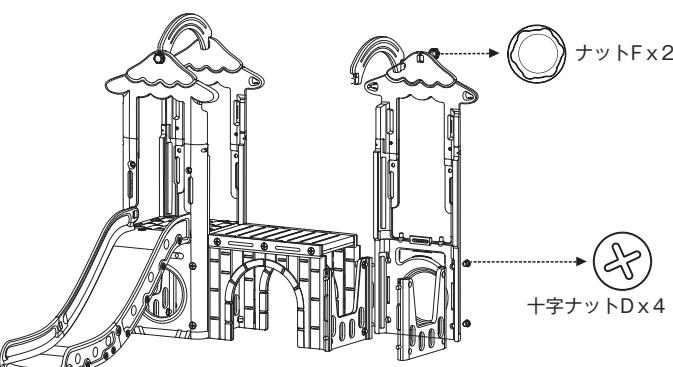


### STEP-12

STEP2と同様に、底部パネルの穴を正面パネルの合わせボタンに合わせ、十字ナットDで締め付けます。

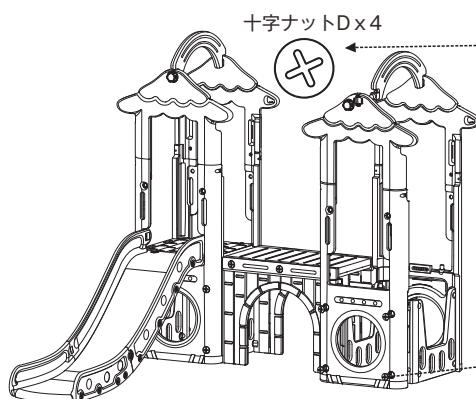


### STEP-13

STEP3 から STEP7 までと同様に、繰り返し取り付けます。

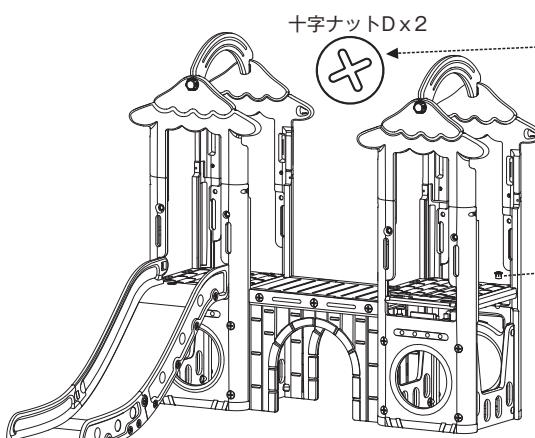


### STEP-14

土台(小)の穴を正面パネルの合わせボタンに合わせ、十字ナット D で締め付けます。

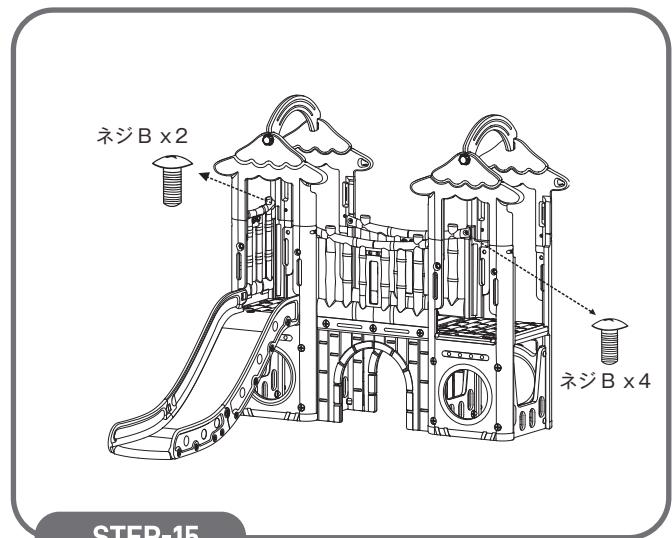


### STEP-15

ネジ B を使用して、柵(小)を U型パネルに取り付け、そして柵(大)を正面パネルの上に、U型パネルの間で取り付けます。

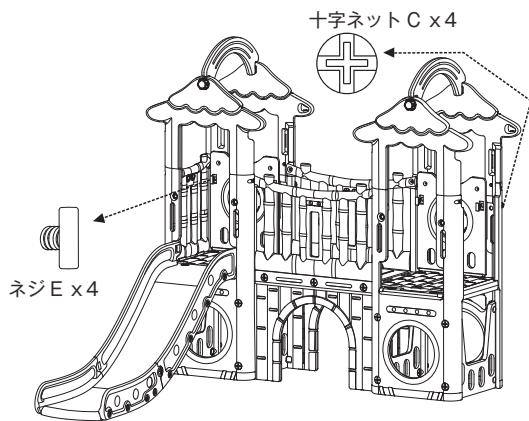


### STEP-16

上面パネルの穴を側面パネルの穴位置に合わせてから、  
十字ネット C とナット E で取り付けます。

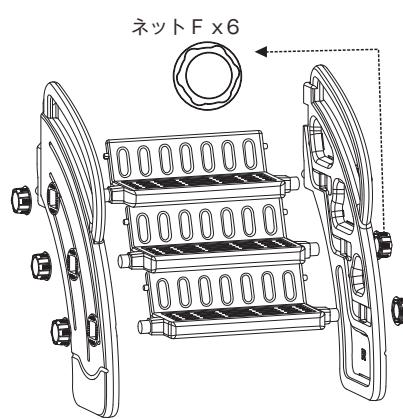


### STEP-17

連結ステップの合わせボタンを階段手すりの穴を  
合わせてから、ナット F で取り付けます。

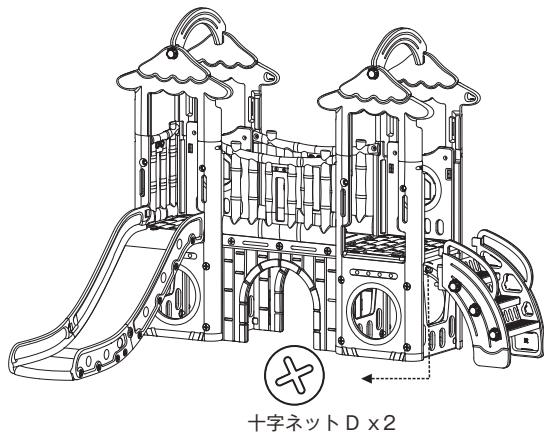







### STEP-18

取り付けた階段を土台(小)の穴に合わせて、  
十字ナット D で締め付けます。

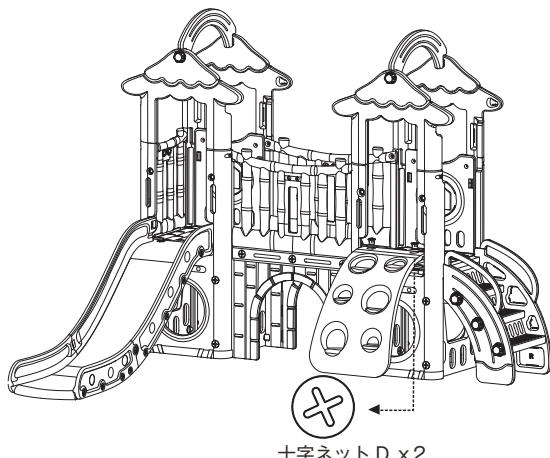


### STEP-19

クライミングの穴と土台(小)の穴位置に合わせてから、  
十字ナット D で取り付けます。

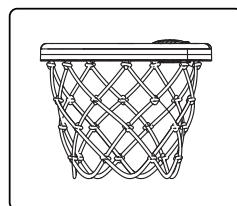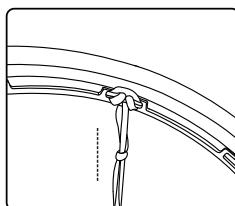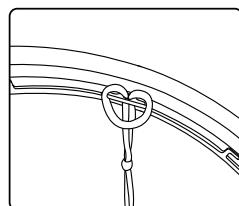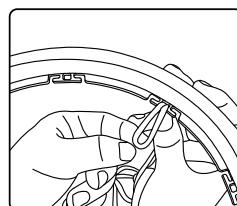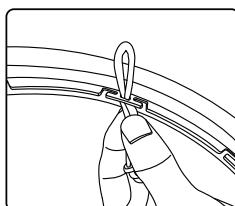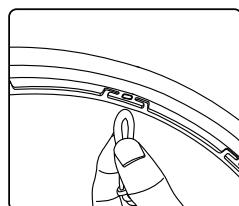


### STEP-20

バスケットゴールネットを取り付けます。

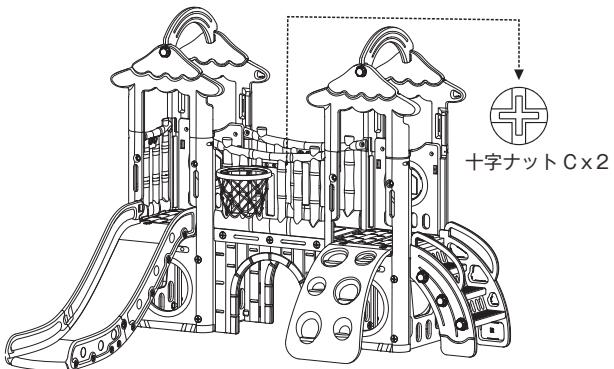


### STEP-21

取り付けたバスケットゴールを柵(大)に十字ナット C で取り付けます。

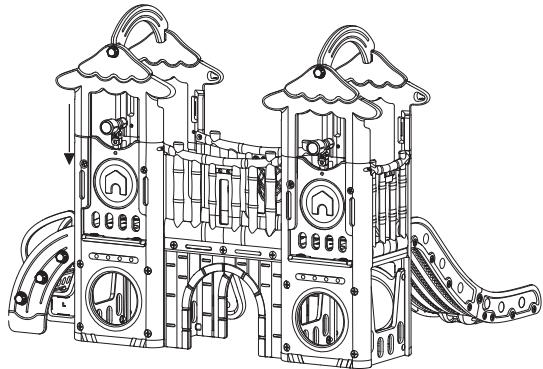


### STEP-22

おもちゃ望遠鏡を上面パネルに取り付けます。

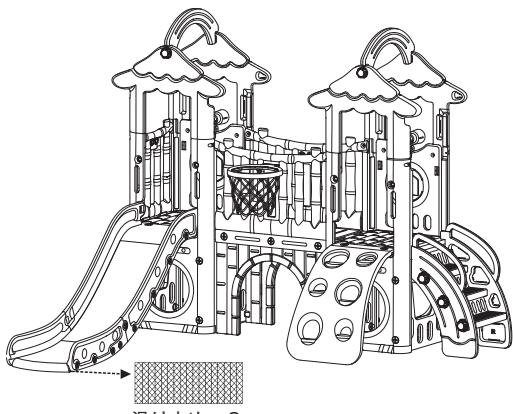

### STEP-23

滑り止めを滑り台(下部)に貼り、さらに防滑措置を施します。

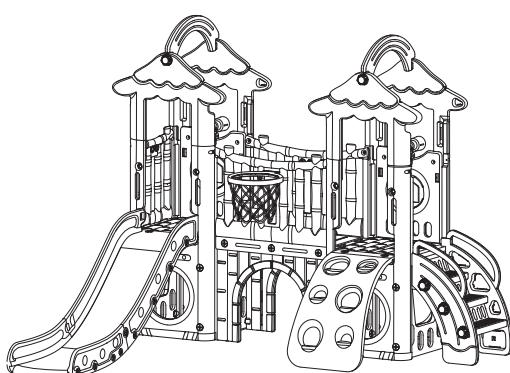

### STEP-24

完成図