


取扱・組立説明書

PP304778

大型遊具

対象年齢
1~8
歳

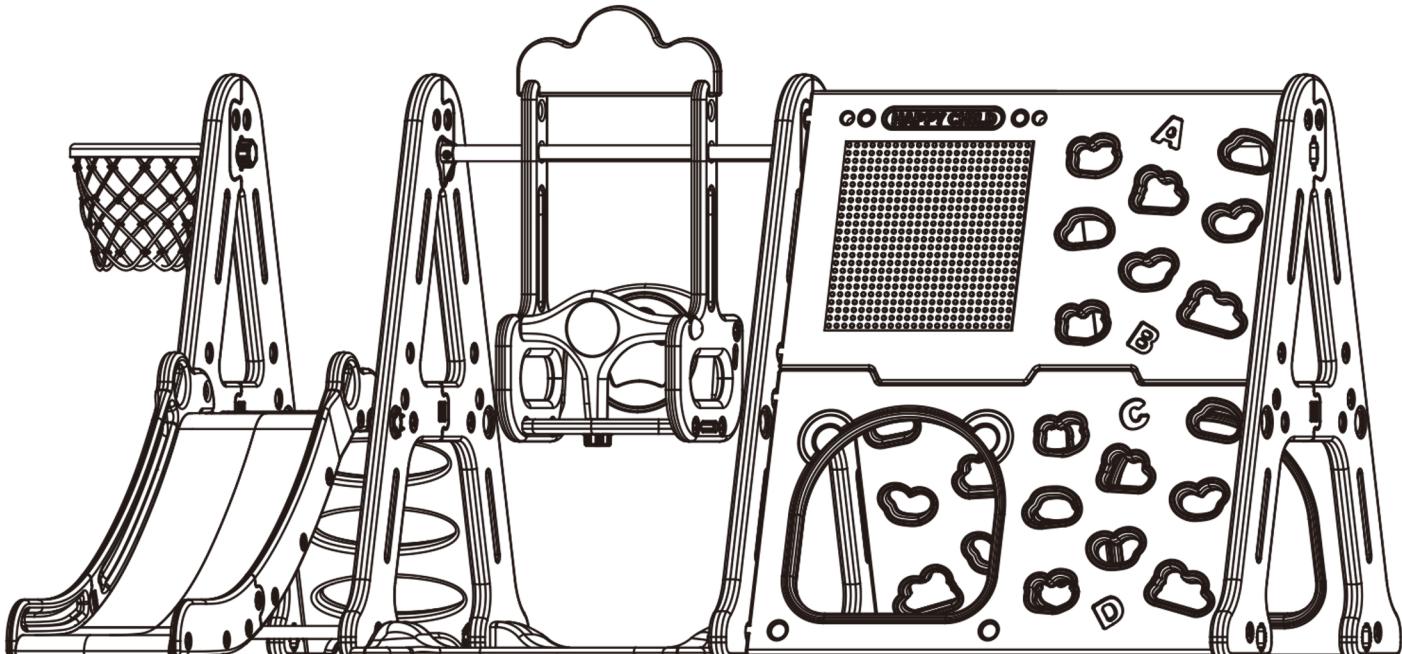

- この度はお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
安全に使用するために、説明書をよく読んで、正しく使用してください。
- なお、お読みになった後も、お使いになる方がいつでも
ご利用できる所に大切に保管してください。

⚠ 警告 保護者の方へ必ずお読みになり本書を保管してください。 (思わぬ事故につながりますので下記を必ずお守りください。)


- 安全のため、破損、変形がある場合は、使用しないでください。
- お子様の一人遊びは危険です。必ず保護者のもとで遊ばせてください。
- 組み立て、分解は必ず大人の方が行い、お子様が部品を触らないように注意してください。
- 遊ぶ前には必ず点検を行い、危険のないことを確認してください。
- お子様が遊ぶ際には必ず、完全に組み立てた状態でご使用ください。
- 本品は1歳以上のお子様を対象に設計しています。1歳以下の子様及び体重55KG以上の方は使用しないでください。
- 周りに危険のないことを確かめてから使用してください。
- 本品は室内用です。屋外では絶対に使用しないでください。
- 階段、縁側、ベランダなど、転倒の恐れのある場所、傾斜のある場所、火気のある場所では絶対に使用しないでください。
- 脚立、踏台など、使用目的以外で使用しないでください。
- 危険ですので、高いところから本品の上に飛び降りたり、片側に無理に体重をかけたりしないでください。
- 各部品の取付部の隙間や可動部に指や髪の毛や衣服などを挟まないよう注意してください。
- 組み立て前の部品、外れた部品、壊れた部品は口の中に絶対に入れないでください。
窒息や突起物でのどを付いてケガをする恐れがあります。
- 使用する前に破損、各部分の緩み、部品の紛失、鋭い角がないかを必ず確認してください。万が一、破損、故障などがあった場合はご使用にならないでください。また、他のメーカーの部品を代わりに使用しないでください。
- 品質には万全を期しておりますが、万一商品に不具合が発生した場合は、直ちに使用を中止し、弊社までご連絡ください。
- 用途以外でご使用になった場合の故障・修理事故・そのほかの不具合については責任を負いかねます。ご理解のほどよろしくお願ひいたします。
- 天災などの不可抗力やお客様のお取り扱い上の不注意、不当な修理、改造による故障、破損に対する保証は致しかねます。ご理解のほどよろしくお願ひいたします。
- 本書に記載されている以外の方法で使用しないでください。製品の機能が充分發揮できないだけでなく大変危険です。

⚠ 使用上のご注意


- 本品は長期使用による劣化・破損の恐れがあります。必ず定期的に点検してください。万一異常がある場合は直ちに使用を中止してください。
- 接続部品などに亀裂や破損などがある場合は、使用を中止してください。
- 高温・多湿の場所や直射日光が当たる場合での使用や保管は行わないでください。
- 本品を使用する場合は必ず平らな場所に設置してください。

- 乱暴に使用したり、危険な遊び方を絶対にしないでください。
- 遊ぶときには、本体などが浮かばないようにしてください。床などが傷つく場合があります。遊ぶ前に、取扱説明書をよく読んでから使用してください。
- 取扱説明書で指示されている以外の物は取り付けないでください。
- 指定の組み立て以外の組み立てはしないでください。


部品明細 商品を開封してから、部品類の数をご確認の上、組立作業を行ってください。
部品がかけている場合は、こちらまでご連絡ください。

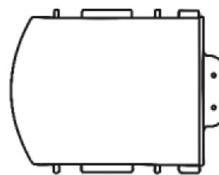


A×1

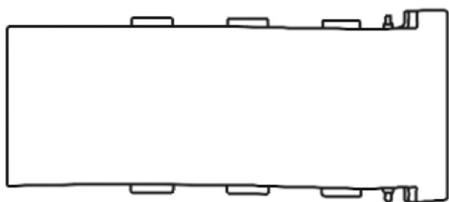


B×1

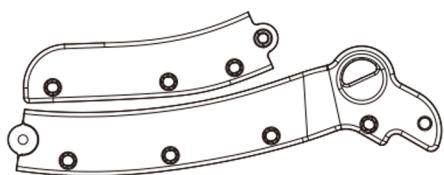


C1×2 C2×2

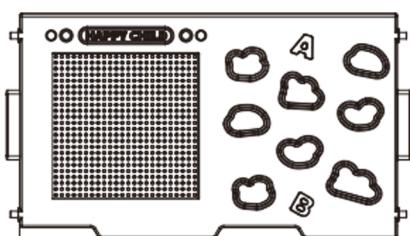


D×2

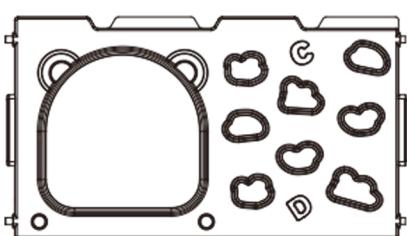


E×2

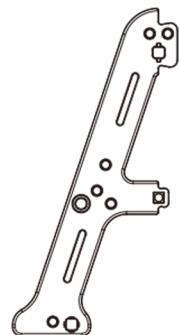

F×8

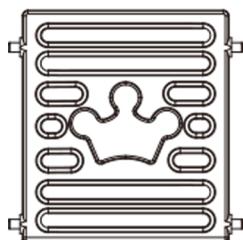


G×1

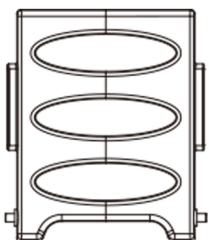


H×1




I×1

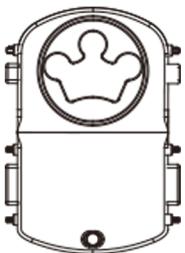

J×1

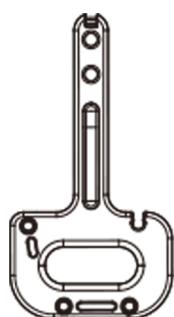

K×1

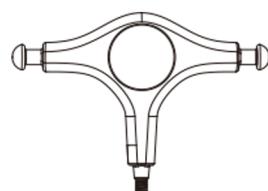


L×2


M×1



N×1

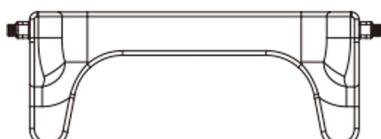

O×2

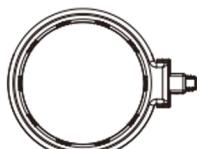


P×1

部品明細

商品を開封してから、部品類の数をご確認の上、組立作業を行ってください。
部品がかけている場合は、こちらまでご連絡ください。



スパナ×1



ドライバー×1



a×1



b×22



c×1



d×28



e×4



f×2



g×4



h×2



i×7



j×2



k×2



l×3



m×2




n×1

※本取扱説明書に記載されている本製品の生地柄、付属品は、ご購入いただいた製品と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

※本体に付属している相包材(ビニール袋)は室息等の事故につながる恐れがありますので、お子様の手の届かない場所に保管するか廃棄するようにしてください。



① 組立方法

【F×8 D×2 E×2 d×8 e×4】

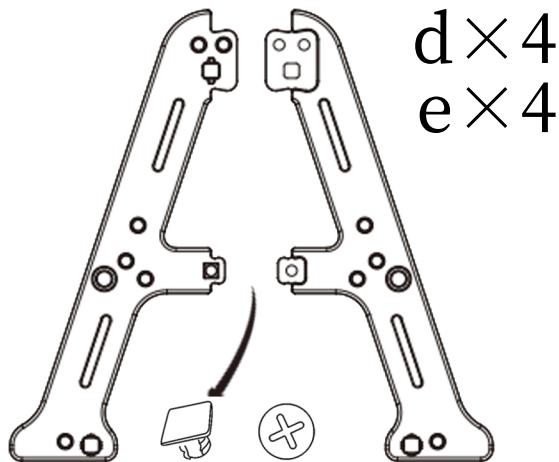

1. 図のように、パネル(F)に(F)を乗せ、穴の位置を合わせ、外側からナット(d、e)で締付けます。
※合計4セットを組み立てる必要があります。


2. パネル(D)に(E)を乗せ、位置を合わせ、固定します。
※合計2セットを組み立てる必要があります。

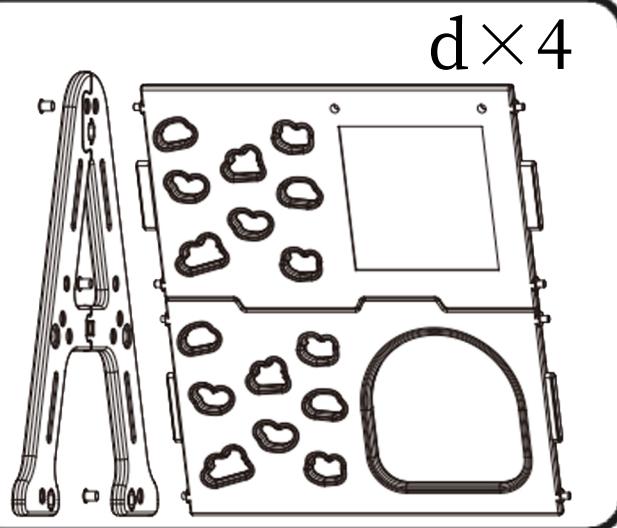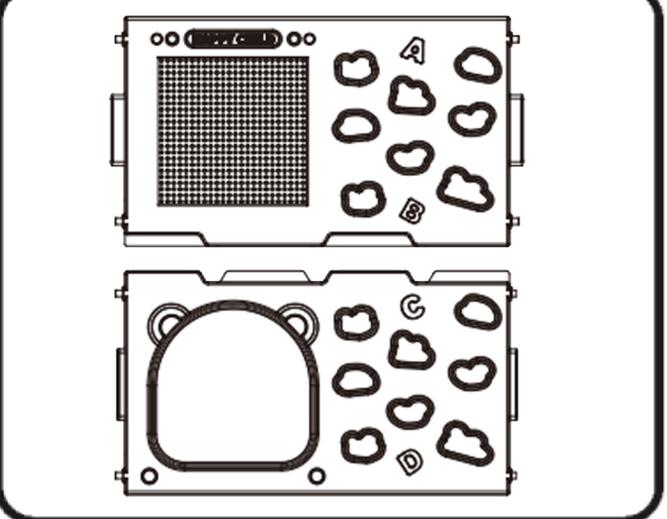

3. STEP2で完成したパネルとSTEP1で完成したパネルを接続し、穴の位置を合わせ、外側からナット(d)で締付けます。

① 組立方法


【 $d \times 12$ 】

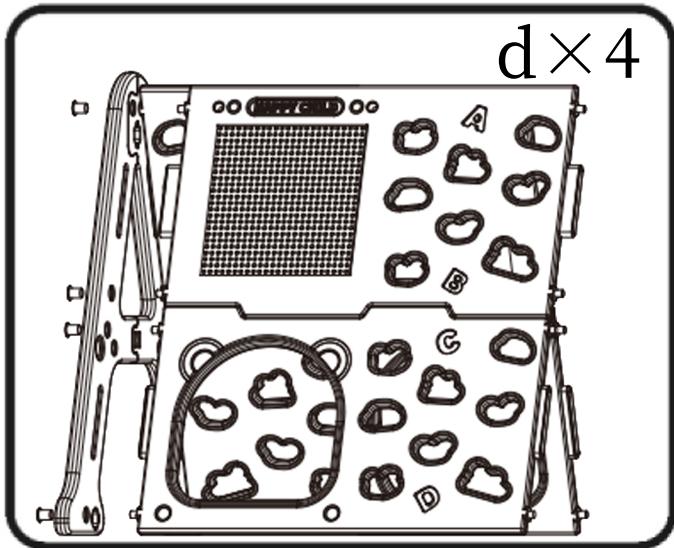

4. 向う側も同様に組み立てます。

※取り付けが難しい場合は、F を地面に置き、DE を上から下に挿入します。


5. STEP4で完成した部分と
STEP1で完成したパネルを接続
し、穴の位置を合わせ、外側か
らナット(d)で締付けます。

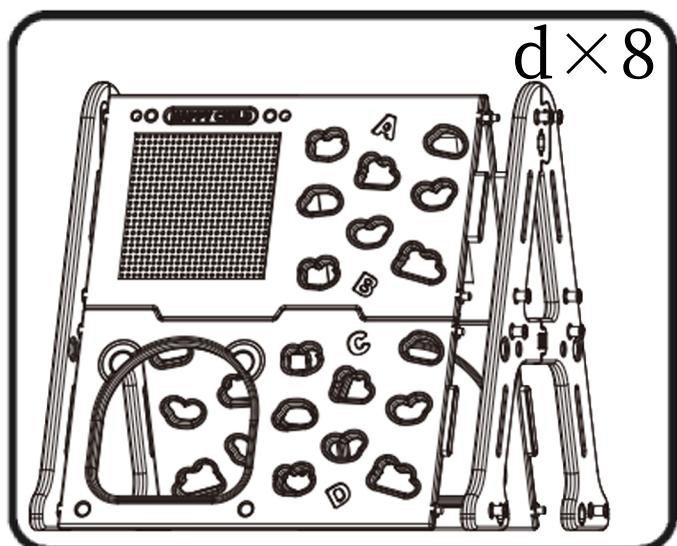

① 組立方法

【A×1 B×1 C1×2 C2×2 a×1 b×16


f×2 l×3】

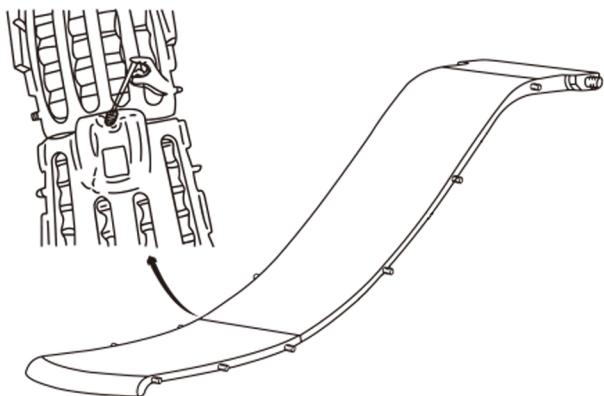

a×1


7. 上部の手すり(C1)と下部の手すり(C2)をすべり台ボードにはめ、取付穴を合わせます。
ナット (b) を取り付け、簡易スパナで締付けます。
上部の手すりと下部の手すり中央部は、ナット(b) (f)で固定します。

6. 滑り台上部(B)に滑り台下部(A)を乗せ、穴の位置を合わせます。下からネジ(a)を通し、ドライバーで締付けます。

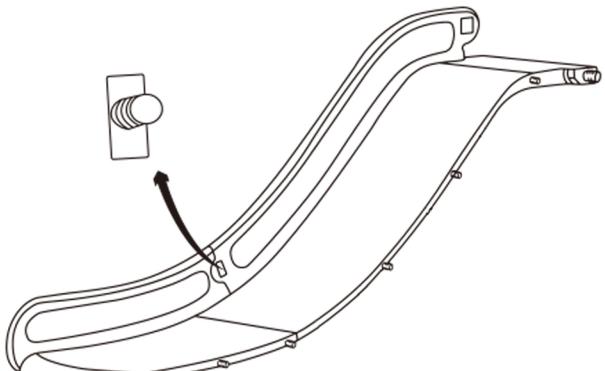

b×8 f×1

b×8 f×1 l×3

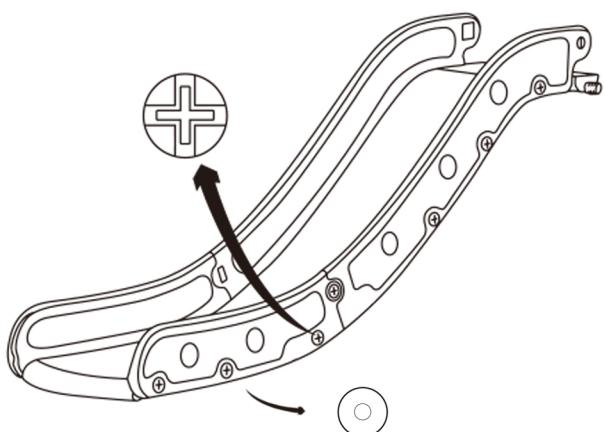


8. 向う側も同様に組み立てます。
滑り台の底に滑り止めプラグ(l)を取り付けます。

① 組立方法

【G×1 I×1 H×1 d×4 h×1】


h×1

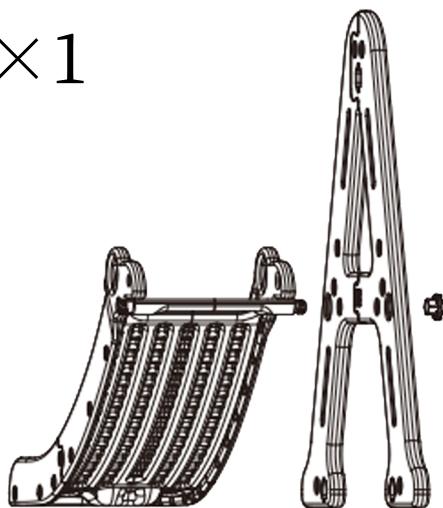


9. パネル (F) に滑り台上部 (B)を挿込み、外側からナット(h)で締付けます。

10. パネル (F) に(G)と(I)を挿込み、外側からナット(d)で締付けます。

d×3

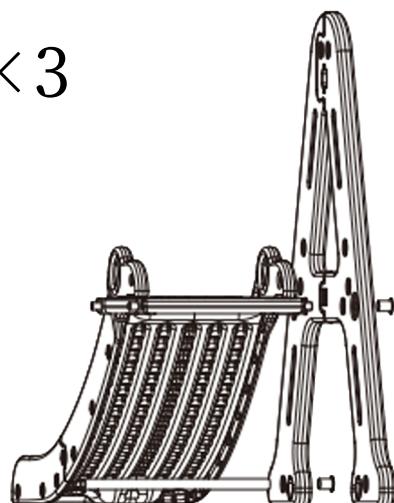

d×1

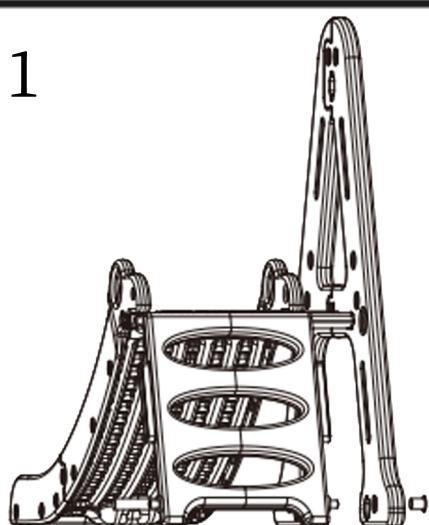


11. パネル (F) に(H)を挿込み、外側からナット(d)で締付けます。

① 組立方法

【J×1 K×1 L×2 M×1 N×1 O×2】

【b×6 c×1 d×4 h×1 i×3 j×1 k×1】

d×4
h×1

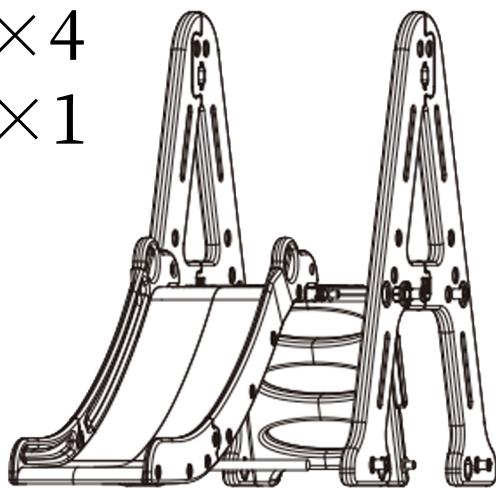


13. (j)につり棒(J)を乗せ、穴の位置に合わせ、ナット(k)で固定します。


パネル(F)に完成したつり棒を乗せ、ナット(i)で固定します。

パネル(F)にベース(O)を乗せ、穴の位置を合わせ、外側からナット(i)で締付けます。

b×6
c×1

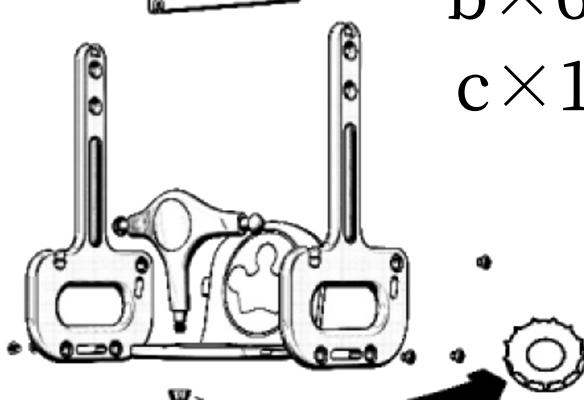

12. STEP11で完成した部分とSTEP1で完成したパネルを接続し、穴の位置を合わせ、外側からナット(d)で締付けます。

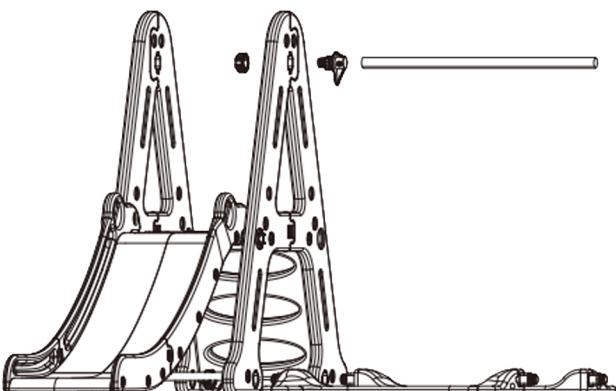


i×3 j×1 k×1

14. シート(K)にバッフル(L)、パネル(M)を乗せ、穴の位置を合わせ、ナット(b、c)で締付けます。
パネル(L)に(N)を乗せます。

① 組立方法

【g×4 j×1 k×1】

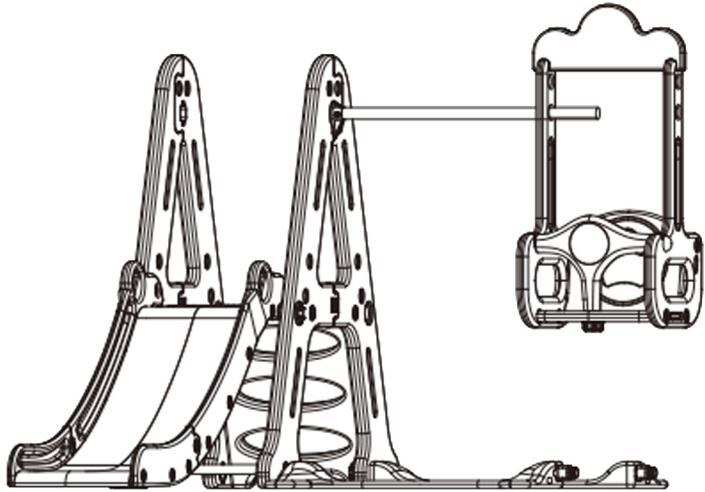


15. つり棒に完成したブランコを乗せ、穴の位置を合わせます。

16. 下からロックピン(g)を通し、ブランコの位置を固定します。


つり棒(j)に(j)を乗せ、穴の位置に合わせます。

丸側からネジ(k)を通し、六角側からナット(k)で固定し、ドライバーで締めます。

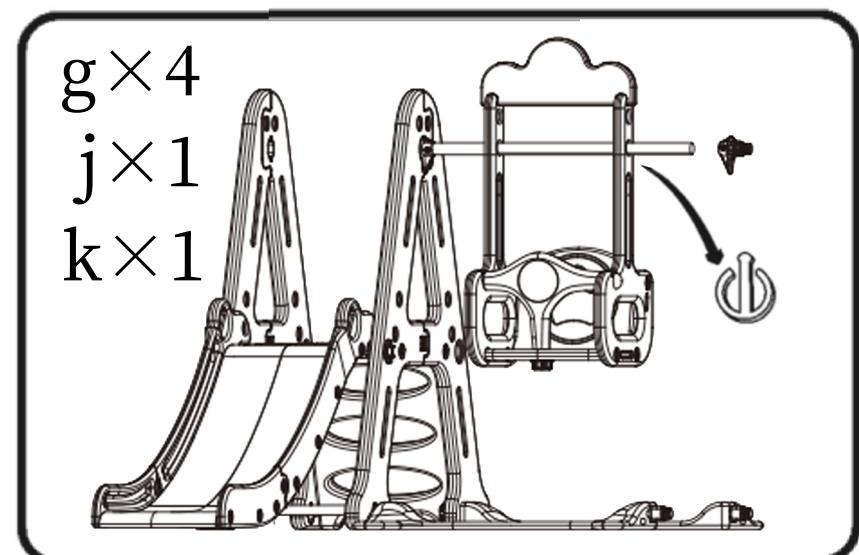

① 組立方法


(P×1 i×4 m×2 n×1)

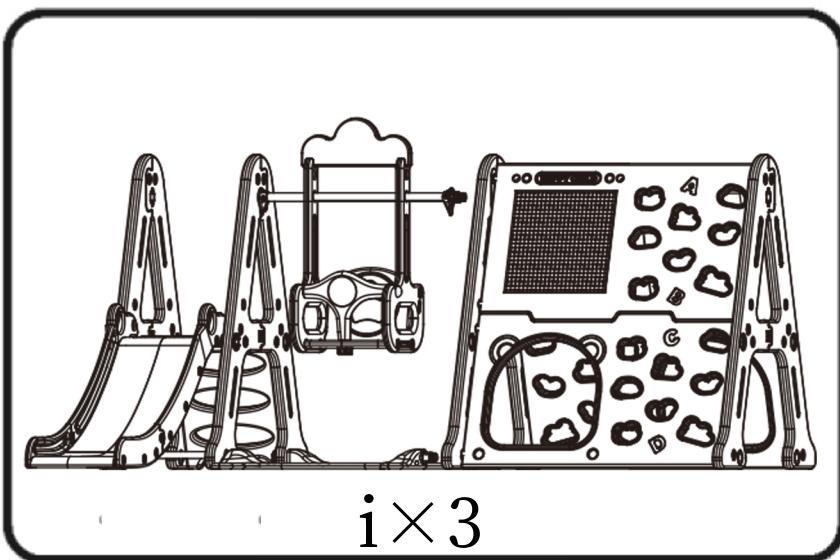

17. 図のように、完成した部分を主体に乗せ、穴の位置を合わせ、ナット(i)で締付けます。

18. ゴール(P)に網(n)を取り付けます。パネル(F)にゴール(P)を乗せ、穴の位置を合わせ、ナット(i)で締付けます。

ベース(O)に蓋(m)で締付けます。

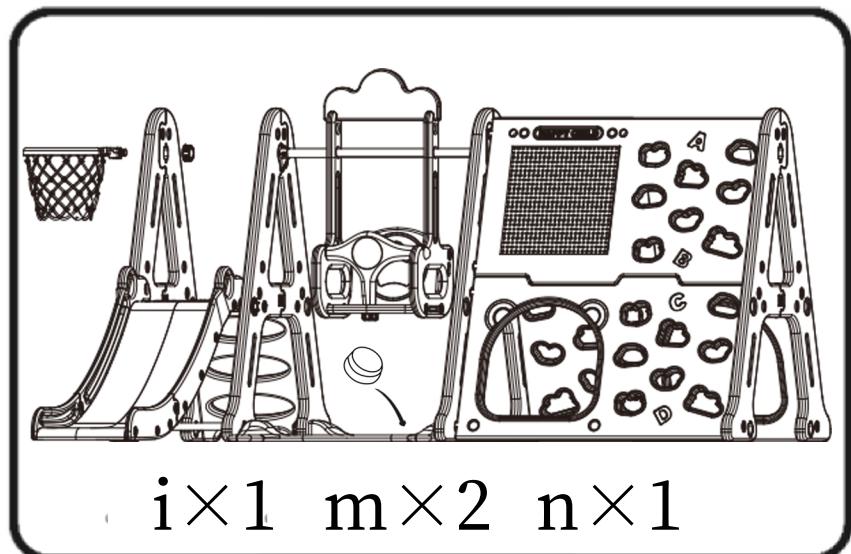

保証規定

※弊社は、顧客満足度100%を目指し、日々製品（部品やカラーも含め）の改良を行っています。

※そのため、予告なく仕様を変更する場合があります。

※また、取扱説明書に最新情報が反映されない場合があります。ぜひご理解・ご了承ください。
本規約は、弊社を経由して販売させていただいた該当商品に関して保証する内容を明記したもの
です。

弊社商品には商品保証書等は同梱しておりません。お客様の購入履歴や保証情報は弊社にて管理・
保管しておりますのでご安心ください。

返送いただく場合商品を再梱包していただく必要がございますので、梱包材はお捨てにならない
ようお願いいたします。

1. 保証の期間

商品発送日から1年間といたします。

保証期間を超過しているものについては、保証の
対象外となり有償対応となります。

発送日より7日以内の初期不良にあたる場合、送料・手数料弊社負担にて対応いたします。

2. 保証の適用

お買い上げいただいた弊社商品を構成する各部品
に、材料または製造上の不具合が発生した場合、
本規約に従い無料で修理いたします。（以下、この
無料修理を「保証修理」とする）往復送料や出
張修理を行った場合の出張料は、お客様のご負担
となります。

保証修理は、部品の交換あるいは補修により行
います。保証修理で取り外した部品は弊社の所有と
なります。

本規約は、第一購入者のみに有効であり、譲渡す
ることはできません。ご購入された年月日、販売
店、商品、製造番号の特定が出来ない場合、保証
が受けられない可能性がございます。

本規約の対象となる商品とは、日本国内で使用し
故障した商品とします。日本国外に持ち出した時
点で保証は無効となります。

4. 注意事項

部品の在庫がない場合、お取り寄せにお時間をい
ただくことがございます。

仕様変更などによりアッセンブリーでの供給しか
できない場合がございます。

保証期間（1年間）を過ぎたものは、保証期間内に
おけるご使用回数に関係なく、すべて有償と
なります。

3. 保証適用外の事項

- (1) 純正部品あるいは弊社が使用を認めている部
品・油脂類以外の使用により生じた不具合
- (2) 保守整備の不備、保管上の不備により生じた
不具合
- (3) 一般と異なる使用場所や使用方法、また酷使
により生じた不具合
- (4) 取扱説明書と異なる使用方法により生じた不
具合
- (5) 示された出力や時間の限度を超える使用に
より生じた不具合
- (6) 弊社が認めていない改造をされたもの
- (7) 地震、台風、水害等の天災により生じたもの
- (8) 注意を怠った結果に起きたもの
- (9) 薬品、雨、雹、氷、石、塩分等による外から
受ける要因によるもの
- (10) 使用で生じる消耗や時間の経過で変化する
現象（退色、塗装割れ、傷、腐食、錆、樹脂部品
の破損や劣化等）
- (11) 機能上影響のない感覚的な現象（音、振
動、オイルのにじみ等）
- (12) 弊社または弊社が認めているサービス店以
外にて修理をされた商品
- (13) 使用することで消耗する部品または劣化す
る部品
- (14) 保証修理以外の、調整・清掃・点検・消耗
部品交換作業等
- (15) 商品を使用できなかったことによる損失の
補填（休業補償、商業損失の補償、盗難、紛失等）