
关注微信公众号: 白话物联网 获取更多持续更新的开源资料



注意: <mark>固件版本要和模块匹配</mark>,小白派 V1.0 使用 EC600SCNAA 对应固件 QPY V0004 EC600S FW

1、加载固件如下图

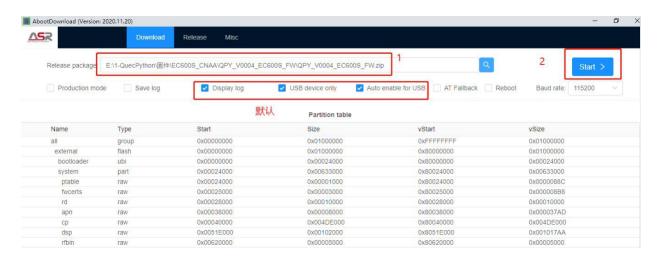

2、给小白派开发板断电,然后再上电,按 PWRKEY 开机,软件会自动检测端口下载,下载完成显示 PASS 后点击 BACK 或者关闭软件,(否则再次开机,软件会自动开始继续升级还是出现 download 口)然后给开发板断电再开机。