

CH579 数据手册

V2. 1

概述

CH579 是集成 BLE 无线通讯的 ARM 内核 32 位微控制器。片上集成低功耗蓝牙 BLE 通讯模块、以太网控制器及收发器、全速 USB 主机和设备控制器及收发器、段式 LCD 驱动模块、ADC、触摸按键检测模块、RTC 等丰富的外设资源。

功能

● 内核 Core:

- 32 位 ARM Cortex-MO 内核
- 最高 40MHz 系统主频, 最低 32KHz 主频

● 257K 字节非易失存储 FlashROM:

- 250KB 用户应用程序存储区 CodeFlash
- 2KB 用户非易失数据存储区 DataFlash
- 4KB 系统引导程序存储区 BootLoader
- 1KB 系统非易失配置信息存储区 InfoFlash
- 支持 ICP、ISP 和 IAP, 支持 OTA 无线升级

● 32K 字节易失数据存储 SRAM:

- 16KB 仅主电源供电的存储区 RAM16K
- 14KB 双电源供电的睡眠保持存储区 RAM14K
- 2KB 双电源供电的睡眠保持存储区 RAM2K

● 电源管理和低功耗:

- 支持 3.3V 和 2.5V 电源, 范围 2.2V~3.6V
- 内置 DC-DC 转换, OdBm 发送功率时电流 6mA
- 空闲模式 Idle: 1.2mA
- 暂停模式 Halt: 420uA
- 睡眠模式 Sleep: 0.6uA~2.6uA 多档
- 下电模式 Shutdown: 0. 2uA~1. 5uA 多档
- 电池电压低压监控
- 安全特性: AES-128 加解密,芯片唯一 ID

● 低功耗蓝牙 BLE:

- 集成 2. 4GHz RF 收发器和基带及链路控制
- 单端 RF 接口, 无需外部电感, 简化板级设计
- 接收灵敏度-93dBm, 可编程+3dBm 发送功率
- BLE 符合 Bluetooth Low Energy 4.2 规范
- 在 0dBm 发送功率时无线通讯距离约 100 米
- 可选多种形状和大小的 PCB 板载天线
- 提供优化的协议栈和应用层 API, 支持组网

● 以太网 Ethernet:

- 内置 MAC 控制器, 支持 DMA
- 集成 10Mbps 收发器 PHY, 内置 50 Ω 匹配电阻
- 通讯距离 200 米, 支持自动协商, 支持节能

● 通用串行总线 USB:

- 内置 USB 控制器和 DMA, 支持 64 字节数据包
- 集成 USB 2.0 全速收发器 PHY, 无需外围
- 支持全/低速的 Host 主机和 Device 设备模式
- 支持 USB type-C 主从/电流检测
- 实时时钟 RTC: 支持定时和触发两种模式
- **段式 LCD**: 支持 96 点 (24×4) LCD 面板

● 模数转换 ADC:

- 12 位模数转换器,支持差分和单端输入
- 14 路外部模拟信号通道和 2 路内部信号
- 触摸按键检测模块 TouchKey: 14 路通道

● 定时器 Timer 和脉宽调制 PWM:

- 4组26位定时器, 16MHz 主频定时可达 4.2S
- 4 路捕捉/采样,支持上升沿/下降沿/双边沿
- 4 路 26 位 PWM 输出, 8 路 8 位 PWM 输出

● 异步串口 UART:

- 4 组独立 UART, 兼容 16C550, 内置 8 级 FIF0
- 23 位计数器,最高通讯波特率可达 5Mbps
- UARTO 支持 Modem, 支持硬件自动流控
- UARTO 支持多机通讯时从机地址自动匹配

● 串行外设接口 SPI:

- 2 组独立 SPI, 内置 FIF0
- SCK 串行时钟频率可达系统主频的一半
- SPIO 支持 Master 和 Slave 模式,支持 DMA
- LED 点阵屏接口: 支持 1/2/4 路数据线
- **时钟:** 内置 32MHz 和 32KHz 时钟, 内置 PLL
- 8位被动并口
- 温度传感器 TS
- 通用输入输出端口 GPIO:
- 40 个 GPIO, 其中 4 个支持 5V 信号输入
- 32 个中断输入, 32 个唤醒输入
- 封装形式: QFN48_5X5、QFN28_4X4

第1章 引脚信息

1.1 引脚排列

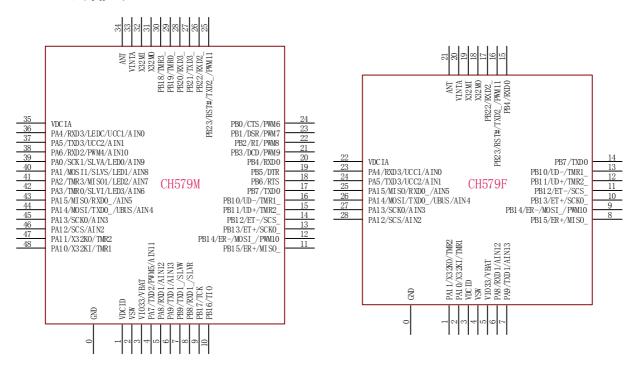


图 1-1 CH579M (QFN48_5X5)和 CH579F (QFN28_4X4)封装引脚排列

1.2 引脚描述

| QFN48 引脚号 | QFN28 引脚号 | 引脚 名称 | 引脚 类型 | 复用功能 在前优先 | 功能描述 |
|--------------|--------------|----------|----------|-------------------------|--|
| 0 | 0 | GND | 电源 | - | 公共接地端,电压 0V 参考点。 |
| 1 | 3 | VDCID | 电源 | - | 内部数字电路 LDO 调整器的电源输入,需外接退耦电容。 启用 DC-DC 时建议 2. 2uF,不启用时建议不小于 0. 1uF。 |
| 2 | 4 | VSW | 电源 | - | 内部 DC-DC 开关输出, 启用 DC-DC 时必须贴近引脚串接 22uH或 33uH 电感连接到 VDCID, 不启用 DC-DC 时可以直连 VDCID。 |
| 3 | 5 | V1033 | 电源 | VBAT | I/O 和 DC-DC 或电池电源输入,需贴近引脚外接退耦电容。 启用 DC-DC 时建议 2. 2uF, 不启用 DC-DC 时建议不小于 1uF。 |
| 4 | 无 | PA7 | 1/0/A | TXD2 /PWM5 /AIN11 | PA7:通用双向数字 I/O 引脚。 TXD2: UART2 串行数据输出。 PWM5:脉宽调制输出通道 5。 AIN11: ADC 模拟信号输入通道 11。 |
| 5 | 6 | PA8 | 1/0/A | RXD1 /AINT12 | PA8:通用双向数字 I/O 引脚。 RXD1: UART1 串行数据输入。 AIN12: ADC 模拟信号输入通道 12。 |
| 6 | 7 | PA9 | I/0/A | TXD1 /AINT13 | PA9:通用双向数字 I/O 引脚。 TXD1: UART1 串行数据输出。 AIN13: ADC 模拟信号输入通道 13。 |
| 7 | 无 | PB9 | 1/0 | TXD1_ /SLVW | PB9: 通用双向数字 I/O 引脚。 TXD1_: UART1 的 TXD1 引脚映射。 |

| | | | | | | SLVW: 被动并口的写控制信号输入,低电平有效。 |
|---|---------|----------|------|---------|--------------|---------------------------------|
| 8 无 PB8 I/O | | | | | | |
| 10 FB FB FB FB FB FB FB F | | 工 | DDO | 1/0 | _ | |
| 9 元 PB17 1/0 TCK PB17: 通用双向数字 1/0 引脚。 TCK: 两线仿真训试接口的串行时输输入。 PB16: 通用双向数字 1/0 引脚。 T10: 两线仿真训试接口的串行数据输入输出,内置上拉。 PB16: 通用双向数字 1/0 引脚。 T10: 两线仿真训试接口的串行数据输入输出,内置上拉。 PB16: 通用双向数字 1/0 引脚。 ER- 以太网接收 RX-信号。 MISO_: SP10 的 MISO 引脚。 ER- 以太网接发 RX-信号。 SCKO_: SP10 的 SCK 引脚映射。 PB10: 通用双向数字 1/0 引脚。 ET- 以太网发送 TX-信号。 SCKO_: SP10 的 SCK 引脚映射。 PB11: 通用双向数字 1/0 引脚。 UTR2 以 SE 总线的 D*数据线。 UTR2 以 SE 总线的 D*数据线 D*M MISO MISO MISO MISO MISO MISO MISO MIS | " |)L | гъо | | | _ |
| 10 元 P817 I/O TCK TCK 两线仿真调试接口的串行时钟输入。 | | | | | | |
| 10 元 PB16 I/O | 9 | 无 | PB17 | 1/0 | TCK | |
| 10 元 P816 I/O T10 T10 两线仿真调试接口的串行数据输入输出,内置上拉。 | | | | | | |
| 11 8 | 10 | 无 | PB16 | 1/0 | TIO | |
| 11 8 | | | | | | |
| 11 | | _ | | 1/0/A | ER+ | |
| | 11 | 8 | PB15 | | | |
| 12 9 PB14 | | | | | · <u>-</u> | |
| 12 9 PB14 I/O/A /5VT /PWM10 PWM10 RS 克调利输出通道 10。 | | | | | ER- | |
| MOSI_: SPIO 69 MOSI 引 III 即映射。 PWM10 | 12 | 9 | PB14 | | | |
| PWM10: 床宽调制输出通道 10。 | '- | | | ∕5VT | _ | |
| 13 | | | | | 7 1 11111110 | |
| 13 | | | | 1/0/4 | FT+ | |
| 14 | 13 | 10 | PB13 | | | ET+: 以太网发送 TX+信号。 |
| 14 | | | | 7011 | / 00K0_ | SCKO_: SPIO 的 SCK 引脚映射。 |
| 14 | | | | 1/0/4 | FT_ | PB12: 通用双向数字 I/O 引脚。 |
| 15 | 14 | 11 | PB12 | | | ET-: 以太网发送 TX-信号。 |
| 15 | | | | / 3 / 1 | / 303_ | SCS_: SPIO 的 SCS 引脚映射。 |
| 15 | | | | | | PB11: 通用双向数字 I/O 引脚。 |
| 16 | 15 | 12 | PB11 | 1/0/A | | UD+: USB 总线的 D+数据线。 |
| 16 | | | | | | TMR2_: 定时器 2 的 TMR2 引脚映射。 |
| 16 | | | | | IID | PB10: 通用双向数字 I/0 引脚。 |
| 17 | 16 | 13 | PB10 | 1/0/A | | UD-: USB 总线的 D-数据线。 |
| 17 | | | | | / IMK1_ | TMR1_: 定时器 1 的 TMR1 引脚映射。 |
| TXDO: UARTO 串行数据输出。 | 17 | 1.4 | DD7 | 1./0 | TVDO | PB7: 通用双向数字 I/O 引脚。 |
| The color of t | '' | 14 | PD/ | 1/0 | IVDO | TXDO: UARTO 串行数据输出。 |
| Transpart Tra | 10 | 土 | DDG | 1./0 | DTC | PB6: 通用双向数字 I/O 引脚。 |
| 19 元 PB5 I/O DTR DTR: UARTO 的 MODEM 输出信号,数据终端就绪。 | 10 | 儿 | PDO | 1/0 | KIS | RTS: UARTO 的 MODEM 输出信号,请求发送。 |
| DTR: UARTO 的 MODEM 输出信号,数据终端就绪。 20 | 10 | | DDE | 1./0 | DTD | PB5: 通用双向数字 I/O 引脚。 |
| 20 | 19 | 元 | PBO | 1/0 | אוע | DTR: UARTO 的 MODEM 输出信号,数据终端就绪。 |
| RXD0: UARTO 串行数据输入。 | 20 | 15 | DD 4 | 1./0 | DVDO | PB4: 通用双向数字 I/O 引脚。 |
| 21 无 PB3 I/O DCD / PWM9 DCD: UARTO 的 MODEM 输入信号,载波检测。 PWM9: 脉宽调制输出通道 9。 22 无 PB2 I/O RI / PWM8 PB2: 通用双向数字 I/O 引脚。 RI: UARTO 的 MODEM 输入信号,振铃指示。 PWM8: 脉宽调制输出通道 8。 23 无 PB1 I/O DSR / PWM7 PB1: 通用双向数字 I/O 引脚。 DSR: UARTO 的 MODEM 输入信号,数据装置就绪。 PWM7: 脉宽调制输出通道 7。 24 无 PB0 I/O CTS / PWM6 PB0: 通用双向数字 I/O 引脚。 CTS: UARTO 的 MODEM 输入信号,清除发送。 PWM6: 脉宽调制输出通道 6。 25 16 PB23 I/O RST# PB23: 通用双向数字 I/O 引脚。 | 20 | 15 | PD4 | 1/0 | KADU | RXDO: UARTO 串行数据输入。 |
| 21 元 PB3 I/O /PWM9 DCD: UARTO 的 MODEM 输入信号,载波检测。 | | | | | DOD | PB3: 通用双向数字 I/O 引脚。 |
| PWM9: 脉宽调制输出通道 9。 | 21 | 无 | PB3 | 1/0 | | DCD: UARTO 的 MODEM 输入信号,载波检测。 |
| 22 无 PB2 I/O RI / PWM8 RI: UARTO 的 MODEM 输入信号,振铃指示。 PWM8: 脉宽调制输出通道 8。 23 无 PB1 I/O DSR / PWM7 PB1: 通用双向数字 I/O 引脚。 DSR: UARTO 的 MODEM 输入信号,数据装置就绪。 PWM7: 脉宽调制输出通道 7。 24 无 PB0 I/O CTS / PWM6 PB0: 通用双向数字 I/O 引脚。 CTS: UARTO 的 MODEM 输入信号,清除发送。 PWM6: 脉宽调制输出通道 6。 25 16 PB23 I/O RST# PB23: 通用双向数字 I/O 引脚。 | <u></u> | <u> </u> | | | / PVVIVIS | PWM9: 脉宽调制输出通道 9。 |
| RI: UARTO 的 MODEM 输入信号,振铃指示。 | | | | | ום | PB2: 通用双向数字 I/O 引脚。 |
| PWM8: 脉宽调制输出通道 8。 | 22 | 无 | PB2 | 1/0 | | RI: UARTO 的 MODEM 输入信号,振铃指示。 |
| 23 无 PB1 I/O DSR / PWM7 DSR: UARTO 的 MODEM 输入信号,数据装置就绪。 PWM7: 脉宽调制输出通道 7。 24 无 PB0 I/O CTS / PWM6 PB0: 通用双向数字 I/O 引脚。 CTS: UARTO 的 MODEM 输入信号,清除发送。 PWM6: 脉宽调制输出通道 6。 25 16 PB23 I/O RST# PB23: 通用双向数字 I/O 引脚。 | | | | | / PWM8 | PWM8: 脉宽调制输出通道 8。 |
| 23 元 PB1 I/O | | | | | DOD | PB1: 通用双向数字 I/O 引脚。 |
| 24 无 PBO I/O CTS /PWM6 PBO: 通用双向数字 I/O 引脚。 CTS: UARTO 的 MODEM 输入信号,清除发送。 PWM6: 脉宽调制输出通道 6。 25 16 PB23 I/O RST# PB23: 通用双向数字 I/O 引脚。 | 23 | 无 | PB1 | 1/0 | | DSR: UARTO 的 MODEM 输入信号,数据装置就绪。 |
| 24 无 PB0 I/O CTS / PWM6 PB0: 通用双向数字 I/O 引脚。 CTS: UARTO 的 MODEM 输入信号,清除发送。 PWM6: 脉宽调制输出通道 6。 25 16 PB23 I/O RST# PB23: 通用双向数字 I/O 引脚。 | | | | ', " | / PWM / | PWM7: 脉宽调制输出通道 7。 |
| 24 元 PBO I/O | | | | | 070 | |
| /PWM6 PWM6: 脉宽调制输出通道 6。 25 16 PB23 L/O RST# PB23: 通用双向数字 I/O 引脚。 | 24 | 无 | PB0 | 1/0 | | CTS: UARTO 的 MODEM 输入信号,清除发送。 |
| 25 16 PB23 L/O RST# PB23: 通用双向数字 I/O 引脚。 | | | | | /PWM6 | PWM6: 脉宽调制输出通道 6。 |
| 25 | 65 | 4.0 | DDCC | 1.70 | RST# | PB23: 通用双向数字 I/O 引脚。 |
| | 25 | 16 | PB23 | 1/0 | | |

| | | | 1 | /DU0444 | TVD0 |
|------|-----|-------|---------|----------------|--|
| | | | | /PWM11 | TXD2_: UART2 的 TXD2 引脚映射。 |
| | | | | | PWM11: 脉宽调制输出通道 11。 |
| 26 | 17 | PB22 | 1/0 | RXD2_ | PB22: 通用双向数字 I/0 引脚。 |
| - | | | | | RXD2_: UART2 的 RXD2 引脚映射。 |
| 27 | 无 | PB21 | 1/0 | TXD3_ | PB21: 通用双向数字 /0 引脚。 |
| | | | | | TXD3_: UART3 的 TXD3 引脚映射。 |
| 28 | 无 | PB20 | 1/0 | RXD3_ | PB20: 通用双向数字 I/0 引脚。 |
| - | | | | | RXD3_: UART3 的 RXD3 引脚映射。 |
| 29 | 无 | PB19 | 1/0 | TMRO_ | PB19: 通用双向数字 I/0 引脚。 |
| - | | | | | TMRO_: 定时器 0 的 TMRO 引脚映射。 |
| 30 | 无 | PB18 | 1/0 | TMR3_ | PB18: 通用双向数字 I/0 引脚。 |
| 0.1 | 10 | V00M0 | 1./4 | | TMR3_: 定时器 3 的 TMR3 引脚映射。 |
| 31 | 18 | X32M0 | I/A | _ | 高频振荡器 HSE 的反相输出端,外接 32MHz 晶体的一端。 |
| 32 | 19 | X32M1 | A | _ | 高频振荡器 HSE 的输入端,外接 32MHz 晶体的另一端。 |
| 33 | 20 | VINTA | 电源 | _ | 内部模拟电路的电源节点,需贴近引脚外接退耦电容,建议 |
| 0.4 | 0.1 | ANIT | | | 2. 2uF(未用 DC-DC 时可选 1uF, 略省电但降低 BLE 灵敏度)。 |
| 34 | 21 | ANT | Α | _ | RF 射频信号输入输出,建议直连天线。 |
| 35 | 22 | VDCIA | 电源 | _ | 内部模拟电路 LDO 调整器的电源输入,需外接退耦电容。 |
| | | | | | 建议不小于 0. 1uF,建议直连 VDCID。 |
| | | | | RXD3 | PA4: 通用双向数字 /0 引脚。 PXP3 |
| 1 00 | 00 | DA 4 | 1./0./4 | /LEDC | RXD3: UART3 串行数据输入。 |
| 36 | 23 | PA4 | 1/0/A | /UCC1 /AINO | LEDC: LED 屏接口串行时钟输出。 |
| | | | | | UCC1: USB type-C 双向配置通道 1。 |
| - | | | | | AINO: ADC 模拟信号输入通道 0。 |
| | | | | TXD3 | PA5: 通用双向数字 I / O 引脚。 TXD3: UART3 串行数据输出。 |
| 37 | 24 | PA5 | 1/0/A | /UCC2 | UCC2: USB type-C 双向配置通道 2。 |
| | | | | /AIN1 | AIN1: ADC 模拟信号输入通道 1。 |
| | | | | | PA6: 通用双向数字 I/O 引脚。 |
| | | | | RXD2 | RXD2: UART2 串行数据输入。 |
| 38 | 无 | PA6 | 1/0/A | /PWM4 | PWM4: 脉宽调制输出通道 4。 |
| | | | | /AIN10 | AIN10: ADC 模拟信号输入通道 10。 |
| | | | | | PAO: 通用双向数字 I/O 引脚。 |
| | | | | SCK1 | SCK1: SPI1 串行时钟输出。 |
| | | | | /SLVA | SLVA:被动并口的地址输入,高电平选择命令和状态端口, |
| 39 | 无 | PA0 | 1/0/A | /LEDO | 低电平选择数据端口。 |
| | | | | /AIN9 | LEDO: LED 屏接口串行数据输出 0。 |
| | | | | | AIN9: ADC 模拟信号输入通道 9。 |
| | | | | | PA1: 通用双向数字 I/O 引脚。 |
| | | | | MOSI1 | MOSI1: SPI1 串行数据输出。 |
| 40 | 无 | PA1 | 1/0/A | /SLVS | SLVS:被动并口的片选控制输入,低电平有效。 |
| | | | | /LED1 | LED1: LED 屏接口串行数据输出 1。 |
| | | | | /AIN8 | AIN8: ADC 模拟信号输入通道 8。 |
| | | | | TMDO | PA2: 通用双向数字 I/O 引脚。 |
| | | | | TMR3 | TMR3: 定时器 3 的捕捉输入 3 和 PWM 输出通道 3。 |
| 41 | 无 | PA2 | 1/0/A | /MIS01 | MISO: SPI1 串行数据输入, 2 线模式下复用于输出。 |
| | | | | /LED2 | LED2: LED 屏接口串行数据输出 2。 |
| L_ | | | | /AIN7 | AIN7: ADC 模拟信号输入通道 7。 |
| 42 | 无 | PA3 | 1/0/A | TMRO | PA3: 通用双向数字 I/O 引脚。 |

| | | | | /SLVI | TMRO: 定时器 0 的捕捉输入 0 和 PWM 输出通道 0。 | | |
|----|-----|--------|-------------|----------------|---|--|--|
| | | | | /LED3 | /LED3 SLVI:被动并口的中断请求输出,低电平有效。 | | |
| | | | | /AIN6 | IN6 LED3: LED 屏接口串行数据输出 3。 | | |
| | | | | | AIN6: ADC 模拟信号输入通道 6。 | | |
| | | | | MISO | PA15: 通用双向数字 I/0 引脚。 | | |
| 40 | 0.5 | DA1E | 1/0/4 | | MISO: SPIO 串行数据引脚,主机输入/从机输出。 | | |
| 43 | 25 | PA15 | 1/0/A | /RXDO_ | RXDO_: UARTO 的 RXDO 引脚映射。 | | |
| | | | | /AIN5 | AIN5: ADC 模拟信号输入通道 5。 | | |
| | | | | MOOL | PA14: 通用双向数字 I/O 引脚。 | | |
| | | | | MOSI | MOSI: SPIO 串行数据引脚, 主机输出/从机输入。 | | |
| 44 | 26 | PA14 | 1/0/A | /TXDO_ | TXDO_: UARTO 的 TXDO 引脚映射。 | | |
| | | | | /UBUS /AIN4 | UBUS: USB type-C 总线电压检测输入。 | | |
| | | | | | AIN4: ADC 模拟信号输入通道 4。 | | |
| | | | | 201/2 | PA13: 通用双向数字 I/O 引脚。 | | |
| 45 | 27 | PA13 | 1/0/A | SCK0 | SCKO: SPIO 串行时钟引脚, 主机输出/从机输入。 | | |
| | | | | /AIN3 | AIN3: ADC 模拟信号输入通道 3。 | | |
| | | | | 000 | PA12: 通用双向数字 I/O 引脚。 | | |
| 46 | 28 | PA12 | 1/0/A | SCS | SCS: SPIO 从机模式下的片选输入,低电平有效。 | | |
| | | | | /AIN2 | AIN2: ADC 模拟信号输入通道 2。 | | |
| | | | | V00V6 | PA11: 通用双向数字 I/O 引脚。 | | |
| 47 | 1 | 1 PA11 | 1/0/A | X32K0 | X32K0: 低频振荡器的反相输出端,外接 32KHz 晶体的一端。 | | |
| | | | | /TMR2 | TMR2: 定时器 2 的捕捉输入 2 和 PWM 输出通道 2。 | | |
| | | | | V00V1 | PA10: 通用双向数字 I/0 引脚。 | | |
| 48 | 2 | 2 PA10 | A10 I/0/A | X32KI /TMR1 | X32KI: 低频振荡器的输入端,外接 32KHz 晶体的另一端。 | | |
| | | | | | TMR1: 定时器 1 的捕捉输入 1 和 PWM 输出通道 1。 | | |
| | | | | | 1 2 2 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 | | |

复用于段式 LCD 驱动的引脚说明

| 引脚名称 | 类型 | 复用功能 | 功能描述 |
|----------------|----|------------|---|
| PAO \sim PA3 | Α | COMO∼COM3 | 驱动段式 LCD 的各个公共端,根据需要选用部分或全部。 |
| PB0∼PB23 | A | SEGO~SEG23 | 驱动段式 LCD 的各个段,根据需要选用部分或全部。 R16_PIN_ANALOG_IE 寄存器中有 6 位 RB_PIN_SEG*_IE,每个 位同时控制 4 个段引脚,该位为 0 时 4 个引脚用于数字输入 或其它非 LCD 功能,该位为 1 时 4 个引脚用于 LCD 段驱动。 |

注:

(1)、引脚类型:

I=TTL/CMOS 电平斯密特输入;

0=CMOS 电平三态输出;

A=模拟信号输入或输出;

5VT=支持 5V 信号电压输入。

(2)、引脚的复用功能及映射根据其优先级在表中按从高到底排列,其中 GP10 功能为最低优先级。

第2章 系统结构及存储器

2.1 系统结构

下图为 CH579 芯片系统结构框图。

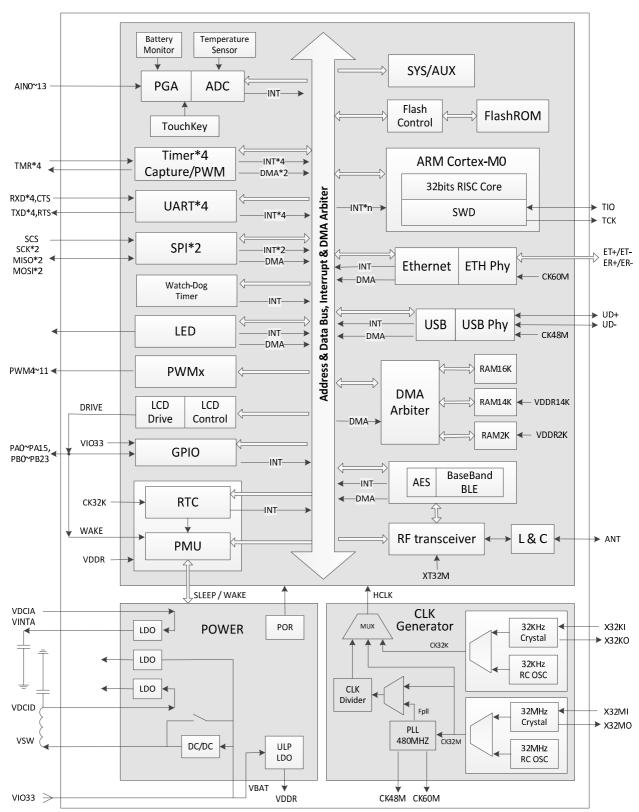


图 2-1 CH579 内部结构框图

2.2 存储器映射

CH579 的寻址空间主要包括 CODE 区/FlashROM、DATA 区/SRAM、外设等几个不同区域,详见下图所示。

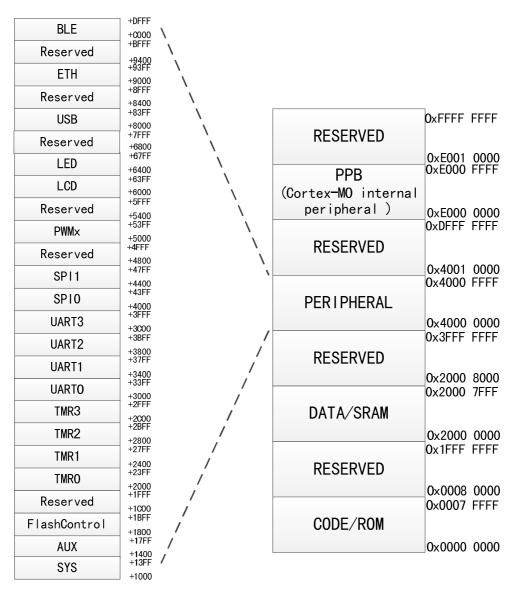


图 2-2 存储器映射图

2.3 存储器映射表

各存储器映射区域地址范围如下表所示:

表 2-1 存储器映射区域地址

| 地址范围 | 用途 | 描述 |
|-----------------------|-------------------|-----------------|
| 0x00000000-0x0007FFFF | 片上 CODE 区域,非易失存储器 | 257KB, FlashROM |
| 0x00080000-0x1FFFFFF | 保留 | - |
| 0x20000000-0x20007FFF | 片上 DATA 区域,易失存储器 | 32KB, SRAM |
| 0x20008000-0x3FFFFFF | 保留 | _ |
| 0x40000000-0x4000FFFF | 各种外设 | 多个外设模块 |
| 0x40010000-0xDFFFFFF | 保留 | - |
| 0xE0000000-0xE000FFFF | PPB | 内部外设总线区域 |
| 0xE0010000-0xFFFFFFF | 保留 | _ |

2.3.1 片上 CODE 区域映射表

表 2-2 CODE 区域地址

| 地址范围 | 用途 | 描述 |
|-----------------------|------------------------|-------|
| 0x00000000-0x0003E7FF | 用户应用程序存储区 CodeFlash | 250KB |
| 0x0003E800-0x0003EFFF | 用户非易失数据存储区 DataFlash | 2KB |
| 0x0003F000-0x0003FFFF | 系统引导程序存储区 BootLoader | 4KB |
| 0x00040000-0x000403FF | 系统非易失配置信息存储区 InfoFlash | 1KB |
| 0x00040400-0x0007FFFF | 保留 | - |

地址 0x00040010 的配置信息可以由用户通过工具设置。

表 2-3 用户级非易失配置信息说明

| 位地址 | 名称 | 用途 | 默认值 |
|-----------|--------------|---|--------|
| 位 2∼位 0 | RESERVED | 保留 | 000b |
| 位 3 | CFG_RESET_EN | RST#外部手工复位输入引脚使能 | 0 |
| 位 4 | CFG_DEBUG_EN | 两线仿真调试接口使能 | 1 |
| 位 5 | RESERVED | 保留 | 0 |
| 位 6 | CFG_BOOT_EN | 系统引导程序 BootLoader 使能 | 1 |
| 位 7 | CFG_ROM_READ | FlashROM 中的代码和数据保护模式: 0-禁止编程器读出,程序保密; 1-允许读出 | 1 |
| 位 27~位 8 | RESERVED | 保留 | 0FFFFh |
| 位 31~位 28 | VALID_SIG | 配置信息有效标志,固定值 | 0101b |

2.3.2 片上 DATA 区域映射表

表 2-4 DATA 区域地址

| 地址范围 | 用途 | 描述 | | | |
|-----------------------|--------------------------|------|--|--|--|
| 0x20000000-0x20003FFF | 仅主电源供电的存储区 RAM16K | 16KB | | | |
| 0x20004000-0x200077FF | 主+辅双电源供电的可独立保持存储区 RAM14K | 14KB | | | |
| 0x20007800-0x20007FFF | 主+辅双电源供电的可独立保持存储区 RAM2K | 2KB | | | |

2.3.3 外设地址分配

CH579 主要包含以下外设,每个外设占用一定的地址空间,外设寄存器的实际访问地址为:基地址+偏移地址。在后续章节中,寄存器的地址有详细说明。下表为各个外设基地址的分配表。

表 2-5 外设基地址分配表

| 外设编号 | 外设名称 | 外设基址 |
|------|---------------------|-------------|
| 1 | SYS (PMU/RTC/GPIO等) | 0x4000 1000 |
| 2 | AUX(ADC/TKEY/PLL 等) | 0x4000 1400 |
| 3 | FlashROM-Control | 0x4000 1800 |
| 4 | TMRO | 0×4000 2000 |
| 5 | TMR1 | 0x4000 2400 |
| 6 | TMR2 | 0×4000 2800 |
| 7 | TMR3 | 0x4000 2C00 |
| 8 | UARTO | 0x4000 3000 |
| 9 | UART1 | 0x4000 3400 |

| 10 | UART2 | 0×4000 3800 |
|----|-------------------|-------------|
| 11 | UART3 | 0×4000 3C00 |
| 12 | SPI0 | 0x4000 4000 |
| 12 | 3710 | 0x4000 4000 |
| 13 | SPI1 | 0×4000 4400 |
| 14 | PWMx (PWM4~PWM11) | 0x4000 5000 |
| 15 | LCD | 0x4000 6000 |
| 16 | LED | 0x4000 6400 |
| 17 | USB | 0x4000 8000 |
| 18 | ETH | 0×4000 9000 |
| 19 | Radio:BLE | 0x4000 C000 |
| 19 | | 0x4000 D000 |

下表为后续章节寄存器描述中"访问"的解释说明:

表 2-6 访问属性说明

| 缩写词 | 描述 |
|-----|-----------------------|
| RF | 只读且读取值为固定值,不受复位影响。 |
| RO | 只读。 |
| WO | 只写,读取值为 0 或无效。 |
| RZ | 只读,读取完之后自动清0。 |
| WZ | 写则清 0。 |
| RW | 可读可写。 |
| RW1 | 可读,写1则清0。 |
| WA | 只写且仅安全模式下,读取值为 0 或无效。 |
| RWA | 可读,仅安全模式下可写。 |

下表为后续章节中使用的缩写解释说明:

表 2-7 名词缩写说明

| 缩写词 | 描述 |
|--------|----------------------------------|
| HSE | 外部高频晶体振荡时钟源(建议 32MHz) |
| HSI | 内部高频 RC 时钟振荡源(出厂校准后为 32MHz) |
| LSE | 外部低频晶体振荡时钟源(建议 32KHz) |
| LSI | 内部低频 RC 时钟振荡源(应用软件运行时校准后为 32KHz) |
| CK32M | 高频时钟源(默认 32MHz) |
| CK32K | 低频时钟源(默认 32KHz) |
| FpII | PLL 输出时钟(默认频率为 480MHz) |
| HCLK | 系统主频时钟 |
| Fsys | 系统主频时钟频率 |
| Tsys | 系统主频时钟周期(1/Fsys) |
| RAM2K | 最高地址的 2KB SRAM |
| RAM14K | 次高地址的 14KB SRAM |
| 0x | 以其开头的数据表示 16 进制数 |
| Н | 以其结束的数据表示 16 进制数 |
| В | 以其结束的数据表示 2 进制数 |

第3章 中断

3.1 中断控制器

系统支持多达 20 组中断信号源,每个中断请求都有独立的触发和屏蔽控制位,有专用的状态位。

3.2 系统嘀嗒 SysTick 校准值

当系统嘀嗒时钟设定为 32MHz,系统嘀嗒校准值固定为 32000,将产生 1mS 时间基准。

3.3 中断和异常向量

下表列出了芯片系统的向量表

表 3-1 中断向量表

| 位置 | 优先 级 | 优先级 类型 | 名称 | 说明 | 地址 |
|-----|---------|-----------|------------|------------------|-------------|
| | _ | - | - | 保留 | 0x0000_0000 |
| -15 | -3 | 固定 | Reset | 复位 | 0x0000_0004 |
| -14 | -2 | 固定 | NM I | 不可屏蔽中断 | 0x0000_0008 |
| -13 | -1 | 固定 | Hard fault | 所有类型的失效 | 0x0000_000C |
| | _ | _ | _ | 保留 | _ |
| -5 | 0 | 可设置 | SVCall | 通过 SWI 指令的系统服务调用 | 0x0000_002C |
| | - | - | _ | 保留 | - |
| -2 | 1 | 可设置 | PendSV | 可挂起系统服务 | 0x0000_0038 |
| -1 | 2 | 可设置 | SysTick | 系统嘀嗒定时器 | 0x0000_003C |
| 0 | 3 | 可设置 | TMRO | TMRO 定时器 0 中断 | 0x0000_0040 |
| 1 | 4 | 可设置 | GP10 | GP10 通用 1/0 中断 | 0x0000_0044 |
| 2 | 5 | 可设置 | SLAVE | 被动并口中断 | 0x0000_0048 |
| 3 | 6 | 可设置 | SP10 | SPI0 中断 | 0x0000_004C |
| 4 | 7 | 可设置 | BLEL | 无线模块的 LLE 中断 | 0x0000_0050 |
| 5 | 8 | 可设置 | BLEB | 无线模块的 BB 中断 | 0x0000_0054 |
| 6 | 9 | 可设置 | USB | USB 中断 | 0x0000_0058 |
| 7 | 10 | 可设置 | ETH | 以太网中断 | 0x0000_005C |
| 8 | 11 | 可设置 | TMR1 | TMR1 定时器 1 中断 | 0×0000_0060 |
| 9 | 12 | 可设置 | TMR2 | TMR2 定时器 2 中断 | 0x0000_0064 |
| 10 | 13 | 可设置 | UARTO | UARTO 异步串口 0 中断 | 0×0000_0068 |
| 11 | 14 | 可设置 | UART1 | UART1 异步串口 1 中断 | 0x0000_006C |
| 12 | 15 | 可设置 | RTC | RTC 实时时钟中断 | 0×0000_0070 |
| 13 | 16 | 可设置 | ADC | ADC 中断 | 0×0000_0074 |
| 14 | 17 | 可设置 | SPI1 | SPI1 中断 | 0×0000_0078 |
| 15 | 18 | 可设置 | LED | LED 屏控制中断 | 0x0000_007C |
| 16 | 19 | 可设置 | TMR3 | TMR3 定时器 3 中断 | 0x0000_0080 |
| 17 | 20 | 可设置 | UART2 | UART2 异步串口 2 中断 | 0x0000_0084 |
| 18 | 21 | 可设置 | UART3 | UART3 异步串口 3 中断 | 0x0000_0088 |
| 19 | 22 | 可设置 | WDOG_BAT | 看门狗定时器中断/电池低电压中断 | 0x0000_008C |

第4章 系统控制

4.1 复位控制

系统支持 6 种复位形式,分别为电源上电复位 RPOR(real power on reset)、外部手工复位 MR(manual reset)、内部软件复位 SR(software reset)、看门狗超时复位 WTR(watch-dog time-out reset)、下电模式下唤醒导致的全局复位 GRWSM(global reset by waking under shutdown mode)、常规唤醒导致的局部寄存器复位 LRW(local reset by waking)。

寄存器 R8_GLOB_RESET_KEEP 和 RB_ROM_CODE_OFS, 只在 RPOR 和 GRWSM 复位时被复位,而不受其它复位形式影响。

下图中时序参数和复位特性参数请参考第20.5节的时序参数表。

4.1.1 电源上电复位 RPOR

当电源上电时,芯片内部会产生上电复位并延时以等待电源稳定。下图为上电复位过程。

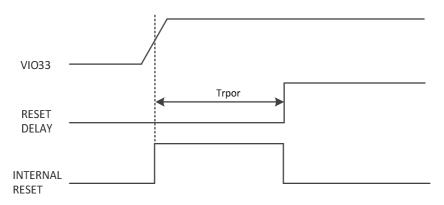


图 4-1 上电复位

4.1.2 外部手工复位 MR

外部手工复位由外部加到 RST#引脚的低电平触发,当复位低电平持续时间大于最小复位脉冲宽度 (Trst) 时即触发系统进行复位。

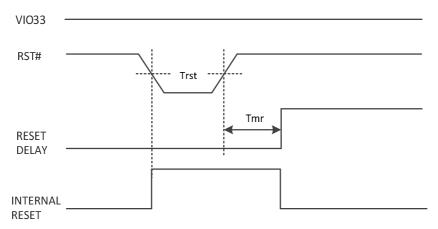


图 4-2 外部复位

4.1.3 内部软件复位 SR

内部软件复位,用于不需要外部干预而自行复位。设置全局复位配置寄存器(R8_RST_WDOG_CTRL)的位 RB_SOFTWARE_RESET 为 1,即可实现软件复位。该位会自动清 0。

4.1.4 看门狗超时复位 WTR

看门狗功能是基于一个 8 位的递增计数器,计数时钟周期为 131072/Fsys。当开启了看门狗超时复位功能后,一旦此计数器溢出会复位整个系统。

4.1.5 下电模式唤醒后的复位 GRWSM

一旦系统进入下电模式(详见电源管理章节)后,在唤醒信号的作用下,系统将有序执行唤醒 操作,唤醒之后系统将执行全局复位,此复位效果类似于上电复位。

4.1.6 常规唤醒操作引起的复位 LRW

如果系统是从睡眠模式中被唤醒,则在相关电源准备就绪之后会产生复位,此复位为局部复位,根据需要对睡眠模式下掉电的寄存器进行有选择的复位。

在睡眠模式下,各功能模块的寄存器分为三类:

- 第一种是属于需数据保持的功能模块的关键寄存器(例如配置/模式等),睡眠时由辅助电源继续供电,数据不丢失,睡眠和唤醒对其数据无影响;
- 第二种是属于需数据保持的功能模块的可再生寄存器(例如计数器、FIFO等),睡眠时断电,唤醒后数据是随机数(例如 FIFO 存储单元)或者被复位(例如 FIFO 计数器);
- 第三种是属于无需数据保持的功能模块的寄存器,睡眠时断电,唤醒后数据是随机数 (例如 FIF0 存储单元)或者被复位 (例如 FIF0 计数器、配置/模式寄存器)。

LRW 就是用于上述后两种被复位的寄存器。

4.2 安全访问

系统某些寄存器的属性是"RWA"或者"WA",表示当前寄存器为安全访问寄存器,可以直接读取但是写入需要讲入安全访问模式。

先写入 R8_SAFE_ACCESS_SIG 寄存器 0x57;

再写入 R8_SAFE_ACCESS_SIG 寄存器 0xA8;

即可进入安全访问模式,此时可以操作具有"RWA/WA"属性的寄存器,此后约 16 个系统主频周期(Tsys)都处于安全模式下,该有效期内可以改写一个或多个安全类寄存器,超出上述有效期后将自动终止安全模式。或者可提前向 R8_SAFE_ACCESS_SIG 寄存器写入 0x00 提前终止安全模式。

4.3 寄存器描述

表 4-1 系统控制相关寄存器列表

| 名称 | 访问地址 | 描述 | 复位值 |
|--------------------|------------|------------------|------------|
| R8_SAFE_ACCESS_SIG | 0×40001040 | 安全访问标记寄存器 | 0x00 |
| R8_CHIP_ID | 0×40001041 | 芯片 ID 寄存器 | 0x79 |
| R8_SAFE_ACCESS_ID | 0×40001042 | 安全访问 ID 寄存器 | 0x04 |
| R8_WDOG_COUNT | 0×40001043 | 看门狗计数器寄存器 | 0x00 |
| R8_RESET_STATUS | 0×40001044 | 复位状态寄存器 | 0x01 |
| R8_GLOB_CFG_INFO | 0×40001045 | 全局配置信息状态寄存器 | 0xEX |
| R8_RST_WDOG_CTRL | 0×40001046 | 看门狗及复位配置寄存器 | 0x00 |
| R8_GLOB_RESET_KEEP | 0×40001047 | 复位保持寄存器 | 0x00 |
| R8_CFG_FLASH | 0×4000104A | FlashROM 配置寄存器 | 0x0X |
| R32_FLASH_DATA | 0×40001800 | FlashROM 数据寄存器 | 0×XXXXXXXX |
| R32_FLASH_ADDR | 0x40001804 | FlashROM 地址寄存器 | 0×XXXXXXXX |
| R8_FLASH_COMMAND | 0×40001808 | FlashROM 命令寄存器 | 0x00 |
| R8_FLASH_PROTECT | 0×40001809 | FlashROM 保护控制寄存器 | 0x00 |
| R16_FLASH_STATUS | 0x4000180A | FlashROM 状态寄存器 | 0x0X00 |

安全访问标记寄存器(R8_SAFE_ACCESS_SIG)

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|-------|--------------------|----|--|------|
| [7:0] | R8_SAFE_ACCESS_SIG | WO | 安全访问标记寄存器。 部分寄存器(访问属性为 RWA)为保护寄存器,必须进入安全访问模式才能进行写操作。对该寄存器先写入 0x57,再写入 0xA8,即可进入安全访问模式,并且限时约 16 个主时钟周期(Tsys),超过则自动保护。可以写入其它任意值强制直接退出安全访问模式,回到保护状态。 | 00h |
| 7 | Reserved | R0 | 保留。 | 0 |
| [6:4] | RB_SAFE_ACC_TIMER | R0 | 当前安全访问时间计数。 | 000b |
| 3 | RB_SAFE_ACC_ACT | R0 | 当前安全访问模式状态: 1:未锁定/安全访问模式下,可写; 0:锁定,RWA 属性寄存器不可改写。 | 0 |
| 2 | Reserved | R0 | 保留。 | 0 |
| [1:0] | RB_SAFE_ACC_MODE | R0 | 当前安全访问模式状态: 11:安全模式,可写入属性 RWA 寄存器; 其他:非安全模式。 | 00b |

芯片 ID 寄存器(R8_CHIP_ID)

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|--------|------------|----|-----------------|-----|
| [7: 0] | R8_CHIP_ID | RF | 固定值 79h,用于识别芯片。 | 79h |

安全访问 ID 寄存器 (R8_SAFE_ACCESS_ID)

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|--------|-------------------|----|----------|-----|
| [7: 0] | R8_SAFE_ACCESS_ID | RF | 固定值 04h。 | 04h |

看<u>门狗计数器寄存器(R8_WDOG_COUNT)</u>

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|--------|---------------|----|--|-----|
| [7: 0] | R8_WDOG_COUNT | RW | 可预置初值的看门狗计数器,一直自动 递增,可从 0xFF 循环到 0x00 再继续。 计数周期 = 131072/Fsys。 | 00h |

复位状态寄存器(R8_RESET_STATUS)

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|-------|-----------------|-----|--|------|
| [7:5] | Reserved | R0 | 保留。 | 000b |
| 4 | RB_ROM_CODE_OFS | RWA | 选择用户程序代码在 FlashROM 的起始偏移地址,该值不受 MR、SR 或 WTR 影响,仅在 RPOR 和 GRWSM 有效时才能清零: 0: 0×000000; 1: 0×008000 (跳过 ROM 中前 32KB)。 | 0 |
| 3 | Reserved | R0 | 保留。 | 0 |
| [2:0] | RB_RESET_FLAG | RO | 最近一次复位状态: 000:软件复位 SR (RB_WDOG_RST_EN=0 时软件复位可产生此状态,否则可复位 但不产生此状态); | 001b |

| | 001: 上电复位 RPOR; | |
|--|----------------------------|--|
| | 010: 看门狗超时复位 WTR; | |
| | 011: 外部手动复位 MR; | |
| | 101: 从下电模式唤醒时的复位 GRWSM; | |
| | 100/110/111: 唤醒复位 LRW,且此前的 | |
| | 上一次复位分别是 SR/WTR/MR。 | |

全局配置信息状态寄存器(R8_GLOB_CFG_INF0)

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|--------|-----------------|----|--|-----|
| [7: 6] | Reserved | R0 | 保留。 | 11b |
| 5 | RB_BOOT_LOADER | RO | Bootloader 状态: 1: 当前处于 Bootloader 状态; 0: 当前处于用户程序状态。 | 1/0 |
| 4 | RB_CFG_DEBUG_EN | RO | 两线仿真调试接口使能状态: 1: 可仿真调试,可读取 FlashROM; 0: 禁止仿真调试。 | 0 |
| 3 | RB_CFG_BOOT_EN | R0 | 系统引导程序 BootLoader 使能状态: 1:已启用; 0:未启用。 | 1 |
| 2 | RB_CFG_RESET_EN | R0 | RST#外部手动复位输入使能状态: 1:已启用; 0:未启用。 | 0 |
| 1 | Reserved | R0 | 保留。 | 0 |
| 0 | RB_CFG_ROM_READ | RO | FlashROM 代码和数据区保护状态: 1: 外部编程器可读; 0: 保护,外部不可访问,程序保密。 | 0 |

看门狗及复位配置寄存器(R8_RST_WDOG_CTRL)

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|-------|-------------------|-----------|---|------|
| [7:5] | Reserved | R0 | 保留。 | 000b |
| 4 | RB_WDOG_INT_FLAG | RW1 | 看门狗定时器中断标志: 1: 发生了看门狗计数溢出,即检测到R8_WDOG_COUNT 递增 0xFF 到 0x00; 0: 看门狗计数未溢出。标志写 1 清 0,或者重新加载看门狗计数器值(R8_WDOG_COUNT) 清 0,或者执行SEV() 清 0。 | 0 |
| 3 | Reserved | R0 | 保留。 | 0 |
| 2 | RB_WDOG_INT_EN | RWA | 看门狗定时器中断使能位: 1:使能,看门狗计数溢出后产生中断; 0:关闭看门狗定时器中断。 | 0 |
| 1 | RB_WDOG_RST_EN | RWA | 看门狗超时复位使能位: 1: 使能,看门狗计数溢出后系统复位; 0: 仅作为看门狗定时器。 注: 此位置 1 后软件复位操作将不影响 RB_RESET_FLAG 状态。 | 0 |
| 0 | RB_SOFTWARE_RESET | WA/ WZ | 系统软件复位控制,复位后将自动清零: 1:执行系统软件复位; 0:空闲,无动作。 | 0 |

复位保持寄存器(R8_GLOB_RESET_KEEP)

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|-------|--------------------|----|--|-----|
| [7:0] | R8_GLOB_RESET_KEEP | RW | 复位保持寄存器,该寄存器值不受手动 复位、软件复位、看门狗复位或者普通 唤醒复位的影响。 | 00h |

FlashROM 配置寄存器 (R8_CFG_FLASH)

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|-------|------------------|-----|--|-------|
| 7 | RB_FLASH_BUSY_EN | RWA | FlashROM 突发访问时忙使能位: 1:有等待(建议); 0:无等待。 | 0 |
| [6:4] | Reserved | R0 | 保留。 | 000b |
| [3:0] | RB_CFG_FLASH_X | RWA | FlashROM 配置数据,写入时必须保持原值不变。 | XXXXb |

FlashROM 数据寄存器 (R32_FLASH_DATA)

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|--------|----------------|----|-----------------|-----------|
| [31:0] | R32_FLASH_DATA | RW | FlashROM 数据寄存器。 | XXXXXXXXh |

FlashROM 地址寄存器 (R32_FLASH_ADDR)

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|--------|----------------|----|-----------------|-----------|
| [31:0] | R32_FLASH_ADDR | RW | FlashROM 地址寄存器。 | XXXXXXXXh |

FlashROM 命令寄存器(R8_FLASH_COMMAND)

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|-------|------------------|----|--|-----|
| [7:0] | R8_FLASH_COMMAND | WO | 0x9A: FlashROM 编程操作命令; 0xA6: FlashROM 扇区擦除操作命令。 | 00h |

FlashROM 保护控制寄存器(R8_FLASH_PROTECT)

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|-------|-------------------|----|--|-----|
| [7:6] | RB_ROM_WE_MUST_10 | WO | 必须写 10b,否则无法写入。 | 10b |
| [5:4] | Reserved | R0 | 保留。 | 00b |
| 3 | RB_ROM_CODE_WE | RW | FlashROM 程序存储区 CodeFlash 的擦除/编程使能位: 1: 允许擦除/编程; 0: 擦写保护。 | 0 |
| 2 | RB_ROM_DATA_WE | RW | FlashROM 数据存储区 DataFlash 的擦除/编程使能位: 1: 允许擦除/编程; 0: 擦写保护。 | 0 |
| [1:0] | Reserved | R0 | 保留。 | 00b |

FlashROM 状态寄存器 (R16_FLASH_STATUS)

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|---------|------------------|----|---|--------|
| [15:11] | Reserved | R0 | 保留。 | d0000b |
| [10:9] | Reserved | R0 | 保留。 | 01b |
| 8 | RB_ROM_READ_FREE | RO | FlashROM 代码和数据区保护状态: 1: 外部编程器可读; 0: 保护,外部不可访问,程序保密。 | 0 |
| 7 | Reserved | R0 | 保留。 | 0 |
| 6 | RB_ROM_ADDR_OK | R0 | FlashROM 擦除/编程操作地址有效标志, | 0 |

| | | | 操作前后都可以进行确认: | |
|-------|-----------------|----|--------------------|-------|
| | | | 1:地址有效; 0:地址无效。 | |
| [5:2] | Reserved | R0 | 保留。 | 0000b |
| 1 | RB ROM CMD ERR | R0 | FlashROM 命令响应错误: | 0 |
| | ND_NOM_OMD_ERR | NO | 1: 未知命令; 0: 命令被接受。 | J |
| 0 | RB ROM CMD TOUT | R0 | FlashROM 操作结果: | 0 |
| U | KD_KUM_UMD_1001 | KU | 1: 超时; 0: 成功。 | U |

4.4 Flash-ROM 操作步骤

- 1. 擦除 Flash-ROM,将目标扇区中全部数据位变为 1:
- (1)、设置 R8_FLASH_PROTECT 寄存器,开启擦除/编程使能 RB_ROM_DATA_WE 或 RB_ROM_CODE_WE 位,对应 DataFlash或 CodeFlash,InfoFlash则需要 RB_ROM_DATA_WE 和 RB_ROM_CODE_WE 都开启;
- (2)、设置地址寄存器 R32_FLASH_ADDR, 写入 32 位地址, 低 8 位无效, 一次擦除整块 512 字节:
- (3)、设置命令寄存器 R8_FLASH_COMMAND,写入 0A6H,执行扇区擦除操作,操作期间 MCU 自动暂停运行;
- (4)、操作完成后程序恢复运行,此时查询状态寄存器 R16_FLASH_STATUS 查看此次操作状态; 如果要擦除多个扇区,则循环(2) \sim (4)步骤;
- (5)、再次设置 R8_FLASH_PROTECT 寄存器,关闭擦除/编程使能控制位(RB_ROM_DATA_WE=0 或 RB_ROM_CODE_WE=0)。
 - 2. 写 Flash-ROM,将目标字中的部分数据位从1变为0(无法将位数据从0变为1):
- (1)、设置 R8_FLASH_PROTECT 寄存器,开启擦除/编程使能 RB_ROM_DATA_WE 或 RB_ROM_CODE_WE 位,对应 DataFlash或 CodeFlash, InfoFlash则需要 RB_ROM_DATA_WE 和 RB_ROM_CODE_WE 都开启;
 - (2)、设置地址寄存器 R32_FLASH_ADDR, 写入 32 位地址, 需要 4 字节对齐;
 - (3)、设置数据寄存器 R32 FLASH DATA 为要写入的 4 字节数据:
- (4)、设置命令寄存器 R8_FLASH_COMMAND,写入 09AH,执行编程/写操作,操作期间 MCU 自动暂停运行;
- (5)、操作完成后程序恢复运行,此时查询状态寄存器 R16_FLASH_STATUS 查看此次操作状态;如果要写多个数据,则循环(2) \sim (4)步骤:
- (5)、再次设置 R8_FLASH_PROTECT 寄存器,关闭擦除/编程使能控制位(RB_ROM_DATA_WE=0 或 RB_ROM_CODE_WE=0)。
 - 3. 读 Flash-ROM:

通过指向程序存储空间的指针,读取目标地址的 code 或 data。

4.5 芯片唯一 ID 号

每个芯片出厂时都具有唯一的 ID 号,即芯片身份识别号。该 ID 数据及其校验和共 8 字节,存储于芯片内部只读区域中,具体操作请参考例子程序。

第5章 电源控制

5.1 电源管理

CH579 内置有电源管理单元 PMU。系统电源从 VI033 输入,通过内置的多个 LD0 电压调整器为系统的 FlashROM、系统的数字电路(包括内核、USB、以太网和 LED 等)和系统的模拟电路(包括高频振荡器、PLL、ADC 和 RF 收发器等)提供所需的电源。

正常工作时的电源供电分为两种方式: 直接电源和 DC-DC 转换。在正常工作之外,CH579 提供了 4 种低功耗模式: 空闲模式、暂停模式、睡眠模式、下电模式。

上电后默认不启用 DC-DC,而是提供直通电源,其电压纹波较小。为了降低正常运行时的系统功耗,可以选择启用 DC-DC 提升电源能耗利用率,工作电流通常将下降到直通方式的 60%左右。

为了降低睡眠时的系统功耗,可以选择关闭系统主 LDO,切换成由系统内置的超低功耗 ULP-LDO 提供辅助电源。当系统进入睡眠或下电模式时,除了电源管理和 RTC 寄存器等常供电单元外,系统的高 2KB 和 14KB 的 SRAM、内核及所有的外设皆可选择是否维持供电,LSE/LSI 可选择是否开启。

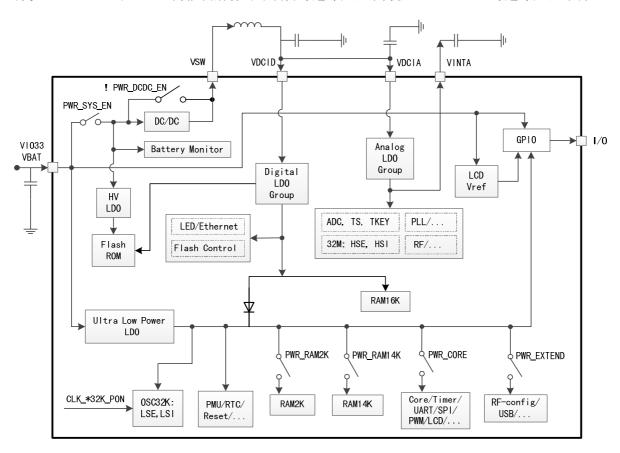


图 5-1 电源系统

5.2 寄存器描述

表 5-1 功耗管理相关寄存器列表

| 名称 | 访问地址 | 描述 | 复位值 |
|------------------|------------|-------------|--------|
| R16_SLP_CLK_OFF | 0x4000100C | 睡眠时钟控制寄存器 | 0x0000 |
| R8_SLP_CLK_OFF0 | 0x4000100C | 睡眠时钟控制寄存器 0 | 0x00 |
| R8_SLP_CLK_0FF1 | 0x4000100D | 睡眠时钟控制寄存器 1 | 0x00 |
| R8_SLP_WAKE_CTRL | 0×4000100E | 唤醒事件配置寄存器 | 0x20 |

| R8_SLP_POWER_CTRL | 0×4000100F | 外设睡眠电源控制寄存器 | 0x08 |
|-------------------|------------|-------------|--------|
| R16_POWER_PLAN | 0×40001020 | 睡眠电源管理寄存器 | 0x01DF |
| R16_AUX_POWER_ADJ | 0x40001022 | 辅助电源调整控制寄存器 | 0×XXXX |
| R8_BAT_DET_CTRL | 0×40001024 | 电池电压检测控制寄存器 | 0x00 |
| R8_BAT_DET_CFG | 0x40001025 | 电池电压检测配置寄存器 | 0x01 |
| R8_BAT_STATUS | 0x40001026 | 电池状态寄存器 | 0x00 |

睡眠时钟控制寄存器 0 (R8_SLP_CLK_0FF0)

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|---|------------------|-----|-----------------------------|-----|
| 7 | RB_SLP_CLK_UART3 | RWA | 串口 3 时钟源: 1: 关闭; 0: 开启。 | 0 |
| 6 | RB_SLP_CLK_UART2 | RWA | 串口 2 时钟源: 1: 关闭; 0: 开启。 | 0 |
| 5 | RB_SLP_CLK_UART1 | RWA | 串口 1 时钟源: 1: 关闭; 0: 开启。 | 0 |
| 4 | RB_SLP_CLK_UARTO | RWA | 串口 0 时钟源: 1: 关闭; 0: 开启。 | 0 |
| 3 | RB_SLP_CLK_TMR3 | RWA | 定时器 3 时钟源: 1: 关闭; 0: 开启。 | 0 |
| 2 | RB_SLP_CLK_TMR2 | RWA | 定时器 2 时钟源: 1: 关闭; 0: 开启。 | 0 |
| 1 | RB_SLP_CLK_TMR1 | RWA | 定时器 1 时钟源: 1: 关闭; 0: 开启。 | 0 |
| 0 | RB_SLP_CLK_TMR0 | RWA | 定时器 0 时钟源: 1: 关闭; 0: 开启。 | 0 |

睡眠时钟控制寄存器 1 (R8_SLP_CLK_0FF1)

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|---|-----------------|-----|------------------------------|-----|
| 7 | RB_SLP_CLK_BLE | RWA | BLE 控制器时钟源: 1: 关闭; 0: 开启。 | 0 |
| 6 | RB_SLP_CLK_LED | RWA | LED 控制器时钟源: 1: 关闭; 0: 开启。 | 0 |
| 5 | RB_SLP_CLK_ETH | RWA | ETH 控制器时钟源: 1:关闭; 0:开启。 | 0 |
| 4 | RB_SLP_CLK_USB | RWA | USB 控制器时钟源: 1:关闭; 0:开启。 | 0 |
| 3 | RB_SLP_CLK_LCD | RWA | LCD 控制器时钟源: 1:关闭; 0:开启。 | 0 |
| 2 | RB_SLP_CLK_PWMX | RWA | PWMx 时钟源: 1: 关闭; 0: 开启。 | 0 |
| 1 | RB_SLP_CLK_SPI1 | RWA | SPI1 时钟源: 1: 关闭; 0: 开启。 | 0 |
| 0 | RB_SLP_CLK_SP10 | RWA | SPI0 时钟源: 1:关闭; 0:开启。 | 0 |

唤醒事件配置寄存器(R8_SLP_WAKE_CTRL)

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|-------|----------|----|-----|-----|
| [7:6] | Reserved | R0 | 保留。 | 00b |

| 5 | RB_SLP_BAT_WAKE | RWA | 使能电池低压事件唤醒系统: 1: 使能; 0: 关闭。 | 1 |
|---|------------------|-----|----------------------------------|---|
| 4 | RB_SLP_GPIO_WAKE | RWA | 使能 GP10 事件唤醒系统: 1: 使能; 0: 关闭。 | 0 |
| 3 | RB_SLP_RTC_WAKE | RWA | 使能 RTC 事件唤醒系统: 1: 使能; 0: 关闭。 | 0 |
| 2 | Reserved | R0 | 保留。 | 0 |
| 1 | RB_SLP_ETH_WAKE | RWA | 使能以太网事件唤醒系统: 1: 使能; 0: 关闭。 | 0 |
| 0 | RB_SLP_USB_WAKE | RWA | 使能 USB 事件唤醒系统: 1: 使能; 0: 关闭。 | 0 |

外设睡眠电源控制寄存器(R8_SLP_POWER_CTRL)

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|-------|-------------------|-----|---|-----|
| [7:6] | Reserved | R0 | 保留。 | 00b |
| 5 | RB_SLP_CLK_RAM2K | RWA | RAM2K 的 SRAM 时钟控制: 1: 关闭; 0: 开启。 | 0 |
| 4 | RB_SLP_CLK_RAMX | RWA | 主 SRAM(RAM16K+RAM14K)的时钟控制: 1: 关闭; 0: 开启。 | 0 |
| 3 | RB_SLP_ROM_PWR_DN | RWA | 在暂停模式下,FlashROM 掉电使能: 1: 暂停模式下使 ROM 进入停用状态; 0: 暂停模式下使 ROM 保持待机状态。 | 1 |
| 2 | Reserved | R0 | 保留。 | 0 |
| 1 | RB_SLP_ETH_PWR_DN | RWA | 以太网收发器 ETH PHY 掉电使能: 1: 掉电/禁用; 0: 保持供电。 | 0 |
| 0 | Reserved | R0 | 保留。 | 0 |

睡眠电源管理寄存器(R16_POWER_PLAN)

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 | |
|---------|---|--|---|-----|--|
| 15 | RB_PWR_PLAN_EN | RWA/ WZ | | | |
| [14:11] | RB_PWR_MUST_0010 | RWA 保留,必须写 0010b。 | | | |
| 10 | RB_PWR_DCDC_PRE RWA DC-DC 偏置电路使能(即时生 1: 使能; 0: 禁止。 | | DC-DC 偏置电路使能(即时生效): 1: 使能; 0: 禁止。 | 0 | |
| 9 | RB_PWR_DCDC_EN | DC-DC 使能位(即时生效): DCDC_EN RWA 1: DC-DC 使能,直通电源关闭; 0: DC-DC 禁止,直通电源开启。 | | 0 | |
| 8 | RB_PWR_LDO_EN RWA | | 内部 LDO 控制 (睡眠规划): 1: 开启 LDO; 0: 规划将关闭 LDO, 更省。 | 1 | |
| 7 | RB_PWR_SYS_EN | RWA | 系统电源控制(睡眠规划): 1:提供系统电源(在VSW引脚); 0:关闭系统电源,规划将进入睡眠模式 或者下电模式。 | 1 | |
| 6 | Reserved | RWA | 保留,必须写0。 | 1 | |
| 5 | Reserved | R0 | 保留。 | 0 | |
| 4 | RB_PWR_RAM14K | 4K RWA RAM14K的 SRAM 供电 (睡眠规划): | | 1 | |

| | | | 1:双供电; 0:不用辅助电源。 | |
|---|---------------|-----|-------------------------|---|
| 3 | RB PWR EXTEND | DWA | USB 和 RF 配置供电 (睡眠规划): | 1 |
| J | RD_FWR_EXTEND | RWA | 1:双供电; 0:不用辅助电源。 | I |
| 2 | RB_PWR_CORE | RWA | 内核和基本外设供电 (睡眠规划): | 1 |
| | | | 1:双供电; 0:不用辅助电源。 | 1 |
| 1 | RB_PWR_RAM2K | RWA | RAM2K 的 SRAM 供电 (睡眠规划): | 1 |
| | | | 1:双供电; 0:不用辅助电源。 | 1 |
| 0 | Reserved | R0 | 保留。 | 1 |

此寄存器除 RB_PWR_DCDC_PRE 和 RB_PWR_DCDC_EN 之外均为睡眠规划预置,其电源配置在进入低功耗的睡眠模式和下电模式后生效。

辅助电源调整控制寄存器(R16_AUX_POWER_ADJ)

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|--------|---------------|-----|--|----------------|
| [15:8] | Reserved | R0 | 保留,只读位,写操作不影响。 | XXb |
| [7:6] | Reserved | R0 | 保留。 | 00b |
| [5:3] | Reserved | RWA | 保留,写入时必须保持原值不变。 | 1XXb |
| [2:0] | RB_ULPLDO_ADJ | RWA | 超低功耗 LDO 的辅助电源输出电压调节值(数值仅供参考,不建议修改): 000: 0.908V; 001: 0.931V; 010: 0.954V; 011: 0.977V; 100: 1.000V; 101: 1.023V; 110: 1.046V; 111: 1.069V。 | XXXb (100b) |

电池电压检测控制寄存器(R8_BAT_DET_CTRL)

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|-------|-----------------|-----|---|-------|
| [7:4] | Reserved | R0 | 保留。 | d0000 |
| 3 | RB_BAT_LOW_IE | RWA | 电池低电压中断使能: 1:使能; 0:关闭。 | 0 |
| 2 | RB_BAT_LOWER_IE | RWA | 电池超低电压中断使能: 1:使能; 0:关闭。 | 0 |
| 1 | Reserved | R0 | 保留。 | 0 |
| 0 | RB_BAT_DET_EN | RWA | 电池电压检测功能使能: 1: 使能低压检测,同时开启基准电压等模块,睡眠模式下电流 210uA; 0: 关闭。 | 0 |

注:如果电池电压达到超低电压检测阈值,且 RB_BAT_LOWER_IE 和 RB_BAT_LOW_IE 都使能(正常情况下只使能其中之一),那么将产生 NMI 不可屏蔽中断,等效于提高中断优先级。

电池电压检测配置寄存器(R8_BAT_DET_CFG)

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|-------|----------------|-----|--|---------|
| [7:2] | Reserved | R0 | 保留。 | 000000b |
| [1:0] | RB_BAT_LOW_VTH | RWA | 设置低电压及超低电压的检测阈值: (超低电压参考阈值,低电压参考阈值) 00: 1.97V , 2.25V; 01: 2.05V , 2.33V; 10: 2.13V , 2.41V; 11: 2.21V , 2.49V。 | 01b |

电池状态寄存器(R8 BAT STATUS)

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|-------|-------------------|----|-------------------------------------|---------|
| [7:2] | Reserved | R0 | 保留。 | 000000b |
| 1 | RB_BAT_STAT_LOW | R0 | 电池电压处于低电压状态: 1: 低于低电压阈值; 0: 否。 | 0 |
| 0 | RB_BAT_STAT_LOWER | R0 | 电池电压处于超低电压状态: 1: 低于超低电压阈值; 0: 否。 | 0 |

5.3 低功耗模式

在系统复位后,微控制器处于正常运行状态。当 MCU 不需要运行时,可以选择适当的低功耗模式来节省功耗。用户需要根据最低电源消耗、最快启动时间和可用唤醒事件等条件,选定一个合适的低功耗模式。

芯片提供以下 4 种主要的低功耗模式:

● 空闲模式(Idle)

所有外设保持正常供电,内核停止运行,时钟系统运转。检测到唤醒事件后,可以立即唤醒。

● 暂停模式(Halt)

在空闲模式的基础上,时钟系统停止,可将 FlashROM 进入停机模式,进一步降低功耗。检测到唤醒事件后,首先时钟运转,然后唤醒内核运行。

● 睡眠模式(Sleep):

主 LDO 关闭,由超低功耗 ULP-LDO 维持 PMU、内核和基本外设供电,LSE 或 LSI 可以选择是否开启,RAM2K、RAM14K、USB 和 RF 配置可以选择是否维持供电。检测到唤醒事件后,首先主 LDO 开启,然后时钟运转,最后唤醒内核,程序继续运行,需要时可以重新设置到更高主频。

● 下电模式(Shutdown):

在睡眠模式的基础上,关闭了内核和基本外设以及 USB 和 RF 配置,LSE 或 LSI 可以选择是否开启,RAM2K、RAM14K 可以选择是否维持供电。检测到唤醒事件后,PMU 将执行 GRWSM 复位,软件可根据复位标志 RB_RESET_FLAG 和可选的 RAM 中的保持数据区分于 RPOR。

下表详细描述了几种低功耗模式的特征及唤醒途径:

表 5-2 低功耗模式

| | 花 · 2 | | | | | | | |
|------------------|---|---|---------------------------------------|-----------------------|--|--|--|--|
| 模式 | 特征 | 进入条件 | 唤醒事件 | 功耗 | | | | |
| 空闲模式 Idle | 外设均正常供电,内核停止运行, 时钟系统运转,但可以通过外设时 钟控制位选择关闭各外设的时钟。 | 设置内核控制位 SCR=0, 设置唤醒条件后执行 WFI()或WFE()。 | I/O 或 RTC 或 BAT 或 USB或 ETH | 1. 15mA \sim 1. 5mA | | | | |
| 暂停模式 Halt | 外设均正常供电,内核停止运行, 时钟系统停止(PLL/HSE/HSI 停止)。 可以选择 FlashROM 待机或停用。 | 设置内核控制位 SCR=1, 设置唤醒条件后执行 WFI()或WFE()。 | I/O 或 RTC 或 BAT 或 USB或 ETH | 420uA∼ 470uA | | | | |
| 睡眠模式 Sleep | 主 LDO 关闭,超低功耗 ULP-LDO 维持 PMU、内核和基本外设供电, LSE 或 LSI 可以选择是否开启, RAM2K、RAM14K、USB 和 RF 配置可以选择是否维持供电。 | 设置内核控制位 SCR=1, 设置 POWER_PLAN, 设置唤醒条件后执行 WFI()或WFE()。 | I/0 或 RTC 或 BAT。 芯片唤醒后 会继续运行 | 0. 6uA \sim 2. 6uA | | | | |
| 下电模式 Shutdown | 超低功耗 LDO 维持 PMU 供电, LSE 或 LSI 可以选择是否开启, RAM2K、RAM14K 可以选择是否维持 供电,用于保持数据。 | 设置内核控制位 SCR=1, 设置 POWER_PLAN, 设置唤醒条件后执行 WFI()或WFE()。 | I/O 或 RTC 或 BAT。 芯片唤醒后 会自动复位 | 0. 2uA \sim 1. 5uA | | | | |

下表描述了几种低功耗模式的详细配置:

表 5-3 低功耗模式详细配置示例

| 规划配置 | SYS_EN | RAM2K | RAM14K | CK32K | CORE | EXTEND | 功耗 (仅供参考) |
|--------------|-------------|------------|-------------|-----------------------|----------------|----------------|-------------------------------|
| 维持供电 的功能 | 系统电源 VSW | 数据区 2KB | 数据区 14KB | LSE/LSI 二选一 RTC 唤醒 | M0 内核和 基本外设 | USB 和 RF 配置 | PMU 和 RTC 寄存器 常供电,约 0. 2uA |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0. 2uA |
| 下电模式 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0. 5uA∼0. 7uA |
| 常用配置 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0. 5uA∼0. 6uA |
| | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0. 8uA∼1. 1uA |
| | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0. 6uA \sim 0. 8uA |
| 呼吧拼 十 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0. 9uA∼1. 2uA |
| 睡眠模式 常用配置 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1. 1uA∼1. 5uA |
| | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1. 4uA∼1. 9uA |
| | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1. 8uA∼2. 6uA |

5.4 DC-DC 操作步骤

启用 DC-DC 电源模式 (启用前需确认外部硬件电路上存在 DC-DC 所需的电感和电容)

- (1)、进入安全访问模式:寄存器 R8_SAFE_ACCESS_SIG 先写入 0x57,再写入 0xA8;
- (2)、打开 DC-DC 偏置电路:将寄存器 R16_POWER_PLAN 的 RB_PWR_DCDC_PRE 置 1;
- (3)、延时至少 10uS;
- (4)、再次进入安全访问模式:寄存器 R8_SAFE_ACCESS_SIG 先写入 0x57,再写入 0xA8;
- (5)、打开 DC-DC 电源:将寄存器 R16_POWER_PLAN 的 RB_PWR_DCDC_EN 置 1,启用 DC-DC。

关闭 DC-DC, 切换到直通电源模式

- (1)、进入安全访问模式:寄存器 R8_SAFE_ACCESS_SIG 先写入 0x57,再写入 0xA8;
- (2)、清零寄存器 R16_POWER_PLAN 的 RB_PWR_DCDC_EN 和 RB_PWR_DCDC_PRE 控制位。

第6章 系统时钟及RTC

6.1 系统时钟简介

以下几种不同的时钟源可被选择来驱动系统时钟 HCLK (Fsys)

- ─ HSE 或 HSI 原始时钟 CK32M。
- HSE 或 HSI 之分频。
- 内部 PLL (默认 480MHz) 分频。
- ─ LSE 或 LSI 原始时钟 CK32K。

任意一个时钟源都可以被独立地启动或关闭,由此可以优化系统功耗。

6.1.1 时钟结构

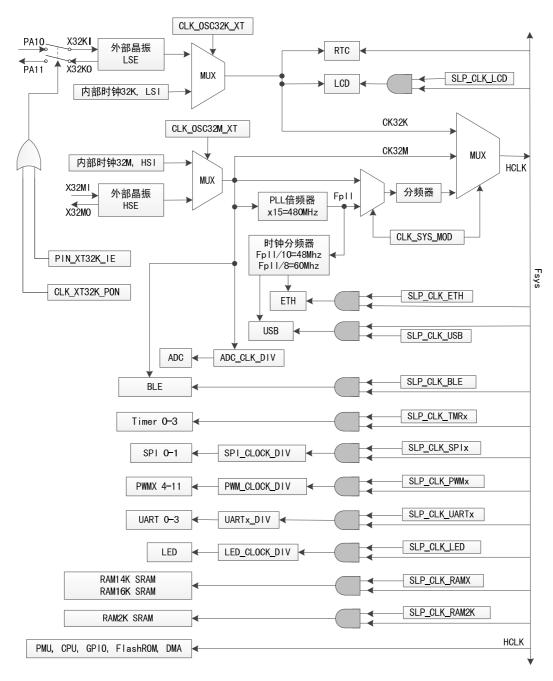


图 6-1 时钟树框图

上图是系统内部的时钟树结构,其中的 RTC 和 LCD 功能使用的是 32KHz 时钟源 CK32K,所以使用这些功能必须打开低频时钟; USB 和以太网的数据传输依靠 PLL 分频后产生的时钟源; 其他的外设驱动时钟以及数字控制逻辑由系统时钟或者再分频驱动。

6.2 RTC 简介

实时时钟(RTC)是一个独立的定时器,包含一组连续计数的计数器。在相应软件配置下,可提供简单日历功能。修改计数器的值可以重新设置当前的时间和日期。

RTC 寄存器与 PMU 一样常供电, 在系统复位或从低功耗模式唤醒后, RTC 的设置和时间维持不变。

6.2.1 主要特性

- 可配置 2 种模式:
 - 一 定时模式:软件可选择固定周期时间(定时)产生中断通知。
 - 一 触发模式: 匹配一个软件预设的目标闹钟时间,产生中断通知。
- 3组16位计数器,提供了CK32K原始周期、2秒周期、1天周期的计数。

6.3 寄存器描述

表 6-1 时钟及振荡器控制相关寄存器列表

| 名称 | 访问地址 | 描述 | 复位值 |
|------------------|------------|-----------------------|------------|
| R16_CLK_SYS_CFG | 0×40001008 | 系统时钟配置寄存器 | 0x05 |
| R8_HFCK_PWR_CTRL | 0×4000100A | 高频时钟模块电源控制寄存器 | 0x0C |
| R16_INT32K_TUNE | 0×4000102C | 内部 32KHz 时钟校准寄存器 | 0×0200 |
| R8_XT32K_TUNE | 0x4000102E | 外部 32KHz 时钟谐振控制寄存器 | 0xC3 |
| R8_CK32K_CONFIG | 0x4000102F | 32KHz 振荡器配置寄存器 | 0xX2 |
| R8_INT32M_CALIB | 0x4000104C | 内部 32MHz 时钟校准寄存器 | 0xXX |
| R8_XT32M_TUNE | 0×4000104E | 外部 32MHz 时钟谐振控制寄存器 | 0x31 |
| R16_OSC_CAL_CNT | 0x40001050 | 振荡器频率校准计数值寄存器 | 0×XXXX |
| R8_OSC_CAL_CTRL | 0×40001052 | 振荡器频率校准控制寄存器 | 0x02 |
| R8_PLL_CONFIG | 0x4000104B | PLL 配置寄存器 | 0xx0 |
| R8_RTC_FLAG_CTRL | 0×40001030 | RTC 标志和控制寄存器 | 0x30 |
| R8_RTC_MODE_CTRL | 0×40001031 | RTC 模式配置寄存器 | 0x02 |
| R32_RTC_TRIG | 0×40001034 | RTC 触发数值寄存器 | 0×00000000 |
| R16_RTC_CNT_32K | 0×40001038 | RTC 基于 32768Hz 计数值寄存器 | 0×XXXXXXXX |
| R16_RTC_CNT_2S | 0×4000103A | RTC 以 2S 为单位的计数值寄存器 | 0×XXXXXXXX |
| R32_RTC_CNT_DAY | 0x4000103C | RTC 以天为单位的计数值寄存器 | 0×0000XXXX |

系统时钟配置寄存器(R16 CLK SYS CFG)

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|---------|-------------------------|--------|---|--------|
| 15 | RB_X0_D1 | R0 | RO X32M0 引脚的输入状态采样值。 | |
| [14:10] | Reserved | R0 | 保留。 | 00000b |
| 9 | RB_CLK_OSC32M_XT | RWA | CK32M(32MHz)时钟源选择位: 1:外部 32MHz 振荡器; 0:内部 32MHz 振荡器。 | 0 |
| 8 | Reserved | RO 保留。 | | 0 |
| [7:6] | 7:6] RB_CLK_SYS_MOD RWA | | HCLK 系统时钟源模式选择: 00: CK32M (默认 32MHz) 进行分频; | 00b |

| | | | 01: PLL (默认 480MHz) 进行分频; 10: CK32M (默认 32MHz) 作为 HCLK; 11: CK32K (默认 32KHz) 作为 HCLK。 | |
|-------|----------------|-----|---|--------|
| 5 | Reserved | R0 | 保留。 | 0 |
| [4:0] | RB_CLK_PLL_DIV | RWA | HCLK 输出时钟分频系数,最小值为 2,0 代表最大值 32,写 1 将关闭 HCLK。 | 00101b |

计算:

Fck32m = RB_CLK_OSC32M_XT ? XT_32MHz : RC_32MHz; Fck32k = RB_CLK_OSC32K_XT ? XT_32KHz : RC_32KHz;

FpII = Fck32m * 15 = 480MHz;

 $Fsys = RB_CLK_SYS_MOD[1] ? (RB_CLK_SYS_MOD[0] ? Fck32k : Fck32m) :$

((RB_CLK_SYS_MOD[0] ? FpII : Fck32m) / RB_CLK_PLL_DIV);

上电默认值 Fsys = Fck32m / RB_CLK_PLL_DIV = 32MHz / 5 = 6.4MHz;

Fsys 范围: 32KHz, 1MHz~16MHz, 32MHz, 15MHz~40MHz

高频时钟模块电源控制寄存器(R8_HFCK_PWR_CTRL)

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|-------|-------------------|-----|-------------------------------------|-----|
| [7:6] | Reserved | RWA | 保留,必须写 00。 | 00b |
| 5 | Reserved | R0 | 保留。 | 0 |
| 4 | RB_CLK_PLL_PON | RWA | PLL 电源控制位: 1: 上电; 0: 掉电。 | 0 |
| 3 | RB_CLK_INT32M_PON | RWA | 内部 32MHz 振荡器电源控制位: 1: 上电; 0: 掉电。 | 1 |
| 2 | RB_CLK_XT32M_PON | RWA | 外部 32MHz 振荡器电源控制位: 1: 上电; 0: 掉电。 | 1 |
| [1:0] | Reserved | R0 | 保留。 | 00b |

内部 32KHz 时钟校准寄存器 (R16_INT32K_TUNE)

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|---------|----------------|-----|----------------------|------------|
| [15:10] | Reserved | R0 | 保留。 | 000000Ь |
| [9:0] | RB_INT32K_TUNE | RWA | 内部 RC 32KHz 时钟频率校准值。 | 100000000b |

外部 32KHz 时钟谐振控制寄存器 (R8_XT32K_TUNE)

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|-------|-----------------|-----|---|-------|
| [7:4] | RB_XT32K_C_LOAD | RWA | 选择与外部 32KHz 晶体匹配的内置负载 电容(可能影响 RTC 时钟精度): 0000: 内置负载电容量为 2pF; 其它: 电容量 = RB_XT32K_C_LOAD + 12pF, 0001b~1111b 分别对应约 13pF~27pF。 根据所用晶体参数选择。 | 1100b |
| [3:2] | Reserved | R0 | 保留。 | 00b |
| [1:0] | RB_XT32K_I_TUNE | RWA | 外部 32KHz 振荡器偏置电流选择: 00: 70%额定电流; 01: 额定电流; 10: 140%额定电流; 11: 200%额定电流。 | 11b |

32KHz 振荡器配置寄存器 (R8_CK32K_CONFIG)

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|---|----|----|----|-----|
|---|----|----|----|-----|

| 7 | RB_32K_CLK_PIN | R0 | 32KHz 时钟引脚状态(异步信号)。 | Χ |
|-------|-------------------|-----|---|-------|
| [6:3] | Reserved | R0 | 保留。 | 0000b |
| 2 | RB_CLK_OSC32K_XT | RWA | CK32K(32KHz)时钟源选择位: 1:外部32KHz振荡器; 0:内部32KHz振荡器。 | 0 |
| 1 | RB_CLK_INT32K_PON | RWA | 内部 32KHz 振荡器电源控制位: 1: 上电; 0: 掉电。 | 1 |
| 0 | RB_CLK_XT32K_PON | RWA | 外部 32KHz 振荡器电源控制位: 1: 上电; 0: 掉电。 | 0 |

内部 32MHz 时钟校准寄存器 (R8_INT32M_CALIB)

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|-------|-----------------|-----|----------------------|-----------|
| [7:0] | R8_INT32M_CALIB | RWA | 内部 RC 32MHz 时钟频率校准值。 | XXXXXXXXb |

外部 32MHz 时钟谐振控制寄存器 (R8_XT32M_TUNE)

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|-------|-----------------|-----|---|------|
| 7 | Reserved | R0 | 保留。 | 0 |
| [6:4] | RB_XT32M_C_LOAD | RWA | 选择与外部 32MHz 晶体匹配的内置负载 电容(可能影响无线通讯): 电容量 = RB_XT32M_C_L0AD * 2 + 10pF, 000b~111b 分别对应约 10pF~24pF。 根据所用晶体参数选择,常用为 111b。 | 011b |
| [3:2] | Reserved | R0 | 保留。 | 00b |
| [1:0] | RB_XT32M_I_BIAS | RWA | 外部 32MHz 振荡器偏置电流选择: 00: 75%额定电流; 01: 额定电流; 10: 125%额定电流; 11: 150%额定电流。 | 01b |

振荡器频率校准计数值寄存器(R16_OSC_CAL_CNT)

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|---------|----------------|----|--|-------|
| [15:12] | Reserved | R0 | 保留。 | 0000b |
| [11:0] | RB_OSC_CAL_CNT | R0 | 对 5 个 CK32K 周期基于系统主频的计数值,用于校准内部 32KHz 振荡器频率。 | XXXh |

振荡器频率校准控制寄存器(R8_OSC_CAL_CTRL)

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|-------|-----------------|-----|---------------------------------------|---------|
| [7:2] | Reserved | R0 | 保留。 | 000000b |
| 1 | RB_OSC_CNT_HALT | R0 | 振荡器频率校准计数器计数状态位: 1:正在暂停计数;0:正在计数中。 | 1 |
| 0 | RB_OSC_CNT_EN | RWA | 振荡器频率校准计数器使能位: 1:使能计数; 0:禁止计数。 | 0 |

PLL 配置寄存器 (R8_PLL_CONFIG)

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|-------|----------------|-----|----------------------------------|--------|
| 7 | RB_PLL_LOCKED | R0 | PLL 锁定状态: 1: 正在锁定; 0: 当前没有锁定。 | Х |
| [6:2] | Reserved | R0 | 保留。 | 00000b |
| [1:0] | RB_PLL_CFG_DAT | RWA | PLL 配置参数。 | 00b |

RTC 标志和控制寄存器(R8_RTC_FLAG_CTRL)

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|-------|------------------|----|---|-------|
| 7 | RB_RTC_TRIG_FLAG | R0 | RTC 触发模式激活标志。 | 0 |
| 6 | RB_RTC_TMR_FLAG | R0 | RTC 定时模式激活标志。 | 0 |
| 5 | RB_RTC_TRIG_CLR | RW | 禁用触发模式时,此位固定为 1。 使能触发模式时,写 1 清零触发模式激 活标志 RB_RTC_TRIG_FLAG 并自动清 0。 | 1 |
| 4 | RB_RTC_TMR_CLR | RW | 禁用定时模式时,此位固定为 1。 使能定时模式时,写 1 清零定时模式激 活标志 RB_RTC_TMR_FLAG 并自动清 0。 | 1 |
| [3:0] | Reserved | R0 | 保留。 | 0000b |

RTC 模式配置寄存器 (R8_RTC_MODE_CTRL)

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|-------|-------------------|-----|---|------|
| 7 | RB_RTC_LOAD_HI | RWA | 写 1 将加载 RTC 计数器高字,加载后自 动清 0。将 R32_RTC_TRIG(实际仅低 14 位)加载到 R32_RTC_CNT_DAY。 | 0 |
| 6 | RB_RTC_LOAD_LO | RWA | 写 1 将加载 RTC 计数器低字,加载后自 动清 0。将 R32_RTC_TRIG 高 16 位加载 到 R16_RTC_CNT_2S;将 R32_RTC_TRIG 低 16 位加载到 R16_RTC_CNT_32K。 | 0 |
| 5 | RB_RTC_TRIG_EN | RWA | RTC 触发模式使能位: 1: 使能; 0: 禁用。 | 0 |
| 4 | RB_RTC_TMR_EN | RWA | RTC 定时模式使能位: 1: 使能; 0: 禁用。 | 0 |
| 3 | RB_RTC_I GNORE_B0 | RWA | 触发模式下忽略比较匹配值的最低位: 1: 忽略最低位; 0: 比较最低位。 | 0 |
| [2:0] | RB_RTC_TMR_MODE | RWA | RTC 定时模式固定周期(定时)选择: 000: 0.125S; 001: 0.25S; 010: 0.5S; 011: 1S; 100: 2S; 101: 4S; 110: 8S; 111: 16S。 | 010b |

RTC 触发数值寄存器 (R32 RTC TRIG)

| 5 周炎效压引引品 (NO2_NT6_ | | | | |
|---------------------|--------------|-----|---|-------|
| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
| [31:0] | R32_RTC_TRIG | RWA | RTC 触发模式下的预设匹配数值,其高 16 位和低 16 位分别与 R16_RTC_CNT_2S 和 R16_RTC_CNT_32K 进行匹配。 与 RB_RTC_LOAD_LO 及 RB_RTC_LOAD_HI 配合,用于更新 RTC 计数器当前值。 | 0000h |

注: 预设匹配数值不是直接写入目标时间,涉及简单计算,请参考后面的说明。

RTC 基于 32768Hz 计数值寄存器 (R16_RTC_CNT_32K)

| l | 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|---|--------|-----------------|----|------------------------|-------|
| | [15:0] | R16_RTC_CNT_32K | R0 | RTC 基于 32768Hz 计数值寄存器。 | XXXXh |

RTC 以 2S 为单位的计数值寄存器 (R16_RTC_CNT_2S)

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|--------|----------------|----|---------------------|-------|
| [15:0] | R16_RTC_CNT_2S | R0 | RTC 以 2S 为单位的当前计数值。 | XXXXh |

RTC 以天为单位的计数值寄存器 (R32_RTC_CNT_DAY)

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|---------|-----------------|----|-----------------|----------------|
| [31:16] | Reserved | R0 | 保留。 | 0000h |
| [15:14] | Reserved | R0 | 保留。 | 00b |
| [13:0] | R32_RTC_CNT_DAY | R0 | RTC以天为单位的当前计数值。 | XXXXXXXXXXXXXX |

6.4 功能描述及配置

6. 4. 1 RTC 计数器初始化

- (1)、设置 R32_RTC_TRIG 寄存器数值,将 RB_RTC_LOAD_HI 置位,即可将 R32_RTC_TRIG 寄存器的数值加载到 R32_RTC_CNT_DAY 寄存器中;
- (2)、设置 R32_RTC_TRIG 寄存器数值,将 RB_RTC_LOAD_LO 置位,即可将 R32_RTC_TRIG 寄存器的高低各 16 位数值分别加载到 R16_RTC_CNT_2S 寄存器和 R16_RTC_CNT_32K 寄存器。

6. 4. 2 RTC 时钟源切换为 LSE 晶振

- (1)、确认 X32KI 和 X32KO 所在的 GPIO 引脚没有设置为输出,没有设置上拉和下拉电阻,只有晶体;
- (2)、配置 R8 CK32K CONFIG 寄存器,置 RB CLK XT32K PON 为 1,开启外部 32KHz 晶体振荡器;
- (3)、建议先置 RB XT32K I TUNE 为最大,等待晶体振荡器稳定(约数百 mS)后再改为额定电流;
- (4)、配置 R8 CK32K CONFIG 寄存器,置 RB CLK OSC32K XT 为 1,要求时钟源切换到晶体振荡器;
- (5)、等待至少半个 32KHz 时钟周期,通常 16uS,真正完成时钟源的切换。

6.4.3 RTC 定时功能

- (1)、配置 R8_RTC_MODE_CTRL 寄存器,设置 RB_RTC_TMR_MODE 选择合适的定时周期,置 RB_RTC_TMR_EN为 1,打开 RTC 定时功能:
- (2)、达到定时周期后,会产生 RTC 定时激活标志 RB_RTC_TMR_FLAG 及中断,查询 R8_RTC_FLAG_CTRL 寄存器,置位 RB_RTC_TMR_CLR 可清零标志。

6.4.4 RTC 触发功能

(1)、在R32 RTC TRIG 寄存器中设置好目标匹配数值,计算和操作步骤:

以当前时间 R32_RTC_CNT_32K(高 16 位 R16_RTC_CNT_2S 和低 16 位 R16_RTC_CNT_32K)加上间隔时间 DelayTime(单位 S),计算出目标时间数值,T32 = R32_RTC_CNT_32K + DelayTime * 32768,

如果(T32 & OxFFFF)!= 0,那么T32 = T32 + Ox10000,

将 T32 写入 R32_RTC_TRIG 寄存器中,完成匹配数值设定;

- (2)、配置 R8_RTC_MODE_CTRL 寄存器,置 RB_RTC_TRIG_EN 为 1,打开 RTC 触发功能;
- (3)、当 RTC 当前计数值 R16_RTC_CNT_2S 和 R16_RTC_CNT_32K 分别与 R32_RTC_TRIG 预设的高和低 16 位匹配时,产生 RTC 触发激活标志 RB_RTC_TRIG_FLAG 及中断,置位 RB_RTC_TRIG_CLR 可清零标志。
- (4)、如果 RTC 已经过校时,那么可以支持目标绝对时间触发,由目标年/月/日/时/分/秒/毫秒计算出目标时间数值 T32,其它步骤同上。具体可参考评估板例子程序。

6. 4. 5 用 HSE 校准内部 32K 时钟 LSI

参考评估板例子程序

第7章 通用 1/0 和复用功能

7.1 GPIO 简介

芯片提供了 2 组 GP10 端口 PA 和 PB, 共 40 个通用输入输出引脚, 部分引脚具有中断、复用及映射功能。

每个 GP10 端口有一个 32 位方向配置寄存器 R32_Px_DIR, 一个 32 位引脚输入寄存器 R32_Px_PIN, 一个 32 位数据输出寄存器 R32_Px_OUT, 一个 32 位数据复位寄存器 R32_Px_CLR, 一个 32 位上拉电阻配置寄存器 R32_Px_PU, 一个 32 位下拉电阻/驱动能力配置寄存器 R32_Px_PD_DRV。

PA 端口中,PA[0]~PA[15]位有效,对应芯片上 16 个 GPI0 引脚; PB 端口中,PB[0]~PB[23] 位有效,对应芯片上 24 个 GPI0 引脚; 其中 32 个 I/0 管脚 PA[0]~PA[15]、PB[0]~PB[15]具有中断功能,并可实现睡眠唤醒功能。

每个 I/0 端口位可以自由编程,但是 I/0 端口寄存器必须按 8 位、16 位或者 32 位字访问。如果引脚的复用功能没有开启,则默认作为通用 I/0 口使用。

下图是 GPI0 内部结构框图:

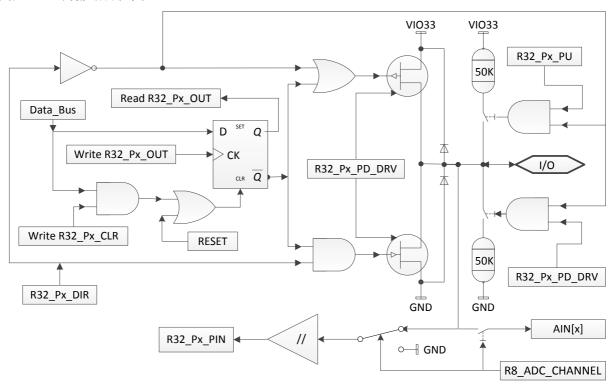


图 7-1 1/0 内部结构框图

7.2 外部中断/唤醒

芯片的 32 个 I/0 管脚 PA[0] ~PA[15]、PB[0] ~PB[15])具有中断功能,并可实现睡眠唤醒。 为了使用外部中断,端口位必须配置成输入模式。并提供 4 种触发模式:高电平、低电平、上 升沿、下降沿。

唤醒功能需要打开端口位的中断使能 R16_Px_INT_EN,并开启寄存器 R8_SLP_WAKE_CTRL 中的GPIO 唤醒控制位 RB SLP GPIO WAKE。

7.3 GPIO 的复用与重映射

7.3.1 复用功能

部分 I/O 引脚具有复用功能,上电后默认所有 I/O 引脚均为通用 I/O 功能,启用各功能模块后,相应的原 GPIO 引脚被配置成各自功能模块对应的功能引脚。

如果一个管脚复用多个功能,并且多个功能都已开启,那么复用功能的优先级顺序请参考 1.2 节引脚描述的"复用功能"列表中功能顺序。

例如: PAO 脚复用为 SCK1/SLVA/LEDO,则 SPI1 的时钟功能优先,LED 屏接口串行数据输出 0 功能最低。这样可以在多个复用功能中,将功能优先级最低的部分不需使用的引脚启用相对更高优先级的复用功能。

下表列出了部分用于外设模块的功能引脚的 GP10 配置。

表 7-1 定时器 x

| TMRO/1/2/3 引脚 | 功能配置 | GPIO 配置 |
|---------------|-------------|--------------------|
| TMD | 输入捕捉通道 x | 输入(浮空输入/上拉输入/下拉输入) |
| TMRx | 输出 PWM 通道 x | 推挽输出 |

表 7-2 UARTx

| | *** | |
|-------------------|----------------------|---------------|
| UARTO/1/2/3 引脚 | 功能配置 | GP10 配置 |
| TXDx | 串口发送 x | 推挽输出 |
| RXDx | 串口接收 x | 上拉输入(推荐)或浮空输入 |
| RTS, DTR | MODEM 信号输出或 RS485 控制 | 推挽输出 |
| CTS, DSR, RI, DCD | MODEM 信号输入 | 上拉输入(推荐)或浮空输入 |

表 7-3 SPIx

| CD10/1 2199 | 九化和罕 | ODIO 판물 | |
|-------------|-----------|----------------------|--|
| SPI0/1 引脚 | 功能配置 | GP10 配置 | |
| SCKx | 主模式时钟输出 | 推挽输出 | |
| SUKX | 从模式时钟输入 | 输入(浮空输入/上拉输入/下拉输入) | |
| | 全双工模式-主模式 | 推挽输出 | |
| MOSIx | 全双工模式-从模式 | 输入(浮空输入/上拉输入/下拉输入) | |
| WOSTX | 半双工模式−主模式 | 未用到,可做通用 I/0 | |
| | 半双工模式−从模式 | 未用到,可做通用 I/0 | |
| | 全双工模式-主模式 | 输入(浮空输入/上拉输入/下拉输入) | |
| | | 输入(推荐上拉,片选后自动切为推挽输出) | |
| MISOx | 全双工模式-从模式 | 或推挽输出(禁止用于总线连接方式) | |
| | 半双工模式−主模式 | 输入或推挽输出,手工切换 | |
| | 半双工模式-从模式 | 输入(推荐上拉,片选后自动切为推挽输出) | |
| SCS | 主模式片选输出 | 推挽输出(可换用其它引脚) | |
| 303 | 从模式片选输入 | 上拉输入(推荐)或浮空输入 | |

表 7-4 ADC

| ADC 采样通道引脚 功能配置 | | GP10 配置 |
|-----------------|------------|---------|
| AINx | 模拟数字转换输入通道 | 浮空输入 |

表 7-5 USB

| USB 信号引脚 | 功能配置 | GP10 配置 |
|----------|---------------|---------|
| USB_DM | 连接到内部 USB 收发器 | 浮空输入 |
| USB_DP | 连接到内部 USB 收发器 | 浮空输入 |

表 7-6 以太网

| 以太网信号引脚 功能配置 | | GPIO 配置 |
|-----------------|-------------|---------|
| ET+/ET- | 连接到内部以太网收发器 | 浮空输入 |
| ER+/ER- | 连接到内部以太网收发器 | 浮空输入 |

7.3.2 功能引脚重映射

为了使外设功能的同时利用率达到最优,可以通过设置 R16_PIN_ALTERNATE 功能引脚重映射寄存器把一些功能引脚重新映射到其他引脚上。

| 外设功能引脚 | 默认所在的 GP10 引脚 | 重映射到的 GP10 引脚 |
|----------------|-----------------------------|-----------------------------|
| SP10 | PA[12]/PA[13]/PA[14]/PA[15] | PB[12]/PB[13]/PB[14]/PB[15] |
| RXD3/TXD3 | PA[4]/PA[5] | PB[20]/PB[21] |
| RXD2/TXD2 | PA[6]/PA[7] | PB[22]/PB[23] |
| RXD1/TXD1 | PA[8]/PA[9] | PB[8]/PB[9] |
| RXD0/TXD0 | PB[4]/PB[7] | PA[15]/PA[14] |
| TMR3/PWM3/CAP3 | PA[2] | PB[18] |
| TMR2/PWM2/CAP2 | PA[11] | PB[11] |
| TMR1/PWM1/CAP1 | PA[10] | PB[10] |
| TMRO/PWMO/CAPO | PA[3] | PB[19] |

表 7-7 复用功能重映射引脚

7.4 寄存器描述

| 主 7_0 | CDIA | 相关寄存器列表 |
|--------------------|------|---------|
| 7 5 /−8 | GPIO | 相大会存益则表 |

| 名称 | 访问地址 | 描述 | 复位值 |
|-------------------|------------|-----------------|------------|
| R16_PIN_ALTERNATE | 0×40001018 | 功能引脚重映射寄存器 | 0×0000 |
| R16_PIN_ANALOG_IE | 0x4000101A | 外设模拟管脚配置寄存器 | 0×0000 |
| R16_PA_INT_EN | 0×40001090 | PA 端口中断使能寄存器 | 0×0000 |
| R16_PB_INT_EN | 0x40001092 | PB 端口中断使能寄存器 | 0×0000 |
| R16_PA_INT_MODE | 0x40001094 | PA 端口中断模式配置寄存器 | 0×0000 |
| R16_PB_INT_MODE | 0×40001096 | PB 端口中断模式配置寄存器 | 0×0000 |
| R16_PA_INT_IF | 0x4000109C | PA 端口中断标志寄存器 | 0×0000 |
| R16_PB_INT_IF | 0×4000109E | PB 端口中断标志寄存器 | 0×0000 |
| R32_PA_DIR | 0x400010A0 | PA 端口方向配置寄存器 | 0×00000000 |
| R32_PA_PIN | 0×400010A4 | PA 端口引脚输入寄存器 | 0×0000XXXX |
| R32_PA_OUT | 0×400010A8 | PA 端口数据输出寄存器 | 0×00000000 |
| R32_PA_CLR | 0×400010AC | PA 端口数据复位寄存器 | 0×00000000 |
| R32_PA_PU | 0x400010B0 | PA 端口上拉电阻配置寄存器 | 0×00000000 |
| R32_PA_PD_DRV | 0×400010B4 | PA 端口下拉/驱动配置寄存器 | 0×00000000 |
| R32_PB_DIR | 0×400010C0 | PB 端口方向配置寄存器 | 0×00000000 |
| R32_PB_PIN | 0×400010C4 | PB 端口引脚输入寄存器 | 0×00XXXXXX |
| R32_PB_OUT | 0×400010C8 | PB 端口数据输出寄存器 | 0×00000000 |
| R32_PB_CLR | 0×400010CC | PB 端口数据复位寄存器 | 0×00000000 |
| R32_PB_PU | 0×400010D0 | PB 端口上拉电阻配置寄存器 | 0×00000000 |
| R32_PB_PD_DRV | 0×400010D4 | PB 端口下拉/驱动配置寄存器 | 0×00000000 |

功能引脚重映射寄存器(R16_PIN_ALTERNATE)

| 位 名称 访问 描述 | 复位值 |
|------------|-----|

| [15:12] | Reserved | R0 | 保留。 | 0000b |
|---------|--------------|----|--|-------|
| [11:9] | Reserved | R0 | 保留。 | 000b |
| 8 | RB_PIN_SPI0 | RW | SPIO 功能引脚映射选择位: 1: SCKO_/SCS_/MOSI_/MISO_映射到 PB[12]/PB[13]/PB[14]/PB[15]; 0: SCKO/SCS/MOSI/MISO 映射到 PA[12]/PA[13]/PA[14]/PA[15]。 | 0 |
| 7 | RB_PIN_UART3 | RW | UART3 功能引脚映射选择位: 1: RXD3_/TXD3_映射到 PB[20]/PB[21]; 0: RXD3/TXD3 映射到 PA[4]/PA[5]。 | 0 |
| 6 | RB_PIN_UART2 | RW | UART2 功能引脚映射选择位: 1: RXD2_/TXD2_映射到 PB[22]/PB[23]; 0: RXD2/TXD2 映射到 PA[6]/PA[7]。 | 0 |
| 5 | RB_PIN_UART1 | RW | UART1 功能引脚映射选择位: 1: RXD1_/TXD1_映射到 PB[8]/PB[9]; 0: RXD1/TXD1 映射到 PA[8]/PA[9]。 | 0 |
| 4 | RB_PIN_UARTO | RW | UARTO 功能引脚映射选择位: 1: RXDO_/TXDO_映射到 PA[15]/PA[14]; 0: RXDO/TXDO 映射到 PB[4]/PB[7]。 | 0 |
| 3 | RB_PIN_TMR3 | RW | TMR3 功能引脚映射选择位: 1: TMR3_/PWM3_/CAP3_映射到 PB[18]; 0: TMR3/PWM3/CAP3 映射到 PA[2]。 | 0 |
| 2 | RB_PIN_TMR2 | RW | TMR2 功能引脚映射选择位: 1: TMR2_/PWM2_/CAP2_映射到 PB[11]; 0: TMR2/PWM2/CAP2 映射到 PA[11]。 | 0 |
| 1 | RB_PIN_TMR1 | RW | TMR1 功能引脚映射选择位: 1: TMR1_/PWM1_/CAP1_映射到 PB[10]; 0: TMR1/PWM1/CAP1 映射到 PA[10]。 | 0 |
| 0 | RB_PIN_TMRO | RW | TMRO 功能引脚映射选择位: 1: TMRO_/PWMO_/CAPO_映射到 PB[19]; 0: TMRO/PWMO/CAPO 映射到 PA[3]。 | 0 |

外设模拟管脚配置寄存器(R16_PIN_ANALOG_IE)

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|----|--------------------|----|---|-----|
| 15 | RB_PIN_ADC4_5_IE | RW | ADC/TKEY 4/5 通道引脚数字输入禁用: 1:关闭 PA14-15 数字输入,可节约功耗; 0:打开数字输入。 | 0 |
| 14 | RB_PIN_ADC2_3_IE | RW | ADC/TKEY 2/3 通道引脚数字输入禁用: 1:关闭 PA12-13 数字输入,可节约功耗; 0:打开数字输入。 | 0 |
| 13 | RB_PIN_XT32K_IE | RW | 32KHz 晶振 LSE 引脚数字输入禁用: 1:关闭 PA10-11 数字输入,可节约功耗; 0:打开数字输入。 | 0 |
| 12 | RB_PIN_ADC12_13_IE | RW | ADC/TKEY 12/13 通道引脚数字输入禁用: 1:关闭 PA8-9 数字输入,可节约功耗; 0:打开数字输入。 | 0 |
| 11 | RB_PIN_ADC10_11_IE | RW | ADC/TKEY 10/11 通道引脚数字输入禁用: 1:关闭 PA6-7 数字输入,可节约功耗; 0:打开数字输入。 | 0 |

| 10 | DD DIN ADOO 1 IF | DW | ADC/TKEY 0/1 通道引脚数字输入禁用: | 0 |
|----|----------------------|------|---|---|
| 10 | RB_PIN_ADCO_1_IE | RW | 1: 关闭 PA4-5 数字输入,可节约功耗; | 0 |
| | | | 0: 打开数字输入。 ADC/TKEY 7/6 通道引脚数字输入禁用: | |
| 9 | RB_PIN_ADC6_7_IE | RW | ADD/ IRE1 | 0 |
| 9 | KD_PIN_ADCO_/_IE | KVV | 1: 天闭 rA2-3 数子 | U |
| | | | ADC/TKEY 9/8 通道引脚数字输入禁用: | |
| 8 | RB_PIN_ADC8_9_IE | RW | 1: 关闭 PAO-1 数字输入,可节约功耗; | 0 |
| 0 | KD_FIN_ADOO_9_IL | INV | 1: 天闭「W 」 | U |
| | | | USB 引脚使能: | |
| 7 | RB_PIN_USB_IE | RW | 1: PB10-11 为 USB 通讯引脚; | 0 |
| , | ND_FIN_00D_TE | 1744 | 0: PB10-11 不用于 USB 通讯。 | U |
| | | | ETH 引脚使能: | |
| | | | 1: PB12-15 为 ETH 通讯引脚,如果 LCD | |
| 6 | RB_PIN_ETH_IE | RW | 完全未启用,可将 RB_PIN_SEG12_15_IE | 0 |
| | ND_I IN_EIII_IE | IXII | 元皇术/日州, 547 Kb_i Kk_scarz_15_16 置为 1 以关闭数字输入,可节约功耗; | O |
| | | | 0: PB12-15 不用于 ETH 通讯。 | |
| | | | LCD 20-23 段引脚使能/数字输入禁用: | |
| 5 | RB_PIN_SEG20_23_IE | RW | 1: PB20-23 为段驱动,关闭数字输入: | 0 |
| | ND_1 111_01410_10_11 | | 0: 打开数字输入,关闭 LCD 段驱动。 | J |
| | | | LCD 16-19 段引脚使能/数字输入禁用: | |
| 4 | RB PIN SEG16 19 IE | RW | 1: PB16-19 为段驱动,关闭数字输入; | 0 |
| | | | 0: 打开数字输入,关闭 LCD 段驱动。 | |
| | | | LCD 12-15 段引脚使能/数字输入禁用: | |
| 3 | RB_PIN_SEG12_15_IE | RW | 1:PB12-15 为段驱动,关闭数字输入; | 0 |
| | · | | 0: 打开数字输入,关闭 LCD 段驱动。 | |
| | | | LCD 8-11 段引脚使能/数字输入禁用: | |
| 2 | RB_PIN_SEG8_11_IE | RW | 1: PB8-11 为段驱动,关闭数字输入; | 0 |
| | | | 0: 打开数字输入,关闭 LCD 段驱动。 | |
| | | | LCD 4-7 段引脚使能/数字输入禁用: | |
| 1 | RB_PIN_SEG4_7_IE | RW | 1: PB4-7 为段驱动,关闭数字输入; | 0 |
| | | | 0: 打开数字输入,关闭 LCD 段驱动。 | |
| | | | LCD 0-3 段引脚使能/数字输入禁用: | |
| 0 | RB_PIN_SEGO_3_IE | RW | 1: PB0-3 为段驱动,关闭数字输入; | 0 |
| | | | 0: 打开数字输入,关闭 LCD 段驱动。 | |

注:如果引脚用于模拟功能(ADC/TouchKey/ETH),建议将该引脚的数字输入功能关闭,即设置数字输入禁用,从而可以降低功耗,并有利于减少干扰。

PA端口中断使能寄存器(R16_PA_INT_EN)

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|--------|---------------|----|---|-------|
| [15:0] | R16_PA_INT_EN | RW | PA 引脚中断使能位: 1: 使能相应中断; 0: 禁止相应中断。 | 0000h |

PB 端口中断使能寄存器 (R16_PB_INT_EN)

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|--------|---------------|----|---|-------|
| [15:0] | R16_PB_INT_EN | RW | PB 引脚中断使能位: 1: 使能相应中断; 0: 禁止相应中断。 | 0000h |

PA端口中断模式配置寄存器(R16_PA_INT_MODE)

| | 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|---|-------|-----------------|----|------------------------------------|-------|
| [| 15:0] | R16_PA_INT_MODE | RW | PA 引脚中断模式选择位: 1: 边沿触发; 0: 电平触发。 | 0000h |

PB 端口中断模式配置寄存器 (R16_PB_INT_MODE)

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|--------|-----------------|----|------------------------------------|-------|
| [15:0] | R16_PB_INT_MODE | RW | PB 引脚中断模式选择位: 1: 边沿触发; 0: 电平触发。 | 0000h |

PA端口中断标志寄存器(R16_PA_INT_IF)

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|--------|---------------|-----|-------------------------------------|-------|
| [15:0] | R16_PA_INT_IF | RW1 | PA 引脚中断标志位,写 1 清零: 1:有中断; 0:无中断。 | 0000h |

PB端口中断标志寄存器(R16_PB_INT_IF)

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|--------|---------------|-----|-------------------------------------|-------|
| [15:0] | R16_PB_INT_IF | RW1 | PB 引脚中断标志位,写 1 清零: 1:有中断; 0:无中断。 | 0000h |

PA端口方向配置寄存器(R32_PA_DIR)

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|---------|-------------|----|----------------------------|-------|
| [31:16] | Reserved | R0 | 保留。 | 0000h |
| [15:8] | R8_PA_DIR_1 | RW | PA 引脚当前输入输出方向配置: | 00h |
| [7:0] | R8_PA_DIR_O | RW | 1: 引脚为输出模式; 0: 引脚为输入模式。 | 00h |

PA端口引脚输入寄存器(R32_PA_PIN)

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 | | |
|---------|-------------|----|--|-------|--|--|
| [31:16] | Reserved | R0 | 保留。 | 0000h | | |
| [15:8] | R8_PA_PIN_1 | R0 | PA 引脚当前电平状态(仅在 R32_PA_DIR 对应位为 0 时,该位值有效): | XXh | | |
| [7:0] | R8_PA_PIN_0 | R0 | 1: 引脚输入高电平; 0: 引脚输入低电平。 | XXh | | |

PA端口数据输出寄存器(R32_PA_OUT)

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|---------|-------------|----|--|-------|
| [31:16] | Reserved | R0 | 保留。 | 0000h |
| [15:8] | R8_PA_OUT_1 | RW | 方向寄存器 R32_PA_DIR 对应位为 1 时: 控制 PA 引脚输出电平状态: 1:输出高电平;0:输出低电平。 | 00h |
| [7:0] | R8_PA_OUT_O | RW | 方向寄存器 R32_PA_DIR 对应位为 0 时: 控制 PA 引脚中断极性选择: 1: 高电平/上升沿; 0: 低电平/下降沿。 | 00h |

PA 端口数据复位寄存器(R32_PA_CLR)

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|---------|-------------|----|------------------------------------|-------|
| [31:16] | Reserved | R0 | 保留。 | 0000h |
| [15:8] | R8_PA_CLR_1 | WZ | PA 数据寄存器复位控制: | 00h |
| [7:0] | R8_PA_CLR_0 | WZ | 1: R32_PA_OUT 对应位数据清 0; 0: 无影响。 | 00h |

PA端口上拉电阻配置寄存器(R32_PA_PU)

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|---------|------------|----|-----------------------|-------|
| [31:16] | Reserved | R0 | 保留。 | 0000h |
| [15:8] | R8_PA_PU_1 | RW | PA 引脚上拉电阻使能控制: | 00h |
| [7:0] | R8_PA_PU_0 | RW | 1: 启用上拉电阻; 0: 关闭上拉电阻。 | 00h |

PA 端口下拉/驱动配置寄存器(R32_PA_PD_DRV)

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|---------|----------------|----|--|-------|
| [31:16] | Reserved | R0 | 保留。 | 0000h |
| [15:8] | R8_PA_PD_DRV_1 | RW | 方向寄存器 R32_PA_DIR 对应位为 0 时: PA 引脚下拉电阻使能控制: 1: 启用下拉电阻; 0: 关闭下拉电阻。 | 00h |
| [7:0] | R8_PA_PD_DRV_0 | RW | 方向寄存器 R32_PA_DIR 对应位为 1 时: PA 引脚电流驱动能力选择: 1: 20mA 级别; 0: 5mA 级别。 | 00h |

PB 端口方向配置寄存器(R32_PB_DIR)

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|---------|-------------|----|------------------|-----|
| [31:24] | Reserved | R0 | 保留。 | 00h |
| [23:16] | R8_PB_DIR_2 | RW | PB 引脚当前输入输出方向配置: | 00h |
| [15:8] | R8_PB_DIR_1 | RW | 1: 引脚为输出模式; | 00h |
| [7:0] | R8_PB_DIR_0 | RW | 0: 引脚为输入模式。 | 00h |

PB端口引脚输入寄存器(R32_PB_PIN)

| | (V) | | | | | | |
|---------|-------------|----|----------------------------|-----|--|--|--|
| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 | | | |
| [31:24] | Reserved | R0 | 保留。 | 00h | | | |
| [23:16] | R8_PB_PIN_2 | R0 | PB 引脚当前电平状态 (仅在 R32_PB_DIR | XXh | | | |
| [15:8] | R8_PB_PIN_1 | R0 | 对应位为0时,该位值有效): | XXh | | | |
| [7:0] | R8_PB_PIN_0 | R0 | 1: 引脚输入高电平; 0: 引脚输入低电平。 | XXh | | | |

PB 端口数据输出寄存器(R32_PB_0UT)

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|---------|-------------|----|--|-----|
| [31:24] | Reserved | R0 | 保留。 | 00h |
| [23:16] | R8_PB_OUT_2 | RW | 方向寄存器 R32_PB_DIR 对应位为 1 时: 控制 PB 引脚输出电平状态: 1:输出高电平; 0:输出低电平。 | 00h |
| [15:8] | R8_PB_OUT_1 | RW | 方向寄存器 R32_PB_DIR 对应位为 1 时: 控制 PB 引脚输出电平状态: 1:输出高电平: 0:输出低电平。 | 00h |
| [7:0] | R8_PB_OUT_O | RW | 方向寄存器 R32_PB_DIR 对应位为 0 时: | 00h |

| | 控制 PB 引脚中断极性选择: | |
|--|----------------------|--|
| | 1:高电平/上升沿;0:低电平/下降沿。 | |

PB 端口数据复位寄存器(R32_PB_CLR)

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|---------|-------------|----|-------------------------|-----|
| [31:24] | Reserved | R0 | 保留。 | 00h |
| [23:16] | R8_PB_CLR_2 | WZ | PB 数据寄存器复位控制: | 00h |
| [15:8] | R8_PB_CLR_1 | WZ | 1: R32_PB_0UT 对应位数据清 0; | 00h |
| [7:0] | R8_PB_CLR_0 | WZ | 0: 无影响。 | 00h |

PB 端口上拉电阻配置寄存器(R32_PB_PU)

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|---------|------------|----|---|-----|
| [31:24] | Reserved | R0 | 保留。 | 00h |
| [23:16] | R8_PB_PU_2 | RW | DD 2159 5 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 4 | 00h |
| [15:8] | R8_PB_PU_1 | RW | PB 引脚上拉电阻使能控制: 1: 启用上拉电阻; 0: 关闭上拉电阻。 | 00h |
| [7:0] | R8_PB_PU_0 | RW | 1:启用上拉电阻;0:关闭上拉电阻。 | 00h |

PB 端口下拉/驱动配置寄存器(R32_PB_PD_DRV)

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|---------|----------------|----|---|-----|
| [31:24] | Reserved | R0 | 保留。 | 00h |
| [23:16] | R8_PB_PD_DRV_2 | RW | 方向寄存器 R32_PB_DIR 对应位为 0 时: PB 引脚下拉电阻使能控制: | 00h |
| [15:8] | R8_PB_PD_DRV_1 | RW | 1:启用下拉电阻; 0:关闭下拉电阻。 方向寄存器 R32_PB_DIR 对应位为 1 时: | 00h |
| [7:0] | R8_PB_PD_DRV_0 | RW | PB 引脚电流驱动能力选择: 1: 20mA 级别; 0: 5mA 级别。 | 00h |

7.5 GPIO 引脚模式配置

每个 GP10 都可以配置成 5 种模式, 具体见下表:

表 7-9 端口配置表

| 模式 | R32_Px_DIR | R32_Px_PU | R32_Px_PD_DRV |
|-------------------|------------|-----------|---------------|
| 浮空输入/高阻输入/模拟输入 | 0 | 0 | 0 |
| 带上拉电阻的输入 | 0 | 1 | 0 |
| 带下拉电阻的输入 | 0 | 0 | 1 |
| 推挽输出,驱动能力 5mA 级别 | 1 | Х | 0 |
| 推挽输出,驱动能力 20mA 级别 | 1 | Х | 1 |

第8章 通用定时器 TMRx

8.1 TMRx 简介

芯片提供了 4 个 26 位定时器,TMR0、TMR1、TMR2 和 TMR3,最长定时时间为 2²⁶ 个时钟周期。它适用于多种场合,包括测量输入信号脉冲长度(输入捕捉)或者产生输出波形(PWM),另外 TMR1 和 TMR2 支持 DMA 功能。每个定时器都是完全独立的,可以一起同步操作。

8.1.1 主要特性

- 4个26位定时器,每个定时器定时时间最大为2²⁶个时钟周期。
- 支持定时器中断,其中 TMR1 和 TMR2 支持 DMA 及中断。
- 支持捕捉功能,测量输入脉冲长度或周期。
- 捕捉功能可设置为电平变化捕捉和高或低电平保持时间捕捉功能。
- 支持 26 位 PWM 功能,可动态调整 PWM 占空比设置。

8.2 寄存器描述

表 8-1 TMR0 相关寄存器列表

| 名称 | 访问地址 | 描述 | 复位值 |
|--------------------|------------|------------|------------|
| R8_TMRO_CTRL_MOD | 0×40002000 | 模式设置寄存器 | 0x02 |
| R8_TMRO_INTER_EN | 0×40002002 | 中断使能寄存器 | 0x00 |
| R8_TMRO_INT_FLAG | 0×40002006 | 中断标志寄存器 | 0x00 |
| R8_TMRO_F1F0_COUNT | 0×40002007 | FIF0 计数寄存器 | 0x0X |
| R32_TMRO_COUNT | 0x40002008 | 当前计数值寄存器 | 0×0XXXXXXX |
| R32_TMRO_CNT_END | 0×4000200C | 计数终值设置寄存器 | 0×0XXXXXXX |
| R32_TMR0_FIF0 | 0×40002010 | FIF0 寄存器 | 0x0XXXXXXX |

表 8-2 TMR1 相关寄存器列表

| | 表 0 2 1MM 1 伯大司行品列表 | | | | |
|--------------------|---------------------|-------------|------------|--|--|
| 名称 | 访问地址 | 描述 | 复位值 | | |
| R8_TMR1_CTRL_MOD | 0×40002400 | 模式设置寄存器 | 0x02 | | |
| R8_TMR1_CTRL_DMA | 0x40002401 | DMA 控制寄存器 | 0x00 | | |
| R8_TMR1_INTER_EN | 0×40002402 | 中断使能寄存器 | 0x00 | | |
| R8_TMR1_INT_FLAG | 0×40002406 | 中断标志寄存器 | 0x00 | | |
| R8_TMR1_FIF0_COUNT | 0×40002407 | FIF0 计数寄存器 | 0×0X | | |
| R32_TMR1_COUNT | 0x40002408 | 当前计数值寄存器 | 0×0XXXXXXX | | |
| R32_TMR1_CNT_END | 0x4000240C | 计数终值寄存器 | 0x0XXXXXXX | | |
| R32_TMR1_FIF0 | 0x40002410 | FIF0 寄存器 | 0×0XXXXXXX | | |
| R16_TMR1_DMA_NOW | 0x40002414 | DMA 当前缓冲区地址 | 0×0000XXXX | | |
| R16_TMR1_DMA_BEG | 0x40002418 | DMA 起始缓冲区地址 | 0×0000XXXX | | |
| R16_TMR1_DMA_END | 0x4000241C | DMA 结束缓冲区地址 | 0×0000XXXX | | |

表 8-3 TMR2 相关寄存器列表

| 名称 | 访问地址 | 描述 | 复位值 |
|------------------|------------|-----------|------|
| R8_TMR2_CTRL_MOD | 0×40002800 | 模式设置寄存器 | 0x02 |
| R8_TMR2_CTRL_DMA | 0×40002801 | DMA 控制寄存器 | 0x00 |
| R8_TMR2_INTER_EN | 0×40002802 | 中断使能寄存器 | 0x00 |
| R8_TMR2_INT_FLAG | 0×40002806 | 中断标志寄存器 | 0x00 |

| R8_TMR2_F1F0_COUNT | 0×40002807 | FIF0 计数寄存器 | 0×0X |
|--------------------|------------|-------------|------------|
| R32_TMR2_COUNT | 0×40002808 | 当前计数值寄存器 | 0x0XXXXXXX |
| R32_TMR2_CNT_END | 0×4000280C | 计数终值寄存器 | 0x0XXXXXXX |
| R32_TMR2_F1F0 | 0×40002810 | FIF0 寄存器 | 0×0XXXXXXX |
| R16_TMR2_DMA_NOW | 0x40002814 | DMA 当前缓冲区地址 | 0×0000XXXX |
| R16_TMR2_DMA_BEG | 0×40002818 | DMA 起始缓冲区地址 | 0×0000XXXX |
| R16_TMR2_DMA_END | 0×4000281C | DMA 结束缓冲区地址 | 0×0000XXXX |

表 8-4 TMR3 相关寄存器列表

| 名称 | 访问地址 | 描述 | 复位值 |
|--------------------|------------|------------|------------|
| R8_TMR3_CTRL_MOD | 0×40002C00 | 模式设置寄存器 | 0x02 |
| R8_TMR3_INTER_EN | 0×40002C02 | 中断使能寄存器 | 0x00 |
| R8_TMR3_INT_FLAG | 0×40002C06 | 中断标志寄存器 | 0x00 |
| R8_TMR3_F1F0_COUNT | 0×40002C07 | FIF0 计数寄存器 | 0x0X |
| R32_TMR3_COUNT | 0x40002C08 | 当前计数值寄存器 | 0x0XXXXXXX |
| R32_TMR3_CNT_END | 0x40002C0C | 计数终值设置寄存器 | 0×0XXXXXXX |
| R32_TMR3_FIF0 | 0×40002C10 | FIF0 寄存器 | 0x0XXXXXXX |

模式设置寄存器(R8_TMRx_CTRL_MOD)(x=0/1/2/3)

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|-------|-------------------|----|--|-----|
| [7:6] | RB_TMR_CAP_EDGE | RW | 捕捉模式下,选择捕捉触发方式: 00: 不触发; 01: 捕捉任何边沿变化之间的时间; 10: 捕捉下降沿到下降沿之间时间; 11: 捕捉上升沿到上升沿之间时间。 计数模式下,选择计数的边沿: 00: 不采样计数; 01: 采样到任意边沿计数; 10: 采样到下降沿计数。 | 00Ь |
| [7:6] | RB_TMR_PWM_REPEAT | RW | PWM 模式下,选择数据重复方式: 00: 重复 1 次; 01: 重复 4 次; 10: 重复 8 次; 11: 重复 16 次。 | 00b |
| 5 | Reserved | R0 | 保留。 | 0 |
| 4 | RB_TMR_CAP_COUNT | RW | RB_TMR_MODE_IN=1 输入模式的子模式: 1: 计数模式; 0: 捕捉模式。 | 0 |
| 4 | RB_TMR_OUT_POLAR | RW | PWM 模式下,输出极性设置位: 1: 默认高电平,低电平有效; 0: 默认低电平,高电平有效。 | 0 |
| 3 | RB_TMR_OUT_EN | RW | 定时器输出使能位: 1:输出使能; 0:输出禁止。 | 0 |
| 2 | RB_TMR_COUNT_EN | RW | 定时器计数使能位: 1: 使能计数; 0: 停止计数。 | 0 |
| 1 | RB_TMR_ALL_CLEAR | RW | 定时器的 FIF0/计数器/中断标志清零: 1:强制清空和清零; 0:不清。 | 1 |
| 0 | RB_TMR_MODE_IN | RW | 定时器模式设置位: 1: 输入模式 (捕捉模式或计数模式); 0: 定时模式或 PWM 模式。 | 0 |

中断使能寄存器(R8_TMRx_INTER_EN)(x=0/1/2/3)

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|-------|--------------------|----|---|------|
| [7:5] | Reserved | R0 | 保留。 | 000b |
| 4 | RB_TMR_IE_FIF0_0V | RW | FIFO 溢出(捕捉模式 FIFO 满或 PWM 模式 FIFO 空)中断使能位: 1: 使能中断; 0: 禁止中断。 | 0 |
| 3 | RB_TMR_IE_DMA_END | RW | DMA 结束中断使能位(仅 TMR1/2 支持): 1: 使能中断; 0: 禁止中断。 | 0 |
| 2 | RB_TMR_IE_FIFO_HF | RW | FIF0使用过半(捕捉模式FIF0>=4或PWM 模式FIF0<4)中断使能位: 1:使能中断; 0:禁止中断。 | 0 |
| 1 | RB_TMR_IE_DATA_ACT | RW | 数据激活(捕捉模式指每次捕捉到新数据,PWM 模式指数值触发导致有效电平结束)中断使能位: 1: 使能中断; 0: 禁止中断。 | 0 |
| 0 | RB_TMR_IE_CYC_END | RW | 周期结束(捕捉模式指超时,PWM模式和定时模式指周期结束)中断使能位: 1:使能中断; 0:禁止中断。 | 0 |

中断标志寄存器(R8_TMRx_INT_FLAG)(x=0/1/2/3)

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|-------|--------------------|-----|--|------|
| [7:5] | Reserved | R0 | 保留。 | 000b |
| 4 | RB_TMR_IF_FIFO_OV | RW1 | FIF0 溢出(捕捉模式 FIF0 满或 PWM 模式 FIF0 空)标志位,写 1 清零: 1: 已溢出; 0: 未溢出。 | 0 |
| 3 | RB_TMR_IF_DMA_END | RW1 | DMA 完成标志位,写 1 清零: 1: 已完成; 0: 未完成。 | 0 |
| 2 | RB_TMR_IF_FIFO_HF | RW1 | FIF0 使用过半(捕捉模式 FIF0>=4 或 PWM 模式 FIF0<4) 标志位,写 1 清零: 1: FIF0 使用已过半; 0: FIF0 使用未过半。 | 0 |
| 1 | RB_TMR_IF_DATA_ACT | RW1 | 数据激活(捕捉模式指每次捕捉到新数据,PWM模式指数值触发导致有效电平结束)标志位,写1清零: 1:产生/用了数据;0:未产生/未用。 | 0 |
| 0 | RB_TMR_IF_CYC_END | RW1 | 周期结束(捕捉模式指超时,PWM模式和定时模式指周期结束,计数模式指计数溢出)标志位,写1清零: 1:超时/周期结束;0:未超时/未结束。 | 0 |

FIFO 计数寄存器 (R8_TMRx_FIFO_COUNT) (x=0/1/2/3)

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|-------|--------------------|----|-------------------|------|
| [7:0] | R8_TMRx_F1F0_COUNT | R0 | FIF0 内数据计数,最大值 8。 | 0×0X |

当前计数值寄存器(R32_TMRx_COUNT)(x=0/1/2/3)

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|--------|----------------|----|-----------|-----------|
| [31:0] | R32_TMRx_COUNT | R0 | 计数器当前计数值。 | 0XXXXXXXh |

计数终值设置寄存器(R32_TMRx_CNT_END)(x=0/1/2/3)

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|--------|------------------|----|---|-----------|
| [31:0] | R32_TMRx_CNT_END | RW | 定时器模式下,一个定时周期时钟数; PWM 模式下,PWM 单周期总时钟数; 捕捉模式下,捕捉超时时钟数。 仅低 26 位有效,最大值 67108863。 计数模式下,计数值终值-2(溢出)。 注:对此寄存器的写操作,将自动清零 R32_TMRx_COUNT 寄存器中的值。 | 0XXXXXXXh |

FIF0 寄存器(R32_TMRx_FIF0) (x=0/1/2/3)

| I | 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|---|--------|---------------|-----------|-----------------------|-----------|
| | [31:0] | R32_TMRx_FIF0 | RO/ WO | FIF0 数据寄存器,仅低 26 位有效。 | 0XXXXXXXh |

DMA 控制寄存器(R8_TMRx_CTRL_DMA) (x=1/2)(仅 TMR1/2 支持)

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|-------|-------------------|----|--|--------|
| [7:3] | Reserved | R0 | 保留。 | 00000b |
| 2 | RB_TMR_DMA_LOOP | RW | DMA 地址循环功能使能位: 1: 使能地址循环; 0: 禁止地址循环。 如果使能 DMA 地址循环,当 DMA 地址增加到设置的末尾地址时,自动循环指向设置的首地址。 | 0 |
| 1 | Reserved | R0 | 保留。 | 0 |
| 0 | RB_TMR_DMA_ENABLE | RW | DMA 功能使能位: 1: 使能 DMA; 0: 禁止 DMA。 | 0 |

DMA 当前缓冲区地址(R16_TMRx_DMA_NOW) (x=1/2)

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|--------|------------------|----|--|-------|
| [15:0] | R16_TMRx_DMA_NOW | R0 | DMA 数据缓冲区当前地址。 可用于计算已转换次数,计算方法: COUNT=(TMR_DMA_NOW-TMR_DMA_BEG)/4。 | XXXXh |

DMA 起始缓冲区地址(R16_TMRx_DMA_BEG) (x=1/2)

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|--------|------------------|----|--------------------------------------|-------|
| [15:0] | R16_TMRx_DMA_BEG | RW | DMA 数据缓冲区起始地址,仅低 15 位有效,地址必须 4 字节对齐。 | XXXXh |

DMA 结束缓冲区地址(R16_TMRx_DMA_END) (x=1/2)

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|--------|------------------|----|---|-------|
| [15:0] | R16_TMRx_DMA_END | RW | DMA 数据缓冲区结束地址(不含),仅低 15 位有效,地址必须 4 字节对齐。 | XXXXh |

8.3 功能描述及配置

8.3.1 定时、计数功能

芯片的每个定时器都支持最长定时时间 2²⁶ 个时钟周期,执行增量计数模式。如果系统时钟周期为 32MHz,则最长定时时间为: 31. 25nS*2²⁶ 25。每个定时器都有独立的中断。 定时功能操作步骤如下:

- (1)、将 RB_TMR_ALL_CLEAR 置位,清零 R32_TMRx_COUNT 和中断标志等;
- (2)、设置寄存器 R32_TMRx_CNT_END 为需要定时的时间值; 具体计算方法为: Time = Tsys * R32_TMRx_CNT_END;
- (3)、清零 RB_TMR_ALL_CLEAR, 清零 RB_TMR_MODE_IN 对应定时模式;
- (4)、可选步骤,设置 R8_TMRx_INTER_EN 寄存器,置位 RB_TMR_IE_CYC_END 可打开定时周期中断;
- (5)、将 R8_TMRx_CTRL_MOD 寄存器的 RB_TMR_COUNT_EN 置位, 启动定时器计数;
- (6)、当计数到 R32_TMRx_COUNT 等于 R32_TMRx_CNT_END 时,定时完成。此时 R8_TMRx_INT_FLAG 的 RB_TMR_IF_CYC_END 将置 1,可写 1 清零。

计数功能操作步骤如下:


- (1)、将计数对应的 I/O 引脚方向设置为输入;
- (2)、在 R32_TMRx_CNT_END 中设定计数溢出终值;
- (3)、配置 R8_TMRx_CTRL_MOD, 置位 RB_TMR_MODE_IN 和 RB_TMR_CAP_COUNT 对应计数模式,清零 RB_TMR_ALL_CLEAR 位,通过 RB_TMR_CAP_EDGE 选择采样边沿方式,将 R8_TMRx_CTRL_MOD 的 RB_TMR_COUNT_EN 置 1,使能计数功能;
- (4)、可选步骤,如果需要启用中断则设置相应的中断使能寄存器位;
- (5)、R32_TMRx_COUNT 存放当前计数值,每次计数达到计数终值,RB_TMR_IE_CYC_END 都会置 1 并且R32_TMRx_COUNT 清 0,如果开启中断则会触发硬件中断。

8.3.2 PWM 功能

芯片的每个定时器均具有 PWM 功能。其中 TMR1 和 TMR2 的 PWM 功能支持 DMA 数据加载。PWM 可设置默认输出极性为高电平或低电平,同一数据重复输出次数可选为 1,4,8 或 16 次,该重复功能结合 DMA 可以用于模仿 DAC 的效果。PWM 输出有效电平的最短时间单位为 1 个系统时钟,可动态修改 PWM 的占空比,模仿出特殊波形。

PWM 操作步骤如下:

- (1)、将 RB TMR ALL CLEAR 置位, 清空和清零 R32 TMRx FIFO 和中断标志等;
- (2)、设置 PWM 总周期寄存器 R32_TMRx_CNT_END,该值应该不小于 R32_TMRx_F1F0 寄存器中的值;
- (3)、配置 R8_TMRx_CTRL_MOD,清零 RB_TMR_ALL_CLEAR,清零 RB_TMR_MODE_IN 对应 PWM 模式,通过 RB_TMR_OUT_POLAR 选择输出极性,根据需要通过 RB_TMR_PWM_REPEAT 选择同一数据重复次数;
- (4) 、设置数据寄存器 R32_TMRx_FIF0,最小值为 0,对应占空比 0%,最大值同 R32_TMR_CNT_END,对应占空比 100%,占空比计算:R32_TMRx_FIF0/R32_TMRx_CNT_END。TMR1 和 TMR2 可通过 DMA 加载连续动态数据,结合同一数据重复输出次数,可以模仿出特殊波形;
- (5)、配置 R8_TMRx_CTRL_MOD, 置位 RB_TMR_COUNT_EN 启动计数和 RB_TMR_OUT_EN 允许 PWM 输出;
- (6)、将 PWM 对应的 I/O 引脚设置为输出;
- (7)、可选步骤,如果需要启用中断则设置相应的中断使能寄存器位;
- (8)、PWM 一个周期完成后,如果开启中断则当 RB_TMR_IF_DATA_ACT 或 RB_TMR_IF_CYC_END 置位后会触发硬件中断;
- (9)、更新R32 TMRx FIF0 中数据可以动态改变 PWM 的占空比,建议通过 DMA 加载。
- 例如:设置 RB_TMR_OUT_POLAR 位为 0,R32_TMRx_FIFO 为 6,R32_TMRx_CNT_END 为 18,则产生 PWM 的基本时序图如下所示,其占空比为: R32 TMRx FIFO / R32 TMRx CNT END = 1/3

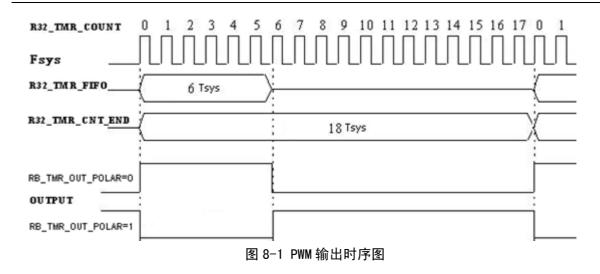

如果 RB_TMR_PWM_REPEAT 设置为 00 则表示上述过程重复 1 次, 01 表示重复 4 次, 10 表示重复 8 次, 11 表示重复 16 次。重复之后再加载 FIF0 中的下一个数据继续。

8.3.3 捕捉功能

芯片的每个定时器都具备捕捉功能,其中 TMR1 和 TMR2 的捕捉功能支持 DMA 数据存储。捕捉模式可以选择任何边沿触发开始至任何边沿触发结束、上升沿触发开始至上升沿触发结束、下降沿触发开始至下降沿触发结束三种模式。以下为捕捉触发模式说明表:

| 捕捉模式选择位 RB_TMR_CATCH_EDGE | 触发方式 | 图示 |
|------------------------------|---------------|----|
| 00 | 不捕捉 | 无 |
| 01 | 边沿触发 边沿至边沿 | |
| 10 | 下降沿至下降沿 | |
| 11 | 上升沿至上升沿 | |

表 8-5 捕捉触发模式说明表

边沿触发模式下有 2 种触发状态,可以捕捉高电平宽度或低电平宽度。数据寄存器 R32_TMRx_F1F0 的有效数据的最高位(位 25)为 1 表示捕捉到的是高电平,为 0 表示捕捉到的是低电平。如果连续多组数据的位 25 都是 1(或 0),说明该高(或低)电平的宽度超过超时值,需多组合并累计。

下降沿至下降沿、上升沿至上升沿触发模式下,可以捕捉一个输入变化周期。数据寄存器 R32_TMRx_F1F0 的有效数据的最高位(位 25)为 0 表示正常采样到一个周期,为 1 则表示输入变化 周期超过超时值 R32_TMRx_CNT_END,需加上后一组数据累计为单个输入变化周期。 具体说明如下图所示:

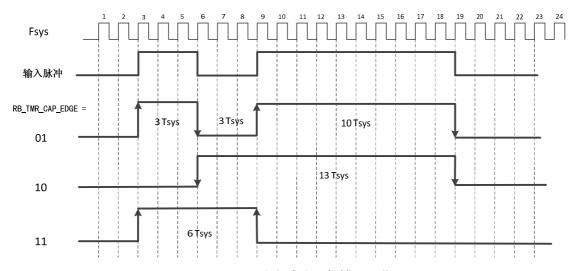


图 8-2 以系统时钟计数捕捉周期

如上图所示,每个时钟周期内采样一次:

当 RB_TMR_CATCH_EDGE=01b 时,设置为边沿触发采样,采样到的时间宽度为 3、3、10; 当 RB_TMR_CATCH_EDGE=10b 时,设置为下降沿至下降沿采样,采样到的时间宽度为 13; 当 RB_TMR_CATCH_EDGE=11b 时,设置为上升沿至上升沿采样,采样到的时间宽度为 6。

捕捉模式操作步骤:

- (1)、将 RB_TMR_ALL_CLEAR 置位, 清空和清零 R32_TMRx_FIFO 和中断标志等;
- (2)、将捕捉对应的 I/O 引脚方向设置为输入;
- (3)、在 R32_TMRx_CNT_END 中设定合理的捕捉超时时间,可用于在输入信号长时间无变化时产生超时中断,也可以在输入信号无变化超时后,产生超时数据(数据的位 25 为 1,低 25 位可向后累计);
- (4)、配置 R8_TMRx_CTRL_MOD, 置位 RB_TMR_MODE_IN 对应捕捉模式,通过 RB_TMR_CAP_EDGE 选择捕捉的边沿方式,将 R8_TMRx_CTRL_MOD 的 RB_TMR_COUNT_EN 置 1,使能计数;
- (5)、可选步骤,如果需要启用中断则设置相应的中断使能寄存器位;
- (6)、如果需要采用 DMA 方式保存捕捉的数据,需要设置寄存器 R16_TMRx_DMA_BEG 为存储捕捉数据缓冲区的首地址,设置寄存器 R16_TMRx_DMA_END 为存储捕捉数据缓冲区的结束地址(不含),并设置 R8_TMRx_CTRL_DMA 的 RB_TMR_DMA_ENABLE 为 1,使能 DMA 功能;
- (7)、将 R8_TMRx_CTRL_MOD 的 RB_TMR_ALL_CLEAR 清零, 启动捕捉功能;
- (8)、每次捕捉到数据,RB_TMR_IF_DATA_ACT 都会置 1,如果开启中断则会触发硬件中断,捕捉到的数据默认存放在 R32_TMRx_FIFO 中,如果开启 DMA,则捕捉到的数据会自动存放在 DMA 设置的数据缓冲区中。

第9章 通用异步收发器 UART

9.1 UART 简介

芯片提供了 4 组全双工的异步串口,UARTO/1/2/3。支持全双工和半双工串口通讯,其中 UARTO 提供发送状态引脚用于切换 RS485,并且支持 MODEM 调制解调器信号 CTS、DSR、RI、DCD、DTR、RTS。

9.1.1 主要特性

- 兼容 160550 异步串口并且有所增强。
- 支持 5、6、7或者 8 个数据位以及 1 或者 2 个停止位。
- 支持奇、偶、无校验、空白 0、标志 1 等校验方式。
- 可编程通讯波特率,最高达 5Mbps 波特率。
- 内置 8 个字节的 FIFO 先进先出缓冲器,支持 4 个 FIFO 触发级。
- UARTO 支持 MODEM 调制解调器信号 CTS、DSR、RI、DCD、DTR、RTS。
- UARTO 支持硬件流控制信号 CTS 和 RTS 自动握手和自动传输速率控制,兼容 TL16C550C。
- 支持串口帧错误检测、支持 Break 线路间隔检测。
- 支持全双工和半双工串口通讯,UARTO 提供发送状态引脚用于切换 RS485。

9.2 寄存器描述

表 9-1 UARTO 相关寄存器列表

| 名称 | 访问地址 | 描述 | 复位值 |
|--------------|------------|-------------------|------|
| R8_UARTO_MCR | 0×40003000 | 调制解调器 MODEM 控制寄存器 | 0x00 |
| R8_UARTO_IER | 0×40003001 | 中断使能寄存器 | 0x00 |
| R8_UARTO_FCR | 0×40003002 | FIF0 控制寄存器 | 0x00 |
| R8_UARTO_LCR | 0×40003003 | 线路控制寄存器 | 0x00 |
| R8_UARTO_IIR | 0×40003004 | 中断识别寄存器 | 0x01 |
| R8_UARTO_LSR | 0×40003005 | 线路状态寄存器 | 0x60 |
| R8_UARTO_MSR | 0×40003006 | 调制解调器 MODEM 状态寄存器 | 0xX0 |
| R8_UARTO_RBR | 0×40003008 | 接收缓冲寄存器 | 0xXX |
| R8_UARTO_THR | 0×40003008 | 发送保持寄存器 | 0xXX |
| R8_UARTO_RFC | 0×4000300A | 接收 FIF0 计数寄存器 | 0x00 |
| R8_UARTO_TFC | 0×4000300B | 发送 FIF0 计数寄存器 | 0x00 |
| R16_UARTO_DL | 0×4000300C | 波特率除数锁存器 | 0xXX |
| R8_UARTO_DIV | 0×4000300E | 预分频除数寄存器 | 0xXX |
| R8_UARTO_ADR | 0×4000300F | 从机地址寄存器 | 0xFF |

表 9-2 UART1 相关寄存器列表

| 名称 | 访问地址 | 描述 | 复位值 |
|--------------|------------|-------------------|------|
| R8_UART1_MCR | 0×40003400 | 调制解调器 MODEM 控制寄存器 | 0x00 |
| R8_UART1_IER | 0×40003401 | 中断使能寄存器 | 0x00 |
| R8_UART1_FCR | 0×40003402 | FIF0 控制寄存器 | 0x00 |
| R8_UART1_LCR | 0×40003403 | 线路控制寄存器 | 0x00 |
| R8_UART1_IIR | 0×40003404 | 中断识别寄存器 | 0x01 |
| R8_UART1_LSR | 0×40003405 | 线路状态寄存器 | 0×60 |
| R8_UART1_RBR | 0×40003408 | 接收缓冲寄存器 | 0xXX |
| R8_UART1_THR | 0×40003408 | 发送保持寄存器 | 0xXX |

| R8_UART1_RFC | 0×4000340A | 接收 FIF0 计数寄存器 | 0x00 |
|--------------|------------|---------------|------|
| R8_UART1_TFC | 0×4000340B | 发送 FIF0 计数寄存器 | 0x00 |
| R16_UART1_DL | 0×4000340C | 波特率除数锁存器 | 0xXX |
| R8_UART1_DIV | 0×4000340E | 预分频除数寄存器 | 0xXX |

表 9-3 UART2 相关寄存器列表

| 名称 | 访问地址 | 描述 | 复位值 |
|--------------|------------|-------------------|------|
| R8_UART2_MCR | 0×40003800 | 调制解调器 MODEM 控制寄存器 | 0x00 |
| R8_UART2_IER | 0×40003801 | 中断使能寄存器 | 0x00 |
| R8_UART2_FCR | 0×40003802 | FIF0 控制寄存器 | 0x00 |
| R8_UART2_LCR | 0×40003803 | 线路控制寄存器 | 0x00 |
| R8_UART2_IIR | 0×40003804 | 中断识别寄存器 | 0x01 |
| R8_UART2_LSR | 0×40003805 | 线路状态寄存器 | 0×60 |
| R8_UART2_RBR | 0×40003808 | 接收缓冲寄存器 | 0xXX |
| R8_UART2_THR | 0×40003808 | 发送保持寄存器 | 0xXX |
| R8_UART2_RFC | 0×4000380A | 接收 FIF0 计数寄存器 | 0x00 |
| R8_UART2_TFC | 0×4000380B | 发送 FIF0 计数寄存器 | 0x00 |
| R16_UART2_DL | 0×4000380C | 波特率除数锁存器 | 0xXX |
| R8_UART2_DIV | 0×4000380E | 预分频除数寄存器 | 0xXX |

表 9-4 UART3 相关寄存器列表

| 名称 | 访问地址 | 描述 | 复位值 |
|--------------|------------|-------------------|------|
| R8_UART3_MCR | 0×40003C00 | 调制解调器 MODEM 控制寄存器 | 0x00 |
| R8_UART3_IER | 0×40003C01 | 中断使能寄存器 | 0x00 |
| R8_UART3_FCR | 0×40003C02 | FIF0 控制寄存器 | 0x00 |
| R8_UART3_LCR | 0×40003C03 | 线路控制寄存器 | 00x0 |
| R8_UART3_IIR | 0×40003C04 | 中断识别寄存器 | 0x01 |
| R8_UART3_LSR | 0×40003C05 | 线路状态寄存器 | 0x60 |
| R8_UART3_RBR | 0×40003C08 | 接收缓冲寄存器 | 0xXX |
| R8_UART3_THR | 0×40003C08 | 发送保持寄存器 | 0xXX |
| R8_UART3_RFC | 0×40003C0A | 接收 FIF0 计数寄存器 | 0x00 |
| R8_UART3_TFC | 0×40003C0B | 发送 FIF0 计数寄存器 | 0x00 |
| R16_UART3_DL | 0×40003C0C | 波特率除数锁存器 | 0xXX |
| R8_UART3_DIV | 0×40003C0E | 预分频除数寄存器 | 0xXX |

调制解调器 MODEM 控制寄存器 (R8_UARTx_MCR) (x=0/1/2/3)

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|---|-------------------|----|--|-----|
| 7 | RB_MCR_HALF | RW | 半双工收发模式控制(仅 UARTO 支持): 1:进入半双工收发模式,发送优先,不 发送时为接收; 0:禁止半双工模式。 | 0 |
| 6 | RB_MCR_TNOW | RW | DTR 引脚输出正在发送状态使能(仅UARTO 支持): 1: 将正在发送指示状态输出到 DTR 引脚,可以用于控制 RS485 收发切换; 0: DTR 引脚为正常功能。 | 0 |
| 5 | RB_MCR_AU_FLOW_EN | RW | CTS 和 RTS 硬件自动流控使能 (仅 UARTO 支持): | 0 |

| | 1 | | | |
|---|---------------|------|-------------------------------|---|
| | | | 1:启用 CTS 和 RTS 硬件自动流控; | |
| | | | 0: 禁用 CTS 和 RTS 硬件自动流控。 | |
| | | | 流控模式下,如果此位为 1,那么仅在 | |
| | | | 检测到 CTS 引脚输入有效(低电平有效) | |
| | | | 时串口才继续发送下一个数据,否则暂 | |
| | | | 停串口发送,当此位为 1 时的 CTS 输入 | |
| | | | 状态变化不会产生 MODEM 状态中断。如 | |
| | | | 果此位为 1 并且 RTS 为 1, 那么当接收 | |
| | | | FIFO 空时, 串口会自动有效 RTS 引脚(低 | |
| | | | 电平有效),直到接收的字节数达到 FIF0 | |
| | | | 的触发点时,串口才自动无效 RTS 引脚, | |
| | | | 并能够在接收 FIFO 空时再次有效 RTS 引 | |
| | | | 脚。使用硬件自动流控,可将己方的 CTS | |
| | | | 引脚接到对方的 RTS 引脚,并将己方的 | |
| | | | RTS 引脚送到对方的 CTS 引脚。 | |
| | | | 内部回路的测试模式使能(仅 UARTO 支 | |
| | | | 持): | |
| | | | 1: 使能内部回路的测试模式; | |
| | | | 0:禁止内部回路的测试模式。 | |
| 4 | RB MCR LOOP | RW | 在内部回路的测试模式下,串口所有对 | 0 |
| | | | 外输出引脚均为无效状态,TXD 内部返 | - |
| | | | 回到 RXD,RTS 内部返回到 CTS,DTR 内 | |
| | | | 部返回到 DSR, OUT1 内部返回到 RI, OUT2 | |
| | | | 内部返回到 DCD。 | |
| | RB MCR OUT2 | | 串口的中断请求输出控制位: | |
| 3 | RB_MCR_INT_OE | RW | 1: 允许发出请求; 0: 禁止。 | 0 |
| | | | 用户自定义 MODEM 控制位(仅 UARTO 支 | |
| 2 | RB_MCR_OUT1 | RW | 持),没有连接实际输出引脚: | 0 |
| | | | 1: 置高; 0: 置低。 | Ŭ |
| | | | RTS 信号输出电平控制(仅 UARTO 支持): | |
| 1 | RB_MCR_RTS | RW | 1: RTS 信号输出有效 (低电平); | 0 |
| ' | 1.5_mort_1(10 | 1.11 | 0: RTS 信号输出高电平 (默认)。 | J |
| | | | DTR 信号输出电平控制(仅 UARTO 支持): | |
| 0 | RB_MCR_DTR | RW | 1: DTR 信号输出有效(低电平); | 0 |
| | אוט_אוטא_טוא | KW | | U |
| | | | 0: DTR 信号输出高电平 (默认)。 | |

中<u></u>断使能寄存器(R8_UARTx_IER)(x=0/1/2/3)

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|---|------------------|----|--|-----|
| 7 | RB_IER_RESET | WZ | 串口软件复位控制位,自动清零: 1:软件复位该串口;0:正常工作。 | 0 |
| 6 | RB_IER_TXD_EN | RW | 串口 TXD 引脚输出使能位: 1:使能引脚输出; 0:禁止引脚输出。 | 0 |
| 5 | RB_IER_RTS_EN | RW | RTS 引脚输出使能位 (仅 UARTO 支持): 1:使能引脚输出; 0:禁止引脚输出。 | 0 |
| 4 | RB_IER_DTR_EN | RW | DTR 引脚输出使能位(仅 UARTO 支持): 1:使能引脚输出;0:禁止引脚输出。 | 0 |
| 3 | RB_IER_MODEM_CHG | RW | 调制解调器输入状态变化中断使能位 (仅 UARTO 支持): 1:使能中断; 0:禁止中断。 | 0 |

| 2 | RB_IER_LINE_STAT | RW | 接收线路状态中断使能位: 1: 使能中断; 0: 禁止中断。 | 0 |
|---|------------------|----|-------------------------------------|---|
| 1 | RB_IER_THR_EMPTY | RW | 发送保持寄存器空中断使能位: 1: 使能中断; 0: 禁止中断。 | 0 |
| 0 | RB_IER_RECV_RDY | RW | 接收数据中断使能位: 1: 使能中断; 0: 禁止中断。 | 0 |

FIF0 控制寄存器(R8_UARTx_FCR) (x=0/1/2/3)

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|-------|--------------------|----|--|------|
| [7:6] | RB_FCR_FIFO_TRIG | RW | 接收 FIFO 的中断和硬件流控制的触发点选择: 00: 1 字节; 01: 2 字节; 10: 4 字节; 11: 7 字节。 用来设置接收 FIFO 的中断和硬件流控制的触发点,例如: 10 对应 4 个字节,即接收满 4 个字节产生接收数据可用的中断,并在使能硬件流控制时自动无效RTS 引脚。 | 00Ь |
| [5:3] | Reserved | R0 | 保留。 | 000b |
| 2 | RB_FCR_TX_FIF0_CLR | WZ | 发送 FIF0 数据清空使能位,自动清零: 1: 清空发送 FIF0 的数据(不含 TSR); 0: 不清空发送 FIF0 的数据。 | 0 |
| 1 | RB_FCR_RX_FIFO_CLR | WZ | 接收 FIF0 数据清空使能位,自动清零: 1: 清空接收 FIF0 的数据(不含 RSR); 0: 不清空接收 FIF0 的数据。 | 0 |
| 0 | RB_FCR_F1F0_EN | RW | FIF0 使能位: 1: 启用 8 字节 FIF0; 0: 禁用 FIF0。 禁用 FIF0 后为 16C450 兼容模式,相当于 FIF0 只有一个字节(RECV_TG1=0、 RECV_TG0=0、FIF0_EN=1),建议启用。 | 0 |

线路控制寄存器(R8_UARTx_LCR)(x=0/1/2/3)

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|-------|------------------------------|----|--|-----|
| 7 | RB_LCR_DLAB RB_LCR_GP_BIT | RW | 串口通用位,用户自定义。 | 0 |
| 6 | RB_LCR_BREAK_EN | RW | 强制产生 BREAK 线路间隔使能位: 1:强制产生; 0:不产生。 | 0 |
| [5:4] | RB_LCR_PAR_MOD | RW | 奇偶校验位格式选择: 00: 奇校验; 01: 偶校验; 10: 标志位(MARK, 置 1); 11: 空白位(SPACE, 清 0)。 仅当 RB_LCR_PAR_EN 位为 1 时有效。 | 00Ь |
| 3 | RB_LCR_PAR_EN | RW | 奇偶校验位使能位: 1:允许发送时产生和接收时校验奇偶校验位; 0:无奇偶校验位。 | 0 |
| 2 | RB_LCR_STOP_BIT | RW | 停止位格式设置位: 0: 一个停止位; 1: 两个停止位。 | 0 |
| [1:0] | RB_LCR_WORD_SZ | RW | 串口数据长度选择: | 00b |

| | 00: 5 个数据位; | 01:6 个数据位; | |
|--|-------------|-------------|--|
| | 10:7 个数据位; | 11: 8 个数据位。 | |

中断识别寄存器(R8_UARTx_IIR)(x=0/1/2/3)

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|-------|-----------------|----|--|-------|
| [7:6] | RB_IIR_FIFO_ID | R0 | 串口 FIFO 启用状态位: 11: FIFO 已启用; 00: FIFO 未启用。 | 00b |
| [5:4] | Reserved | R0 | 保留。 | 00b |
| [3:0] | RB_IIR_INT_MASK | RO | 中断标志:如果 RB_IIR_N0_INT 位为 0,则表示有中断产生,需要读取后判断中断源。具体请参看表 9-5。 | 0000b |
| 0 | RB_IIR_NO_INT | R0 | 串口无中断标志位: 1:无中断; 0:有中断。 | 1 |

中断识别寄存器 R8_UARTx_I IR 的 RB_I IR_NO_INT 位以及 RB_I IR_INT_MASK 的每一个位所表示的含义如下表所示:

| 表 9-5 | IIR 寄存器中 | RB_IIR_ | _INT_ | _MASK 含 | 义 |
|-------|----------|---------|-------|---------|---|
|-------|----------|---------|-------|---------|---|

| | I IR 寄 | 存器位 | 立 | 优先 | 中断类型 | 中断源 | 清中断 |
|------|--------|-------|-------|----|------------|-------------------------------------|--------|
| IID3 | IID2 | I ID1 | NOINT | 级 | 中断关型 | 十四 <i>章</i> | 方法 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 无 | 没有中断产生 | 没有中断 | |
| | | | | | | 接收到1个数据是串口总线地址,且该地 | 读 I IR |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 总线地址匹配 | 址与预置从机值相匹配或是广播地址。 | 或禁用多 |
| | | | | | | (仅 UARTO 支持) | 机模式 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 接收线路状态 | OVER_ERR、PAR_ERR、FRAM_ERR、BREAK_ERR | 读 LSR |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 接收数据可用 | 接收到的字节数达到 FIFO 的触发点。 | 读 RBR |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 接收数据超时 | 超过4个数据时间未收到下一数据。 | 读 RBR |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | THR 寄存器空 | 发 送 保 持 寄 存 器 空 , 或 者 , | 读 I IR |
| | U | 1 | U | 3 | INK 可分命至 | RB_IER_THR_EMPTY 位从 0 变 1 触发。 | 或写 THR |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | MODEM 输入变化 | △CTS、△DSR、△RI、△DCD 置 1 触发。 | 读 MSR |

线路状态寄存器(R8_UARTx_LSR)(x=0/1/2/3)

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|---|--------------------|----|---|-----|
| 7 | RB_LSR_ERR_RX_F1F0 | RO | 接收 FIF0 错误标志位: 1:接收 FIF0 中存在至少一个 PAR_ERR、 FRAM_ERR 或 BREAK_ERR 错误; 0:接收 FIF0 中不存在错误。 | 0 |
| 6 | RB_LSR_TX_ALL_EMP | RO | 发送保持寄存器 THR 和发送移位寄存器 TSR 全空标志位: 1: 两者全空; 0: 两者非全空。 | 1 |
| 5 | RB_LSR_TX_F1F0_EMP | R0 | 发送 FIF0 空标志位: 1:发送 FIF0 空; 0:发送 FIF0 非空。 | 1 |
| 4 | RB_LSR_BREAK_ERR | RZ | BREAK 线路间隔检测标志位: 1: 检测到 BREAK; 0: 未检测到 BREAK。 | 0 |
| 3 | RB_LSR_FRAME_ERR | RZ | 数据帧错误标志位: 1:表示正在从接收 FIFO 中读取的数据存在帧错误,缺少有效的停止位; 0:当前读取的数据帧没有错误。 | 0 |
| 2 | RB_LSR_PAR_ERR | RZ | 接收数据奇偶校验错误标志位: 1:表示正在从接收 FIFO 中读取的数据 | 0 |

| | | | 存在奇偶校验错; 0: 当前读取的数据奇偶校验正确。 | |
|---|-----------------|----|--|---|
| 1 | RB_LSR_OVER_ERR | RZ | 接收 FIF0 缓冲区溢出标志位: 1:已溢出; 0;未溢出。 | 0 |
| 0 | RB_LSR_DATA_RDY | RO | 接收 FIF0 中有接收到的数据标志位: 1: FIF0 中有数据; 0: 无数据。 读取 FIF0 中所有数据后,该位自动清 0。 | 0 |

调制解调器 MODEM 状态寄存器 (R8_UARTO_MSR)(仅 UARTO 支持)

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|---|---------------------|------|--------------------|-----|
| | | | DCD 引脚状态位: | |
| 7 | RB_MSR_DCD | R0 | 1: DCD 引脚有效 (低电平); | Х |
| | | | 0: DCD 引脚无效 (高电平)。 | |
| | | | RI 引脚状态位: | |
| 6 | RB_MSR_RI | R0 | 1: RI 引脚有效 (低电平); | Χ |
| | | | 0: RI 引脚无效(高电平)。 | |
| | | | DSR 引脚状态位: | |
| 5 | RB_MSR_DSR | R0 | 1: DSR 引脚有效 (低电平); | Х |
| | | | 0: DSR 引脚无效 (高电平)。 | |
| | | | CTS 引脚状态位: | |
| 4 | RB_MSR_CTS | R0 | 1: CTS 引脚有效 (低电平); | Х |
| | | | 0: CTS 引脚无效 (高电平)。 | |
| 3 | RB MSR DCD CHG | RZ | DCD 引脚输入状态变化标志位: | 0 |
| | ND_MON_DOD_ONG | 11/2 | 1:发生过变化; 0:无变化。 | U |
| 2 | RB MSR RI CHG | RZ | RI 引脚输入状态变化标志位: | 0 |
| | ND_MON_N1_ONG | I\Z | 1:发生过变化; 0:无变化。 | U |
| 1 | RB_MSR_DSR_CHG | RZ | DSR 引脚输入状态变化标志位: | 0 |
| ' | IVD_INOI_DOI_OIIQ | I\Z | 1:发生过变化; 0:无变化。 | U |
| 0 | RB MSR CTS CHG | RZ | CTS 引脚输入状态变化标志位: | 0 |
| U | IND_MON_013_010 | IVZ | 1:发生过变化; 0:无变化。 | U |

接收缓冲寄存器(R8_UARTx_RBR)(x=0/1/2/3)

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|-------|--------------|----|---|-----|
| [7:0] | R8_UARTx_RBR | RO | 数据接收缓冲寄存器。 如果 LSR 的 DATA_RDY 位为 1,则可以从该寄存器读取接收到的数据; 如果 FIFO_EN 为 1,则从串口移位寄存器 RSR 接收到的数据首先被存放于接收FIFO 中,然后通过该寄存器读出。 | XXh |

发送保持寄存器(R8_UARTx_THR)(x=0/1/2/3)

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|-------|--------------|----|--|-----|
| [7:0] | R8_UARTx_THR | WO | 发送保持寄存器。 包括发送 FIF0,用于写入准备发送的数据;如果 FIF0_EN 为 1,则写入的数据首先被存放于发送 FIF0 中,然后通过发送移位寄存器 TSR 逐个输出。 | XXh |

接收 FIFO 计数寄存器 (R8 UARTx RFC) (x=0/1/2/3)

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|-------|--------------|----|------------------|-----|
| [7:0] | R8_UARTx_RFC | R0 | 当前接收 FIF0 中数据计数。 | 00h |

发送 FIF0 计数寄存器 (R8_UARTx_TFC) (x=0/1/2/3)

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|-------|--------------|----|------------------|-----|
| [7:0] | R8_UARTx_TFC | R0 | 当前发送 FIF0 中数据计数。 | 00h |

波特率除数锁存器(R16 UARTx DL)(x=0/1/2/3)

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|--------|--------------|----|---|-------|
| [15:0] | R16_UARTx_DL | RW | 16 位除数用于计算波特率。 公式: 除数 = 串口内部基准时钟 Fuart / 16 / 所需通讯波特率。 例: 如果串口内部基准时钟 Fuart 为 1.8432MHz,所需波特率为 9600bps,则 除数=1843200/16/9600=12。 | XXXXh |

预分频除数寄存器(R8_UARTx_DIV)(x=0/1/2/3)

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|-------|--------------|----|--|-----|
| [7:0] | R8_UARTx_DIV | RW | 用于计算串口的内部基准时钟,低 7 位有效。 公式:除数 = Fsys * 2 / 串口内部基准时钟,最大值 127。 | XXh |

从机地址寄存器(R8_UARTO_ADR)(仅 UARTO 支持)

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|-------|--------------|----|---|------|
| [7:0] | R8_UARTO_ADR | RW | 串口 0 多机通讯时的从机地址: FFh: 不使用; 其他: 从机地址。 | 0FFh |

R8_UARTO_ADR 预置本机作为从机时的地址,用于在多机通讯时自动比较接收到的地址,并在地址匹配或者在接收到广播地址 OFFH 时产生中断,同时允许接收后续数据包。在地址没有匹配之前不接收任何数据,开始发送数据后或者重写 R8_UARTO_ADR 寄存器后停止接收任何数据,直到下次地址再次匹配或者接收到广播地址时再允许接收。

R8 UARTO ADR 为 OFFH 时或者 RB LCR PAR EN=0 时,禁用总线地址自动比较功能。

R8_UARTO_ADR 不为 0FFH 并且 RB_LCR_PAR_EN=1 时,启用总线地址自动比较功能,同时应该配置下述参数: RB_LCR_WORD_SZ 为 11b 以选择 8 个数据位方式,对于地址字节为 MARK 的情况 (即数据字节的位 9 为 0),应设置 RB_LCR_PAR_MOD 为 10b,对于地址字节为 SPACE 的情况 (即数据字节的位 9 为 1),应设置 RB_LCR_PAR_MOD 为 11b。

9.3 功能描述及配置

UARTO/1/2/3 输出引脚都是 3. 3V LVCMOS 电平。异步串口方式下引脚包括:数据传输引脚和 MODEM 联络信号引脚(仅 UARTO 支持)。数据传输引脚包括: TXD 引脚和 RXD 引脚,默认都是高电平; MODEM 联络信号引脚包括: CTS 引脚、DSR 引脚、RI 引脚、DCD 引脚、DTR 引脚、RTS 引脚,默认都是高电平。所有这些 MODEM 联络信号都可以作为通用 I/O 引脚,由应用程序控制并定义其用途。

4组 UART 各自拥有独立的收发缓冲区及 8 字节 FIF0, 支持单工、半双工或者全双工异步串行通讯。串行数据包括 1 个低电平起始位, 5、6、7 或 8 个数据位, 0 个或者 1 个附加校验位或者标志位, 1 个或者 2 个高电平停止位, 支持奇校验/偶校验/标志校验/空白校验。串口发送信号的波特率误差

小于 0.5%, 串口接收信号的允许波特率误差不大于 2%。

9.3.1 波特率计算

- 1) 计算串口内部基准时钟 Fuart,设置 R8 UARTx DIV 寄存器,最大值 127,通常写入 1。
- 2) 计算波特率,设置 R16_UARTx_DL 寄存器。

波特率公式 = Fsys * 2 / R8_UARTx_DIV / 16 / R16_UARTx_DL。

9.3.2 串口发送

串口发送的"THR 寄存器空"中断 UART_II_THR_EMPTY 是指当前发送 FIFO 空。当读取 IIR 寄存器后,该中断被清除,或者当向 THR 写入下一个数据后,该中断也能被清除。如果仅仅是向 THR 写入一个字节,那么由于该字节很快被转移到发送移位寄存器 TSR 中开始发送,所以很快会再次产生发送 THR 寄存器空中断的请求,此时可以写入下一个准备发送的数据。当 TSR 寄存器中的数据被全部移出后,串口发送才真正完成,此时 LSR 寄存器的 RB_LSR_TX_ALL_EMP 位变为 1 有效。

在中断触发方式下,当收到串口发送保持寄存器 THR 空的中断后,如果已使能 FIF0,那么可以向 THR 寄存器及 FIF0 一次写入最多 8 字节,然后控制器会按顺序自动发送;如果禁止 FIF0,那么一次只能写入一个字节;如果没有数据需要发送,那么可以直接退出(之前读取 IIR 时已经自动清除中断)。

在查询方式下,可以根据 LSR 寄存器的 RB_LSR_TX_FIF0_EMP 位判断发送 FIF0 是否为空,当此位为 1 则可以向 THR 寄存器及 FIF0 写入数据,如果使能 FIF0,那么一次可以写入最多 8 个字节。

也可读取 R8_UARTx_TFC 寄存器判断当前 FIFO 中待发送的剩余数据个数,如果不等于 8,则可继续向 FIFO 中写入待发送数据,这种方式可以节约填充时间。

9.3.3 串口接收

串口接收数据可用中断 UART_II_RECV_RDY 是指接收 FIFO 中的已有数据字节数已经到或超过由 FCR 寄存器的 RB_FCR_FIFO_TRIG 设置选择的 FIFO 触发点。当从 RBR 读取数据使 FIFO 字数低于 FIFO 触发点时,该中断被清除。

串口接收数据超时中断 UART_II_RECV_TOUT 是指接收 FIFO 中至少有一个字节的数据,并且从上一次串口接收到数据和从上一次被系统取走数据开始,已经等待了相当于接收 4 个数据的时间。当再次接收到一个新的数据后,该中断被清除,或者当单片读取一次 RBR 寄存器后,该中断也能被清除。当接收 FIFO 全空时,LSR 寄存器的 RB_LSR_DATA_RDY 位为 0,当接收 FIFO 中有数据时,RB_LSR_DATA_RDY 位为 1 有效。

在中断触发方式下,当收到串口接收数据超时的中断后,可以读取 R8_UARTx_RFC 寄存器查询当前 FIFO 中剩余数据计数,直接读取全部数据,或者不断查询 LSR 寄存器的 RB_LSR_DATA_RDY,如果此位有效则读数据,直到此位无效。当收到串口接收数据可用的中断后,可以先从 RBR 寄存器一次性读取 RB_FCR_FIFO_TRIG 设定字节个数的数据,或者也可以根据 RB_LSR_DATA_RDY 位和 R8 UARTx RFC 寄存器读取当前 FIFO 中所有数据。

在查询方式下,可以根据 LSR 寄存器的 RB_LSR_DATA_RDY 位判断接收 FIF0 是否为空,或读取 R8_UARTx_RFC 寄存器获取当前 FIF0 中数据计数,来获取串口接收的所有数据。

9.3.4 硬件流控制

硬件流控制包括自动 CTS (RB_MCR_AU_FLOW_EN 置 1) 和自动 RTS (RB_MCR_AU_FLOW_EN 和 RB MCR RTS 都置 1)。

如果使能自动 CTS,那么 CTS 引脚在串口发送数据之前必须有效。串口发送器在发送下一个数据之前会检测 CTS 引脚,当 CTS 引脚状态有效时,发送器发送下一个数据。为了使发送器停止发送后面的数,CTS 引脚必须在当前发送的最后一个停止位的中间时刻之前被无效。自动 CTS 功能减少了向系统申请的中断。当使能硬件流控制后,由于控制器会根据 CTS 引脚状态自动控制发送器,所

以 CTS 引脚电平的改变不会触发 MODEM 中断。如果使能自动 RTS,那么仅当 FIFO 中有足够空间接收数据时才使 RTS 引脚输出有效,而在接收 FIFO 满时使 RTS 引脚输出无效。如果接收 FIFO 中的数据被全部取走或清空,那么 RTS 引脚输出有效。当到达接收 FIFO 的触发点时(接收 FIFO 中已有字节数不少于 FCR 寄存器的 RB_FCR_FIFO_TRIG 设定的字节数),RTS 引脚输出无效,并且允许对方发送器在 RTS 引脚无效后再发送一个另外的数据。一旦接收 FIFO 被取空数据,RTS 引脚就会自动重新有效,从而使对方的发送器恢复发送。如果自动 CTS 和自动 RTS 都被使能(MCR 寄存器的RB_MCR_AU_FLOW_EN 和 RB_MCR_RTS 都为 1),那么当己方的 RTS 引脚连接对方的 CTS 引脚时,除非己方的接收 FIFO 中有足够的空间,否则对方不会发送数据。因此,通过这种硬件流控制,可以避免串口接收时的 FIFO 溢出和超时错误。

第 10 章 串行外设接口 SPI

10.1 SPI 简介

SPI 是一种全双工串行接口,总线上连接有一个主机和若干从机,同一时刻,仅有一对主从在通讯。通常 SPI 接口由 4 个引脚组成: SPI 片选引脚 SCS、SPI 时钟引脚 SCK、SPI 串行数据引脚 MISO (主机输入/从机输出引脚)和 SPI 串行数据引脚 MOSI (主机输出/从机输入引脚)。

10.1.1 主要特性

芯片提供 2 个 SPI 接口,特性如下:

- SPIO 支持主机模式 (Master) 和从机模式 (Slave), SPI1 只支持主机模式 (Master)。
- 兼容串行外设接口(SPI)规范。
- 支持模式 0 和模式 3 数据传输方式。
- 8 位数据传输方式,数据位序可选:字节低位在前或者高位在前。
- 时钟频率最高可达系统主频 Fsys 的一半。
- 8字节 FIF0。
- SPI0 从机模式支持首字节为命令模式或数据流模式。
- SPI0 支持 DMA,数据传输效率更高。

10.2 寄存器描述

表 10-1 SPI0 相关寄存器列表

| 名称 | 访问地址 | 描述 | 复位值 |
|--|------------|--------------------------------------|--------|
| R8_SPIO_CTRL_MOD | 0×40004000 | SPI0 模式控制寄存器 | 0×02 |
| R8_SPIO_CTRL_CFG | 0×40004001 | SPI0 配置寄存器 | 0x00 |
| R8_SPIO_INTER_EN | 0×40004002 | SPI0 中断使能寄存器 | 0x00 |
| R8_SPIO_CLOCK_DIV R8_SPIO_SLAVE_PRE | 0×40004003 | SPI0 主机模式时钟分频寄存器 SPI0 从机模式预置数据寄存器 | 0x10 |
| R8_SP10_BUFFER | 0×40004004 | SPI0 数据缓冲区 | 0xXX |
| R8_SPIO_RUN_FLAG | 0×40004005 | SPI0 工作状态寄存器 | 0x00 |
| R8_SPIO_INT_FLAG | 0×40004006 | SPI0 中断标志寄存器 | 0×40 |
| R8_SPIO_FIFO_COUNT | 0×40004007 | SPI0 收发 FIF0 计数寄存器 | 0×00 |
| R16_SPIO_TOTAL_CNT | 0×4000400C | SPI0 收发数据总长度寄存器 | 0×0000 |
| R8_SPI0_FIF0 | 0x40004010 | SPI0 数据 FIF0 寄存器 | 0×XX |
| R8_SPI0_FIF0_COUNT1 | 0x40004013 | SPI0 收发 FIF0 计数寄存器 | 0x00 |
| R16_SPIO_DMA_NOW | 0×40004014 | SPIO DMA 缓冲区当前地址 | 0×XXXX |
| R16_SPIO_DMA_BEG | 0×40004018 | SPIO DMA 缓冲区起始地址 | 0×XXXX |
| R16_SPIO_DMA_END | 0×4000401C | SPIO DMA 缓冲区结束地址 | 0×XXXX |

表 10-2 SPI1 相关寄存器列表

| 名称 | 访问地址 | 描述 | 复位值 |
|-------------------|------------|------------------|------|
| R8_SPI1_CTRL_MOD | 0×40004400 | SPI1 模式控制寄存器 | 0x02 |
| R8_SPI1_CTRL_CFG | 0x40004401 | SPI1 配置寄存器 | 0x00 |
| R8_SPI1_INTER_EN | 0×40004402 | SPI1 中断使能寄存器 | 0x00 |
| R8_SPI1_CLOCK_DIV | 0×40004403 | SPI1 主机模式时钟分频寄存器 | 0x10 |
| R8_SPI1_BUFFER | 0×40004404 | SPI1 数据缓冲区 | 0xXX |
| R8_SPI1_RUN_FLAG | 0×40004405 | SPI1 工作状态寄存器 | 0x00 |

| - | | | |
|---------------------|------------|--------------------|------|
| R8_SPI1_INT_FLAG | 0×40004406 | SPI1 中断标志寄存器 | 0×40 |
| R8_SPI1_FIF0_COUNT | 0×40004407 | SPI1 收发 FIF0 计数寄存器 | 0x00 |
| R16_SPI1_TOTAL_CNT | 0×4000440C | SPI1 收发数据总长度寄存器 | 0x00 |
| R8_SPI1_FIF0 | 0×40004410 | SPI1 数据 FIF0 寄存器 | 0xXX |
| R8_SPI1_FIF0_COUNT1 | 0×40004413 | SPI1 收发 FIF0 计数寄存器 | 0x00 |

SPI 模式控制寄存器(R8_SPIx_CTRL_MOD)(x=0/1)

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|----------|--------------------|------|---|----------|
| 7 | RB SPI MISO OE | RW | MISO 引脚输出使能位(可在 2 线模式数据线切换方向使用): | 0 |
| ' | KB_SPI_MISU_UE | KW | 据线切換プ回使用/: 1: MISO 輸出使能; 0: MISO 輸出禁止。 | U |
| | | | MOSI 引脚输出使能位: | |
| 6 | RB_SPI_MOSI_OE | RW | 1: MOSI 输出使能; 0: MOSI 输出禁止。 | 0 |
| 5 | RB SPI SCK OE | RW | SCK 引脚输出使能位: | 0 |
| | ND_011_00N_0L | 1711 | 1: SCK 输出使能; 0: SCK 输出禁止。 | <u> </u> |
| | | | FIF0 方向设置位: | |
| 4 | RB_SPI_FIFO_DIR | RW | 1:输入模式(指示接收数据); | 0 |
| | | | 0:输出模式(指示发送数据)。 | |
| | | | SPIO 从机模式下首字节方式选择(仅 | |
| | | | SPI0 支持): | |
| | | | 1: 首字节命令模式; | |
| 3 | RB_SPI_SLV_CMD_MOD | RW | 0:数据流模式。 | 0 |
| | | | 在首字节命令模式下,当接收到 SPI 片 | |
| | | | 选有效后的首字节数据后,将视为命令 | |
| | | | 码,且 RB_SPI_IF_FST_BYTE 将置 1。 | |
| | | | 主机模式时钟空闲方式选择: | |
| 3 | RB_SPI_MST_SCK_MOD | RW | 1:模式 3(空闲时 SCK 为高电平); | 0 |
| | | | 0:模式 0(空闲时 SCK 为低电平)。 | |
| | | | 从机模式 2 线或 3 线 SPI 模式选择(仅 | |
| 2 | DD CDI OWIDE MOD | RW | SPIO 支持,SPI1 无需此控制位): | 0 |
| | RB_SPI_2WIRE_MOD | RW | 1: 2线模式/半双工 (SCK/MISO); | U |
| | | | 0:3线模式/全双工(SCK/MOSI/MISO)。 | |
| 1 | DD CDI ALL CLEAD | RW | SPI 的 FIFO/计数器/中断标志清零: | 1 |
| | RB_SPI_ALL_CLEAR | KW | 1:强制清空和清零; 0:不清。 | I |
| 0 | RB SPI MODE SLAVE | RW | SPI0 主从模式选择(仅 SPI0 支持): | 0 |
| U | IND_OFT_MODE_OEAVE | 1/11 | 1: 从机模式; 0: 主机模式。 | U |

SPI 配置寄存器(R8_SPIx_CTRL_CFG) (x=0/1)

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|---|-------------------|----|--|-----|
| 7 | Reserved | R0 | 保留。 | 0 |
| 6 | RB_SPI_MST_DLY_EN | RW | 主机模式下输入延迟使能: 1: 使能,用于 SPI 时钟接近 Fsys 一半等高速应用; 0: 禁止,常规应用。 | 0 |
| 5 | RB_SPI_BIT_ORDER | RW | SPI 数据位序选择: 1: 低位在前; 0: 高位在前。 | 0 |
| 4 | RB_SPI_AUTO_IF | RW | 使能访问 BUFFER/FIFO 时自动清除标志 位 RB_SPI_IF_BYTE_END 的功能: | 0 |

| | | | 1: 使能; 0: 禁止。 | |
|---|-------------------|----|---|---|
| 3 | Reserved | R0 | 保留。 | 0 |
| 2 | RB_SPI_DMA_LOOP | RW | DMA 地址循环功能使能位(仅 SPIO 支持): 1: 使能地址循环; 0: 禁止地址循环。 如果使能 DMA 地址循环,当 DMA 地址增加到设置的末尾地址时,自动循环指向设置的首地址。 | 0 |
| 1 | Reserved | R0 | 保留。 | 0 |
| 0 | RB_SPI_DMA_ENABLE | RW | DMA 功能使能位(仅 SPIO 支持): 1:使能 DMA; 0:禁止 DMA。 | 0 |

SPI 中断使能寄存器(R8_SPIx_INTER_EN) (x=0/1)

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|--------|--------------------|----|--|-----|
| 7 | RB_SPI_IE_FST_BYTE | RW | 从机模式的首字节命令模式下,首字节接收中断使能位(仅 SPI0 支持): 1: 使能接收到第一个字节中断; 0: 禁止接收到第一个字节中断。 | 0 |
| [6: 5] | Reserved | R0 | 保留。 | 00b |
| 4 | RB_SPI_IE_FIF0_0V | RW | FIF0 溢出(接收时 FIF0 满或发送时 FIF0 空)中断使能位(仅 SPI0 支持): 1:使能中断; 0:禁止中断。 | 0 |
| 3 | RB_SPI_IE_DMA_END | RW | DMA 结束中断使能位(仅 SPIO 支持): 1:使能中断; 0:禁止中断。 | 0 |
| 2 | RB_SPI_IE_FIFO_HF | RW | FIF0 使用过半中断使能位: 1:使能中断; 0:禁止中断。 | 0 |
| 1 | RB_SPI_IE_BYTE_END | RW | SPI 单字节传输完成中断使能位: 1: 使能中断; 0: 禁止中断。 | 0 |
| 0 | RB_SPI_IE_CNT_END | RW | SPI 全部字节传输完成中断使能位: 1: 使能中断; 0: 禁止中断。 | 0 |

SPI 主机模式时钟分频寄存器 (R8_SPIx_CLOCK_DIV) (x=0/1)

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|--------|------------------|----|--|-----|
| [7: 0] | R8_SPI_CLOCK_DIV | RW | 主机模式分频系数,最小值为 2。 Fsck = 系统主频 Fsys / 分频系数。 | 10h |

SPI 从机模式预置数据寄存器(R8_SPI0_SLAVE_PRE)(仅 SPI0 支持)

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|--------|-------------------|----|--------------------------------------|-----|
| [7: 0] | R8_SP10_SLAVE_PRE | RW | 从机模式下,预置的首个返回数据。 用于接收首字节数据后的返回数据。 | 10h |

SPI 数据缓冲区(R8_SPIx_BUFFER) (x=0/1)

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|--------|----------------|----|-----------------|-----|
| [7: 0] | R8_SPIx_BUFFER | RW | SPI 数据发送和接收缓冲区。 | XXh |

SPI 工作状态寄存器 (R8_SPIx_RUN_FLAG) (x=0/1)

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|---|-------------------|----|------------------------|-----|
| 7 | RB_SPI_SLV_SELECT | R0 | 从机模式被片选状态位(仅 SPI0 支持): | 0 |

| | | | 1: 正被选中; 0: 没有被片选。 | |
|-------|--------------------|----|--|-------|
| 6 | RB_SPI_SLV_CS_LOAD | R0 | 从机模式被片选后首次加载状态位(仅 SPI0 支持): 1: 正在加载 R8_SPI0_SLAVE_PRE; 0: 尚未加载或者已完成。 | 0 |
| 5 | RB_SPI_FIFO_READY | RO | FIF0 准备就绪状态位: 1: FIF0 就绪(R16_SPIx_TOTAL_CNT 非 0, 且接收时 FIF0 未满或发送时 FIF0 不 空); 0: FIF0 未准备好。 | 0 |
| 4 | RB_SPI_SLV_CMD_ACT | RO | 从机模式下命令接收完成状态位,即交换完首字节数据(仅 SPI0 支持): 1:指示刚刚交换完成的是首字节; 0:首字节尚未交换或不是首字节。 | 0 |
| [3:0] | Reserved | R0 | 保留。 | 0000b |

SPI 中断标志寄存器(R8_SPIx_INT_FLAG)(x=0/1)

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|---|--------------------|-----|---|-----|
| 7 | RB_SPI_IF_FST_BYTE | RW1 | 从机模式下,接收到首字节标志位(仅 SPIO 支持): 1:已接收到首字节;0:未接收到。 | 0 |
| 6 | RB_SP1_FREE | R0 | 当前 SPI 空闲状态位: 1: 当前 SPI 空闲; 0: 当前 SPI 非空闲。 | 1 |
| 5 | Reserved | R0 | 保留。 | 0 |
| 4 | RB_SPI_IF_FIF0_0V | RW1 | FIF0 溢出(接收时 FIF0 满或发送时 FIF0 空)标志位,写 1 清零: 1: FIF0 溢出; 0: FIF0 未溢出。 | 0 |
| 3 | RB_SPI_IF_DMA_END | RW1 | DMA 完成标志位(仅 SPIO 支持),写 1 清零: 1: 已完成; 0: 未完成。 | Х |
| 2 | RB_SPI_IF_FIF0_HF | RW1 | FIF0 使用过半(接收时 FIF0>=4 或发送时 FIF0<4)标志位,写 1 清零: 1: FIF0 使用已过半; 0: FIF0 使用未过半。 | 0 |
| 1 | RB_SPI_IF_BYTE_END | RW1 | SPI 单字节传输完成标志位,写 1 清零: 1: 单字节传输完成; 0: 传输未完成。 | 0 |
| 0 | RB_SPI_IF_CNT_END | RW1 | SPI 全部字节传输完成标志位,写 1 清零: 1: 全部字节传输完成; 0: 传输未完成。 | 1 |

SPI 收发 FIF0 计数寄存器 (R8_SPIx_FIF0_COUNT) (x=0/1)

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|--------|--------------------|----|----------------|-----|
| [7: 0] | R8_SPIx_FIF0_COUNT | RW | 当前 FIF0 中字节计数。 | 00h |

SPI 收发 FIF0 计数寄存器 (R8_SPIx_FIF0_COUNT1) (x=0/1)

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|--------|---------------------|----|---|-----|
| [7: 0] | R8_SPIx_FIF0_COUNT1 | RW | 当前 FIF0 中字节计数。 同 R8_SPIx_FIFO_COUNT。 | 00h |

SPI 收发数据总长度寄存器(R16 SPIx TOTAL CNT) (x=0/1)

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|---------|--------------------|----|--|-------|
| [15: 0] | R16_SPIx_TOTAL_CNT | RW | 主机模式下 SPI 数据收发总字节数,低 12 位有效。在使用 DMA 时一次最多可以 收发 4095 个字节。不支持从机模式。 | 0000h |

SPI 数据 FIF0 寄存器 (R8_SPIx_FIF0) (x=0/1)

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|--------|--------------|-----------|--------------|-----|
| [7: 0] | R8_SPIx_FIF0 | RO/ WO | 数据 FIF0 寄存器。 | XXh |

寄存器 R8_SPIx_BUFFER 和 R8_SPIx_FIFO 均为 SPI 数据相关寄存器,主要区别在于:

读 R8_SPIx_BUFFER 是取自 SPI 最近一次交换到的数据,不影响 FIF0 和 R8_SPIx_FIF0_COUNT, 主机模式下写 R8_SPIx_BUFFER 是直接发送该字节,从机模式下写操作未定义;

读 R8_SPIx_FIF0 是取自 FIF0 中最早交换到的数据,将减少 FIF0 和 R8_SPIx_FIF0_COUNT,

写 R8_SPIx_FIF0 是将数据暂存到 FIF0 中,在从机模式下由外部 SPI 主机决定何时取走,在主机模式下当 R16_SPIx_TOTAL_CNT 非 0 时自动启动发送。

SPIO DMA 缓冲区当前地址(R16_SPIO_DMA_NOW)

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|---------|------------------|----|--|-------|
| [15: 0] | R16_SPIO_DMA_NOW | RW | DMA 数据缓冲区当前地址。 可用于计算已转换次数,计算方法: COUNT=SPIO_DMA_NOW-SPIO_DMA_BEG。 | XXXXh |

SPIO DMA 缓冲区起始地址(R16_SPIO_DMA_BEG)

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|---------|------------------|----|--------------------------|-------|
| [15: 0] | R16_SPIO_DMA_BEG | RW | DMA 数据缓冲区起始地址,仅低 15 位有效。 | XXXXh |

SPIO DMA 缓冲区结束地址(R16_SPIO_DMA_END)

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|---------|------------------|----|---------------------------------|-------|
| [15: 0] | R16_SPIO_DMA_END | RW | DMA 数据缓冲区结束地址(不含),仅低 15 位有效。 | XXXXh |

10.3 SPI 传输格式

SPI 支持模式 0 和模式 3 两种传输格式,通过设置 R8_SPIx_CTRL_MOD 的 RB_SPI_MST_SCK_MOD 进行选择。总是在 SCK 上升沿采样串行数据输入,在下降沿输出串行数据。

数据传输格式如下图所示:

模式 0: RB_SPI_MST_SCK_MOD = 0

模式0时序图

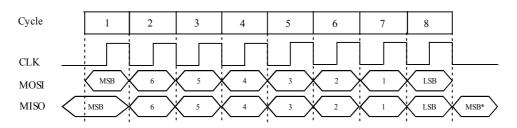


图 10-1 SPI 模式 0 传输格式

模式 3: RB SPI MST SCK MOD = 1

模式3时序图

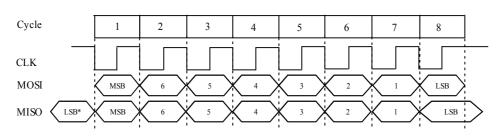


图 10-2 SPI 模式 3 传输格式

10.4 SPI 配置

10. 4. 1 SPI 主机模式

SPI 主机模式下,在 SCK 引脚产生串行时钟,片选引脚可以指定为任意 I/0 引脚。 配置步骤:

- (1)、设置 R8_SPIx_CLOCK_DIV, 配置 SPI 时钟频率;
- (2)、设置 R8_SPIx_CTRL_MOD 的 RB_SPI_MODE_SLAVE 为 0, 配置 SPI 为主机模式;
- (3)、设置 R8 SPIx CTRL MOD 的 RB SPI MST SCK MOD, 选择时钟空闲模式 0 或模式 3;
- (4)、设置 R8_SPIx_CTRL_MOD 的 RB_SPI_FIF0_DIR 配置 FIF0 方向,为 1 则 FIF0 用于接收,为 0 则 FIF0 用于发送。
- (5)、设置 R8_SPIx_CTRL_MOD 的 RB_SPI_MOSI_OE 和 RB_SPI_SCK_OE 为 1, RB_SPI_MISO_OE 为 0, 并设置 GPIO 方向配置寄存器(R32_PA/PB_DIR)使 MOSI 引脚和 SCK 引脚为输出,MISO 引脚为输入;
- (6)、2 线模式下 SCK 不变,RB_SPI_MOSI_OE=0,不用 MOSI,由 MISO 半双工实现输入(同3线模式,RB_SPI_MISO_OE=0 且引脚置为输入)和输出(RB_SPI_MISO_OE=1 且引脚置为输出),手工切换方向;(7)、可选步骤,如果启用 DMA,那么需将收发缓冲区起始地址写入 R16_SPI_DMA_BEG,结束地址(不含)写入 R16_SPI_DMA_END,建议在设置完 RB_SPI_FIFO_DIR 后再置位 RB_SPI_DMA_ENABLE,如果确认 R16 SPIx TOTAL CNT为 0,那么也可在此先设置 RB SPI DMA ENABLE 为 1,使能 DMA 功能。

数据发送过程:

- (1)、设置 RB_SPI_FIFO_DIR 为 0, 当前 FIFO 方向为输出;
- (2)、写 R16_SPIx_TOTAL_CNT 寄存器,设置要发送的数据长度;
- (3)、写 R8_SPIx_FIF0 寄存器,向 FIF0 中写入要发送的数据,如果 R8_SPIx_FIF0_COUNT 小于 FIF0 容量则可以继续写 FIF0,如果是启用 DMA,则由 DMA 自动加载 FIF0 完成此步骤;
- (4)、只要 R16_SPIx_T0TAL_CNT 非 0 并且 FIF0 中有数据, SPI 主机就会自动发送数据, 否则暂停;
- (5)、等待 R16_SPIx_TOTAL_CNT 寄存器为 0,说明数据发送完成,如果只发送一字节,也可以查询等待 RB_SPI_FREE 为空闲、或等待 R8_SPIx_FIF0_COUNT 为 0。

数据接收过程:

- (1)、设置 RB_SPI_FIF0_DIR 为 1,当前 FIF0 方向为输入;
- (2)、写 R16 SPIx TOTAL CNT 寄存器,设置要接收的数据长度:
- (3)、只要 R16 SPIx TOTAL CNT 非 0 并且 FIF0 未满, SPI 主机就会自动接收数据, 否则暂停;
- (4)、等待 R8_SPIx_FIF0_COUNT 寄存器不为 0,则说明接收到返回数据,读取 R8_SPIx_FIF0 中的值即为接收到的数据,如果是启用 DMA,则由 DMA 自动读取 FIF0 完成此步骤。

10.4.2 SPI 从机模式

SPIO 支持从机模式,在从机模式下,SCK 引脚用于接收外部连接的 SPI 主机的串行时钟。配置步骤:

- (1)、设置 R8 SPIO CTRL MOD 的 RB SPI MODE SLAVE 为 1,配置 SPIO 为从机模式:
- (2)、根据需要设置 R8 SPIO CTRL MOD的 RB SPI SLV CMD MOD,选择从机首字节模式或数据流模式;
- (3)、设置 R8_SPI0_CTRL_MOD 的 RB_SPI_FIF0_DIR, 配置 FIF0 方向, 为 1 则 FIF0 用于接收, 为 0 则 FIF0 用于发送;
- (4)、设置 R8_SPIO_CTRL_MOD 的 RB_SPI_MOSI_OE 和 RB_SPI_SCK_OE 为 0,RB_SPI_MISO_OE 为 1,并设置 GPIO 方向配置寄存器 (R32_PA/PB_DIR) 使 MOSI 引脚、SCK 引脚和 SCS 引脚为输入,MISO 引脚为输入(支持总线下多个从机连接,被片选后 MISO 会自动切换为输出,也支持一主一从)或输出(仅用于一主一从对连)。在 SPI 从机模式下 MISO 的 I/O 引脚方向,除了能够由 GPIO 方向配置寄存器设为输出之外,还支持 SPI 片选有效期间自动切换为输出,但其输出数据由 RB_SPI_MISO_OE 选择,为1 时输出 SPI 数据,为 0 时输出 GPIO 数据输出寄存器的数据。建议,设置 MISO 引脚为输入,使 MISO 在片选无效时不输出,便于多机操作时共享 SPI 总线;
- (5)、可选的,设置 SPIO 从机模式预置数据寄存器 R8_SPIO_SLAVE_PRE,用于被片选后首次自动加载到缓冲区中用于对外输出。当 8 个时钟过去之后(即首个数据字节在主从双方之间交换完毕),控制器得到外部 SPI 主机发来的首字节数据(命令码),外部 SPI 主机交换得到 R8_SPIO_SLAVE_PRE中的预置数据(状态值)。R8_SPIO_SLAVE_PRE的位 7 将在 SPI 片选有效后的 SCK 低电平期间自动加载到 MISO 引脚上,对于 SPI 模式 0(CLK 默认为低电平),如果预置了 R8_SPIO_SLAVE_PRE 的位 7,那么外部 SPI 主机将在 SPI 片选有效但尚未传输数据时,就能够通过查询 MISO 引脚得到 R8_SPIO_SLAVE_PRE 的位 7 的预置值,从而通过仅仅有效一下 SPI 片选就能快速获得 R8_SPIO_SLAVE_PRE 的位 7 的值(通常是向主机提供一个忙状态,便于主机快速查询);
- (6)、可选步骤,如果启用 DMA,那么需将收发缓冲区起始地址写入 R16_SPI_DMA_BEG,结束地址(不含)写入 R16_SPI_DMA_END,必须在设置完 RB_SPI_FIFO_DIR 后才能置位 RB_SPI_DMA_ENABLE。


数据发送过程:

- (1)、设置 R8 SPIO CTRL MOD 的 RB SPI FIFO DIR 为 O, 当前 FIFO 方向为输出;
- (2)、可选步骤,如果启用 DMA,那么需设置 RB_SPI_DMA_ENABLE 为 1,使能 DMA 功能;
- (3)、将多个发送数据写入到 FIFO 寄存器 R8_SPIO_FIFO 中,由外部 SPI 主机决定何时取走,如果是 启用 DMA,则由 DMA 自动加载 FIFO 完成此步骤;
- (4)、查询 R8_SPIO_FIFO_COUNT,如果未满则继续向 FIFO 写入待发送的数据。

数据接收过程:

- (1)、设置 R8_SPIO_CTRL_MOD 的 RB_SPI_FIFO_DIR 为 1, 当前 FIFO 方向为输入;
- (2)、可选步骤,如果启用 DMA,那么需设置 RB_SPI_DMA_ENABLE 为 1,使能 DMA 功能;
- (3)、查询 R8_SPIO_FIFO_COUNT,如果不空则说明已接收到数据,通过读取 R8_SPIO_FIFO 取走数据,如果是启用 DMA,则由 DMA 自动读取 FIFO 完成此步骤;
- (4)、单个字节的数据接收,也可以不使用 FIFO,可以直接读取 R8_SPIx_BUFFER。

10.5 SPI 时序

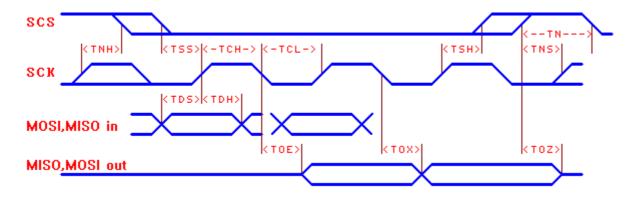

| 名称 | 参数说明(TA=25℃,VI033=3. 3V) | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|-----|-----------------------------|------------|-----|-----|----|
| TSS | SCK 上升沿之前 SCS 有效的建立时间 | Tsys*1.05 | | | nS |
| TSH | SCK 上升沿之后 SCS 有效的保持时间 | Tsys*1.05 | | | nS |
| TNS | SCK 上升沿之前 SCS 无效的建立时间 | 15 | | | nS |
| TNH | SCK 上升沿之后 SCS 无效的保持时间 | 15 | | | nS |
| TN | SCS 无效时间(SPI 操作间隔时间) | Tsys*2 | | | nS |
| TCH | SCK 时钟的高电平时间 | Tsys*0. 55 | | | nS |
| TCL | SCK 时钟的低电平时间 | Tsys*0. 55 | | | nS |
| TDS | SCK 上升沿之前 MOSI/MISO 输入的建立时间 | 8 | | | nS |
| TDH | SCK 上升沿之后 MOSI/MISO 输入的保持时间 | 5 | | | nS |
| T0E | SCK 下降沿到 MISO/MOSI 输出有效 | 0 | | 18 | nS |
| TOX | SCK 下降沿到 MISO/MOSI 输出改变 | 0 | 5 | 16 | nS |
| TOZ | SCS 无效到 MISO/MOSI 输出无效 | 2 | | 24 | nS |

注:Tsys 是系统主频时钟周期(1/Fsys)。

第11章 PWM

11.1 PWM 控制器简介

除了定时器提供的 4 路 26 位 PWM 输出之外,系统还提供了 8 路 8 位 PWM 输出(PWM4 \sim PWM11),占空比可调,PWM 周期固定可选 8 种周期,操作简单。

11.2 寄存器描述

表 11-1 PWMx 相关寄存器列表

| 名称 | 访问地址 | 描述 | 复位值 |
|------------------|------------|----------------------|------------|
| R8_PWM_OUT_EN | 0×40005000 | PWMx 输出使能寄存器 | 0x00 |
| R8_PWM_POLAR | 0x40005001 | PWMx 输出极性配置寄存器 | 0x00 |
| R8_PWM_CONFIG | 0×40005002 | PWMx 配置控制寄存器 | 0×0X |
| R8_PWM_CLOCK_DIV | 0×40005003 | PWMx 时钟分频寄存器 | 0×00 |
| R32_PWM4_7_DATA | 0×40005004 | PWM4/5/6/7 数据保持寄存器 | 0×XXXXXXXX |
| R8_PWM4_DATA | 0×40005004 | PWM4 数据保持寄存器 | 0xXX |
| R8_PWM5_DATA | 0×40005005 | PWM5 数据保持寄存器 | 0×XX |
| R8_PWM6_DATA | 0×40005006 | PWM6 数据保持寄存器 | 0xXX |
| R8_PWM7_DATA | 0×40005007 | PWM7 数据保持寄存器 | 0×XX |
| R32_PWM8_11_DATA | 0×40005008 | PWM8/9/10/11 数据保持寄存器 | 0×XXXXXXXX |
| R8_PWM8_DATA | 0×40005008 | PWM8 数据保持寄存器 | 0×XX |
| R8_PWM9_DATA | 0×40005009 | PWM9 数据保持寄存器 | 0×XX |
| R8_PWM10_DATA | 0×4000500A | PWM10 数据保持寄存器 | 0×XX |
| R8_PWM11_DATA | 0x4000500B | PWM11 数据保持寄存器 | 0xXX |

PWMx 输出使能寄存器 (R8_PWM_OUT_EN)

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|---|-----------------|----|-------------------------------|-----|
| 7 | RB_PWM11_OUT_EN | RW | PWM11 输出使能位: 1: 使能; 0: 禁止。 | 0 |
| 6 | RB_PWM10_OUT_EN | RW | PWM10 输出使能位: 1: 使能; 0: 禁止。 | 0 |
| 5 | RB_PWM9_OUT_EN | RW | PWM9 输出使能位: 1: 使能; 0: 禁止。 | 0 |
| 4 | RB_PWM8_OUT_EN | RW | PWM8 输出使能位: 1: 使能; 0: 禁止。 | 0 |
| 3 | RB_PWM7_OUT_EN | RW | PWM7 输出使能位: 1: 使能; 0: 禁止。 | 0 |
| 2 | RB_PWM6_OUT_EN | RW | PWM6 输出使能位: 1: 使能; 0: 禁止。 | 0 |
| 1 | RB_PWM5_OUT_EN | RW | PWM5 输出使能位: 1: 使能; 0: 禁止。 | 0 |
| 0 | RB_PWM4_OUT_EN | RW | PWM4 输出使能位: 1: 使能; 0: 禁止。 | 0 |

PWMx 输出极性配置寄存器(R8_PWM_POLAR)

| | | | | |
|------|----|----|----|-----|
| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |

| | | 1 | | |
|---|----------------|----|-----------------------------------|---|
| 7 | RB PWM11 POLAR | RW | PWM11 输出极性控制位: 1: 默认高电平,低有效; | 0 |
| | | | 0: 默认低电平,高有效。 | |
| | | | PWM10 输出极性控制位: | |
| 6 | RB_PWM10_POLAR | RW | 1: 默认高电平,低有效; | 0 |
| | | | 0: 默认低电平,高有效。 | |
| | | | PWM9 输出极性控制位: | |
| 5 | RB_PWM9_POLAR | RW | 1: 默认高电平,低有效; | 0 |
| | | | 0: 默认低电平,高有效。 | |
| | | | PWM8 输出极性控制位: | |
| 4 | RB_PWM8_POLAR | RW | 1: 默认高电平,低有效; | 0 |
| | | | 0: 默认低电平,高有效。 | |
| | | | PWM7 输出极性控制位: | |
| 3 | RB_PWM7_POLAR | RW | 1: 默认高电平,低有效; | 0 |
| | | | 0: 默认低电平,高有效。 | |
| | | | PWM6 输出极性控制位: | |
| 2 | RB_PWM6_POLAR | RW | 1: 默认高电平,低有效; | 0 |
| | | | 0: 默认低电平,高有效。 | |
| | | | PWM5 输出极性控制位: | |
| 1 | RB_PWM5_POLAR | RW | 1: 默认高电平,低有效; | 0 |
| | | | 0: 默认低电平,高有效。 | |
| _ | | | PWM4 输出极性控制位: | |
| 0 | RB_PWM4_POLAR | RW | 1: 默认高电平,低有效; | 0 |
| | | | 0: 默认低电平,高有效。 | |

PWMx 配置控制寄存器(R8_PWM_CONFIG)

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|-------|---------------------|----|--|-----|
| 7 | RB_PWM10_11_STAG_EN | RW | PWM10/11 交错输出使能位: 1: 交错输出; 0: 独立输出。 | 0 |
| 6 | RB_PWM8_9_STAG_EN | RW | PWM8/9 交错输出使能位: 1: 交错输出; 0: 独立输出。 | 0 |
| 5 | RB_PWM6_7_STAG_EN | RW | PWM6/7 交错输出使能位: 1: 交错输出; 0: 独立输出。 | 0 |
| 4 | RB_PWM4_5_STAG_EN | RW | PWM4/5 交错输出使能位: 1: 交错输出; 0: 独立输出。 | 0 |
| [3:2] | RB_PWM_CYC_MOD | RW | PWM 数据宽度选择: 00: 8 位数据宽度; 01: 7 位数据宽度; 10: 6 位数据宽度; 11: 5 位数据宽度。 | 00b |
| 1 | RB_PWM_STAG_ST | RO | PWM 交错标志位: 1: 指示 PWM5/7/9/11 被允许输出; 0: 指示 PWM4/6/8/10 被允许输出; | Х |
| 0 | RB_PWM_CYCLE_SEL | RW | PWM 周期选择,和 PWM 数据宽度匹配: 1:255/127/63/31 个时钟周期; 0:256/128/64/32 个时钟周期。 | 0 |

PWMx 时钟分频寄存器(R8_PWM_CLOCK_DIV)

| | 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|---|-------|------------------|----|---------------|-----|
| Ī | [7:0] | R8_PWM_CLOCK_DIV | RW | PWM 基准时钟分频系数。 | 00h |

| |
|---------------------------------|
| Fpwm = Fsys / R8_PWM_CLOCK_DIV。 |

PWM 数据保持寄存器组 1 (R32 PWM4 7 DATA)

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|---------|--------------|----|---------------|-----|
| [31:24] | R8_PWM7_DATA | RW | PWM7 数据保持寄存器。 | XXb |
| [23:16] | R8_PWM6_DATA | RW | PWM6 数据保持寄存器。 | XXb |
| [15:8] | R8_PWM5_DATA | RW | PWM5 数据保持寄存器。 | XXb |
| [7:0] | R8_PWM4_DATA | RW | PWM4 数据保持寄存器。 | XXb |

PWM 数据保持寄存器组 2 (R32_PWM8_11_DATA)

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|---------|---------------|----|----------------|-----|
| [31:24] | R8_PWM11_DATA | RW | PWM11 数据保持寄存器。 | XXb |
| [23:16] | R8_PWM10_DATA | RW | PWM10 数据保持寄存器。 | XXb |
| [15:8] | R8_PWM9_DATA | RW | PWM9 数据保持寄存器。 | XXb |
| [7:0] | R8_PWM8_DATA | RW | PWM8 数据保持寄存器。 | XXb |

11.3 PWM 配置

- (1)、设置寄存器 R8_PWM_CLOCK_DIV, 配置 PWM 的基准时钟频率;
- (2)、设置 PWM 输出极性配置寄存器 R8_PWM_POLAR, 配置对应 PWMx 的输出极性;
- (3)、设置 PWM 配置控制寄存器 R8 PWM CONFIG,设置 PWM 的模式、数据位宽、周期;
- (4)、设置 PWM 输出使能寄存器 R8 PWM OUT EN, 开启对应的 PWMx 输出使能;
- (5)、根据需要的占空比计算出数据,写入对应的数据保持寄存器 R8_PWMx_DATA;
- (6)、设置 PWM4-PWM11 中所需的 PWM 引脚方向为输出,可选地,设置相应 I/0 的驱动能力;
- (7)、根据需要更新 R8_PWMx_DATA 中的数据,更新输出占空比。

调整 R8_PWMx_DATA 寄存器可修改输出 PWM 的占空比,占空比计算公式:

Ncyc = RB_PWM_CYCLE_SEL ? (2^n-1) : (2^n)

(其中 n=数据位宽),Neyc 结果在 $63\sim256$ 之间。

PWMx 输出有效电平的占空比 = R8_PWMx_DATA / Ncyc * 100%

PWMx 输出频率 Fpwmout = Fpwm / Ncyc = Fsys / R8 PWM CLOCK DIV / Ncyc

如果需要通过 PWM 产生直流信号,那么可以 PWMx 输出端使用 R/C 等电路滤波,建议用时间常数远大于 4 / Fpwmout 的两级 RC,或时间常数远大于 100 / Fpwmout 的一级 RC。

第 12 章 LED 屏控制器

12.1 LED 控制器简介

芯片提供了 LED 屏控制卡接口,内置 2 字节 FIF0,支持 DMA 和中断,节约 CPU 处理时间,支持 1/2/4 路数据线接口。

12.2 寄存器描述

表 12-1 LED 相关寄存器列表

| 名称 | 访问地址 | 描述 | 复位值 |
|------------------|------------|------------------|--------|
| R8_LED_CTRL_MOD | 0×40006400 | LED 模式配置寄存器 | 0x02 |
| R8_LED_CLOCK_DIV | 0×40006401 | LED 串行时钟分频寄存器 | 0x10 |
| R8_LED_STATUS | 0×40006404 | LED 状态寄存器 | 0xX0 |
| R16_LED_F1F0 | 0×40006408 | LED 数据 FIFO 寄存器 | 0×XXXX |
| R16_LED_DMA_CNT | 0×40006410 | LED DMA 剩余计数寄存器 | 0×0000 |
| R16_LED_DMA_MAIN | 0×40006414 | LED 主缓冲区 DMA 地址 | 0×XXXX |
| R16_LED_DMA_AUX | 0×40006418 | LED 辅助缓冲区 DMA 地址 | 0xXXXX |

LED 模式配置寄存器(R8_LED_CTRL_MOD)

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|-------|------------------|----|--|-----|
| [7:6] | RB_LED_CHAN_MOD | RW | LED 通道模式选择: 00: LED0, 单通道输出; 01: LED0/1, 双通道输出; 10: LED0~3, 4 通道输出; 11: LED0~3, 4 通道输出, 其中 LED2/3 通道数据来源辅助缓冲区。 | 00b |
| 5 | RB_LED_IE_FIF0 | RW | FIF0 计数过半中断使能: 1: FIF0 计数<=2 中断触发; 0: 禁止中断。 | 0 |
| 4 | RB_LED_DMA_EN | RW | LED DMA 功能和 DMA 中断使能: 1: 使能; 0: 禁止。 | 0 |
| 3 | RB_LED_OUT_EN | RW | LED 信号输出使能: 1: 使能; 0: 禁止。 | 0 |
| 2 | RB_LED_OUT_POLAR | RW | LED 数据输出极性控制位: 1: 反相,数据 0 输出 1,数据 1 输出 0; 0: 直通,数据 0 输出 0,数据 1 输出 1。 | 0 |
| 1 | RB_LED_ALL_CLEAR | RW | LED 的 FIF0/计数器/中断标志清零: 1:强制清空和清零; 0:不清。 | 1 |
| 0 | RB_LED_BIT_ORDER | RW | LED 串行数据位序选择: 1: 低位在前; 0: 高位在前。 | 0 |

LED 串行时钟分频寄存器(R8_LED_CLOCK_DIV)

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|-------|------------------|----|---|-----|
| [7:0] | R8_LED_CLOCK_DIV | RW | LED 输出时钟分频系数。 LEDC 频率 = Fsys / R8_LED_CLOCK_DIV。 | 10h |

LED 状态寄存器 (R8_LED_STATUS)

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|-------|--------------------|-----|------------------------------|------|
| | | | DMA 完成标志位,写 1 清零或者写 | |
| 7 | RB_LED_IF_DMA_END | RW1 | R16_LED_DMA_CNT 清零: | 0 |
| | | | 1: 已完成; 0: 未完成。 | |
| 6 | RB LED FIFO EMPTY | R0 | FIF0 空状态位: | 1 |
| 0 | KD_LED_FIFO_EMMFII | RU | 1: FIF0 空; 0: FIF0 中有数据。 | ' |
| | | | FIFO 计数过半中断标志位,写 1 清零或 | |
| 5 | RB_LED_IF_FIF0 | RW1 | 者写 R16_LED_FIFO 清零: | 0 |
| | | | 1: FIF0 计数<=2; 0: FIF0 计数>2。 | |
| 4 | RB LED CLOCK | 0 | 当前 LED 时钟信号电平状态: | Х |
| 4 | KD_LED_OLOOK | | 1: 高电平; 0: 低电平。 | ^ |
| 3 | Reserved | R0 | 保留。 | 0 |
| [2:0] | RB_LED_F1F0_COUNT | R0 | 当前 FIF0 中字节计数值,一定偶数。 | 000b |

LED 数据 FIFO 寄存器 (R16_LED_FIFO)

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|--------|--------------|----|------------------------|-------|
| [15:0] | R16_LED_F1F0 | WO | LED 数据 FIF0 入口,16 位写入。 | XXXXb |

LED DMA 剩余计数寄存器(R16_LED_DMA_CNT)

| | 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|----|------|-----------------|----|---|-------|
| [1 | 5:0] | R16_LED_DMA_CNT | RW | LED_DMA_MAIN 主缓冲区当前 DMA 剩余字 (16 位)计数,DMA 启动后自动递减, 仅低 12 位有效。不包括辅助缓冲区。 | 0000Ь |

LED 主缓冲区 DMA 地址 (R16_LED_DMA_MAIN)

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|--------|------------------|----|---|-------|
| [15:0] | R16_LED_DMA_MAIN | RW | 主缓冲区 DMA 起始地址/当前地址, 预设初值后, 自动递增, 必须 2 字节对齐。 | XXXXb |

LED 辅助缓冲区 DMA 地址(R16_LED_DMA_AUX)

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|--------|-----------------|----|---|-------|
| [15:0] | R16_LED_DMA_AUX | RW | 辅助缓冲区 DMA 起始地址/当前地址,预设初值后,自动递增,必须 2 字节对齐。 | XXXXb |

12.3 LED 配置

- (1)、设置 R8_LED_CLOCK_DIV 选择 LED 输出时钟频率;
- (2)、设置 R16_LED_DMA_MAIN 指向准备输出数据的缓冲区,即主缓冲区;
- (3)、如果选择 LED 通道模式 3,那么还要设置 R16_LED_DMA_AUX 指向辅助缓冲区;
- (4)、设置 R8_LED_CTRL_MOD,选择通道模式、输出极性、位顺序、启用中断和 DMA 功能等;
- (5)、设置 LEDC 和必要的 LEDO \sim LED3 引脚方向为输出,可选地,设置相应 1/0 的驱动能力;
- (6)、设置 DMA 计数寄存器 R16_LED_DMA_CNT, 启动 DMA 发送,或者用写 FIFO 的方式发送数据。

第 13 章 段式 LCD

13.1 段式 LCD 控制简介

芯片提供了段式 LCD 控制器接口,可支持 96 个点(24×4) LCD 面板。支持驱动电压可调,扫描频率可调,支持 1/2 duty、1/3 duty、1/4 duty 和 1/3 bias、1/2 bias 规格 LCD。

13.2 寄存器描述

表 13-1 LCD 相关寄存器列表

| 名称 | 访问地址 | 描述 | 复位值 |
|-----------------|------------|--------------|------------|
| R8_LCD_CTRL_MOD | 0×40006000 | LCD 模式配置寄存器 | 0x00 |
| R32_LCD_RAMO | 0×40006004 | LCD 数据寄存器组 0 | 0×00000000 |
| R32_LCD_RAM1 | 0×40006008 | LCD 数据寄存器组 1 | 0×00000000 |
| R32_LCD_RAM2 | 0×4000600C | LCD 数据寄存器组 2 | 0×00000000 |

LCD 模式配置寄存器(R8_LCD_CTRL_MOD)

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|-------|-----------------|----|--|-----|
| 7 | RB_LCD_V_SEL | WO | LCD 驱动电压选择: 1: VI033 * 76% (2.5V); 0: VI033 * 100% (3.3V)。 | 0 |
| [6:5] | RB_LCD_SCAN_CLK | RW | LCD 扫描时钟频率选择: 00: 256Hz; 01: 512Hz; 10: 1KHz; 11: 128Hz。 | 00b |
| [4:3] | RB_LCD_DUTY | RW | LCD 驱动 duty 选择: 00: 1/2 duty (COMO-COM1); 01: 1/3 duty (COMO-COM2); 10: 1/4 duty (COMO-COM3)。 | 00Ь |
| 2 | RB_LCD_BTAS | RW | LCD 驱动 bias 选择位: 1: 1/3 bias; 0: 1/2 bias。 | 0 |
| 1 | RB_LCD_POWER_ON | RW | LCD 模拟电路使能位: 1: 使能; 0: 关闭。 | 0 |
| 0 | RB_SYS_POWER_ON | RW | LCD 逻辑电路使能位: 1: 使能; 0: 关闭。 | 0 |

LCD 数据寄存器组 0(R32_LCD_RAMO)

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|--------|--------------|----|------------------------|-----------|
| [31:0] | R32_LCD_RAMO | RW | SEGO-SEG7 段的数据,每段 4 位。 | 00000000h |

LCD 数据寄存器组 1(R32_LCD_RAM1)

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|--------|--------------|----|-------------------------|-----------|
| [31:0] | R32_LCD_RAM1 | RW | SEG8-SEG15 段的数据,每段 4 位。 | 00000000h |

LCD 数据寄存器组 2(R32_LCD_RAM2)

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|--------|--------------|----|--------------------------|-----------|
| [31:0] | R32_LCD_RAM2 | RW | SEG16-SEG23 段的数据,每段 4 位。 | 00000000h |

13.3 段式 LCD 配置

- (1)、选择并打开 32KHz 时钟源;
- (2)、设置将要用到的 LCD 驱动管脚为浮空输入,可选,设置 R16_PIN_ANALOG_IE 以节约系统功耗,注意,外部复位 RST#复用了 LCD 驱动管脚 SEG23,如果要使用 SEG23,则要取消外部复位功能;
- (3)、向 LCD 数据寄存器 R32_LCD_RAMO/1/2 加载要显示的段码数据;
- (4)、配置 R8_LCD_CTRL_MOD,设置驱动电压、扫描频率、bias、duty 等参数,并将 RB_LCD_POWER_ON 和 RB_SYS_POWER_ON 置位,开启段式 LCD 驱动;
- (5)、可以随时更新 LCD 数据寄存器中的数据,改变显示内容。

第14章 被动并口

14.1 被动并口简介

芯片提供了被动并口,包含 8 根双向数据线 PB7~PB0、4 根输入控制线 SLVS/SLVW/SLVR/SLVA 及 1 根输出中断请求线 SLVI。其中,SLVS 为片选,低电平有效,SLVW/SLVR 分别控制写和读,SLVA=0 表示操作的是数据,SLVA=1 表示操作的是命令或者状态。

| SLVS | SLVW | SLVR | SLVA | PB7∼PB0 | 操作 |
|------|------|------|------|---------|----------------------------------|
| 1 | Х | Х | Х | 三态禁止 | 未选中,无操作 |
| 0 | 1 | 1 | Χ | 三态禁止 | 虽然选中,但无操作 |
| 0 | 0 | 1/X | 1 | 输入态 | 向 CH579 写入命令,命令存在 R8_SLV_WR_DATA |
| 0 | 0 | 1/X | 0 | 输入态 | 向 CH579 写入数据,数据存在 R8_SLV_WR_DATA |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 输出态 | 从 CH579 读出状态,状态来自 R8_SLV_RD_STAT |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 输出态 | 从 CH579 读出数据,数据来自 R8_SLV_RD_DATA |

表 14-1 被动并口 1/0 操作表

寄存器 R8_SLV_WR_DATA 是对 R16_PB_INT_MODE 高字节的复用,寄存器 R8_SLV_RD_STAT 和 R8_SLV_RD_DATA 是对 R16_PB_INT_MODE 低字节和 R8_PB_OUT_0 的复用,所以启用被动并口后,寄存器被复用了的模块的功能将不能使用。

中断请求输出 SLVI 是 R8_SLV_RD_STAT [7] 和 R8_PA_OUT_0 [3] 的"逻辑或",两者任意之一为 1 则输出默认的高电平,两者都为 0 才能输出低电平有效的中断请求。

14.2 寄存器描述

| 名称 | 访问地址 | 描述 | 复位值 |
|----------------|------------|----------------|------|
| R8_SLV_CONFIG | 0x4000101C | 被动并口配置寄存器 | 0x00 |
| R8_SLV_RD_DATA | 0x400010C8 | 被动并口读出数据寄存器 | 0x00 |
| R8_SLV_RD_STAT | 0x40001096 | 被动并口读出状态寄存器 | 0x00 |
| R8_SLV_WR_DATA | 0x40001097 | 被动并口写入数据/命令寄存器 | 0×00 |

表 14-2 被动并口相关寄存器列表

被动并口配置寄存器(R8_SLV_CONFIG)

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|---|---------------|-----|--|-----|
| 7 | RB_IF_SLV_RD | RW1 | 数据被读取中断标志位,写 1 清 0: 1:检测到被读事件;0:无事件。 | 0 |
| 6 | RB_IF_SLV_WR | RW1 | 数据被写入中断标志位,写 1 清 0: 1:检测到被写事件;0:无事件。 | 0 |
| 5 | RB_IF_SLV_CMD | R0 | 命令被写入标志; 1: 当前被写入的是命令; 0: 当前无写入或被写入的是数据。 | 0 |
| 4 | Reserved | R0 | 保留。 | 0 |
| 3 | RB_SLV_IE_RD | RW | 数据读取中断使能位: 1. 使能; 0. 关闭。 | 0 |
| 2 | RB_SLV_IE_WR | RW | 数据写入中断使能位: 1:使能; 0:关闭。 | 0 |
| 1 | RB_SLV_IE_CMD | RW | 命令写入中断使能位: 1: 使能; 0: 关闭。 | 0 |
| 0 | RB_SLV_ENABLE | RW | 被动并口使能位: | 0 |

| | 1: 使能; | 0:关闭。 | |
|--|--------|-------|--|

14.3 被动并口配置

(1)、可选的,如果要启用 SLVI 中断输出,那么首先需在 R8_SLV_RD_STAT 中预置状态值,尤其是与 SLVI 中断引脚相关的 R8_SLV_RD_STAT[7],应该设置为 1,以及清零 R8_PA_OUT_0[3];

- (2)、设置 SLVA (PA0)、SLVS (PA1)、SLVR (PB8)、SLVW (PB9) 对应的 GP10 引脚为上拉输入(建议)或浮空输入模式,设置 PB7~PB0 引脚为上拉输入(建议)或浮空输入模式;
- (3)、设置 R8_SLV_CONFIG 的 RB_SLV_ENABLE 使能被动并口;
- (4)、可选的,如果要启用 SLVI 中断输出,那么要设置 SLVA (PA3) 对应的 GPI0 引脚为输出;
- (5)、可选的,根据需要开启被动并口中断响应,组合 RB_SLV_IE_RD/RB_SLV_IE_WR/RB_SLV_IE_CMD,并配置内核 NVIC 相应通道使能,建议只启用 RB_SLV_IE_CMD;
- (6)、可选的,在 R8_SLV_RD_DATA 中预置待发送数据。
- (7)、可选的,如果已经启用 SLVI 中断输出,并且需要通过 SLVI 输出低电平的中断请求,那么可以更新 R8_SLV_RD_STAT 中的预置状态值,并使 R8_SLV_RD_STAT[7]为 0,如果需要撤消中断请求恢复 SLVI 为默认的高电平,那么可以设置 R8_SLV_RD_STAT[7]为 1,或设置 R8_PA_OUT_0[3]为 1;
- (8)、被写入命令中断或查询到 RB_IF_SLV_WR 有效后,当 RB_IF_SLV_CMD 为 1 时,从 R8_SLV_WR_DATA 得到写入的命令码,当 RB_IF_SLV_CMD 为 0 时,从 R8_SLV_WR_DATA 得到写入的数据;
- (9)、查询到 RB_IF_SLV_RD 有效后,可以预置下一个数据或者状态。

第 15 章 模数转换器 ADC

15.1 ADC 简介

芯片提供一个 12 位逐次逼近型模拟数字转换器 ADC, 提供多达 16 个通道, 支持 14 个外部信号源和 2 个内部信号源。

15.1.1 主要特性

- 12 位分辨率。
- 14 个外部电压采样通道、内部的温度检测通道、内部的电池电压检测通道。
- 单端输入模式和差分输入模式检测。
- 采样时钟频率可选。
- ADC 输入电压范围 0V~VI033。
- 可选 PGA,提供增益调节选择。
- 可选输入缓冲器 BUF, 支持高阻信号源。

15.1.2 功能描述

下图为一个 ADC 模块的框图。

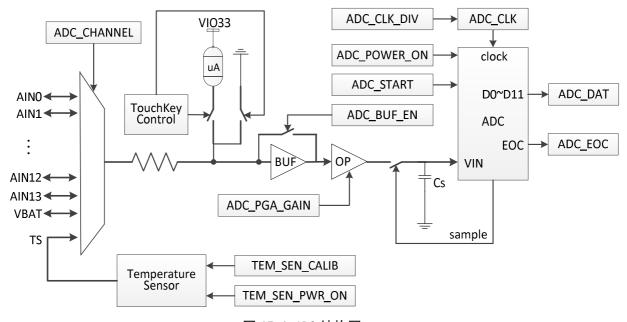


图 15-1 ADC 结构图

15.2 寄存器描述

表 15-1 ADC 相关寄存器列表

| 1107 317 12 HHT 7 7 7 | | | | | |
|-----------------------|------------|---------------|--------|--|--|
| 名称 | 访问地址 | 描述 | 复位值 | | |
| R8_ADC_CHANNEL | 0x40001058 | ADC 输入通道选择寄存器 | 0x0F | | |
| R8_ADC_CFG | 0×40001059 | ADC 配置寄存器 | 0xA0 | | |
| R8_ADC_CONVERT | 0×4000105A | ADC 转换控制寄存器 | 0x00 | | |
| R8_TEM_SENSOR | 0x4000105B | 温度传感器控制寄存器 | 0x04 | | |
| R16_ADC_DATA | 0x4000105C | ADC 数据寄存器 | 0×0XXX | | |
| R8_ADC_INT_FLAG | 0x4000105E | ADC 中断标志寄存器 | 0x00 | | |

ADC 输入通道选择寄存器(R8_ADC_CHANNEL)

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|-------|---------------|----|---|-------|
| [7:4] | Reserved | R0 | 保留。 | 0000b |
| [3:0] | RB_ADC_CH_INX | RW | ADC 通道索引号,共 16 个通道: 00h-0Dh: 外部信号通道 AINO~AIN13; 0Eh: 电池电压 VBAT; 0Fh: 内置温度传感器 TS。 | 1111b |

ADC 配置寄存器(R8_ADC_CFG)

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|-------|-----------------|----|--|-----|
| [7:6] | RB_ADC_CLK_DIV | RW | ADC 时钟频率选择: 00: 基于 CK32M 的 10 分频, 3. 2MHz; 01: 基于 CK32M 的 12 分频, 2. 67MHz; 10: 基于 CK32M 的 6 分频, 5. 33MHz; 11: 基于 CK32M 的 8 分频, 4MHz。 实际采样速率约为时钟频率的 1/16。 | 10ь |
| [5:4] | RB_ADC_PGA_GAIN | RW | ADC 的输入 PGA 增益选择: 00: -12dB, 1/4 倍; 01: -6dB, 1/2 倍; 10: 0dB, 1 倍, 无增益; 11: 6dB, 2 倍。 | 10b |
| 3 | RB_ADC_OFS_TEST | RW | ADC 偏移误差测试模式: 1:测试模式(仅通道1支持),测试模式下数据寄存器 R16_ADC_DATA 低 12 位数据将按位取反(0x0579 反为 0x0A86); 0:正常模式。 | 0 |
| 2 | RB_ADC_DIFF_EN | RW | ADC 通道信号输入模式: 1:差分输入; 0:单端输入。 | 0 |
| 1 | RB_ADC_BUF_EN | RW | ADC 输入缓冲器 BUF 使能: 1: 开启; 0: 关闭。 | 0 |
| 0 | RB_ADC_POWER_ON | RW | ADC 模块电源使能控制: 1: 使能; 0: 关闭。 | 0 |

表 15-2 PGA 增益选择与输入电压范围表

| PGA 增益选择 | 由 ADC 转换后的数据 计算被采样的电压 Vi | 理论可测 电压上限 | 理论可测电压范围 (假定 Vref=1. 05V) | 建议实际可用 测量电压范围 | | |
|--------------|-----------------------------|--------------|------------------------------|--------------------|--|--|
| -12dB(1/4 倍) | (ADC/512-3)*Vref | 5*Vref | -0. 2V \sim VI033+0. 2V | 2.9V \sim VI033 | | |
| -6dB(1/2 倍) | (ADC/1024-1)*Vref | 3*Vref | –0. 2V \sim 3. 15V | 1.9V \sim 3V | | |
| 0dB(1 倍) | (ADC/2048)*Vref | 2*Vref | OV \sim 2.1V | OV \sim 2V | | |
| 6dB (2 倍) | (ADC/4096+0.5)*Vref | 1.5*Vref | 0. 525V \sim 1. 575V | 0. 6V \sim 1. 5V | | |

ADC: ADC 转换后的数字量,即 R16_ADC_DATA。

Vref: 内部模拟电路的电源节点 VINTA 的实际电压值,通常为 1.05V±0.02V。

说明: 较低的电压如果进行负增益(信号减小)后采样,可能将会导致一段电压范围内误差大; 而较高的电压如果经过正增益(信号放大)后采样,可能将会导致 ADC 转换值溢出,因此建议根据 被 测信号电压范围选择合理的增益模式。

默认建议开启输入缓冲器,只有当外部信号源内阻小于 1KΩ时,才可以关闭输入缓冲器进行 ADC。 当采用差分输入时,建议关闭输入缓冲器。当用于 TouchKey 检测时,必须开启输入缓冲器,且 建议选择 0dB(优先)或-6dB 两种增益之一。

ADC 转换控制寄存器(R8 ADC CONVERT)

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|-------|-----------------|----|--|-----|
| 7 | RB_ADC_EOC_X | R0 | ADC 转换结束标志(异步信号): 1:完成; 0:进行中。 | 0 |
| 6 | Reserved | R0 | 保留。 | 0 |
| 5 | RB_TKEY_CHG_ACT | R0 | TouchKey 电容充电状态: 1:电容充电中; 0:没有在充电。 | 0 |
| 4 | RB_TKEY_ACTION | RO | TouchKey 操作状态: 1: 充电或放电或 ADC 转换中; 0: 空闲状态。 | 0 |
| 3 | RB_TKEY_PWR_ON | RW | TouchKey 模块电源使能控制: 1. 使能; 0. 关闭。 | 0 |
| [2:1] | Reserved | R0 | 保留。 | 00b |
| 0 | RB_ADC_START | RW | ADC 转换启动控制及状态,自动清零: 1:开始转换/正在转换;0:停止转换。 | 0 |

温度传感器控制寄存器(R8_TEM_SENSOR)

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|-------|-------------------|----|----------------------------------|-------|
| 7 | RB_TEM_SEN_PWR_ON | RW | TS 温度传感器电源使能控制: 1: 使能; 0: 关闭。 | 0 |
| [6:3] | Reserved | RW | 保留。 | 0000b |
| [2:0] | RB_TEM_SEN_CALIB | RW | TS 温度传感器校准值,需保持不变。 | 100b |

ADC 数据寄存器(R16_ADC_DATA)

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|---------|-------------|----|-------------|-------|
| [15:12] | Reserved | RW | 保留。 | 0000b |
| [11:0] | RB_ADC_DATA | R0 | ADC 转换后的数据。 | XXXh |

ADC 中断标志寄存器(R8_ADC_INT_FLAG)

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|-------|---------------|----|---|----------|
| 7 | RB_ADC_IF_EOC | RO | ADC 转换完成中断标志。 对寄存器 R8_ADC_CONVERT 进行写操作 可清零此标志。 | 0 |
| [6:0] | Reserved | RW | 保留。 | 0000000b |

15.3 ADC 配置

15.3.1 外部通道采样

- (1)、设置 R8_ADC_CFG 的 RB_ADC_POWER_ON 为 1 开启 ADC,通过 RB_ADC_CLK_DIV 选择采样频率,通过 RB_ADC_BUF_EN 和 RB_ADC_PGA_GAIN 启用输入缓冲器及选择信号增益等;
- (2)、设置 R8_ADC_CHANNEL 寄存器,选择外部或内部信号通道;
- (3)、设置 R8_ADC_CONVERT 寄存器,置位 RB_ADC_START,启动 ADC 转换;
- (4)、查询等待 RB_ADC_START 自动清零或者等待 RB_ADC_IF_EOC 置 1,表示转换完成,可以读取 R16_ADC_DATA 获取 12 位 ADC 转换数据,时间足够时建议再次转换并丢弃首次 ADC 数据;
- (5)、重复2、3、4步骤,可以继续采样另一通道或者下一组数据。
- (6)、单次 ADC 转换周期: ADC 采样(4个时钟) + 转换时间(12个时钟)≈ 16个 Tadc,连续 ADC

时还要加上 1 个时间间隔,其中,Tadc = Tsys @ RB ADC CLK DIV。

(7)、如果使用差分输入:

使能差分,选择 0#通道:实际是对 AINO(正端)和 AIN2(负端)的电压进行差分转换;使能差分,选择 1#通道:实际是对 AIN1(正端)和 AIN3(负端)的电压进行差分转换;ADC 转换后的结果,如果数据大于 0x800 表示差分正端的电压高于差分负端的电压;如果数据小于 0x800 表示差分正端的电压低于差分负端的电压。以 PGA 增益选择 0dB 为例,理论可测电压范围为-1.05V~1.05V,0x400 表示差分正端的电压低于差分负端的电压约 0.5 个 Vref。

15.3.2 温度传感器采样

- (1)、设置 R8_TEM_SENSOR 寄存器的 RB_TEM_SEN_PWR_ON 为 1 开启温度传感器,设置 R8_ADC_CHANNEL 为 15,选择温度传感器信号连接到 ADC 输入:
- (2)、设置 RB_ADC_POWER_ON 为 1 开启 ADC, 清零 RB_ADC_DIFF_EN, 设置 RB_ADC_CLK_DIV, 设置 RB_ADC_BUF_EN 为 1, 设置 RB_ADC_PGA_GAIN 为 0dB 增益;
- (3)、设置 R8_ADC_CONVERT 寄存器,置位 RB_ADC_START 为 1,启动 ADC 转换;
- (4)、查询等待 RB_ADC_START 自动清零或者等待 RB_ADC_IF_EOC 置 1,读取 R16_ADC_DATA 获取 12 位 ADC 转换数据,精度要求较高时,建议重复 3 和 4 步骤多次,计算 ADC 数据的平均值;
- (5)、根据电压与温度换算关系得到温度值,具体请参考评估板例子程序。

第 16 章 触摸按键 Touch-Key

16.1 Touch-Key 简介

芯片提供了电容检测模块,配合 ADC 模块使用,可以实现电容类触摸按键检测功能。共 14 个输入通道,支持触摸按键电容值范围 $10pF\sim100pF$ 。

16.2 寄存器描述

表 16-1 TouchKey 相关寄存器列表

| 名称 | 访问地址 | 描述 | 复位值 |
|--------------|------------|---------------------|------|
| R8_TKEY_CTRL | 0x4000105A | TouchKey 控制寄存器 | 0x00 |
| R8_TKEY_CNT | 0×4000105F | TouchKey 充放电时间配置寄存器 | 0x00 |

寄存器 R8_TKEY_CTRL 是 R8_ADC_CONVERT 的别名。

TouchKey 控制寄存器 (R8_TKEY_CTRL)

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|-------|-----------------|----|--|-----|
| 7 | RB_ADC_EOC_X | R0 | ADC 转换结束标志。 1: 完成; 0: 进行中。 | 0 |
| 6 | Reserved | R0 | 保留。 | 0 |
| 5 | RB_TKEY_CHG_ACT | R0 | TouchKey 电容充电状态: 1:电容充电中; 0:没有在充电。 | 0 |
| 4 | RB_TKEY_ACTION | R0 | TouchKey 操作状态: 1: 充电或放电或 ADC 转换中; 0: 空闲状态。 | 0 |
| 3 | RB_TKEY_PWR_ON | RW | TouchKey 模块电源使能控制: 1: 使能; 0: 关闭。 | 0 |
| [2:1] | Reserved | R0 | 保留。 | 00b |
| 0 | RB_ADC_START | RW | ADC 转换启动控制及状态,自动清零: 1:开始转换/正在转换;0:停止转换。 | 0 |

TouchKey 充放电时间配置寄存器(R8_TKEY_CNT)

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|-------|-------------|----|--|-----|
| [7:0] | R8_TKEY_CNT | WO | Touch-Key 充放电周期数(以 Tsys 计)。 完整 8 位是充电周期数。 建议不小于 0x10。 放电周期数根据充电周期数自动产生。 当充电周期数小于 128 时,放电周期数 为 8; 当充电周期数大于或等于 128 时,放电周期数为 14。 | 00h |

16.3 Touch-Key 配置

- (1)、设置 RB_ADC_POWER_ON 为 1 开启 ADC, 清零 RB_ADC_DIFF_EN, 设置 RB_ADC_CLK_DIV, 设置 RB_ADC_BUF_EN 为 1,设置 RB_ADC_PGA_GAIN 为 0dB 或-6dB 增益,后者用于更小电容;
- (2)、设置 R8_TKEY_CTRL 的 RB_TKEY_PWR_ON 为 1, 启用 TouchKey 模块;
- (3)、设置 R8_ADC_CHANNEL 选择目标按键所在通道;

(4)、可选的,如果使用中断方式,那么必须写 R8_TKEY_CTRL 以清零 RB_ADC_IF_EOC, 同步骤 2;

(5)、估算目标按键电容,计算其充电时间,将充电周期数写入 R8_TKEY_CNT 寄存器,计算: 充电周期数 R8_TKEY_CNT = (Ckey + 5pF 寄生) * Vkey / Ikey / Tsys,

(其中, 0dB 增益时 Vkey 建议 1.6V, -6dB 增益时 Vkey 建议 2.4V, Ikey 约为 35uA) 假定触摸按键外部电容 Ckey=35pF, Fsys=16MHz, 那么 R8_TKEY_CNT=29, 当计算结果小于 16 时用 16, 在 110 与 128 之间时用 128;

- (6)、查询等待 RB_TKEY_ACTION 为 0(或者,如果之前清零过则可等待 RB_ADC_IF_EOC 置 1),读取 R16_ADC_DATA 获取 12 位 ADC 转换数据,与同一通道的历次数值比较,分析判断出按键是否按下, 建议用软件分析去除干扰;
- (7)、重复3、4、5、6步骤,可以继续检测下一通道的按键。
- (8)、如果使用中断方式,那么将在中断服务程序中重复以下 4 个步骤: 6 读取数据和判断、4 或 2 清中断标志、3 选择通道、5 启动检测。

第 17 章 USB 控制器

17.1 USB 控制器简介

芯片内嵌 USB 主从控制器及收发器,特性如下:

- 支持 USB Host 主机功能和 USB Device 设备功能。
- 支持 USB2. 0 全速 12Mbps 或者低速 1.5Mbps。
- 支持 USB 控制传输、批量传输、中断传输、同步/实时传输。
- 支持最大 64 字节的数据包,内置 FIFO,支持中断和 DMA。

17.2 寄存器描述

USB 相关寄存器分为 3 个部分, 部分寄存器是在主机和设备模式下进行复用的。

- (1)、USB 全局寄存器
- (2)、USB 设备控制寄存器
- (3)、USB 主机控制寄存器

17.2.1 全局寄存器描述

表 17-1 USB 相关寄存器列表(标灰受 RB_UC_RESET_SIE 复位控制)

| 名称 | 访问地址 | 描述 | 复位值 |
|--------------------|------------|------------------|------------|
| R8_USB_TYPE_C_CTRL | 0×40008038 | USB type-C 配置寄存器 | 0x00 |
| R8_USB_CTRL | 0×40008000 | USB 控制寄存器 | 0x06 |
| R8_USB_INT_EN | 0×40008002 | USB 中断使能寄存器 | 0x00 |
| R8_USB_DEV_AD | 0×40008003 | USB 设备地址寄存器 | 0x00 |
| R32_USB_STATUS | 0×40008004 | USB 状态寄存器 | 0xXX20XXXX |
| R8_USB_MIS_ST | 0×40008005 | USB 杂项状态寄存器 | 0xXX |
| R8_USB_INT_FG | 0×40008006 | USB 中断标志寄存器 | 0x20 |
| R8_USB_INT_ST | 0×40008007 | USB 中断状态寄存器 | 0xXX |
| R8_USB_RX_LEN | 0x40008008 | USB 接收长度寄存器 | 0xXX |

USB type-C 配置寄存器(R8_USB_TYPE_C_CTRL)

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|-------|----------------|----|---|-----|
| 7 | RB_UTCC_GP_BIT | RW | USB 通用标志位,用户自定义。 | 0 |
| 6 | RB_UCC2_PD_EN | RW | UCC2 引脚的内部 5.1K 下拉电阻: 1: 使能; 0: 禁止。 | 0 |
| [5:4] | RB_UCC2_PU_EN | RW | UCC2 引脚内部上拉电阻控制位: 00: 禁止内部上拉电阻; 01: 开启内部 36K 上拉,提供默认 USB 电流; 10: 开启内部 12K 上拉,可提供 1. 5A 电流; 11: 开启内部 4. 7K 上拉,可提供 3A 电流。 | 00Ь |
| 3 | RB_VBUS_PD_EN | RW | VBUS 引脚内部 10K 下拉电阻: 1: 使能; 0: 禁止。 | 0 |
| 2 | RB_UCC1_PD_EN | RW | UCC1 引脚的内部 5.1K 下拉电阻: 1: 使能; 0: 禁止。 | 0 |
| [1:0] | RB_UCC1_PU_EN | RW | UCC1 引脚内部上拉电阻控制位: 00:禁止内部上拉电阻; | 00b |

| | 01: 开启内部 36K 上拉,提供默认 USB 电 | |
|--|--------------------------------|--|
| | 流; | |
| | 10: 开启内部 12K 上拉, 可提供 1. 5A 电流; | |
| | 11:开启内部 4.7K 上拉,可提供 3A 电流。 | |

上述 USB type-C 上拉电阻和下拉电阻独立于 GP10 端口方向控制和上拉电阻使能寄存器所控制的端口上拉电阻,当一引脚用于 USB type-C 时,应该禁止该引脚对应的端口上拉电阻,建议对该引脚启用高阻输入模式(避免该引脚输出低电平或者高电平)。

USB 控制寄存器(R8_USB_CTRL)

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|-------|------------------|----|---|-----|
| 7 | RB_UC_HOST_MODE | RW | USB 工作模式选择位: 1: 主机模式 (HOST); 0: 设备模式 (DEVICE)。 | 0 |
| 6 | RB_UC_LOW_SPEED | RW | USB 总线信号传输速率选择位: 1: 1.5Mbps; 0: 12Mbps。 | 0 |
| 5 | RB_UC_DEV_PU_EN | RW | USB 设备模式下, USB 设备使能和内部上 拉电阻控制位, 为 1 则使能 USB 设备传 输并且启用内部上拉电阻。 | 0 |
| [5:4] | MASK_UC_SYS_CTRL | RW | 见下表配置 USB 系统。 | 00b |
| 3 | RB_UC_INT_BUSY | RW | USB 传输完成中断标志未清零前自动暂停使能位: 1: 在中断标志 UIF_TRANSFER 未清零前自动暂停,设备模式下自动应答忙 NAK,主机模式下自动暂停后续传输; 0: 不暂停。 | 0 |
| 2 | RB_UC_RESET_SIE | RW | USB 协议处理器软件复位控制位: 1: 强制复位 USB 协议处理器(SIE),需要软件清零; 0: 不复位。 | 1 |
| 1 | RB_UC_CLR_ALL | RW | USB 的 FIF0 和中断标志清零: 1: 强制清空和清零; 0: 不清。 | 1 |
| 0 | RB_UC_DMA_EN | RW | USB 的 DMA 和 DMA 中断控制位: 1: 使能 DMA 功能和 DMA 中断; 0: 关闭 DMA。 | 0 |

由 RB_UC_HOST_MODE 和 MASK_UC_SYS_CTRL 组成 USB 系统控制组合:

| RB_UC_HOST_MODE | MASK_UC_SYS_CTRL | USB 系统控制描述 |
|-----------------|------------------|---|
| 0 | 00 | 禁止 USB 设备功能,关闭内部上拉电阻。 |
| 0 | 01 | 使能 USB 设备功能,关闭内部上拉电阻,需加外部上拉。 |
| 0 | 1x | 使能 USB 设备功能,启用内部 1.5K 上拉电阻。该上拉电阻优先于下拉电阻,也可用于 GP10 模式。 |
| 1 | 00 | USB 主机模式,正常工作状态。 |
| 1 | 01 | USB 主机模式,强制 DP/DM 输出 SEO 状态。 |
| 1 | 10 | USB 主机模式,强制 DP/DM 输出 J 状态。 |
| 1 | 11 | USB 主机模式,强制 DP/DM 输出 K 状态/唤醒。 |

USB 中断使能寄存器 (R8_USB_INT_EN)

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|-----|--------|------|------|----------|
| ,—- | H 113. | 7717 | ,H~2 | X |

| 7 | RB_UIE_DEV_SOF | RW | USB 设备模式,接收 SOF 包中断: 1: 使能中断; 0: 禁止中断。 | 0 |
|---|-----------------|----|--|---|
| 6 | RB_UIE_DEV_NAK | RW | USB 设备模式,接收到 NAK 中断: 1: 使能中断; 0: 禁止中断。 | 0 |
| 5 | Reserved | R0 | 保留。 | 0 |
| 4 | RB_UIE_FIFO_OV | RW | FIF0 溢出中断: 1: 使能中断; 0: 禁止中断。 | 0 |
| 3 | RB_UIE_HST_SOF | RW | USB 主机模式,SOF 定时中断: 1: 使能中断; 0: 禁止中断。 | 0 |
| 2 | RB_UIE_SUSPEND | RW | USB 总线挂起或唤醒事件中断: 1: 使能中断; 0: 禁止中断。 | 0 |
| 1 | RB_UIE_TRANSFER | RW | USB 传输完成中断: 1: 使能中断; 0: 禁止中断。 | 0 |
| 0 | RB_UIE_DETECT | RW | USB 主机模式, USB 设备连接或断开事件中断: 1: 使能中断; 0: 禁止中断。 | 0 |
| | RB_UIE_BUS_RST | RW | USB 设备模式,USB 总线复位事件中断: 1:使能中断; 0:禁止中断。 | 0 |

USB 设备地址寄存器(R8_USB_DEV_AD)

| ĺ | 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|---|-------|---------------|----|--|----------|
| | 7 | RB_UDA_GP_BIT | RW | USB 通用标志位,用户自定义。 | 0 |
| | [6:0] | MASK_USB_ADDR | RW | 主机模式: 当前操作的 USB 设备地址; 设备模式: 该 USB 自身地址。 | 0000000ь |

USB 杂项状态寄存器 (R8_USB_MIS_ST)

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|---|-------------------|----|---|-----|
| 7 | RB_UMS_SOF_PRES | RO | USB 主机模式下 SOF 包预示状态位: 1: 将要发送 SOF 包,此时如有其它 USB 数据包将被自动延后; 0: 无 SOF 包发送。 | Х |
| 6 | RB_UMS_SOF_ACT | RO | USB 主机模式下 SOF 包传输状态位: 1: 正在发出 SOF 包; 0: 发送完成或者空闲。 | Х |
| 5 | RB_UMS_SIE_FREE | R0 | USB 协议处理器的空闲状态位: 1: 协议器空闲; 0: 忙,正在进行 USB 传输。 | 1 |
| 4 | RB_UMS_R_F1F0_RDY | R0 | USB 接收 FIF0 数据就绪状态位: 1:接收 FIF0 非空; 0:接收 FIF0 为空。 | 0 |
| 3 | RB_UMS_BUS_RESET | R0 | USB 总线复位状态位: 1: 当前 USB 总线处于复位态; 0: 当前 USB 总线处于非复位态。 | Х |
| 2 | RB_UMS_SUSPEND | RO | USB 挂起状态位: 1: USB 总线处于挂起态,有一段时间没有 USB 活动; 0: USB 总线处于非挂起态。 | 0 |
| 1 | RB_UMS_DM_LEVEL | R0 | USB 主机模式下,设备刚连入 USB 端口 | 0 |

| | | | 是 DM 引脚的电平状态,用于判断速度: 1: 高电平/低速; 0: 低电平/全速。 | |
|---|-------------------|----|---|---|
| 0 | RB_UMS_DEV_ATTACH | RO | USB 主机模式下端口的 USB 设备连接状态位: 1: 端口已经连接 USB 设备; 0: 端口没有 USB 设备连接。 | 0 |

USB 中断标志寄存器 (R8_USB_INT_FG)

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|---|-----------------|----|--|-----|
| 7 | RB_U_IS_NAK | RO | USB 设备模式下,NAK 响应状态位: 1: 当前 USB 传输过程中回应 NAK; 0: 无 NAK 响应。 | 0 |
| 6 | RB_U_TOG_OK | RO | 当前 USB 传输 DATAO/1 同步标志匹配状态位: 1: 同步; 0: 不同步。 | 0 |
| 5 | RB_U_SIE_FREE | R0 | USB 协议处理器空闲状态位: 1: USB 空闲; 0: 忙,正在进行 USB 传输。 | 1 |
| 4 | RB_UIF_FIF0_0V | RW | USB FIF0 溢出中断标志位,写 1 清零: 1: FIF0 溢出触发; 0: 无事件。 | 0 |
| 3 | RB_UIF_HST_SOF | RW | USB 主机模式下 SOF 定时中断标志位,写 1 清零: 1: SOF 包传输完成触发; 0: 无事件。 | 0 |
| 2 | RB_UIF_SUSPEND | RW | USB 总线挂起或唤醒事件中断标志位, 写 1 清零: 1: USB 挂起事件或唤醒事件触发; 0: 无事件。 | 0 |
| 1 | RB_UIF_TRANSFER | RW | USB 传输完成中断标志位,写 1 清零: 1: 一个 USB 传输完成触发; 0: 无事件。 | 0 |
| 0 | RB_UIF_DETECT | RW | USB 主机模式下 USB 设备连接或断开事件中断标志位,写 1 清零: 1:检测到 USB 设备连接或断开触发; 0:无事件。 | 0 |
| U | RB_UIF_BUS_RST | RW | USB 设备模式下 USB 总线复位事件中断标志位,写 1 清零: 1: USB 总线复位事件触发; 0: 无事件。 | 0 |

USB 中断状态寄存器 (R8_USB_INT_ST)

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|-------|----------------|----|---|-----|
| 7 | RB_UIS_IS_NAK | RO | USB 设备模式下,NAK 响应状态位,同RB_U_IS_NAK: 1: 当前 USB 传输过程中回应 NAK; 0: 无 NAK 响应。 | 0 |
| 6 | RB_UIS_TOG_OK | R0 | 当前 USB 传输 DATAO/1 同步标志匹配状态位,同 RB_U_TOG_OK: 1: 同步; 0: 不同步。 | 0 |
| [5:4] | MASK_UIS_TOKEN | R0 | 设备模式下,当前 USB 传输事务的令牌 | XXb |

| | | | PID 标识。 | |
|-------|----------------|----|--|-------|
| | MASK_UIS_ENDP | R0 | 设备模式下,当前 USB 传输事务的端点 号。 | XXXXb |
| [3:0] | MASK_UIS_H_RES | R0 | 主机模式下,当前 USB 传输事务的应答 PID 标识, 0000 表示设备无应答或超时; 其它值表示应答 PID。 | XXXXb |

MASK_UIS_TOKEN 用于 USB 设备模式下标识当前 USB 传输事务的令牌 PID: 00 表示 OUT 包; 01 表示 SOF 包: 10 表示 IN 包: 11 表示 SETUP 包。

MASK_UIS_H_RES 仅在主机模式下有效。在主机模式下,若主机发送 OUT/SETUP 令牌包时,则该 PID 是握手包 ACK/NAK/STALL,或者是设备无应答/超时。若主机发送 IN 令牌包,则该 PID 是数据包的 PID (DATAO/DATA1) 或者握手包 PID。

USB 接收长度寄存器(R8_USB_RX_LEN)

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|-------|---------------|----|--------------------|-----|
| [7:0] | R8_USB_RX_LEN | R0 | 当前 USB 端点接收的数据字节数。 | XXh |

17. 2. 2 设备寄存器描述

在 USB 设备模式下,芯片提供了端点 0、1、2、3、4 共 5 组双向端点,所有端点的最大数据包长度都是 64 字节。

端点 0 是默认端点,支持控制传输,发送和接收共用一个 64 字节数据缓冲区。 端点 1、端点 2、端点 3 各自包括一个发送端点 IN 和一个接收端点 0UT,发送和接收各有一个独立的 64 字节或者双 64 字节数据缓冲区,支持批量传输、中断传输和实时/同步传输。

端点 4 包括一个发送端点 IN 和一个接收端点 OUT,发送和接收各有一个独立的 64 字节数据缓冲区,支持批量传输、中断传输和实时/同步传输。

每组端点都具有一个控制寄存器 R8_UEPn_CTRL 和发送长度寄存器 R8_UEPn_T_LEN (n=0/1/2/3/4),用于设定该端点的同步触发位、对 OUT 事务和 IN 事务的响应以及发送数据的长度等。

作为 USB 设备所必要的 USB 总线上拉电阻可以由软件随时设置是否启用,当 USB 控制寄存器 R8_USB_CTRL 中的 RB_UC_DEV_PU_EN 置 1 时,控制器根据 RB_UD_LOW_SPEED 的速度设置,在内部为 USB 总线的 DP/DM 引脚连接上拉电阻,并启用 USB 设备功能。

当检测到 USB 总线复位、USB 总线挂起或唤醒事件,或者当 USB 成功处理完数据发送或者数据接收后,USB 协议处理器都将设置相应的中断标志,如果中断使能打开,还会产生相应的中断请求。应用程序可以直接查询或在 USB 中断服务程序中查询并分析中断标志寄存器 R8_USB_INT_FG,根据 RB_UIF_BUS_RST 和 RB_UIF_SUSPEND 进行相应的处理;并且,如果 RB_UIF_TRANSFER 有效,那么还需要继续分析 USB 中断状态寄存器 R8_USB_INT_ST,根据当前端点号 MASK_UIS_ENDP 和当前事务令牌 PID 标识 MASK_UIS_TOKEN 进行相应的处理。如果事先设定了各个端点的 OUT 事务的同步触发位 RB_UEP_R_TOG,那么可以通过 RB_U_TOG_OK 或者 RB_UIS_TOG_OK 判断当前所接收到的数据包的同步触发位是否与该端点的同步触发位匹配,如果数据同步,则数据有效;如果数据不同步,则数据应该被丢弃。每次处理完 USB 发送或者接收中断后,都应该正确修改相应端点的同步触发位,用于下次所发送的数据包或者下次所接收的数据包是否同步检测;另外,设置 RB_UEP_AUTO_TOG 可以实现在发送成功或者接收成功后自动翻转相应的同步触发位。

各个端点准备发送的数据在各自的缓冲区中,准备发送的数据长度是独立设定在 R8_UEPn_T_LEN 中;各个端点接收到的数据在各自的缓冲区中,但是接收到的数据长度都在 USB 接收长度寄存器 R8 USB RX LEN 中,可以在 USB 接收中断时根据当前端点号区分。

表 17-2 USB 设备相关寄存器列表(标灰受 RB_UC_RESET_SIE 复位控制)

| 名称 | 访问地址 | 描述 | 复位值 |
|--------------|------------|-----------------|------|
| R8_UDEV_CTRL | 0×40008001 | USB 设备物理端口控制寄存器 | 0xX0 |

| | | - | |
|---------------|------------|----------------|--------|
| R8_UEP4_1_MOD | 0x4000800c | 端点 1/4 模式控制寄存器 | 0x00 |
| R8_UEP2_3_MOD | 0x4000800d | 端点 2/3 模式控制寄存器 | 0x00 |
| R16_UEPO_DMA | 0x40008010 | 端点 0 缓冲区起始地址 | 0×XXXX |
| R16_UEP1_DMA | 0x40008014 | 端点1缓冲区起始地址 | 0×XXXX |
| R16_UEP2_DMA | 0x40008018 | 端点2缓冲区起始地址 | 0×XXXX |
| R16_UEP3_DMA | 0x4000801c | 端点3缓冲区起始地址 | 0×XXXX |
| R8_UEP0_T_LEN | 0×40008020 | 端点0发送长度寄存器 | 0×XX |
| R8_UEPO_CTRL | 0×40008022 | 端点 0 控制寄存器 | 0x00 |
| R8_UEP1_T_LEN | 0×40008024 | 端点1发送长度寄存器 | 0×XX |
| R8_UEP1_CTRL | 0×40008026 | 端点 1 控制寄存器 | 0x00 |
| R8_UEP2_T_LEN | 0×40008028 | 端点2发送长度寄存器 | 0×XX |
| R8_UEP2_CTRL | 0x4000802a | 端点 2 控制寄存器 | 0x00 |
| R8_UEP3_T_LEN | 0x4000802c | 端点3发送长度寄存器 | 0×XX |
| R8_UEP3_CTRL | 0x4000802e | 端点 3 控制寄存器 | 0×00 |
| R8_UEP4_T_LEN | 0×40008030 | 端点 4 发送长度寄存器 | 0×XX |
| R8_UEP4_CTRL | 0×40008032 | 端点 4 控制寄存器 | 0×00 |

USB 设备物理端口控制寄存器(R8_UDEV_CTRL)

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|---|-----------------|----|--|-----|
| 7 | RB_UD_PD_DIS | RW | USB 设备端口 UD+/UD-引脚内部下拉电阻控制位: 1: 禁用内部下拉; 0: 使能内部下拉。可用于 GP10 模式提供下拉电阻。 | 1 |
| 6 | Reserved | R0 | 保留。 | 0 |
| 5 | RB_UD_DP_PIN | R0 | 当前 UD+引脚状态: 1: 高电平; 0: 低电平。 | Х |
| 4 | RB_UD_DM_PIN | R0 | 当前 UD-引脚状态: 1: 高电平; 0: 低电平。 | Х |
| 3 | Reserved | R0 | 保留。 | 0 |
| 2 | RB_UD_LOW_SPEED | RW | USB 设备物理端口低速模式使能位: 1: 选择 1.5Mbps 低速模式; 0: 选择 12Mbps 全速模式。 | 0 |
| 1 | RB_UD_GP_BIT | RW | USB 设备模式通用标志位,用户自定义。 | 0 |
| 0 | RB_UD_PORT_EN | RW | USB 设备物理端口使能位: 1:使能物理端口;0:禁用物理端口。 | 0 |

端点 1/4 模式控制寄存器(R8_UEP4_1_MOD)

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|---|-----------------|----|--------------------------------------|-----|
| 7 | RB_UEP1_RX_EN | RW | 1: 使能端点 1 接收 (OUT); 0: 禁止端点 1 接收。 | 0 |
| 6 | RB_UEP1_TX_EN | RW | 1: 使能端点 1 发送 (IN); 0: 禁止端点 1 发送。 | 0 |
| 5 | Reserved | R0 | 保留。 | 0 |
| 4 | RB_UEP1_BUF_MOD | RW | 端点1数据缓冲区模式控制位。 | 0 |
| 3 | RB_UEP4_RX_EN | RW | 1: 使能端点 4 接收 (OUT); 0: 禁止端点 4 接收。 | 0 |
| 2 | RB_UEP4_TX_EN | RW | 1: 使能端点 4 发送 (IN); 0: 禁止端点 4 发送。 | 0 |

| [1:0] | Reserved | R0 | 保留。 | 0 |
|-------|----------|----|-----|---|

bUEP4_RX_EN 和 bUEP4_TX_EN 组合配置 USB 端点 0 和 4 的数据缓冲区模式,具体参考下表:

表 17-3 端点 0 和 4 缓冲区模式

| bUEP4_RX_EN | bUEP4_TX_EN | 描述:以 UEPO_DMA 为起始地址由低向高排列 |
|-------------|-------------|---|
| 0 | 0 | 端点 0 单 64 字节收发共用缓冲区(IN 和 OUT)。 |
| 1 | 0 | 端点 0 单 64 字节收发共用缓冲区;端点 4 单 64 字节接收缓冲区(OUT)。 |
| 0 | 1 | 端点 0 单 64 字节收发共用缓冲区; 端点 4 单 64 字节发送缓冲区(IN)。 |
| 1 | 1 | 端点 0 单 64 字节收发共用缓冲区;端点 4 单 64 字节接收缓冲区(OUT);端点 4 单 64 字节接收缓冲区(IN)。总共 192 字节排列如下:UEPO_DMA+0 地址:端点 0 收发共用缓冲区 64 字节起始地址;UEPO_DMA+64 地址:端点 4 接收缓冲区 64 字节起始地址;UEPO_DMA+128 地址:端点 4 发送缓冲区 64 字节起始地址。 |

端点 2/3 模式控制寄存器 (R8_UEP2_3_MOD)

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|---|-----------------|----|--------------------------------------|-----|
| 7 | RB_UEP3_RX_EN | RW | 1: 使能端点 3 接收 (OUT); 0: 禁止端点 3 接收。 | 0 |
| 6 | RB_UEP3_TX_EN | RW | 1: 使能端点 3 发送 (IN); 0: 禁止端点 3 发送。 | 0 |
| 5 | Reserved | R0 | 保留。 | 0 |
| 4 | RB_UEP3_BUF_MOD | RW | 端点3数据缓冲区模式控制位。 | 0 |
| 3 | RB_UEP2_RX_EN | RW | 1: 使能端点 2 接收 (OUT); 0: 禁止端点 2 接收。 | 0 |
| 2 | RB_UEP2_TX_EN | RW | 1: 使能端点 2 发送 (IN); 0: 禁止端点 2 发送。 | 0 |
| 1 | Reserved | R0 | 保留。 | 0 |
| 0 | RB_UEP2_BUF_MOD | RW | 端点2数据缓冲区模式控制位。 | 0 |

由 RB_UEPn_RX_EN 和 RB_UEPn_TX_EN 以及 RB_UEPn_BUF_MOD(n=1/2/3)组合分别配置 USB 端点 1、2、3 的数据缓冲区模式,具体参考下表。其中,在双 64 字节缓冲区模式下,USB 数据传输时将根据 RB_UEP_*_TOG=0 选择前 64 字节缓冲区,根据 RB_UEP_*_TOG=1 选择后 64 字节缓冲区,设置 RB_UEP_AUTO_TOG=1 可实现自动切换。

表 17-4 端点 n 缓冲区模式 (n=1/2/3)

| RB_UEPn_ | RB_UEPn_ | RB_UEPn_ | 世法 IN Die UED- DWA 先起始地也还有宣排到 |
|----------|----------|----------|---|
| RX_EN | TX_EN | BUF_MOD | 描述:以 R16_UEPn_DMA 为起始地址由低向高排列 |
| 0 | 0 | Х | 端点被禁用,未用到 R16_UEPn_DMA 缓冲区。 |
| 1 | 0 | 0 | 单 64 字节接收缓冲区(OUT)。 |
| 1 | 0 | 1 | 双 64 字节接收缓冲区(OUT),由 RB_UEP_R_TOG 选择。 |
| 0 | 1 | 0 | 单 64 字节发送缓冲区(N)。 |
| 0 | 1 | 1 | 双 64 字节发送缓冲区(IN),由 RB_UEP_T_TOG 选择。 |
| 1 | 1 | 0 | 单 64 字节接收缓冲区(OUT),单 64 字节发送缓冲区(IN)。 |
| | | | 双 64 字节接收缓冲区(OUT),通过 RB_UEP_R_TOG 选择, |
| | | | 双 64 字节发送缓冲区(IN),通过 RB_UEP_T_TOG 选择。 |
| 1 1 | 1 | 1 | 全部 256 字节排列如下: |
| ' | • | ' | UEPn_DMA+0 地址: RB_UEP_R_TOG=0 时端点接收地址; |
| | | | UEPn_DMA+64 地址:RB_UEP_R_TOG=1 时端点接收地址; |
| | | | UEPn_DMA+128 地址:RB_UEP_T_T0G=0 时端点发送地址; |

| | UEPn_DMA+192 地址: RB_UEP_T_TOG=1 时端点发送地址。 |
|--|--|

端点 n 缓冲区起始地址(R16_UEPn_DMA) (n=0/1/2/3)

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|--------|--------------|----|--|-------|
| [15:0] | R16_UEPn_DMA | RW | 端点 n 缓冲区起始地址。 低 15 位有效,地址必须 4 字节对齐。 | XXXXh |

注:接收数据的缓冲区的长度 >= min (可能收到的最大数据包长度 + 2字节, 64字节)。

端点 n 发送长度寄存器(R8_UEPn_T_LEN) (n=0/1/2/3/4)

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|-------|---------------|----|---------------------|-----|
| [7:0] | R8_UEPn_T_LEN | RW | 设置USB端点n准备发送的数据字节数。 | XXh |

端点 n 控制寄存器(R8_UEPn_CTRL) (n=0/1/2/3/4)

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|-------|-----------------|----|--|-----|
| 7 | RB_UEP_R_TOG | RW | USB 端点 n 的接收器(处理 OUT 事务) 期望的同步触发位: 1: 期望 DATA1; 0: 期望 DATA0。 | 0 |
| 6 | RB_UEP_T_TOG | RW | USB 端点 n 的发送器(处理 IN 事务)准备的同步触发位: 1:发送 DATA1; 0:发送 DATA0。 | 0 |
| 5 | Reserved | R0 | 保留。 | 0 |
| 4 | RB_UEP_AUTO_TOG | RW | 同步触发位自动翻转使能控制位: 1:数据发送或接收成功后自动翻转相应的同步触发位; 0:不自动翻转,可以手动切换。 只支持端点 1/2/3。 | 0 |
| [3:2] | MASK_UEP_R_RES | RW | 端点 n 的接收器对 OUT 事务的响应控制: 00: 应答 ACK; 01: 超时/无响应,用于非端点 0 的实时/同步传输; 10: 应答 NAK 或忙; 11: 应答 STALL 或错误。 | 00ь |
| [1:0] | MASK_UEP_T_RES | RW | 端点 n 的发送器对 IN 事务的响应控制: 00: DATAO/DATA1 数据就绪并期望 ACK; 01: 应答 DATAO/DATA1 并期望无响应, 用于非端点 0 的实时/同步传输; 10: 应答 NAK 或忙; 11: 应答 STALL 或错误。 | 00ь |

17.2.3 主机寄存器描述

在 USB 主机模式下,芯片提供了一组双向主机端点,包括一个发送端点 OUT 和一个接收端点 IN,数据包的最大长度是 64 字节,支持控制传输、中断传输、批量传输和实时/同步传输。

主机端点发起的每一个 USB 事务,在处理结束后总是自动设置 RB_UIF_TRANSFER 中断标志。应用程序可以直接查询或在 USB 中断服务程序中查询并分析中断标志寄存器 R8_USB_INT_FG,根据各中断标志分别进行相应的处理;并且,如果 RB_UIF_TRANSFER 有效,那么还需要继续分析 USB 中断状态寄存器 R8_USB_INT_ST,根据当前 USB 传输事务的应答 PID 标识 MASK_UIS_H_RES 进行相应的处理。

如果事先设定了主机接收端点的 IN事务的同步触发位 RB_UH_R_TOG,那么可以通过 RB_U_TOG_OK 或者 RB_UIS_TOG_OK 判断当前所接收到的数据包的同步触发位是否与主机接收端点的同步触发位匹配,如果数据同步,则数据有效;如果数据不同步,则数据应该被丢弃。每次处理完 USB 发送或者接收中断后,都应该正确修改相应主机端点的同步触发位,用于同步下次所发送的数据包和检测下次所接收的数据包是否同步;另外,通过设置 RB_UH_T_AUTO_TOG 和 RB_UH_R_AUTO_TOG 可以实现在发送成功或接收成功后自动翻转相应的同步触发位。

USB 主机令牌设置寄存器 R8_UH_EP_PID 用于设置被操作的目标设备的端点号和本次 USB 传输事务的令牌 PID 包标识。SETUP 令牌和 OUT 令牌所对应的数据由主机发送端点提供,准备发送的数据在 R16_UH_TX_DMA 缓冲区中,准备发送的数据长度设置在 R16_UH_TX_LEN 中;IN 令牌所对应数据由目标设备返回给主机接收端点,接收到数据存放 R16_UH_RX_DMA 缓冲区中,接收到的数据长度存放在 R8_USB_RX_LEN 中。

| 名称 | 访问地址 | 描述 | 复位值 |
|---------------|-------------|-----------------|--------|
| 有你 | M) 1-156-AT | 油处 | 及匹區 |
| R8_UHOST_CTRL | 0×40008001 | USB 主机物理端口控制寄存器 | 0xX0 |
| R8_UH_EP_MOD | 0×4000800d | USB 主机端点模式控制寄存器 | 0x00 |
| R16_UH_RX_DMA | 0×40008018 | USB 主机接收缓冲区起始地址 | 0×XXXX |
| R16_UH_TX_DMA | 0x4000801c | USB 主机发送缓冲区起始地址 | 0×XXXX |
| R8_UH_SETUP | 0×40008026 | USB 主机辅助设置寄存器 | 0x00 |
| R8_UH_EP_PID | 0×40008028 | USB 主机令牌设置寄存器 | 0x00 |
| R8_UH_RX_CTRL | 0x4000802a | USB 主机接收端点控制寄存器 | 0x00 |
| R8_UH_TX_LEN | 0x4000802c | USB 主机发送长度寄存器 | 0xXX |
| R8_UH_TX_CTRL | 0x4000802e | USB 主机发送端点控制寄存器 | 0x00 |

表 17-5 USB 主机相关寄存器列表(标灰受 RB_UC_RESET_SIE 复位控制)

USB 主机物理端口控制寄存器(R8 UHOST CTRL)

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|---|-----------------|----|--|-----|
| 7 | RB_UH_PD_DIS | RW | USB 主机端口 UD+/UD-引脚内部下拉电阻控制位: 1: 禁用内部下拉; 0: 使能内部下拉。可用于 GP10 模式提供下拉电阻。 | 1 |
| 6 | Reserved | R0 | 保留。 | 0 |
| 5 | RB_UH_DP_PIN | RO | 当前 UD+引脚状态: 1: 高电平; 0: 低电平。 | Х |
| 4 | RB_UH_DM_PIN | R0 | 当前 UD-引脚状态: 1: 高电平; 0: 低电平。 | Х |
| 3 | Reserved | R0 | 保留。 | 0 |
| 2 | RB_UH_LOW_SPEED | RW | USB 主机端口低速模式使能位: 1:选择 1.5Mbps 低速模式; 0:选择 12Mbps 全速模式。 | 0 |
| 1 | RB_UH_BUS_RESET | RW | USB 主机模式总线复位控制位: 1: 强制输出 USB 总线复位; 0: 结束输出。 | 0 |
| 0 | RB_UH_PORT_EN | RW | USB 主机端口使能位: 1: 使能主机端口; 0: 禁用主机端口。 当 USB 设备断开连接时,该为自动清 0。 | 0 |

USB 主机端点模式控制寄存器(R8_UH_EP_MOD)

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|---|----|----|----|-----|
|---|----|----|----|-----|

| 7 | Reserved | R0 | 保留。 | 0 |
|-------|-------------------|----|---|-----|
| 6 | RB_UH_EP_TX_EN | RW | 主机发送端点发送(SETUP/OUT)使能位: 1: 使能端点发送; 0: 禁止端点发送。 | 0 |
| 5 | Reserved | R0 | 保留。 | 0 |
| 4 | RB_UH_EP_TBUF_MOD | RW | 主机发送端点发送数据缓冲区模式控制 位。 | 0 |
| 3 | RB_UH_EP_RX_EN | RW | 主机接收端点接收(IN)使能位: 1: 使能端点接收; 0: 禁止端点接收。 | 0 |
| [2:1] | Reserved | R0 | 保留。 | d00 |
| 0 | RB_UH_EP_RBUF_MOD | RW | USB 主机接收端点接收数据缓冲区模式 控制位。 | 0 |

由 RB_UH_EP_TX_EN 和 RB_UH_EP_TBUF_MOD 组合控制主机发送端点数据缓冲区模式,参考下表。 表 17-6 主机发送缓冲区模式

| RB_UH_EP_TX_EN | RB_UH_EP_TBUF_MOD | 描述:以 R16_UH_TX_DMA 为起始地址 |
|----------------|-------------------|---------------------------------|
| 0 | Х | 端点被禁用,未用到 R16_UH_TX_DMA 缓冲区。 |
| 1 | 0 | 单 64 字节发送缓冲区(SETUP/OUT)。 |
| | | 双 64 字节发送缓冲区,通过 RB_UH_T_T0G 选择: |
| 1 | 1 | 当 RB_UH_T_T0G=0 时选择前 64 字节缓冲区; |
| | | 当 RB_UH_T_T0G=1 时选择后 64 字节缓冲区。 |

由 RB_UH_EP_RX_EN 和 RB_UH_EP_RBUF_MOD 组合控制主机接收端点数据缓冲区模式,参考下表。 表 17-7 主机接收缓冲区模式

| RB_UH_EP_RX_EN | RB_UH_EP_RBUF_MOD | 结构描述:以 R16_UH_TX_DMA 为起始地址 |
|----------------|-------------------|---------------------------------|
| 0 | Х | 端点被禁用,未用到 R16_UH_RX_DMA 缓冲区。 |
| 1 | 0 | 单 64 字节接收缓冲区(IN)。 |
| | | 双 64 字节接收缓冲区,通过 RB_UH_R_TOG 选择: |
| 1 | 1 | 当 RB_UH_R_TOG=0 时选择前 64 字节缓冲区; |
| | | 当 RB_UH_R_T0G=1 时选择后 64 字节缓冲区。 |

USB 主机接收缓冲区起始地址(R16_UH_RX_DMA)

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|--------|---------------|----|---|-------|
| [15:0] | R16_UH_RX_DMA | RW | 主机端点数据接收缓冲区起始地址。 低 15 位有效,地址必须 4 字节对齐。 | XXXXb |

USB 主机发送缓冲区起始地址(R16_UH_TX_DMA)

| ĺ | 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|---|--------|---------------|----|---|-------|
| | [15:0] | R16_UH_TX_DMA | RW | 主机端点数据发送缓冲区起始地址。 低 15 位有效,地址必须 4 字节对齐。 | XXXXb |

USB 主机辅助设置寄存器(R8_UH_SETUP)

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|---|------------------|----|---|-----|
| 7 | RB_UH_PRE_PID_EN | RW | 低速前导包 PRE PID 使能位: 1: 使能,用于通过外部 HUB 与低速 USB 设备通讯。 0: 禁用低速前导包。 | 0 |
| 6 | RB_UH_SOF_EN | RW | 自动产生 SOF 包使能位: | 0 |

| | | | 1: 主机自动产生 SOF 包; 0: 不自动产生,但可手工产生。 | |
|-------|----------|----|--------------------------------------|---------|
| [5:0] | Reserved | R0 | 保留。 | 000000b |

USB 主机令牌设置寄存器(R8_UH_EP_PID)

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|-------|---------------|----|---------------------------|-------|
| [7:4] | MASK_UH_TOKEN | RW | 设置本次 USB 传输事务的令牌 PID 包标识。 | 0000ь |
| [3:0] | MASK_UH_ENDP | RW | 设置本次被操作的目标设备的端点号。 | 0000b |

USB 主机接收端点控制寄存器(R8_UH_RX_CTRL)

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|-------|------------------|----|--|-----|
| 7 | RB_UH_R_TOG | RW | USB 主机接收器(处理 IN 事务)期望的 同步触发位: 1: 期望 DATA1; 0: 期望 DATA0。 | 0 |
| [6:5] | Reserved | R0 | 保留。 | 00b |
| 4 | RB_UH_R_AUTO_TOG | RW | 同步触发位自动翻转使能控制位: 1: 数据接收成功后自动翻转相应的期待 同步触发位(RB_UH_R_TOG); 0: 不自动翻转,可以手动切换。 | 0 |
| 3 | Reserved | R0 | 保留。 | 0 |
| 2 | RB_UH_R_RES | RW | 主机接收器对 IN 事务的响应控制位: 1: 无响应,用于非 0 端点的实时/同步 传输; 0: 应答 ACK。 | 0 |
| [1:0] | Reserved | R0 | 保留。 | 00b |

USB 主机发送长度寄存器(R8_UH_TX_LEN)

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|-------|--------------|----|--------------------------|-----|
| [7:0] | R8_UH_TX_LEN | RW | 设置 USB 主机发送端点准备发送的数据字节数。 | XXh |

USB 主机发送端点控制寄存器(R8_UH_TX_CTRL)

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|-------|------------------|----|---|------|
| 7 | Reserved | R0 | 保留。 | 0 |
| 6 | RB_UH_T_TOG | RW | USB 主机发送器(处理 SETUP/OUT 事务) 准备的同步触发位: 1: 表示发送 DATA1; 0: 表示发送 DATA0。 | 0 |
| 5 | Reserved | R0 | 保留。 | 0 |
| 4 | RB_UH_T_AUTO_TOG | RW | 同步触发位自动翻转使能控制位: 1:数据发送成功后自动翻转相应的同步 触发位(RB_UH_T_TOG); 0:不自动翻转,可以手动切换。 | 0 |
| [3:1] | Reserved | R0 | 保留。 | d000 |
| 0 | RB_UH_T_RES | RW | USB 主机发送器对 SETUP/OUT 事务的响应控制位: 1: 期望无响应,用于非 0 端点的实时/同步传输; | 0 |

| 0: 期望应答 ACK。 | | 0: 期望应答 ACK。 | |
|--------------|--|--------------|--|
|--------------|--|--------------|--|

第 18 章 以太网控制器 ETH

18.1 以太网控制器简介

芯片集成了以太网控制器 MAC 和 PHY 以及 DMA,兼容 IEEE802.3 协议。内部 DMA 传输数据和接收数据到系统 RAM 中。PHY 物理层是一个 10Mb i t/S 的以太网络收发器,提供部分网络 PHY 寄存器,可以设置发送和接收性能。

网络底层操作主要以子程序库提供应用支持,对寄存器不作详细介绍。主要特性:

- 支持全双工和半双工。
- 支持短包填充设置。
- 支持 CRC 设置和填充。
- 支持巨型帧接收。
- 支持 pause 帧发送和设置。
- 支持自动协商机制。
- 支持 DMA,用于发送和接收数据。
- PHY 收发器兼容 10BASE-T,发送模块支持节能模式。
- 内置 50 欧姆传输阻抗匹配电阻,也可选择外接。
- 提供由 IEEE 分配的全球唯一 MAC 地址。

18.2 寄存器描述

表 18-1 以太网控制器相关寄存器列表

| 名称 | 偏移地址 | 描述 | 复位值 |
|-----------------|------------|------------------|------------|
| R8_ETH_EIE | 0×40009003 | 中断使能寄存器 | 0x00 |
| R8_ETH_EIR | 0×40009004 | 中断标志寄存器 | 0x00 |
| R8_ETH_ESTAT | 0×40009005 | 状态寄存器 | 0x00 |
| R8_ETH_ECON2 | 0×40009006 | PHY 模拟参数设置寄存器 | 0x06 |
| R8_ETH_ECON1 | 0×40009007 | 收发控制寄存器 | 0x00 |
| R32_ETH_TX | 0×40009008 | 发送 DMA 控制寄存器 | 0×XXXXXXXX |
| R16_ETH_ETXST | 0×40009008 | 发送 DMA 缓存起始地址寄存器 | 0×XXXX |
| R16_ETH_ETXLN | 0×4000900A | 发送长度寄存器 | 0×XXXX |
| R32_ETH_RX | 0×4000900C | 接收 DMA 控制寄存器 | 0x00000000 |
| R16_ETH_ERXST | 0×4000900C | 接收 DMA 缓冲起始地址寄存器 | 0×0000 |
| R16_ETH_ERXLN | 0×4000900E | 接收长度寄存器 | 0×0000 |
| R32_ETH_MACON | 0×40009018 | 接收过滤设置寄存器 | 0×10000000 |
| R8_ETH_MACON1 | 0×40009019 | Mac 层流控制寄存器 | 0x00 |
| R8_ETH_MACON2 | 0×4000901A | Mac 层封包控制寄存器 | 0x00 |
| R8_ETH_MABBIPG | 0x4000901B | 最小包间间隔寄存器 | 0x10 |
| R32_ETH_TIM | 0×4000901C | 流控制暂停帧时间寄存器 | 0×XXXXXXXX |
| R16_ETH_EPAUS | 0x4000901C | 流控制暂停帧时间寄存器 | 0×XXXX |
| R16_ETH_MAMXFL | 0×4000901E | 最大接收包长度寄存器 | 0×0000 |
| R16_ETH_MIRD | 0×40009020 | MII 读数据寄存器 | 0x1100 |
| R32_ETH_MIWR | 0×40009024 | MII 写寄存器 | 0×00000000 |
| R8_ETH_MIREGADR | 0×40009024 | MII 地址寄存器 | 0x00 |
| R8_ETH_MISTAT | 0×40009025 | MII 状态寄存器 | 0x00 |
| R16_ETH_MIWR | 0×40009026 | MII写数据寄存器 | 0×0000 |
| R32_ETH_MAADRL | 0×40009028 | MAC 地址低字节寄存器 | 0×XXXXXXXX |
| R16_ETH_MAADRH | 0x4000902C | MAC 地址高字节寄存器 | 0×XXXX |

中断使能寄存器(R8_ETH_EIE)

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|---|-------------------|----|---|-----|
| 7 | RB_ETH_EIE_INTIE | RW | 以太网络中断使能: 0:关闭中断; 1:开启中断。 | 0 |
| 6 | RB_ETH_EIE_RXIE | RW | 接收完成中断使能: 0:关闭中断; 1:开启中断。 | 0 |
| 5 | Reserved | R0 | 保留。 | 0 |
| 4 | RB_ETH_EIE_LINKIE | RW | Link 变化中断使能: 0: 关闭中断; 1: 开启中断。 | 0 |
| 3 | RB_ETH_EIE_TXIE | RW | 发送完成中断使能: 0:关闭中断; 1:开启中断。 | 0 |
| 2 | RB_ETH_E1E_R_EN50 | RW | 内置的 50 欧姆阻抗匹配电阻使能: 0: 片内电阻断开; 1: 片内电阻连接。 | 0 |
| 1 | RB_ETH_EIE_TXERIE | RW | 发送错误中断使能: 0:关闭中断; 1:开启中断。 | 0 |
| 0 | RB_ETH_EIE_RXERIE | RW | 接收错误中断使能: 0:关闭中断; 1:开启中断。 | 0 |

中断标志寄存器(R8_ETH_EIR)

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|---|-------------------|-----|------------|-----|
| 7 | Reserved | R0 | 保留。 | 0 |
| 6 | RB_ETH_EIR_RXIF | RW1 | 接收完成标志。 | 0 |
| 5 | Reserved | R0 | 保留。 | 0 |
| 4 | RB_ETH_EIR_LINKIF | RW1 | Link 变化标志。 | 0 |
| 3 | RB_ETH_EIR_TXIF | RW1 | 发送完成标志。 | 0 |
| 2 | Reserved | R0 | 保留。 | 0 |
| 1 | RB_ETH_EIR_TXERIF | RW1 | 发送错误标志。 | 0 |
| 0 | RB_ETH_EIR_RXERIF | RW1 | 接收错误标志。 | 0 |

状态寄存器(R8_ETH_ESTAT)

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|---|-----------------------|-----|---------------|-----|
| 7 | RB_ETH_ESTAT_INT | RW1 | 中断。 | 0 |
| 6 | RB_ETH_ESTAT_BUFER | RW1 | Buffer 错误。 | 0 |
| 5 | RB_ETH_ESTAT_RXCRCER | R0 | 接收 CRC 出错。 | 0 |
| 4 | RB_ETH_ESTAT_RXNIBBLE | R0 | 接收 nibble 错误。 | 0 |
| 3 | RB_ETH_ESTAT_RXMORE | R0 | 接收超过设定最大数据包。 | 0 |
| 2 | RB_ETH_ESTAT_RXBUSY | R0 | 接收进行中。 | 0 |
| 1 | RB_ETH_ESTAT_TXABRT | R0 | 发送被 MCU 打断。 | 0 |
| 0 | Reserved | R0 | 保留。 | 0 |

PHY 模拟参数设置寄存器(R8_ETH_ECON2)

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|-------|--------------------------------------|----|----------------------------------|-------|
| [7:4] | Reserved | R0 | 保留。 | 0000b |
| [3:1] | RB_ETH_ECON2_RX RB_ETH_ECON2_MUST | RW | 保留,必须写入 011。 | 011b |
| 0 | RB_ETH_ECON2_TX | RW | 发送端节能驱动控制: 0: 额定驱动; 1: 节能驱动。 | 0 |

收发控制寄存器(R8_ETH_ECON1)

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|-------|--------------------|----|-----------------------------------|-----|
| 7 | RB_ETH_ECON1_TXRST | RW | 发送模块复位: 0:不复位; 1:复位发送模块。 | 0 |
| 6 | RB_ETH_ECON1_RXRST | RW | 接收模块复位: 0: 不复位; 1: 复位接收模块。 | 0 |
| [5:4] | Reserved | R0 | 保留。 | 00b |
| 3 | RB_ETH_ECON1_TXRTS | RW | 发送开始,发送完成后自动清零: 1:启动发送; 0:无动作。 | 0 |
| 2 | RB_ETH_ECON1_RXEN | RW | 接收使能控制: 0. 关闭接收; 1. 开启接收。 | 0 |
| [1:0] | Reserved | R0 | 保留。 | 00b |

发送 DMA 缓存地址寄存器(R16_ETH_ETXST)

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|--------|---------------|----|--|-------|
| [15:0] | R16_ETH_ETXST | RW | 发送 DMA 缓冲区起始地址。 低 15 位有效,地址必须 4 字节对齐。 | XXXXh |

发送长度(R16_ETH_ETXLN)

| ĺ | 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|---|--------|---------------|----|-------|-------|
| | [15:0] | R16_ETH_ETXLN | RW | 发送长度。 | XXXXh |

接收 DMA 缓冲地址寄存器 (R16_ETH_ERXST)

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|--------|---------------|----|--|-------|
| [15:0] | R16_ETH_ERXST | RW | 接收 DMA 缓冲区起始地址。 低 15 位有效,地址必须 4 字节对齐。 | XXXXh |

接收长度寄存器(R16_ETH_ERXLN)

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|--------|---------------|----|-------|-------|
| [15:0] | R16_ETH_ERXLN | R0 | 接收长度。 | 0000h |

Mac 层流控制寄存器(R8_ETH_MACON1)

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|-------|-----------------------|----|---|-----|
| [7:6] | Reserved | R0 | 保留。 | 00b |
| [5:4] | RB_ETH_MACON1_FCEN | RW | pause 帧设置,全双工下有效: 00: 停止发送暂停帧; 01: 发送一次暂停帧,然后停止发送; 10: 周期性发送暂停帧; 11: 发送 0 timer 暂停帧,然后停止发 送。 | 00Ь |
| 3 | RB_ETH_MACON1_TXPAUS | RW | 发送 pause 帧使能控制: 0: 不发送 pause 帧; 1: 使能发送。 | 0 |
| 2 | RB_ETH_MACON1_RXPAUS | RW | 接收 pause 帧使能: 0: 不接收 pause 帧; 1: 使能接收。 | 0 |
| 1 | RB_ETH_MACON1_PASSALL | RW | 控制帧设置: 0:控制帧将被过滤; 1:没被过滤的控制帧将写入缓存。 | 0 |

| 0 RB_ETH_MACON1_MARXEN RW MAC 层接收使能: 0: MAC 不接收数据; 1: MAC 接收使能。 | 0 | | RW | | 0 |
|---|---|--|----|--|---|
|---|---|--|----|--|---|

Mac 层封包控制寄存器(R8_ETH_MACON2)

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|-------|-----------------------|----|--|------|
| [7:5] | RB_ETH_MACON2_PADCFG | RW | 短包填充设置: 7: 所有短包填充 0 至 64 字节, 再 4 字节 CRC; 6: 不填充短包; 5:检测到字段为 8100h 的 VLAN 网络包自动填充 0 至 64 字节, 否则短包填充60 字节 0,填充后再 4 字节 CRC; 4: 不填充短包; 3: 所有短包填充 0 至 64 字节, 再 4 字节 CRC; 2: 不填充短包; 1: 所有短包填充 0 至 60 字节, 再 4 字节 CRC; 0: 不填充短包。 | 000Ь |
| 4 | RB_ETH_MACON2_TXCRCEN | RW | 发送添加 CRC 控制: 0: 硬件不填充 CRC; 1: 硬件填充 CRC。 | 0 |
| 3 | RB_ETH_MACON2_PHDREN | RW | 特殊 4 字节不参与 CRC 校验。 | 0 |
| 2 | RB_ETH_MACON2_HFRMEN | RW | 允许接收巨型帧: 0:不允许接收巨型帧;1:允许接收。 | 0 |
| 1 | Reserved | R0 | 保留。 | 0 |
| 0 | RB_ETH_MACON2_FULDPX | RW | 以太网络通讯模式: 0: 半双工; 1: 全双工。 | 0 |

最小包间间隔寄存器(R8_ETH_MABBIPG)

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|-------|----------------|----|------------|----------|
| 7 | Reserved | R0 | 保留。 | 0 |
| [6:0] | R8_ETH_MABBIPG | RW | 最小包间间隔字节数。 | 0010000b |

流控制暂停帧时间寄存器(R16_ETH_EPAUS)

| ĺ | 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|---|--------|---------------|----|-----------|-------|
| | [15:0] | R16_ETH_EPAUS | RW | 流控制暂停帧时间。 | XXXXh |

最大接收包长度寄存器(R16_ETH_MAMXFL)

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|--------|----------------|----|----------|-------|
| [15:0] | R16_ETH_MAMXFL | RW | 最大接收包长度。 | 0000h |

MII 读数据寄存器(R16_ETH_MIRD)

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|--------|--------------|----|-------------|-------|
| [15:0] | R16_ETH_MIRD | RW | MII 读数据寄存器。 | 1100h |

MII 地址寄存器(R8_ETH_MIREGADR)

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|---|----|----|----|-----|
|---|----|----|----|-----|

| [7:5] | Reserved | R0 | 保留。 | 000b |
|-------|-----------------------|----|------------|--------|
| [4:0] | RB_ETH_MIREGADR_MIRDL | RW | PHY 寄存器地址。 | 00000b |

MII 状态寄存器(R8_ETH_MISTAT)

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|-------|----------------|----|--|----------|
| [7:1] | Reserved | R0 | 保留。 | 0000000b |
| 0 | R8_ETH_MII_STA | R0 | MII 寄存器操作状态: 1: 写 MII 寄存器; 0: 读 MII 寄存器 | 0 |

MII 写数据寄存器(R16_ETH_MIWR)

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|--------|--------------|----|-------------|-------|
| [15:0] | R16_ETH_MIWR | WO | MII 写数据寄存器。 | 0000h |

MAC 地址寄存器(R32_ETH_MAADRL、R16_ETH_MAADRH)

| 位 | 名称 | 访问 | 描述 | 复位值 |
|--------|----------------|----|-----------------------------|-----------|
| [31:0] | R32_ETH_MAADRL | RW | MAC Address 字节 1~4。 | XXXXXXXXh |
| [15:0] | R16_ETH_MAADRH | RW | MAC Address 字节 $5{\sim}6$ 。 | XXXXh |

18.3 操作指南

1. 初始化

- (1)、配置安全寄存器进入安全模式,打开以太网络的时钟和电源;
- (2)、开启相应的中断,可选的,启用阻抗匹配电阻;
- (3)、配置 CRC 功能、MAC 地址;
- (4)、设置缓存;
- (5)、启动接收,开启中断。

2. 发送数据

- (1)、写入 R16 ETH ETXLN 数据长度;
- (2)、写入R16_ETH_ETXST 数据地址;
- (3)、使能 RB_ETH_ECON1_TXRTS 标志,启动发送。

3. 接收数据

- (1)、预先设置好接收地址,使能接收;
- (2)、使用中断或查询到接收完成状态;
- (3)、读取 R16_ETH_ERXLN 接收长度;
- (4)、更新 R16_ETH_ERXST 接收地址

具体的应用请基于以太网协议栈库使用,并参考提供的网络应用示例。

第19章 无线通讯

19.1 简介

芯片集成低功耗 2. 4-GHz 无线通讯模块,包括 RF 收发器、基带和链路控制以及天线匹配网络,支持低功耗蓝牙 BLE。内部提供一百多个寄存器用于调节参数和控制过程及状态,本手册不对寄存器作详细介绍,只列出部分应用层常用的寄存器,无线通讯底层操作主要以子程序库提供应用支持。

主要特性:

- 集成 2. 4GHz 射频收发器、BaseBand 基带和 LLE 链路控制。
- 支持低功耗蓝牙 BLE,符合 Bluetooth Low Energy 4.2 规范。
- 单端 RF 接口,无需外部电感和电容匹配滤波网络,简化板级设计。
- 接收灵敏度-93dBm。
- 可编程-20dBm 到+3dBm 发送功率,支持动态调整。
- 在 0dBm 发送功率时使用 PCB 板载天线的无线通讯距离约 100 米。
- 使用内置 DC-DC 转换后, OdBm 发送功率时电流 6mA 多。
- 支持 AES 加解密。
- 支持 DMA。
- 提供优化的协议栈和应用层 API, 支持组网。

19.2 LLE 模块

LLE 模块支持自动收发模式和手动收发模式,5组独立的硬件定时器,可控制收发数据任意一过程的时间点。

19.2.1 寄存器描述

| 名称 | 偏移地址 | 描述 | 复位值 |
|------------------|------------|----------|------------|
| R32_LLE_CTRL_CMD | 0×4000C200 | LLE 命令 | 0×00000000 |
| R32_LLE_CTRL_CFG | 0×4000C204 | LLE 配置 | 0x00000F01 |
| R32_LLE_STATUS | 0×4000C208 | LLE 状态 | 0x00000000 |
| R32_LLE_INT_EN | 0×4000C20C | LLE 中断使能 | 0x00003F1F |
| R32_LLE_CTRL_MOD | 0×4000C250 | LLE 模式控制 | 0x00000011 |

表 19-1 LLE 模块相关寄存器列表

19.2.2 功能及配置

初始化流程:

- (1)、设置 R32_LLE_CTRL_MOD 寄存器,写入 58H, 配置为 LLE 模式,并且开启电源,使能 DMA 和 BB 模块功能。
- (2)、设置 R32_LLE_CTRL_CFG 寄存器,配置 LLE 为自动收发数据模式,手动收发数据模式。
- (3)、设置 R32_LLE_CTRL_CMD 寄存器,选择 4 种工作状态,发送、接收、停止、关闭。具体如下: CMD_RX 使用:设置当前模式为接收,手动模式下接收完成之后自动清 0,自动模式下会一直循环收发的流程,可通过 CMD_STOP 或 CMD_SHUT 停止。
 - CMD_TX 使用:设置当前模式为发送,手动模式下发送完成之后自动清 0,自动模式下会一直循环发收的流程,可通过 CMD STOP 或 CMD SHUT 停止。
 - CMD_STOP 使用: 自动发送模式下,在帧间隔期间 CMD_STOP 置 1,将会清零 CMD_TX 状态跳转至 LLE_IDLE,软件无法直接清零 CMD_TX 状态。自动接收模式下,在帧间隔期间 CMD_STOP 置 1,将会清零 CMD_TX 状态跳转至 LLE_IDLE,软件无法直接清零 CMD_RX 状态。

CMD_SHUT 使用: CMD_SHUT 置位后, CMD_TX/CMD_RX/CMD_STOP/CMD_SHUT 将会全部清零,同时 LLE 的状态机复位。

19.3 DMA 模块

控制器共有 2 组 DMA,每组 DMA 有两个通道。DMAO 的两个通道分别用于发送数据和接收数据,DMA2 的两个通道用于自动模式,在自动发送模式中,可以同时配置发送 DMA 的地址和接收 DMA 的地址,这样在帧间隔期间不需要再进行配置。

19.3.1 寄存器描述

名称 偏移地址 描述 复位值 R32 DMAO CTRL CFG 0x4000C008 DMAO 配置寄存器 0x00002000 R32 DMA2 CTRL CFG 0×4000C00C DMA2 配置寄存器 0x00002000 DMAO 源地址, R32_DMAO_TX_SRC 0x4000C010 0x0000000 用于配置发送数据起始地址 DMA2 源地址, 自动接收模式, R32 DMA2 TX SRC 0x4000C014 0x0000000 用于配置发送数据起始地址 DMAO 目的地址, R32 DMAO RX DST 0x4000C018 0x0000000 用于配置接收数据起始地址 DMA2 目的地址,自动发送模式, 0x4000C01C 0x0000000 R32 DMA2 RX DST 用于配置接收数据起始地址

表 19-2 DMA 模块相关寄存器列表

19.3.2 功能及配置

发送操作流程:

- (1)、设置 R32_DMAO_TX_SRC 寄存器,写入发送数据地址。
- (2)、设置 R32_DMAO_CTRL_CFG 寄存器,写入发送数据长度。
- (3)、设置 R32 DMAO CTRL CFG 寄存器的 IRQMASK 为 1。
- (4)、自动模式下,设置 R32_DMA2_RX_DST 寄存器,写入接收数据地址。
- (5)、自动模式下,设置 R32_DMA2_CTRL_CFG 寄存器的 IRQMASK 为 1。

接收操作流程:

- (1)、设置 R32_DMAO_RX_DST 寄存器,写入接收数据地址。
- (2)、设置 R32_DMAO_CTRL_CFG 寄存器的 IRQMASK 为 1。
- (3)、自动模式下,设置 R32 DMA2 TX SRC,写入发送数据地址。
- (4)、自动模式下,设置 R32_DMA2_CTRL_CFG 寄存器,写入发送数据长度。
- (5)、自动模式下,设置 R32_DMA2_CTRL_CFG 寄存器的 IRQMASK 为 1。

19.4 BB 模块

19.4.1 寄存器描述

表 19-3 BB 模块相关寄存器列表

| 名称 | 偏移地址 | 描述 | 复位值 |
|--------------------|------------|-----------------|------------|
| R32_BB_CTRL_CFG | 0x4000C100 | BB 配置寄存器 | 0x000822A7 |
| R32_BB_TXCRC_INIT | 0x4000C104 | 发送 CRC 初始值配置寄存器 | 0x0056BC9B |
| R32_BB_TXACCS_ADDR | 0x4000C108 | 发送接入地址配置寄存器 | 0x8E89BED6 |
| R32_BB_RXCRC_INIT | 0x4000C10C | 接收 CRC 初始值配置寄存器 | 0x0056BC9B |
| R32_BB_RXACCS_ADDR | 0×4000C110 | 接收接入地址配置寄存器 | 0x8E89BED6 |

| = | | | - |
|----------------|------------|-------------|------------|
| R32_BB_CTRL_TX | 0x4000C12C | 发送控制寄存器 | 0x00010008 |
| R32_BB_RSSI_ST | 0x4000C130 | BB 接收信号质量状态 | 0x00000000 |
| R32_BB_INT_EN | 0x4000C134 | BB 中断使能 | 0×00000003 |
| R32_BB_INT_ST | 0x4000C138 | BB 中断状态 | 0×00000000 |

19.4.2 功能及配置

数据白化可配置,发送、接收 AA 可配置,发送、接收 CRC 初值可配置,可配置通信频道。 发送数据配置:

- (1)、配置发送接入地址。
- (2)、配置发送 CRC 初始值。
- (3)、配置发送数据的通信频道。

接收数据配置:

- (1)、配置接收接入地址。
- (2)、配置接收 CRC 初始值。
- (3)、配置接收数据的通信频道。

19.5 AES 模块

19.5.1 寄存器描述

表 19-4 AES 模块相关寄存器列表

| 名称 | 偏移地址 | 描述 | 复位值 |
|---------------------|------------|------------------|------------|
| R32_AES_CTRL_CCMMOD | 0×4000C300 | AES 模式寄存器 | 0×00000060 |
| R32_AES_CCMINT_EN | 0×4000C304 | AES 中断寄存器 | 0x00000000 |
| R32_AES_CCMVT_INITO | 0×4000C308 | AES CCM 模式初始矢量值 | 0x00000000 |
| R32_AES_CCMVT_INIT1 | 0×4000C30C | AES CCM 模式初始矢量值 | 0x00000000 |
| R32_AES_PKT_CNTO | 0x4000C310 | AES CCM 模式数据包计数值 | 0x00000000 |
| R32_AES_PKT_CNTO | 0x4000C314 | AES CCM 模式数据包计数值 | 0x00000000 |
| R32_AES_DATA0 | 0x4000C318 | AES 数据寄存器 | 0x00000000 |
| R32_AES_DATA1 | 0x4000C31C | AES 数据寄存器 | 0x00000000 |
| R32_AES_DATA2 | 0×4000C320 | AES 数据寄存器 | 0x00000000 |
| R32_AES_DATA3 | 0×4000C324 | AES 数据寄存器 | 0x00000000 |
| R32_AES_KEY0 | 0×4000C328 | AES 加密密钥寄存器 0 | 0x00000000 |
| R32_AES_KEY1 | 0×4000C32C | AES 加密密钥寄存器 1 | 0x00000000 |
| R32_AES_KEY2 | 0×4000C330 | AES 加密密钥寄存器 2 | 0x00000000 |
| R32_AES_KEY3 | 0×4000C334 | AES 加密密钥寄存器 3 | 0x00000000 |
| R32_AES_KEY4 | 0×4000C338 | AES 加密密钥寄存器 4 | 0x00000000 |
| R32_AES_KEY5 | 0×4000C33C | AES 加密密钥寄存器 5 | 0x00000000 |
| R32_AES_KEY6 | 0×4000C340 | AES 加密密钥寄存器 6 | 0×00000000 |
| R32_AES_KEY7 | 0×4000C344 | AES 加密密钥寄存器 7 | 0×00000000 |
| R32_AES_RANDO | 0×4000C348 | AES 随机值 | 0×96906220 |
| R32_AES_RAND1 | 0x4000C34c | AES 随机值 | 0x8A3BBF80 |
| R32_AES_RAND2 | 0×4000C350 | AES 随机值 | 0xB5625304 |
| R32_AES_RAND3 | 0x4000C354 | AES 随机值 | 0×2A43B7E8 |

具体的应用请基于 BLE 协议栈库使用,并参考提供的 BLE 应用示例。

第 20 章 参数

20.1 绝对最大值

临界或者超过绝对最大值将可能导致芯片工作不正常甚至损坏。

表 20-1 绝对最大值参数表

| 名称 | 参数i | 最小值 | 最大值 | 单位 | |
|-------|--------------------|------------------|------------|--------------|------------------------|
| TA | 工作时的环境温度 | Fsys > 32MHz | 0 | 70 | $^{\circ}\!\mathbb{C}$ |
| IA | 工作的的外况/皿/支 | Fsys <= 32MHz | -40 | 85 | $^{\circ}$ C |
| TS | 储存时的理 | -40 | 105 | $^{\circ}$ C | |
| V1033 | 系统电源电压(VI033 | -0. 4 | 3. 9 | V | |
| V10 | 输入或者输出 | 引脚上的电压 | -0. 4 | V1033+0. 4 | ٧ |
| V105 | 支持 5V 耐压的输入或 | 者输出引脚上的电压 | -0. 4 | 5. 5 | ٧ |
| VDCI | VDCID/VDCIA 引脚上的电 | -0. 4 | V1033+0. 4 | ٧ | |
| VXCK | X32MI/X32MO/启用LSE/ | 后的 PA10/PA11 的电压 | -0. 3 | 1. 4 | ٧ |

20.2 电气参数

测试条件: TA=25℃, VIO33=3.3V, Fsys=16MHz。

表 20-2 电气参数表

| 名称 | 参数说明 | | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|---------------------|-------------------|----------|------------|-----------|-------|----|
| V1033 | 系统电源电压 | | 2. 2 | 3. 3 | 3. 6 | V |
| I CC ₈ | 直通方式 | Fsys=8M | 1. 3 | 1. 5 | | mA |
| I CC ₁₆ | 静态电源电流 | Fsys=16M | 1. 6 | 1. 9 | | mA |
| I CC ₃₂ | 静心电冰电 冰 | Fsys=32M | 2. 3 | 2. 8 | | mA |
| IDDC ₈ | 启用内置 DC-DC 后 | Fsys=8M | 0. 8 | 1. 1 | | mA |
| I DDC ₁₆ | 静态电源电流 | Fsys=16M | 1. 0 | 1. 3 | | mA |
| I DDC ₃₂ | 静心电冰电 冰 | Fsys=32M | 1. 5 | 1. 8 | | mA |
| VIL | GP10 低电平输入电 | 0 | | 0. 9 | V | |
| VIH | GP10 高电平输入印 | 2. 0 | | V1033 | V | |
| VIL5 | 支持 5V 耐压的 GP10 低电 | 平输入电压 | 0 | | 0. 9 | V |
| VIH5 | 支持 5V 耐压的 GP10 高电 | 平输入电压 | 2. 0 | | 5. 0 | V |
| VOL | 低电平输出电压(5mA/20m/ | (吸入电流) | 0 | 0. 3 | 0. 4 | V |
| VOH | 高电平输出电压(5mA/20m/ | (输出电流) | V1033-0. 4 | V1033-0.3 | V1033 | V |
| IIN | GP10 浮空输入端的输 | 入电流 | -3 | 0 | 3 | uA |
| IUP | GPIO 内置上拉电阻的输入站 | 25 | 60 | 90 | uA | |
| IDN | GPIO 内置下拉电阻的输入站 | -90 | -60 | 25 | uA | |
| Vref | VINTA 引脚的电压(ADC a | 多考电压) | 1. 03 | 1. 05 | 1. 07 | V |
| Vdci | VDCID 引脚在启用 DC-DC | 后的电压 | 1. 33 | 1. 37 | 1. 43 | V |

20.3 低功耗模式功耗

测试条件: TA=25℃, VIO33=3.3V, Fsys=16MHz。

表 20-3 低功耗参数表 (仅供参考,与温度相关)

| 低功耗模式 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 単位 |
|----------------|-------|------|------|----|
| 空闲模式,开启各模块时钟组合 | 1. 15 | 1. 2 | 1. 6 | mA |

| 空闲模式,关闭所有睡眠时钟 | 1. 15 | mA |
|---------------------------------|-----------|----|
| 暂停模式,FlashROM 待机 | 470 | uA |
| 暂停模式,FlashROM 停用 | 420 | uA |
| 睡眠模式,多种组合,参考表 5-3 | 0.6~2.6 | uA |
| 睡眠模式,PMU+内核+RAM2K,GP10 唤醒,无 RTC | 0. 6 | uA |
| 下电模式,多种组合,参考表 5-3 | 0. 2~1. 5 | uA |
| 下电模式,仅 PMU,GP10 唤醒后复位,无 RTC | 0. 2 | uA |

表 20-4 各模块电流(仅供参考,与温度相关)

| 名称 | | 参 | 数说明 | | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|-------------|---------|--------|---------|----------|------|---------|------|------------|
| DD (RAM2K) | F | RAM2K: | 2KB S | RAM | | 0.3~0.5 | | и A |
| DD (RAM14K) | R/ | M14K: | 14KB | SRAM | | 0.8~1.2 | | uA |
| I DD (LSI) | | 内部l | _SI 振荡 | 器 | | 0. 3 | | uA |
| I DD (LSE) | | 外部 l | _SE 振荡 | 器 | | 0. 4 | | uA |
| I DD (HSI) | | 内部I | HSI振荡 | 器 | | 160 | | uA |
| I DD (HSE) | | 外部 I | HSE 振荡 | 器 | 100 | 200 | 300 | uA |
| DD (BM) | 电池低压监 | 控 BM | 模块(| 暂停模式下) | | 3 | | uA |
| I DD (PLL) | | 内部I | PLL 振荡 | 器 | | 1. 0 | | mA |
| DD (ADC) | | AD | C 模块 | | | 0. 27 | | mA |
| I DD (TKEY) | | Touc | hKey 模: | 块 | | 0. 08 | | mA |
| I DD (TS) | 温 | 度传 | 惑器 TS | 模块 | | 0. 1 | | mA |
| DD (USB) | USB 模块 | 1 | 非 | 发送状态 | 1. 2 | 1. 6 | 2. 0 | mA |
| I DD (USB) | USD 1天功 | | 4 4 | 发送状态 | | 3 | | mA |
| | | | 非 | 发送状态 | 2. 2 | 2. 6 | 3. 0 | mA |
| I DD (ETH) | 以太网 ETH | 模块 | 连续发 | 送:额定驱动 | 75 | 100 | | mA |
| | | | 连续发 | 送: 节能驱动 | 56 | 75 | | mA |
| | | 13 | 连收 | 直通电源 | | 11 | | mA |
| | | 13 | τηχ | 启用 DC-DC | | 6 | | mA |
| | | -20 | OdBm | 直通电源 | | 4 | | mA |
| 1 | BLE 蓝牙 | 发送 | 送功率 | 启用 DC-DC | | 2 | | mA |
| DD (BLE) | DLE 监才 | 0 | dBm | 直通电源 | | 10 | | mA |
| | | 发送 | 送功率 | 启用 DC-DC | | 5 | | mA |
| | | +3 | dBm | 直通电源 | | 16 | | mA |
| | | 发送 | 送功率 | 启用 DC-DC | | 8 | | mA |

20.4 时钟源

表 20-5 高速振荡器 HSI 和 HSE

| 名称 | 参数说明 | | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|--------------------|---------------------------|-------------------|-----|------|------|-----|
| F _{HS1} | 内部 HSI 振荡器频率 | | | 32 | | MHz |
| | A _{HSI} HSI振荡器精度 | TA=-40°C∼85°C | | 1. 8 | 3. 0 | % |
| A _{HSI} | | TA=-5°C ~ 70°C | | 1. 1 | 1.8 | % |
| | | TA=10°C∼45°C | | 0.8 | 1. 3 | % |
| T _{SUHS1} | 内部 HSI 振荡器 | 内部 HSI 振荡器启动到稳定时间 | | | 1 | uS |
| F _{HSE} | 外部 HSE 振荡器频率(无线通讯时 20ppm) | | | 32 | | MHz |
| T_{SUHSE} | 外部 HSE 振荡器 | 启动到稳定时间 | 200 | 500 | 1200 | uS |

表 20-6 低速振荡器 LSI 和 LSE

| 名称 | 参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|--------------------|--------------|----------------|-------|-------|------|----|
| F _{LSIR} | 内部 LSI 振荡器 | 20K | 32K | 48K | Hz | |
| F _{LS1} | 内部 LSI 频率(应用 | 32700 | 32768 | 32836 | Hz | |
| Α. | LSI 振荡器精度 | TA=-40°C ~85°C | | 0. 2 | 0. 9 | % |
| ALSI | (软件校准后) | TA=0°C ~60°C | | 0. 1 | 0. 4 | % |
| T _{SULS1} | 内部 LSI 振荡器 | | 40 | 100 | uS | |
| T_{SULSE} | 外部 LSE 振荡器 | 启动到稳定时间 | 150 | 450 | 1000 | mS |

表 20-7 PLL 特性

| 名称 | 参数说明 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|-------------|--------------------------|-----|-----|-----|-----|
| F_{PLL} | PLL 倍频输出时钟(CK32M * 15 倍) | | 480 | | MHz |
| T_{PLLLK} | PLL 锁相时间 | | 1 | 3 | mS |

20.5 时间参数

测试条件: TA=25℃, VI033=3.3V, Fsys=6.4MHz。

表 20-8 时间参数

| 名称 | 参 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 単位 | |
|------------|-------------------|----------------|------|------|-------|----|
| T_{VR} | VI033 电压上升时 | 间(再慢可外加 CH410) | 1 | | 50000 | uS |
| T_{rpor} | 电源上电复位 | RPOR 后的复位延时 | 11 | 15 | 20 | mS |
| T_{rst} | RST# | | 100 | | nS | |
| T_{mr} | 外部复位। | 2 | 8 | 18 | uS | |
| T_{sr} | 软件复位: | 2 | 8 | 18 | uS | |
| T_{wtr} | 看门狗复位 | WTR 后的复位延时 | 10 | 12 | 18 | uS |
| | | 空闲模式 | 0. 6 | 0. 8 | 1. 6 | uS |
| | 山低市転坐太 | 暂停模式,ROM 待机 | 0. 7 | 1. 0 | 2. 0 | uS |
| T_{WAK} | 从低功耗状态 退出的唤醒时间 | 暂停模式,ROM 停用 | 9 | 11 | 15 | uS |
| | 以四四光胜时间 | 睡眠模式 | 300 | 330 | 400 | uS |
| | | 下电模式 | 350 | 380 | 450 | uS |

注:上表中延时参数均是基于 Tsys 的倍数,降低主频将增加延时。

20.6 其它参数

测试条件: TA=25℃, VI033=3.3V, Fsys=16MHz。

表 20-9 其它参数

| 名称 | 参数说明 | | | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|-------------------|---|----|--------|---------|-----------|------|------------------------|
| R _{TS} | TS 温度传感器的测量范围 | | | -40 | | 90 | $^{\circ}\!\mathbb{C}$ |
| A _{TSC} | 温度传感器经软件校准后的测量误差 | | | | ± 6 | | $^{\circ}$ C |
| T_{FRER} | Flash-ROM 的单次扇区擦除操作时间 | | | 1. 1 | 1.4 | 2. 4 | mS |
| T_{FRPG} | Flash-ROM 的单次字编程操作时间 | | | 22 | 27 | 36 | uS |
| N _{EPCE} | Flash-ROM 的擦写 | 次数 | 5∼45°C | 100K | 800K(非担保) | | times |
| INEPCE | erase/program cycle endurance $-40{\sim}85^{\circ}$ C | | | 30K | 100K(非担保) | | tilles |
| T_{DR} | Flash-ROM 的数据保持能力 | | | 10 | | | years |
| V | ,, I/O 输入或者输出 天: | | ; ANT | 2K | 4K(非担保) | | V |
| V _{ESD} | 引脚上的 ESD 耐压 I/O 引脚: PA 和 PB | | 4K | 6K(非担保) | | ٧ | |


上表中延时参数是基于使用内部 HSI 时钟源,如果睡眠期间使用外部 HSE 时钟源,那么表中暂停模式/睡眠模式/下电模式的延时参数 Twak 均会额外再增加约 1. 5mS(启动到稳定)。

第 21 章 封装

芯片封装

| 封装形式 | 塑体宽度 | 引脚间距 | | 封装说明 | 订货型号 |
|-------|-------|---------|---------|------------|--------|
| QFN28 | 4*4mm | 0. 4mm | 15.7mil | 方形无引线 28 脚 | CH579F |
| QFN48 | 5*5mm | 0. 35mm | 13.8mil | 方形无引线 48 脚 | CH579M |

说明: 尺寸标注的单位是 mm(毫米), 引脚中心间距是标称值, 除此之外的尺寸误差不大于±0.2mm。

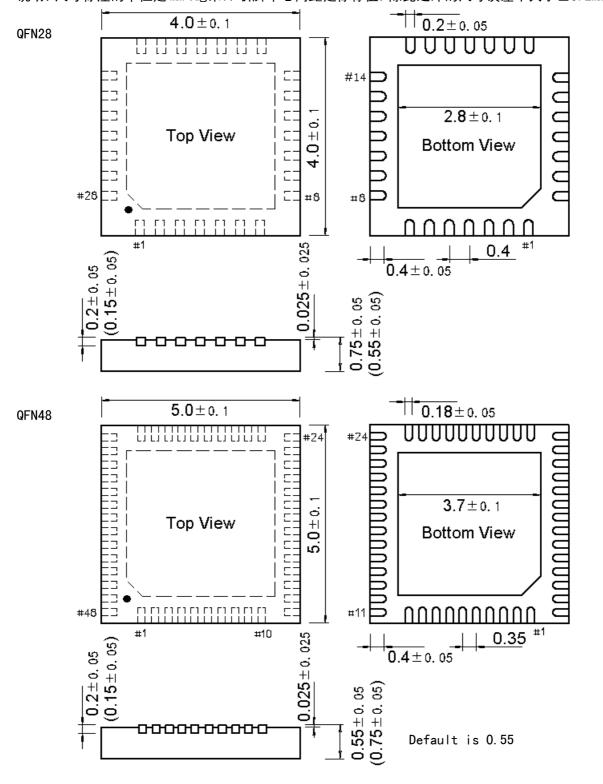

第22章 修改记录

| 版本 | 日期 | 说明 |
|-------|--------------|--|
| VO. 9 | 2018. 05. 09 | 初版发行 |
| V1. 0 | 2018. 09. 28 | 正式版发行 |
| V1. 1 | 2018. 10. 23 | 5. 2 节加 RB_PWR_MUST_0010,6. 4. 4 节改(1),15. 2 节改 R8_ADC_CFG, 20. 6 节改 N _{EPCE} ,6. 3 节 R16_OSC_CAL_CNT 改笔误,表 17-3 改笔误 |
| V1. 2 | 2019. 03. 04 | 1. 2 节 VSW 改电感,5. 2 节改 R16_POWER_PLAN,5. 3 节睡眠模式删除低压 检测,6. 3 节改 R16_CLK_SYS_CFG,16. 2 节和 16. 3 节删除 RB_CHG_CNT |
| V1. 3 | 2019. 04. 13 | 表 5-2 加 WFE,表 20-9 调参数 |
| V1. 4 | 2019. 07. 26 | 7. 4 节 R16_PIN_ANALOG_IE 部分控制位,14. 1 节 R8_SLV_RD_DATA 地址 |
| V1. 5 | 2020. 04. 15 | RF 只保留 BLE,6. 4. 4 节步骤调整,17. 2. 2 节改低速笔误 |
| V1. 6 | 2020. 12. 02 | 改笔误,6. 3 节改 R16_CLK_SYS_CFG,定时器增加计数模式说明, 表 2-3 改默认值,表 20-8 加 Tvr,增加 10. 5 节 SPI 时序 |
| V1. 7 | 2021. 08. 11 | 封装厚度注明默认为 0.75mm |
| V1. 8 | 2021. 09. 24 | 更新 HSI 振荡器精度 A _{HSI} ,更新封装形式加注尺寸 |
| V1. 9 | 2022. 09. 30 | R16_AUX_POWER_ADJ 如有写操作需 16 位,删除过滤信息 |
| V2. 0 | 2022. 10. 19 | 更新文档格式,封装厚度默认 0. 55mm,更新睡眠电流参考值范围 |
| V2. 1 | 2022. 11. 30 | 更新参考电压 Vref,更新 Fsys>32MHz 工作温度范围 |
| | | |