

Packet Tracer. Поиск и устранение неполадок

Топология

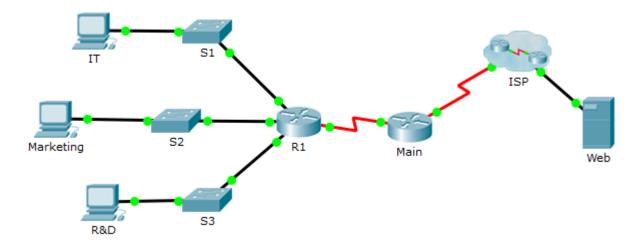


Таблица адресации

Устройство	Интерфейс	IPv4-адрес	Маска подсети	— Шлюз по умолчанию
		IPv6-адрес/префикс	Локальный адрес канала IPv6	
R1	G0/0	172.16.1.62	255.255.255.192	_
		2001:DB8:CAFE::1/64	FE80::1	_
	G0/1	172.16.1.126	255.255.255.192	_
		2001:DB8:CAFE:1::1/64	FE80::1	_
	G0/2	172.16.1.254	255.255.255.128	_
		2001:DB8:CAFE:2::1/64	FE80::1	_
	S0/0/1	10.0.0.2	255.255.255.252	_
		2001:DB8:2::1/64	FE80::1	_
Main	S0/0/0	209.165.200.226	255.255.255.252	_
		2001:DB8:1::1/64	FE80::2	_
	S0/0/1	10.0.0.1	255.255.255.252	_
		2001:DB8:2::2/64	FE80::2	_
S1	VLAN 1	172.16.1.61	255.255.255.192	172.16.1.62
S2	VLAN 1	172.16.1.125	255.255.255.192	172.16.1.126
S3	VLAN 1	172.16.1.253	255.255.255.128	172.16.1.254
ИТ	NIC	172.16.1.1	255.255.255.192	172.16.1.62
		2001:DB8:CAFE::2/64	FE80::2	FE80::1
Marketing	NIC	172.16.1.65	255.255.255.192	172.16.1.126
		2001:DB8:CAFE:1::2/64	FE80::2	FE80::1
R&D	NIC	172.16.1.129	255.255.255.128	172.16.1.254
		2001:DB8:CAFE:2::2/64	FE80::2	FE80::1
Web	NIC	64.100.0.3	255.255.255.248	64.100.0.1
		2001:DB8:ACAD::3/64	FE80::2	FE80::1

Сценарий/общие сведения

После обновления сети некоторые устройства необходимо настроить заново. Ваша задача — откорректировать конфигурацию устройств и удостовериться, что все компьютеры имеют доступ к вебсайтам, маршрутизатору R1, коммутаторам, и что другой компьютер имеет доступ к маршрутизатору R1 по протоколу SSH.

На маршрутизаторе R1 и коммутаторах были выставлены следующие настройки:

Пароль привилегированного режима: Ciscoenpa55

Пароль консоли: Ciscoconpa55

о Имя пользователя и пароль для записи администратора: Admin1/Admin1pa55

Требуемое количество узлов в подсети:

о ІТ: 50 узлов

o Marketing: 50 узловo R&D: 100 узлов

Требования

- Компьютеры ИТ-отдела (IT), отдела маркетинга (Marketing) и отдела исследований и разработок (R&D) имеют доступ к <u>www.cisco.pka</u> и <u>www.cisco6.pka</u>.
- Компьютеры ИТ-отдела (IT), отдела маркетинга (Marketing) и отдела исследований и разработок (R&D) имеют доступ по SSH на R1 с именем пользователя Admin1 и зашифрованным паролем Admin1pa55.
- Все компьютеры могут успешно отправить команду ping на узлы R1, S1, S2, S3 и другие компьютеры.