Терморегулятор LAVITA RTC70.26



Руководство по эксплуатации
Гарантийный талон

1. Назначение

Терморегулятор электронный RTC70.26 предназначен для автоматического регулирования температуры (поддержания заданной пользователем температуры) в помещениях, оборудованных системами отопления «теплый пол» с использованием выносного встроенного датчика температуры.
Терморегулятор предназначен для стандартного скрытого монтажа в стенной коробке диаметром 65 мм.
Рекомендован для установки с любыми системами электрического обогрева (резистивные кабели, маты, греющие пленки и т.д.) мощностью не более 3600Вт/~230В (16А).

2. Технические данные

Питание от сети переменного тока .....230В.
Максимальный ток коммутации 16А
Максимальная мощность нагрузки 3600Вт
Потребляемая мощность 5Вт
Диапазон регулирования температуры.....+5°С..+40°С
Погрешность регулирования .....±0.5°С
Защита корпуса IP20

Габаритные и установочные размеры:

(диапазон)

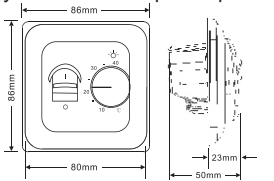


Рис. 1

Внимание! Градуировка на терморегуляторе приведена условно!

Температура и сопротивление датчика пола:

Температура,℃	Сопротивление, Ом
5	22070
10	17960
20	12091
30	8312
40	5827

3. Комплект поставки:

Терморегулятор –1 шт.
Датчик температуры пола –1 шт.
Паспорт, инструкция пользователя–1 шт.
Упаковка – 1 шт.

4. Меры безопасности

По способу защиты от поражения электрическим током терморегулятор соответствует классу 0 по ГОСТ 12.2-00775.
В терморегуляторе используется опасное для жизни напряжение. При устранении неисправностей, техническом обслуживании, монтажных работах необходимо отключить терморегулятор и подключенные к нему устройства от сети.
Не допускается попадание влаги на входные контакты клеммных блоков и внутренние электроэлементы терморегулятора.
Нормальная работа прибора гарантируется при температуре от 0 до 50°С и относительной влажности от 30 до 80%.

5. Монтаж

Монтаж датчика температуры пола производится одновременно с **установкой нагревательной секции.**

Установите датчик в гофротрубу и заглушите торец трубки для предотвращения попадания растворяиси клея.

Установите гофротрубу с датчиком по центру между двумя нитками нагревательного кабеля. Сделайте штробу 20х20 мм от места установки до монтажной коробки и подведите гофротрубку с датчиком к монтажной коробке.

6. Установка терморегулятора

Определите место установки терморегулятора (см.рис.2). Высота установки должна составлять 0,3 …1,2 м от пола. Избегайте попадания прямых солнечных лучей на терморегулятор.

Подготовьте отверстие диаметром 68 мм и глубиной 60 мм в стене Затем установите монтажную коробку в стену и закрепите ее.

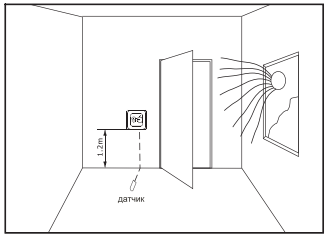


Рис. 2

1. Снимите ручку регулировки температуры.
2. Открутите левый винт и снимите лицевую панель терморегулятора.
   Примечание: правый винт фиксирует ограничители диапазона регулирования, которые имеют заводскую установку, иперeустанавливать их нет необходимости.

   Предел нижнего ограничения: 0℃


   Предел верхнего ограничения: 40℃
3. Подсоедините провода монтажного комплекта к клеммам терморегулятора согласно схеме на тыльной стороне терморегулятора.
4. Установите заднюю панель терморегулятора в монтажную коробку и прикрепите ее к коробке.
5. Подайте напряжение на терморегулятор.

ВНИМАНИЕ! НЕПРАВИЛЬНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ВЫХОДУ ИЗ СТРОЯ ТЕРМОРЕГУЛЯТОРА, ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ, НАГРЕВАТЕЛЬНОЙ СЕКЦИИ. ПОЛЬЗУЙТЕСЬ УСЛУГАМИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ.


Схема установки




2

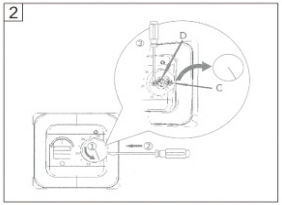


3

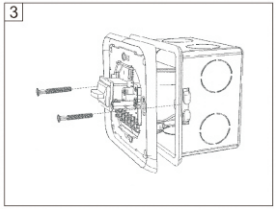

4

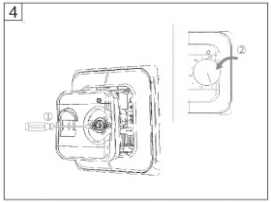

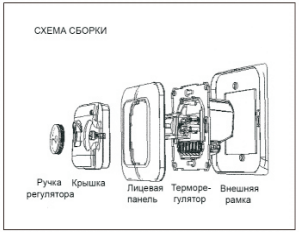


Установка и подключение терморегулятора должны производиться в соответствии с Правилами устройства электроустановок (ПУЭ), Строительными нормами и правилами (СНиП) и требованиями ГОСТ Р:

- Правила устройства электроустановок (ПУЭ), Главгосэнергонадзор, Москва. 2001;
- Строительные нормы и правила, СНиП-41-01 2003,Отопление, вентиляция и кондиционирование;
- ГОСТ Р 50571.25-2001. Электроустановки зданий. Часть 7. Требования к специальным электроустановкам. Электроустановки зданий и сооружений с электрообогреваемыми полами и поверхностями.

7. Включение терморегулятораи установка температуры

Поверните ручку регулятора температуры против часовой стрелки в крайнее положение. Переведите выключатель в положение ВКЛ «1». Поверните ручку регулятора температуры по часовой стрелке,

загорится светодиод, означающий включенное состояние терморегулятора. Поворот ручки регулятора температуры против часовой стрелки уменьшает температуру, по часовой- увеличивает. Терморегулятор имеет диапазон от +5°C до +40°C. Когда включен нагрев, светодиод горит красным цветом. Когда выключен-зеленым. Когда температура нагревательного элемента достигнет установленной на терморегуляторе температуры, устройство уйдет в режим ожидания (зеленый светодиод), пока температура нагревательного элемента не опустится ниже 2-х градусов установленной на терморегуляторе температуры. После чего терморегулятор опять включит нагрузку на нагревательный элемент.

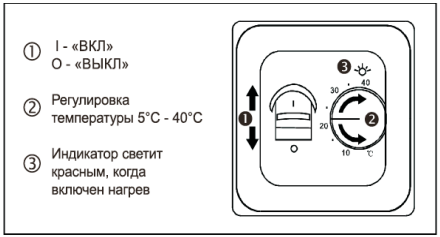

8. Выключение терморегулятора

Поверните ручку регулятора температуры против часовой стрелки в крайнее положение. Переведите выключатель в положение ВЫКЛ «0».

9. Уход за терморегулятором

Терморегулятор требует к себе внимательности и бережного отношения. Не допускайте грубого механического воздействия на поверхность изделия, равно как и контакта с кислотами, щелочами, растворителями. Это может привести к ухудшению внешнего вида изделия. Содержите терморегулятор в чистоте, не допускайте попадания загрязнений, жидкостей, насекомых внутрь изделия. Дополнительного обслуживания терморегулятор не требует.

10. Правила транспортировки и хранения

Транспортировка терморегулятора осуществляется в соответствии с требованиями ГОСТ 15150-69, ГОСТ 23216-78, ГОСТ 51908-2002. Терморегулятор должен храниться в заводской упаковке в закрытом отапливаемом помещении при температуре воздуха от +5°C до +40°C и относительной влажности не более 85% при температуре 25°C. В помещении для хранения не должно быть пыли, паров кислот, щелочей, а также газов, вызывающих коррозию.

11. Утилизация

Запрещается утилизировать этот прибор вместе с бытовым мусором и отходами. Подробную информацию по утилизации терморегулятора Вы можете получить у представителя местного органа власти.

12. Дата изготовления

Дата изготовления указана на приборе.

13. Сведения о сертификации

Продукция изготовлена в соответствии с требованиями ТР ТС 004/2011«О безопасности низковольтного оборудования», 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств». Регистрационный номер сертификата о соответствии: TCRUC-CN.АЛ32.В.03859

▶Адрес и контактный телефон уполномоченной организации импортера:

ООО «СтройЛюкс», 690034 , Россия, Приморский край, г. Владивосток, ул. Фадеева, 30

Тел.: +7 (423) 263-51-25 E-mail:stroylux@russia.ru

▶Адресизготовителя

MENRED GROUP CO., LTD 222 Yuequing, 325604, Zhejiang,China Произведено в КНР.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1. Изготовитель гарантирует безотказную работу терморегулятора при соблюдении Потребителем правил хранения, подключения и эксплуатации, установленных настоящим «Руководством по эксплуатации».
2. Основанием для гарантийного обслуживания является гарантийный талон. Претензии по гарантийным обязательствам принимаются при наличии правильно заполненного гарантийного талона с указанием заводского номера изделия, даты продажи, четкой печатью фирмыпродавца.

3. **Гарантийный срок эксплуатации терморегулятора LAVITA RTC70.26составляет 1 (один) год со дня продажи прибора через розничную торговую сеть.** Данный продукт является бытовым домашним прибором. Гарантия не распространяется на промышленное и коммерческое использование изделия.
4. Гарантия распространяется на производственный или конструкционный дефект изделия. В случае отказа в работе прибора в течение гарантийного срока эксплуатации потребитель имеет право на бесплатный ремонт или замену изделия.

Внимание! Гарантийный талон должен быть обязательно заполнен продавцом магазина! В случае отсутствия гарантийного талона или неправильного его заполнения производитель вправе отказать Вам в осуществлении обязательств по гарантии.

Гарантия не распространяется на продукцию в следующих случаях:

а) при отсутствии полностью и правильно заполненного гарантийного талона;

б) если продукция имеет следы механических повреждений (нарушение пломбирования, нетоварный вид, подгорание силовых клемм с внешней стороны);

в) если продукция имеет следы воздействия влаги, попадания посторонних предметов, пыли, грязи внутри изделия (в т.ч. насекомых);

г) если продукция повреждена в результате стихийных бедствий и пожаров, а также других случаев воздействия форс-мажорных обстоятельств.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование изделия: **терморегулятор т.м. LAVITA**

Модель	RTC 70.26
Серийный номер	

Название, адрес, телефон фирмы-продавца: .....

.....

.....

Дата продажи _____

Подпись продавца _____

Штамп или печать фирмы-продавца М.П.

С гарантийными обязательствами Изготовителя ознакомлен и СОГЛАСЕН:

ПОКУПАТЕЛЬ_____

(подпись)

www.lavitaheat.com