

VX CASE

NEW WIRELESS KEYBOARD+TOUCH



Teclado Dobrável
sem Fio com **TOUCHPAD**



Manual do usuário

1. Especificações do Produto

Versão do bluetooth: Bluetooth versão 5.1

Canais de bluetooth: 3 canais

Límite de distância: 10 metros (Sem obstáculo)

Capacidade da bateria de lítio: 110mAh

Tempo de duração da bateria em modo espera: 65 dias

Tempo de uso ininterrupto: 35h

Tempo de carregamento: 2h

Material: PC + PU (Policarbonato + Poliuretano)

Dimensões do teclado: 332mm x 83mm x 6mm (Desdoblado)

165mm x 83mm x 12mm (Dobrado)

Dimensões do touchpad: 25mm x 36mm


2. Pontos importantes

1. Indicador de carregamento **1** (Luz Vermelha). Carga completa (Luz Branca).

2. Bluetooth canal **2(Q)**, **3(W)**, **4(E)**:

- Indicador de canal selecionado (Luz Branca piscará e em seguida apagará).
- Indicador de pareamento (Luz Branca piscará rapidamente).
- Indicador de reconexão (Luz Branca piscará e em seguida apagará).

3. Indicador de caixa alta **5** (Caps lock - Luz Branca acesa).

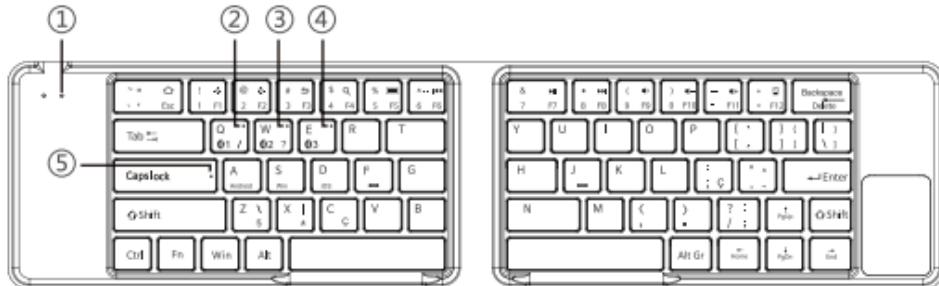

3. Passos para se conectar aos canais de bluetooth

- 1.** Ao abrir o teclado, os indicadores de bluetooth (1), (2) e (3) que se encontram nas teclas (Q), (W) e (E), ficarão acesos por 5 segundos. Logo em seguida desligarão, piscando somente o indicador de Bluetooth (1) que se encontra na tecla (Q).
- 2.** Para escolher o bluetooth canal 1, 2 ou 3: pressione as teclas "Fn" e "Q" ou "W" ou "E" (o indicador piscará lentamente).
- 3.** Para que o canal de bluetooth desejado entre em modo de pareamento: pressione e segure as teclas "Fn" e "Q" ou "W" ou "E" por 3 segundos. O indicador piscará rapidamente.
- 4.** Com o Bluetooth do seu aparelho ativo, procure o nome "VX CASE - Smart Keyboard" na lista, selecione-o para parear, o indicador ficará aceso por 3s e então se desligará. Pronto, conectado.
- 5.** Após o pareamento é necessário selecionar o tipo de sistema operacional a ser utilizado.

"Fn" + "A" para Android

"Fn" + "S" para Windows

"Fn" + "D" para IOS


Observação:

Cada aparelho só ocupa um canal por vez.

4. Funcionalidade do touchpad



Pressionar com um dedo: Botão esquerdo do mouse.



Arraste com um dedo: Move o cursor do mouse.



Pressionar com dois dedos: Botão direito do mouse.

Observações – Apenas para IOS

- Para o usar o touchpad em um aparelho IOS, a versão precisa ser IOS 13 ou superior. Versões anteriores do IOS não suportam a função touchpad.
- Instruções para ativar touchpad: "Ajustes" - "Acessibilidade" - "Toque" - "Assistivetouch" - Ativar o "Assistivetouch".

5. Combinações de "Fn" + teclas de multimídia

Atalhos do Android:

- Fn + ESC = Tela inicial.
Fn + F1 = Reduz o brilho da tela.
Fn + F2 = Aumenta o brilho da tela.
Fn + F3 = Voltar.
Fn + F4 = Barra de pesquisa.
Fn + F5 = Abre/fecha teclado.
Fn + F6 = Voltar à música anterior.
Fn + F7 = Pausa/despausa.
Fn + F8 = Pula para a próxima música.
Fn + F9 = Silencia mídia.
Fn + F10 = Diminui o volume.
Fn + F11 = Aumenta o volume.
Fn + F12 = Não tem função.



Atalhos do Windows:

- Fn + ESC = Esc
Fn + F1 = F1
Fn + F2 = F2
Fn + F3 = F3
Fn + F4 = F4
Fn + F5 = F5
Fn + F6 = F6
Fn + F7 = F7
Fn + F8 = F8
Fn + F9 = F9
Fn + F10 = F10
Fn + F11 = F11
Fn + F12 = F12
Fn + Shift + ESC = Abre uma nova aba do navegador.
Fn + Shift + F1 = Reduz o brilho da tela.
Fn + Shift + F2 = Aumenta o brilho da tela.
Fn + Shift + F3 = Voltar.
Fn + Shift + F4 = Barra de pesquisa.
Fn + Shift + F5 = Não tem função.
Fn + Shift + F6 = Volta à música anterior.
Fn + Shift + F7 = Pausa/ despausa.
Fn + Shift + F8 = Pula para a próxima música.
Fn + Shift + F9 = Silencia mídia.



Fn + Shift + F10 = Diminui o volume.
Fn + Shift + F11 = Aumenta o volume.
Fn + Shift + F12 = Não tem função.

Atalhos do IOS:

Fn + esc = Tela inicial.
Fn + F1 = Reduz o brilho da tela.
Fn + F2 = Aumenta o brilho da tela.
Fn + F3 = Não tem função.
Fn + F4 = Barra de pesquisa.
Fn + F5 = Abre/fecha teclado.
Fn + F6 = Voltar à música anterior.
Fn + F7 = Pausa/despausa.
Fn + F8 = Pula para a próxima música.
Fn + F9 = Silencia mídia.
Fn + F10 = Diminui o volume.
Fn + F11 = Aumenta o volume.
Fn + F12 = Não tem função.



Para mais informações, entre em contato com o
nossa Pós-venda.

www.vxcase.com.br