Rockchip Linux应用开发基础

文件标识: RK-FB-YF-358

发布版本: V1.3.2

日期: 2021-03-15

文件密级:□绝密□秘密□内部资料 ■公开

免责声明

本文档按"现状"提供,瑞芯微电子股份有限公司("本公司",下同)不对本文档的任何陈述、信息和内容的准确性、可靠性、完整性、适销性、特定目的性和非侵权性提供任何明示或暗示的声明或保证。本文档仅作为使用指导的参考。

由于产品版本升级或其他原因,本文档将可能在未经任何通知的情况下,不定期进行更新或修改。

商标声明

"Rockchip"、"瑞芯微"、"瑞芯"均为本公司的注册商标,归本公司所有。

本文档可能提及的其他所有注册商标或商标,由其各自拥有者所有。

版权所有© 2021 瑞芯微电子股份有限公司

超越合理使用范畴,非经本公司书面许可,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部,并不得以任何形式传播。

瑞芯微电子股份有限公司

Rockchip Electronics Co., Ltd.

地址: 福建省福州市铜盘路软件园A区18号

网址: www.rock-chips.com

客户服务电话: +86-4007-700-590

客户服务传真: +86-591-83951833

客户服务邮箱: fae@rock-chips.com

前言

概述

本文档提供Linux应用开发基础说明。

产品版本

芯片名称	内核版本
RV1126, RV1109	Linux 4.19
RK1808, RK1806	Linux 4.4

读者对象

本文档(本指南)主要适用于以下工程师:

技术支持工程师

软件开发工程师

修订记录

版本号	作者	修改日期	修改说明
V1.0.0	Fenrir Lin	2020-04-28	初始版本
V1.1.0	Fenrir Lin	2020-06-04	增加ispserver和onvif_server部分
V1.1.1	CWW	2020-06-29	更新RK_OEM编译打包命令
V1.2.0	Allen Chen	2020-08-24	更新ipcweb-ng部分
V1.3.0	Fenrir Lin	2020-09-16	增加dbserver对外接口,更新onvif_server开发环境
V1.3.1	Fenrir Lin	2020-10-15	更新文件路径
V1.3.2	Ruby Zhang	2021-03-15	完善产品版本信息

Rockchip Linux应用开发基础

- 1. 简介:
 - 1.1 应用
 - 1.2 库
 - 1.3 应用框架
- 2. 数据流
 - 2.1 GET
 - 2.2 PUT
- 3. ipcweb-ng
 - 3.1 开发基础
 - 3.2 开发环境
 - 3.3 在线调试
 - 3.4 代码框架
- 4. ipcweb-backend
 - 4.1 开发基础
 - 4.2 编译环境
 - 4.3 调试环境
- 5. ipc-daemon
 - 5.1 开发基础
 - 5.2 对外接口
- 6. storage_manager
 - 6.1 开发基础
 - 6.2 对外接口
- 7. netserver
 - 7.1 开发基础
 - 7.2 对外接口
- 8. dbserver
 - 8.1 开发基础
 - 8.2 对外接口
 - 8.2.1 存储配置接口
 - 8.2.2 网络配置接口
 - 8.2.3 媒体配置接口
 - 8.2.4 系统配置接口
 - 8.2.5 事件配置接口
 - 8.2.6 外设配置接口
 - 8.2.7 基础数据库接口
 - 8.3 调试环境
- 9. mediaserver
 - 9.1 开发基础
- 10. libIPCProtocol
 - 10.1 开发基础
 - 10.2 对外接口
 - 10.3 注意事项
- 11. ispserver
 - 11.1 开发基础
- 12. onvif_server
 - 12.1 开发基础
 - 12.2 开发环境
 - 12.3 调试环境
 - 12.4 注意事项
- 13. 应用框架开发流程

1. 简介:

1.1 应用

主要应用路径位于SDK工程的app路径下,对应功能如下:

应用名称	模块功能
ipcweb-ng	web前端工程
ipcweb-backend	web后端工程
ipc-daemon	系统管理及守护以下应用
storage_manager	存储管理
netserver	网络服务
mediaserver	多媒体服务
dbserver	数据库服务
ispserver	图像信号处理服务端
onvif_server	onvif协议服务端


1.2 库

主要库路径位于SDK工程的app路径下,采用dbus的进程间通信机制。主要开发libIPCProtocol即可。

库名称	主要功能	
libIPCProtocol	基于dbus,提供进程间通信接口,以便跨进程调用函数。	
librkdb	基于sql,提供对数据库操作的接口。	
libgdbus	提供dbus支持。	

1.3 应用框架

应用框架如下:

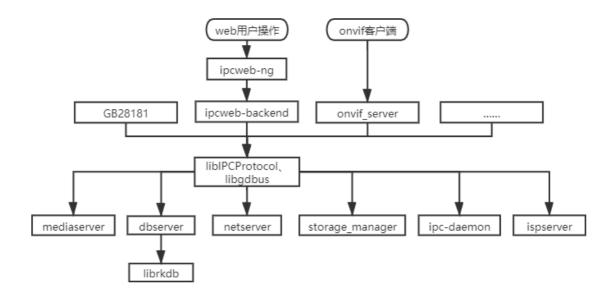

目前支持以下两种方式:

- 1. web前端根据用户的操作,使用GET/PUT/POST/DELETE四种方法,调用不同的web后端接口。web 后端中,使用libIPCProtocol提供的函数,通过dbus进行跨进程间通信,来调用相应的服务。
- 2. onvif客户端或支持onvif协议的NVR,通过onvif标准协议,可以直接调用onvif_server的接口,使用libIPCProtocol提供的函数,来调用相应的服务。

具体服务中,会根据传入的参数,进行相应的操作,从而使用户的操作生效。

除了以上两种方式外,还可新增GB28181协议等其他方式。此框架可以兼容不同应用,可以不耦合。

2. 数据流

数据流主要为web前后端之间的http协议和dbus总线上的通信数据。统一使用JSON格式。

2.1 **GET**

以获取当前网卡信息为例,首先web端在进入配置-网络-基础设置时,会自动刷新,并向web后端发送一条请求,摘要如下:

```
1 Request URL: http://{{板端IP地址}}/cgi-bin/entry.cgi/network/lan
2 Request Method: GET
```

web后端收到这条Request后,会判断URL和Method的信息,调用libIPCProtocol提供的netserver_get_networkip函数,向dbus总线发送一条如下的消息(可使用dbus-monitor工具监控):

```
method call time=1588045737.411643 sender=:1.371 ->
    destination=rockchip.netserver serial=2 path=/;
    interface=rockchip.netserver.server; member=GetNetworkIP
    string "eth0"
```

netserver服务收到这条消息后,去获取当前eth0网卡的IP地址,再通过dbus进行回复。

```
method return time=1588045737.419339 sender=:1.4 -> destination=:1.371
serial=357 reply_serial=2
string "[ { "link": { "sInterface": "eth0", "sAddress":
"72:94:20:67:b4:b8", "iNicSpeed": 1000, "iDuplex": 1, "sDNS1":
"10.10.10.188", "sDNS2": "58.22.96.66" }, "ipv4": { "sV4Address":
"172.16.21.204", "sV4Netmask": "255.255.255.0", "sV4Gateway": "172.16.21.1"
}, "dbconfig": { "sV4Method": "dhcp", "sV4Address": "", "sV4Netmask": "",
"sV4Gateway": "", "sDNS1": "", "sDNS2": "" } } ]"
```

web后端对dbus消息进行处理后,通过http发送以下信息给web前端,进而显示在网页界面上。

```
1
    response:
    {
       "ipv4": {
           "sV4Address": "172.16.21.204",
 4
            "sV4Gateway": "172.16.21.1",
 5
           "sV4Method": "dhcp",
 6
           "sV4Netmask": "255.255.255.0"
8
       },
        "link": {
9
            "sAddress": "72:94:20:67:b4:b8",
           "sDNS1": "10.10.10.188",
11
           "sDNS2": "58.22.96.66",
13
           "sInterface": "eth0",
           "sNicType": "1000MD"
14
15
       }
16 }
```

2.2 PUT

以设置IP地址为例,web前端发送如下请求:

```
Request URL: http://172.16.21.204/cgi-bin/entry.cgi/network/lan
    Request Method: PUT
    Request Payload:
4
 5
        "ipv4": {
           "sV4Address": "172.16.21.205",
6
           "sV4Gateway": "172.16.21.1",
8
           "sV4Method": "manual",
           "sV4Netmask": "255.255.255.0"
9
      },
       "link": {
           "sAddress": "72:94:20:67:b4:b8",
           "sInterface": "eth0",
          "sNicType": "1000MD",
14
           "sDNS1": "10.10.10.188",
           "sDNS2": "58.22.96.66"
16
        }
18
```

```
method call time=1588054078.249193 sender=:1.447 ->
    destination=rockchip.dbserver serial=3 path=/;
    interface=rockchip.dbserver.net; member=Cmd
    string "{ "table": "NetworkIP", "key": { "sInterface": "eth0" }, "data": {
    "sV4Method": "manual", "sV4Address": "172.16.21.205", "sV4Netmask":
    "255.255.255.0", "sV4Gateway": "172.16.21.1" }, "cmd": "Update" }"
```

该消息发往的interface是**rockchip.dbserver.net**,将会update数据库中NetworkIP这张表的数据。同时 netserver会监听到此interface的广播,根据消息中的IP地址去进行设置。

web后端的部分接口会再获取一次最新值,返还给前端。

3. ipcweb-ng

3.1 开发基础

web前端,采用Angular 8框架。

开发语言: Typescript, JavaScript, HTML5, SCSS

参考文档:

Angular官方入门教程 TypeScript中文网 w3school

代码路径: app/ipcweb-ng

编译命令:

```
# 初次使用需安装开发环境见3.2开发环境
# 在app/ipcweb-ng目录下
ng build --prod
# 将编译生成在app/ipcweb-ng/dist目录下的文件,都移动到app/ipcweb-backend/www路径下,如此操作后在编译ipcweb-backend的同时将会进行www的复制
# 在SDK根目录下
make ipcweb-backend-rebuild # 重新编译后端文件,并根据配置复制www到对应路径
make rk_oem-dirclean && make rk_oem target-finalize # 重新编译oem
//mkfirmware.sh # 打包oem.img,再进行烧写
```

常见编译冲突:

```
# 错误提示如下,为类型定义冲突
ERROR in ./src/app/shared/player/download.worker.ts (./node_modules/worker-plugin/dist/loader.js?
{"name":"0"}!./src/app/shared/player/download.worker.ts)

Module build failed (from ./node_modules/worker-plugin/dist/loader.js):
# 解决修改node_modules\@types\emscripten\index.d.ts文件
# 冲突语句
declare function addFunction(func: () => any, signature?: string): number;
# 修改如下
declare function addFunction(func: Function, signature?: string): number;
# 错误提示如下,为别名冲突
Type alias 'PluginConfig' circularly reference
```

```
Type alias 'ProtractorPlugin' circularly reference
# 解决修改node_modules\protractor\built\index.d.ts文件
# 冲突语句
import { PluginConfig, ProtractorPlugin } from './plugins';
export declare type PluginConfig = PluginConfig;
export declare type ProtractorPlugin = ProtractorPlugin;
# 修改如下
import { PluginConfig as PluginCfg, ProtractorPlugin as ProtractorPlu} from './plugins';
export declare type PluginConfig = PluginCfg;
export declare type PluginConfig = PluginCfg;
export declare type ProtractorPlugin = ProtractorPlu;
```

3.2 开发环境

```
# Ubuntu
   sudo apt update
   sudo apt install nodejs
4 | sudo apt install npm
   sudo npm install -g n # 安装 n 模块
   sudo n stable # 用 n 模块升级
   npm npm --version # 确认 npm 版本
   sudo npm install -g @angular/cli # 安装 Angular 命令行工具
   # 在app/ipcweb-ng目录下
   sudo npm install # 安装 Angular 以及相关依赖库
11
   # Windows
13
   # https://nodejs.org/en/download/官网内下载对应Nodejs并安装
   # 检查 npm node是否安装成功,若失败至官网下载最新版本安装
15
   npm --version
16
   node --version
   npm install -g @angular/cli # 安装 Angular 命令行工具
18
   # 在ipcweb-ng 目录下
19 npm install # 安装 Angular 以及相关依赖库
```

3.3 在线调试

启动webpack开发服务

```
1 | ng serve
```

成功的话, 可见以下log

```
1 ** Angular Live Development Server is listening on 0.0.0.0:4200, open your browser on http://localhost:4200/ **
```

随后使用chrome浏览器访问 http://localhost:4200/, 即可在线调试。

也可使用 ng build --prod 命令编译,将生成在dist目录下的文件,推送到板端,替换oem/www或usr/www(根据产品类型而定)下的文件。如果浏览器访问页面未更新,需要清理浏览器图片和文件的缓存。

3.4 代码框架

```
src/
  — арр
  │ ├── about # 关于页面,项目说明文字
  │ ├── app.component.html # 应用主入口
  │ ├── app.component.scss # scss 样式文件
  ├── app.component.spec.ts # 测试 spec 文件
  ├── app.component.ts # app 组件
  ├── app.module.ts # app 模块
  │ ├── app-routing.module.ts # 主路由
9
  ├── auth # 认证模块,包括登录页面,用户认证
  │ ├── config # 配置模块,包含所有配置子组件
  ├── config.service.spec.ts # 配置模块测试 spec 文件
  ├── config.service.ts # 配置模块服务,用于与设备通信以及模块间通信
  │ ├── footer # footer 模块,版权声明
14
  ├── header # header 模块, 导航路由, 用户登录/登出
15
  │ ├── preview # 预览模块,主页面码流播放器
  │ ├── download # 录像/截图下载模块,录像/截图的查询以及下载
17
  ├── face # 人脸模块,人脸总模块,包含参数以及人员管理功能
  │ ├── face-manage # 人员管理模块,人脸识别注册以及人脸识别记录管理功能
19
  24
2.5
  - assets
27
  │ ├── css # 样式
  │ ├── i18n # 多国语言翻译
29
  │ └── json # 调试用 json 数据库文件
  ├── environments # angular 发布环境配置
  - environment.prod.ts
  | L environment.ts
  ├── favicon.ico # 图标
34
  ├─ index.html # 项目入口
  ├── main.ts # 项目入口
  -- polyfills.ts
   — styles.scss # 项目总的样式配置文件
38
  L test.ts
39
```

详细模块位于 src/app/config

```
$ tree -L 2 src/app/config

| — config-audio # 音频配置
| — config.component.html # config组件主页面
| — config.component.scss # config组件样式
| — config.component.spec.ts
| — config.component.ts # config组件
| — config-event # 事件配置
| — config-image # ISP/OSD图像配置
| — config-intel # Intelligent智能分析配置
| — config.module.ts # 配置模块
| — config-network # 网络配置
```

```
12 ├── config-routing.module.ts # 配置模块子路由
    ├── config-storage # 存储配置
    ├── config-system # 系统配置
14
   ├── config-video # 视频编码配置
16
   ├── MenuGroup.ts # 菜单数据类
    ├─ NetworkInterface.ts # 网络接口数据类
18
    ├── peripherals # 外设拓展模块
    └── shared # 一些共享子模块,可复用,方便后面主模块调整
19
20
       - abnormal
       - advanced-encoder
       - alarm-input
       - alarm-output
       - cloud
24
       - ddns
25
       - email
       - encoder-param
28
       ├─ ftp
29
       - gate-config
       - hard-disk-management
       - info
       intrusion-detection
       ├─ intrusion-region
34
       - isp
       - motion-arming
       - motion-detect
       - motion-linkage
       - motion-region
38
       - ntp
40
       - osd
41
       - overlay-snap
42
       - picture-mask
       - port
43
       - pppoe
44
45
       - privacy-mask
46
       - protocol
47
       - region-crop
       - roi
48
       - screen-config
49
       - screenshot
       - smtp
       - tcpip
       - time-table
54
       - upgrade
       - upnp
        - user-manage
       L- wifi
```

4. ipcweb-backend

4.1 开发基础

web后端,采用ngingx+fastcgi,调试可以使用curl、postman或者直接与web前端联调。

开发语言: C++

参考文档:

HTPP协议知识 RESTful API 规范 Nginx + CGI/FastCGI + C/Cpp POSTMAN

代码路径: app/ipcweb-backend

编译命令:

```
#在SDK根目录下
make ipcweb-backend-dirclean && make ipcweb-backend
make rk_oem-dirclean && make rk_oem target-finalize #重新编译oem
/mkfirmware.sh #打包oem.img,再进行烧写
```

配置文件:

nginx配置文件位于buildroot/board/rockchip/rv1126 rv1109/fs-overlay/etc/nginx/nginx.conf, 部分摘要如下:

```
location /cgi-bin/ {
 2
       gzip off;
       # 网页根目录
       root /oem/www;
      fastcgi_pass unix:/run/fcgiwrap.sock;
 5
6
      fastcgi_index entry.cgi;
       fastcgi param DOCUMENT ROOT /oem/www/cgi-bin;
8
      # CGI 应用唯一入口
9
       fastcgi_param SCRIPT_NAME /entry.cgi;
       include fastcgi_params;
11
       # 解决PATH INFO变量问题
12
13
       set $path info "";
       set $real script name $fastcgi script name;
14
       if ($fastcgi script name ~ "^(.+?\.cgi)(/.+)$") {
16
           set $real script name $1;
17
           set $path info $2;
18
        }
19
        fastcgi param PATH INFO $path info;
        fastcgi param SCRIPT FILENAME $document root$real script name;
        fastcgi_param SCRIPT_NAME $real_script_name;
    }
```

4.2 编译环境

可以在SDK根目录下使用make ipcweb-backend编译,也可以使用以下命令编译。

```
mkdir build && cd build

【可选】该项目使用Google Test作为测试框架。初始化googletest子模块以使用它。
git submodule init
git submodule update

cmake .. -DCMAKE_TOOLCHAIN_FILE=
<path_of_sdk_root>/buildroot/output/rockchip_puma/host/share/buildroot/toolchain .cmake

make

make
```

4.3 调试环境

1. 将编译出的entry.cgi文件推送到设备端的/oem/www/cgi-bin/路径下,确保entry.cgi文件的权限和用户组如下:

```
1 -rwxr-xr-x 1 www-data www-data 235832 Apr 26 20:51 entry.cgi
```

2. 确保设备端nginx服务已经启动,可使用ps命令查看。

```
1 538 root 12772 S nginx: master process /usr/sbin/nginx 2 539 www-data 13076 S nginx: worker process
```

- 3. 使用ifconfig -a命令获取设备端的IP地址。
- 4. 使用curl命令进行调试,示例如下:

```
$ curl -X GET http://172.16.21.217/cgi-bin/entry.cgi/network/lan
{"ipv4":
{"sV4Address":"172.16.21.217","sV4Gateway":"172.16.21.1","sV4Method":"dhcp","
sV4Netmask":"255.255.255.0"},"link":
{"sAddress":"84:c2:e4:1b:66:d8","sDNS1":"10.10.10.188","sDNS2":"58.22.96.66",
"sInterface":"eth0","sNicType":"10MD"}}
```

5. 由于CGI不能使用标准输出流,所以log保存在以下路径。

```
$ cat /var/log/messages
# 调试log输出到syslog
$ cat /var/log/nginx/error.log
# 网页服务器错误log
$ cat /var/log/nginx/access.log
# 网页服务器访问log
```

5. ipc-daemon

5.1 开发基础

系统守护服务,提供系统维护相关服务,初始化和确保dbserver/netserver/storage_manager/mediaserver的运行。

开发语言: C

代码路径: app/ipc-daemon

编译命令: 在SDK根目录下, make ipc-daemon-dirclean && make ipc-daemon

5.2 对外接口

以下接口位于app/libIPCProtocol/system_manager.h中。

函数名称	函数功能
system_reboot	系统重启
system_factory_reset	恢复出厂设置
system_export_db	导出数据库
system_import_db	导入数据库
system_export_log	导出调试日志
system_upgrade	OTA固件升级

6. storage_manager

6.1 开发基础

存储管理服务,提供文件查询、硬盘管理、录像抓图配额等功能。

开发语言: C

代码路径: app/storage_manager

编译命令: 在SDK根目录下, make storage_manager-dirclean && make storage_manager

6.2 对外接口

以下接口位于app/libIPCProtocol/storage_manager.h中。

函数名称	函数功能
storage_manager_get_disks_status	获取硬盘状态
storage_manager_get_filelist_id	根据ID获取文件列表
storage_manager_get_filelist_path	根据路径获取文件列表
storage_manager_get_media_path	获取媒体文件路径信息
storage_manager_diskformat	硬盘格式化

7. netserver

7.1 开发基础

网络服务,提供获取网络信息,扫描Wi-Fi,配网等功能。

开发语言: C

代码路径: app/netserver

编译命令: 在SDK根目录下, make netserver-dirclean && make netserver

7.2 对外接口

以下接口位于app/libIPCProtocol/netserver.h中。

函数名称	函数功能
netserver_scan_wifi	扫描Wi-Fi
netserver_get_service	获取Wi-Fi或以太网的service信息
netserver_get_config	获取service对应的配置信息
netserver_get_networkip	获取eth0或wlan0的网卡信息

8. dbserver

8.1 开发基础

数据库服务,对数据库进行初始化,提供对数据库相关操作接口。

开发语言: C

代码路径: app/dbserver

8.2 对外接口

接口位于app/libIPCProtocol/dbserver.h中,主要对数据库不同table进行select、update、delete等操作。

8.2.1 存储配置接口

函数名称	函数功能
dbserver_update_storage_media_folder_duty	更新存储媒体文件夹配额
dbserver_update_storage_config_mountpath	更新存储路径
dbserver_update_storage_config_freesize	更新存储保留区大小
dbserver_get_storage_disk_path	获取存储路径
dbserver_get_storage_media_folder	获取媒体文件夹路径
dbserver_get_storage_config	获取存储配置
dbserver_get_storage_plan_snap	获取抓图计划
dbserver_set_storage_plan_snap	设置抓图计划
dbserver_storage_snap_plan_parse	抓图计划解析
dbserver_storage_video_plan_parse	视频存储计划解析
dbserver_storage_get	获取存储表项
dbserver_storage_set	设置存储表项

8.2.2 网络配置接口

函数名称	函数功能
dbserver_network_power_get	获取网络开关状态
dbserver_network_ipv4_set	设置IPv4配置
dbserver_network_dns_set	设置DNS配置
dbserver_network_nicspeed_set	设置网卡速度
dbserver_network_ip_get	获取IP
dbserver_network_service_delete	删除已连接Wi-Fi
dbserver_network_service_connect_set	连接Wi-Fi
dbserver_network_service_get	获取Wi-Fi配置
dbserver_network_power_set	设置网络开关
dbserver_wifi_power_set	设置Wi-Fi开关
dbserver_ethernet_power_set	设置以太网开关
dbserver_wifi_power_get	获取Wi-Fi开关状态
dbserver_ethernet_power_get	获取以太网开关状态
dbserver_ntp_set	设置NTP
dbserver_ntp_get	获取NTP配置
dbserver_zone_get	获取时区配置
dbserver_port_set	设置端口
dbserver_port_get	获取端口配置

8.2.3 媒体配置接口

函数名称	函数功能
dbserver_media_set	设置媒体表项
dbserver_media_set_by_token	通过token来设置媒体表项
dbserver_media_del_by_token	通过token来删除媒体表项
dbserver_media_get	获取媒体表项
dbserver_media_get_by_id	通过id来获取媒体表项
dbserver_osd_get	获取OSD配置
dbserver_audio_set	设置音频
dbserver_audio_get	获取音频配置
dbserver_video_set	设置视频
dbserver_video_get	获取视频配置
dbserver_video_region_clip_set	设置区域裁剪
dbserver_video_region_clip_get	获取区域裁剪配置
dbserver_stream_url_set	设置码流地址
dbserver_stream_url_get	获取码流地址配置
dbserver_media_profile_get	获取媒体Profile
dbserver_media_get_by_key_char	通过char型主键获取媒体表项
dbserver_video_source_cfg_get	获取视频源配置信息
dbserver_video_source_get	获取视频源信息
dbserver_video_enc_cfg_get	获取视频编码配置信息

8.2.4 系统配置接口

函数名称	函数功能
dbserver_system_set	设置系统表项
dbserver_system_get	获取系统表项
dbserver_system_get_by_key_char	通过char型主键获取系统表项
dbserver_system_para_get_by_name	通过名称获取系统参数
dbserver_system_para_set_by_name	通过名称设置系统参数
dbserver_set_static_cap_option	设置静态能力级选项
dbserver_set_dynamic_cap_option	设置动态能力级选项
dbserver_set_static_cap_range	设置静态能力级范围
dbserver_set_dynamic_cap_range	设置动态能力级范围
dbserver_system_user_delete	通过id来删除用户
dbserver_system_user_add	通过id来增加用户
dbserver_system_user_del_username	通过用户名来删除用户
dbserver_system_user_set	设置用户信息
dbserver_system_user_get	获取用户信息
dbserver_system_user_num_get	获取用户数量
dbserver_scopes_add	增加Scopes
dbserver_system_del_by_key_char	通过char型主键删除系统表项
dbserver_system_del_by_key_int	通过int型主键删除系统表项

8.2.5 事件配置接口

函数名称	函数功能
dbserver_event_set	设置事件表项
dbserver_event_set_by_char_key	通过char型主键设置事件表项
dbserver_event_get	获取事件表项
dbserver_event_get_by_id	通过id获取事件表项
dbserver_event_get_by_key_int	通过int型主键获取事件表项
dbserver_event_get_by_key_char	通过char型主键获取事件表项
dbserver_event_delete_by_key_int	通过int型主键删除事件表项
dbserver_event_delete_by_key_char	通过char型主键删除事件表项
dbserver_face_list_add	增加人员到人员清单中
dbserver_face_load_complete	写入人脸特征值识别结果
dbserver_face_load_complete_by_path	通过图片路径写入人脸特征值识别结果
dbserver_face_list_delete	从人员清单中删除人员
dbserver_snapshot_record_set	增加抓拍记录
dbserver_face_reset	删除所有人员
dbserver_control_record_set	增加控制记录
dbserver_event_schedules_parse	事件时间表解析
dbserver_event_triggers_parse	事件触发配置解析

8.2.6 外设配置接口

函数名称	函数功能
dbserver_peripherals_set	设置外设表项
dbserver_peripherals_get	获取外设表项

8.2.7 基础数据库接口

函数名称	函数功能
dbserver_select	查询数据
dbserver_update	更新数据
dbserver_delete	删除数据
dbserver_sql	使用SQL语句操作数据库
dbserver_drop_table	丢弃表项
dbserver_create_table	创建表项

8.3 调试环境

修改完代码,重新编译后,设备端需要执行以下操作:

```
1 killall dbserver
2 rm /data/sysconfig.db
3 #将新编译的dbserver推送进来替换
4 dbserver&
```

可使用以下命令,发送dbus消息来查询数据是否正常。

```
# dbus-send --system --print-reply --dest=rockchip.dbserver /
rockchip.dbserver.net.Cmd \
> string:"{ \"table\": \"ntp\", \"key\": { }, \"data\": \"*\", \"cmd\":
\"Select\" }"

method return time=1588123823.096268 sender=:1.5 -> destination=:1.6 serial=7
reply_serial=2
    string "{ "iReturn": 0, "sErrMsg": "", "jData": [ { "id": 0,
    "sNtpServers": "122.224.9.29 94.130.49.186", "sTimeZone": "posix\/Etc\/GMT-
8", "iAutoMode": 1, "iRefreshTime": 60 } ] }"
```

9. mediaserver

9.1 开发基础

提供多媒体服务的主应用,具体开发请参考 docs/RV1126_RV1109/ApplicationNote/Rockchip_Instructions_Linux_MediaServer_CN.pdf

开发语言: C++

代码路径: app/mediaserver

编译命令: 在SDK根目录下, make mediaserver-dirclean && make mediaserver

10.1 开发基础

基于dbus,提供进程间通信的函数接口。

开发语言: C

代码路径: app/LibIPCProtocol

编译命令: 在SDK根目录下, make libIPCProtocol-dirclean && make libIPCProtocol

10.2 对外接口

其中接口为对dbus通信的封装,各个服务的对外接口均在此库中提供。 核心都是通过dbus调用其他应用的method,但交互方式主要有两种:

第一种方式:通过dbus调用dbserver的method,将数据写入数据库,同时广播出去。关心此参数的应用可以通过监听,来进行实时处理。

优点: 当有多个应用关心同一个参数时,不必调用多个应用的接口,而是让应用自己通过监听处理。且 状态保存在数据库中,应用可以调用 get结尾的函数,来读取数据进行初始化。

缺点:应用需要增加监听dbus的部分。

样例如下:

```
char *dbserver media get(char *table);
   /*
2
    * 传入数据库表名, char *table = "audio"
    * 返回值格式化后如下
5
   */
6
   {
      "iReturn": 0,
8
       "sErrMsg": "",
      "jData": [
9
           {
              "id": 0,
              "sEncodeType": "AAC",
              "iSampleRate": 16000,
14
              "iBitRate": 32000,
              "sInput": "micIn",
16
              "iVolume": 50,
              "sANS": "close"
18
         } ]
19
   char *dbserver media set(char *table, char *json, int id);
    * 传入数据库表名, char *table = "audio"。
24
    * 传入数据库表索引, id = 0。
   * 传入数据, char *json = "{\"iVolume\":50}", 可以同时传多个参数, 只要此表中有这些参
    * 其他监听此表数据变化的应用,将收到如下的dbus消息
```

```
27 */
28 {
29     "table": "audio",
30     "key": {
31         "id": 0
32     },
33     "data": {
34         "iVolume": 50
35     },
36     "cmd": "Update"
37 }
```

第二种方式:通过dbus直接远程调用具体应用的method,大多数为不需要保存状态在数据库中的操作。如拍照、硬盘格式化、系统重启等。

优点:应用不需要进行监听,只需要提供远程调用的接口,节省代码量。

缺点:操作的状态无法保存。且如果某参数涉及多个应用,则每个修改者在修改参数的同时,还需要调用多个函数。

以系统重启为例,通过dbus相关函数,远程调用rockchip.system.server接口的Reboot方法。相应接口的应用收到消息后,就会执行对应此方法的函数。核心代码如下:

10.3 注意事项

- 1. 由于返回字符串的长度不固定, 所以某些函数中动态申请了内存, 要注意内存释放问题。
- 2. mediaserver目前没有监听参数变化,所以音视频相关参数除了写入数据库外,还需要再调用 mediaserver.h提供的接口进行配置。

11. ispserver

11.1 开发基础

图像信号处理服务端,具体开发请参考 docs/RV1126_RV1109/Camera/Rockchip_RV1109_RV1126_Developer_Guide_Linux_Ispserver_CN.pdf

开发语言: C

代码路径: external/isp2-ipc

编译命令: 在SDK根目录下, make isp2-ipc-dirclean && make isp2-ipc

12.1 开发基础

onvif协议服务端。

开发语言: C

参考文档:

WSDL教程

SOAP教程

Web Services教程

onvif规范

代码路径: app/onvif_server

编译命令: 在SDK根目录下, make onvif_server-dirclean && make onvif_server

12.2 开发环境

- 1. 下载gSOAP工具包,并编译安装。
- 2. 根据onvif官网各个profile的要求,确定所需的wsdl文件。typemap.dat文件位于gSOAP工具包解压目录的gsoap文件夹下。为了识别到事件通知,需要在typemap.dat的末尾添加以下内容:

```
1    _wsnt__NotificationMessageHolderType_Message = $ struct _tt__Message*
    tt__Message;
```

3. 使用wsdl2h工具,将wsdl文件转换为纯C风格的头文件onvif.h。

```
wsdl2h -P -x -c -s -t typemap.dat -o onvif.h
http://www.onvif.org/onvif/ver10/network/wsdl/remotediscovery.wsdl
http://www.onvif.org/onvif/ver20/analytics/wsdl/analytics.wsdl
http://www.onvif.org/onvif/ver10/analyticsdevice.wsdl
http://www.onvif.org/onvif/ver10/media/wsdl/media.wsdl
http://www.onvif.org/onvif/ver20/media/wsdl/media.wsdl
http://www.onvif.org/onvif/ver10/deviceio.wsdl
http://www.onvif.org/onvif/ver10/display.wsdl
http://www.onvif.org/onvif/ver20/imaging/wsdl/imaging.wsdl
http://www.onvif.org/onvif/ver10/recording.wsdl
http://www.onvif.org/onvif/ver10/replay.wsdl
http://www.onvif.org/onvif/ver10/replay.wsdl
http://www.onvif.org/onvif/ver10/receiver.wsdl
http://www.onvif.org/onvif/ver10/receiver.wsdl
http://www.onvif.org/onvif/ver20/ptz/wsdl/ptz.wsdl
```

- 4. 在onvif.h中,增加 #import "wsse.h",并修改 tev__StringAttrList 为 tt StringAttrList。
- 5. 在wsa5.h中,修改 SOAP ENV Fault 为 SOAP ENV Fault alex。
- 6. 使用soapcpp2工具,用onvif.h头文件生成服务端开发需要的.h和.c文件

```
1 | soapcpp2 -s -2 onvif.h -x -I import/ -I .
```

- 7. 选取其中需要的部分,移到app/onvif server的目录下,注意不要覆盖已实现的函数。
- 8. 根据具体需求,实现server_operation.c中的函数。输入参数和输出参数的结构体已经有详细定义在soapStub.h中,按规范填充实现即可。

12.3 调试环境

- 1. 确保运行onvif server的设备,和需要对接的NVR或个人电脑,位于同一局域网内。
- 2. 运行NVR的发现设备,或个人电脑上运行ONVIF Device Manager、ONVIF Device Test Tool等工具来发现设备,再进行调试操作。
- 3. 调试具体功能时,可观看打印log,判断是否调用了相应函数。
- 4. 如果使用ONVIF Device Test Tool或其他抓包工具,可看到以下样式的数据流。

Request:

Response:

```
HTTP/1.1 200 OK
    Server: qSOAP/2.8
    X-Frame-Options: SAMEORIGIN
    Content-Type: application/soap+xml; charset=utf-8
4
5
    Content-Length: 2109
    Connection: close
6
9
    <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
    <SOAP-ENV:Envelope
        xmlns:SOAP-ENV="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"
       xmlns:SOAP-ENC="http://www.w3.org/2003/05/soap-encoding"
        xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
14
        xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
        xmlns:wsa="http://schemas.xmlsoap.org/ws/2004/08/addressing"
        xmlns:wsdd="http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/04/discovery"
        xmlns:chan="http://schemas.microsoft.com/ws/2005/02/duplex"
18
        xmlns:wsa5="http://www.w3.org/2005/08/addressing"
19
        xmlns:xmime="http://tempuri.org/xmime.xsd"
        xmlns:xop="http://www.w3.org/2004/08/xop/include"
        xmlns:ns1="http://www.onvif.org/ver20/analytics/humanface"
        xmlns:ns2="http://www.onvif.org/ver20/analytics/humanbody"
        xmlns:tt="http://www.onvif.org/ver10/schema"
        xmlns:wsrfbf="http://docs.oasis-open.org/wsrf/bf-2"
24
        xmlns:wstop="http://docs.oasis-open.org/wsn/t-1"
        xmlns:wsrfr="http://docs.oasis-open.org/wsrf/r-2"
26
```


```
xmlns:ns3="http://www.onvif.org/ver20/media/wsdl"
28
        xmlns:tad="http://www.onvif.org/ver10/analyticsdevice/wsdl"
        xmlns:tan="http://www.onvif.org/ver20/analytics/wsdl"
        xmlns:tdn="http://www.onvif.org/ver10/network/wsdl"
        xmlns:tds="http://www.onvif.org/ver10/device/wsdl"
        xmlns:tev="http://www.onvif.org/ver10/events/wsdl"
        xmlns:wsnt="http://docs.oasis-open.org/wsn/b-2"
        xmlns:timg="http://www.onvif.org/ver20/imaging/wsdl"
        xmlns:tls="http://www.onvif.org/ver10/display/wsdl"
        xmlns:tmd="http://www.onvif.org/ver10/deviceIO/wsdl"
        xmlns:tptz="http://www.onvif.org/ver20/ptz/wsdl"
        xmlns:trc="http://www.onvif.org/ver10/recording/wsdl"
        xmlns:trp="http://www.onvif.org/ver10/replay/wsdl"
40
        xmlns:trt="http://www.onvif.org/ver10/media/wsdl"
        xmlns:trv="http://www.onvif.org/ver10/receiver/wsdl"
42
        xmlns:tse="http://www.onvif.org/ver10/search/wsdl">
43
        <SOAP-ENV:Bodv>
44
            <tds:GetDNSResponse>
45
                <tds:DNSInformation>
                    <tt:FromDHCP>true</tt:FromDHCP>
47
                    <tt:DNSFromDHCP>
                        <tt:Type>IPv4</tt:Type>
48
                        <tt:IPv4Address>10.10.10.188</tt:IPv4Address>
49
                    </tt:DNSFromDHCP>
                    <tt:DNSFromDHCP>
                        <tt:Type>IPv4</tt:Type>
                        <tt:IPv4Address>58.22.96.66</tt:IPv4Address>
                    </tt:DNSFromDHCP>
                </tds:DNSInformation>
            </tds:GetDNSResponse>
        </SOAP-ENV:Body>
    </SOAP-ENV:Envelope>
```

12.4 注意事项

- 1. 所有指针都需要先直接或间接地调用soap_malloc进行申请内存。
- 2. 结构体在申请内存后,还需要调用soap_default_tt__开头的函数赋默认值,或手动给每一个成员赋值或NULL。注意不要遗漏,否则虽然编译能过,函数内部也不会报错,但是检查response结构体时的时候会直接退出,且难以排查。

13. 应用框架开发流程

从数据库到web应用的开发,自底向上的开发流程如下:

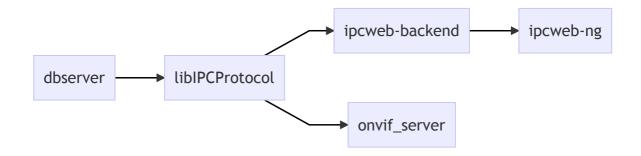

- 1. dbserver: 建表,并对数据进行初始化。
- 2. libIPCProtocol: 封装对这张表进行读写操作的函数。调试可参考demo路径下的代码,编写测试程序,也可以用dbus-monitor工具,监控dbus总线。测试时,将编译生成的libIPCProtocol.so和测试程序推送到设备端即可。
- 3. ipcweb-backend: 在相应的ApiHandler下,调用封装好的函数。用curl或postman测试对该URL进行get/put正常。测试时,将编译生成的entry.cgi推送到设备端即可。
- 4. ipcweb-ng: 开发相应界面和注册回调,确保web前端可以正常地读写数据库。测试时,可在PC端直接指定URL中的IP地址为设备端IP地址进行调试,也可以将编译生成的文件夹推送到设备端,直接访问设备端IP地址进行调试。
- 5. onvif server: 封装符合onvif协议规范的接口函数,供其他符合onvif协议的客户端设备调用。

具体应用的开发,可以在以上第二步完成后并行开发。如果该操作无需保存状态,可以省去第一步。

应用主动获取配置信息有两种方式,一种是去读数据库的配置,另一种是监听相应的dbus接口。

前者通常用于进行初始化,可以在重启后读数据库的配置来进行初始化。

后者通常用于实时配置,当web端的命令转换为dbus总线上的消息时,可以一对多地广播。写入数据库保存配置的同时,也可以让监听到此消息的服务进行实时配置。

应用也可以提供dbus远程调用的接口,由上层来调用,而不主动获取配置信息。