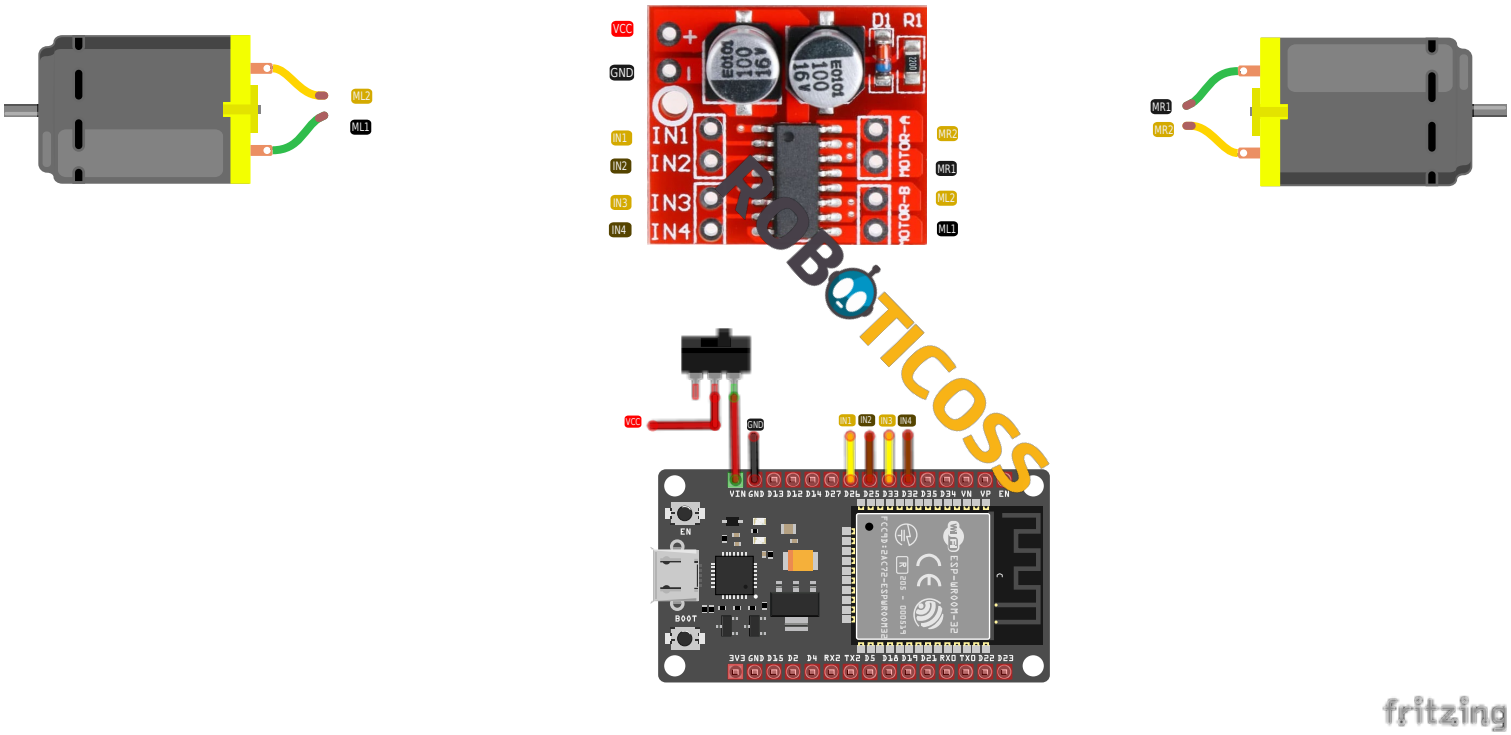

ML2
ML1
VCC
GND
IN1
IN2
IN3
IN4
D1
R1
MOTOR-A
MOTOR-B
MR2
MR1
ML2
ML1
MR1
MR2
ROBOTICOSS
VIN GND D13 D12 D14 D27 D26 D25 D33 D32 D35 D34 VN VP EN
3V3 GND D15 D2 D4 RX2 TX2 D5 D18 D19 D21 RX0 TXO D22 D23
EN
BOOT
fritzing