

USB  
UNIVERSAL PORT

MP3  
PLAYBACK

FM/AM TUNER

Trans for  
IPOD

BLUETOOTH  
RECEIVER

DVD  
VIDEO

SD  
MEMORY

# ADAYO

## CE4655

DVD/CD/MP3/MP4/USB/SD/IPod player  
with BLUETOOTH/GPS player  
with FM/AM TUNER

## OWNER'S MANUAL

# ADAYO


**Foryou General Electronics Co.,Ltd**

North Shangxia Road, Dongjiang Hi-tech Industry Park, Huizhou,  
Guangdong Province, 516005, P R China


## Medidas de seguridad

Gracias por comprar este producto. Por favor, lea este manual de instrucciones para que sepa cómo utilizar correctamente su modelo. Despues de haber terminado de leer las instrucciones, guarde este manual en un lugar seguro para referencia futura.

Sólo conectar la unidad a una fuente de alimentación de 12 voltios con conexión a tierra.

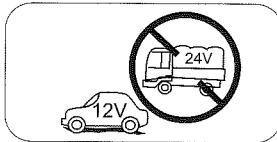


Nunca instale la unidad en la que se frenó la operación y condición para la seguridad de conducción.

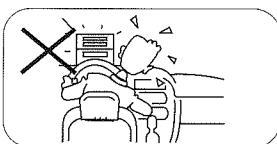


Nunca use la función de visualización de vídeo en la parte delantera al conducir para evitar la violación de las leyes y reglamentos, y también para reducir el riesgo de accidente de tráfico excepto que se utilizó para la cámara trasera Ver vídeo.




No exponga esta unidad, el amplificador y los altavoces a la humedad o el agua para evitar chispas eléctricas o incendios.

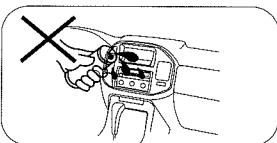

Por favor, no cambiar el fusible del cable de alimentación sin asistencia profesional, con fusible inadecuado puede causar daños en la unidad o incluso provocar un incendio.

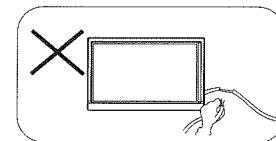

Por favor apague la unidad a la vez y enviarlo de vuelta al centro de servicio post-venta o el concesionario / distribuidor si usted compró de uno de los siguientes síntomas se encuentran:

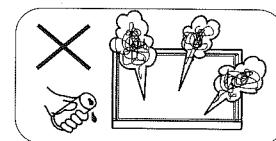

- (a) Agua u otro obstáculo entra en el unidad;
- (b) fumar;
- (c) Olor peculiar.

Para garantizar la conducción segura, por favor, ajuste el volumen a un nivel de seguridad y comodidad en el caso de situaciones de emergencia.

## Precauciones


1. Nunca desmonte ni ajuste de la unidad sin ningún tipo de guía profesional. Para obtener más información, por favor consultar cualquier tienda de coches profesional / distribuidor para la investigación.
2. Si el panel frontal o un monitor TFT es escuálido, por favor, utilice un paño de silicona limpia y neutral detergente para limpiar el lugar. Utilizando un paño áspero y no neutral detergente tal como alcohol para la limpieza puede rayar o decoloración al solicitar.
3. Si cualquier comportamiento anormal de la unidad se encuentra, por favor consulte la guía de localización rodaje de esta manual. Si no hay información relevante se encuentra, por favor, pulse la tecla [RESET] en el panel frontal para reanudar la fábrica.
4. Si usted ha aparcado el coche en el clima caliente o frío durante mucho tiempo, por favor espere hasta que el la temperatura en el coche vuelve a la normalidad antes de operar la unidad.
5. Utilizarlo en el coche-calentador en un ambiente de baja temperatura puede resultar en cuentas de coagulación en el interior del unidad, NO use la unidad en esta situación, saque el disco y limpiar el cordón en el disco, si la unidad sigue sin funcionar después de unas horas, por favor póngase en contacto con el centro de servicio post-venta.
6. No golpee con fuerza a la pantalla LCD cuando se encuentra en posición de abierto para evitar el daño a los mecanismos internos.
7. Para evitar el daño a la pantalla, evite el contacto con objetos afilados.
8. Para proporcionar una demostración clara y una alternativa para una fácil comprensión de la operación de esta unidad, ilustraciones gráficas se utilizan. Sin embargo, estos ejemplos están algunas diferente de las imágenes reales que se muestran en la pantalla.
9. Utilice la unidad correctamente de acuerdo con este manual para evitar problemas innecesarios. la garantía no será válida si el problema es causado por el funcionamiento inadecuado.

## Contenido

Medidas de seguridad .....	1
Precauciones .....	2
Antes de utilizar .....	4
Panel frontal .....	4
Remote Control .....	5
Notas de mando a distancia Uso .....	6
Desinstalar la batería .....	6
Instalación de la pila .....	6
Operaciones básicas .....	7
Encendido / Apagado .....	7
MENÚ DE CÓDIGO ABIERTO .....	7
Selección de Fuente de .....	7
Ajuste de fecha / hora .....	7
Establecer la fecha .....	7
Ajuste de la hora .....	7
Configurar el modo de reloj .....	7
modo de la radio .....	8
Seleccione la radio como fuente de reproducción .....	8
Seleccione una banda de radio .....	8
melodía .....	8
Presintonías .....	8
locales que buscan .....	8
RDS básico .....	9
reproducción .....	10
de carga de discos .....	10
Expulsar el disco .....	10
Controles mediante pantalla táctil .....	10
Conecte el dispositivo USB .....	10
Retire el dispositivo USB .....	10
Inserte tarjeta SD / MMC .....	10
Extraiga la tarjeta SD / MMC .....	10
Reproducir / Pausa .....	11
Anterior / Siguiente .....	11
Avance / retroceso rápido .....	11
Búsqueda de una carpeta .....	11
Repetir .....	11
Repetición A-B .....	12
Reproducción aleatoria .....	12
Seleccione el modo de audio .....	12
Seleccione idioma de los subtítulos .....	12
Cambiar Ángulo de visión .....	13
El ángulo de visión es cambiado .....	13
Zoom .....	13
Gire archivo .....	13
Velocidad de reproducción .....	13
En el modo Bluetooth .....	14
Vincular los dispositivos habilitados para Bluetooth .....	14
Desconecte el dispositivo Bluetooth .....	14
Hacer una llamada .....	14
Recibir una llamada .....	15
Cambiar llamada telefónica al móvil .....	15
Ajustar la configuración de Bluetooth .....	15
tocar música .....	15
Modo iPod .....	16
Ajustar el sonido .....	18
Ajustar el volumen .....	18
Silencio .....	18
Seleccione Ecualizador preestablecido .....	18
Ajuste Fader / Balance .....	18
Setup .....	19
Sistema de visualización .....	19
Configuración general .....	19
Ajustes de Radio .....	20
Ajustes de video .....	20
Configuración del OSD .....	21
Configuración de volumen .....	21
Otro modo de .....	22
Escuchar a otros dispositivos .....	22
Reajustar .....	22
Retire la Unidad de .....	22
Vuelva a colocar un fusible .....	22
GPS .....	22
TV(opcional) .....	22
Definida por el usuario Wallpaper .....	23
SWC .....	23
Conexiones de dispositivos .....	24
Especificaciones .....	26
Solución de problemas .....	28
Apéndice .....	30

## Antes de utilizar

### Panel frontal

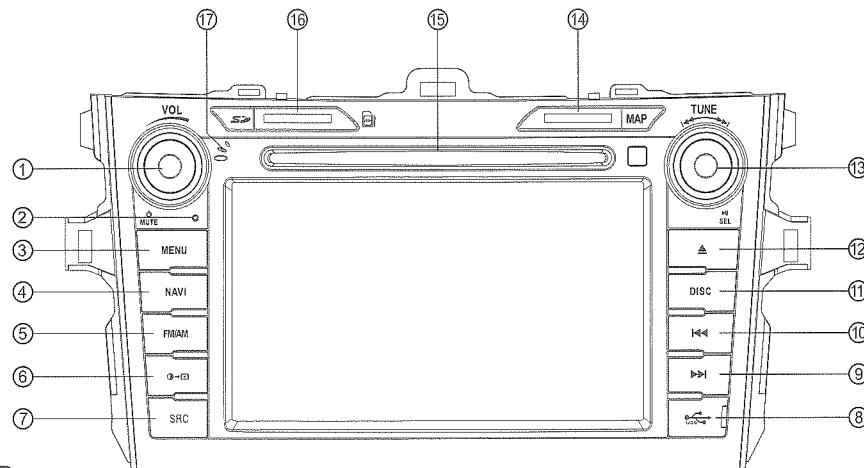


#### Nota:

The graphic in this manual is for reference only, and may be different from that in real unit. Reference to real unit is suggested.

1. [ VOL / ϕ / MUTE ] mando:  
Pulse para encender la unidad. Mantenga pulsado de nuevo para apagar la unidad.  
Pulse para silenciar el volumen del audio.  
Gire a la derecha para aumentar el volumen, en sentido contrario a las agujas del reloj para bajar el volumen.  
Gire el botón de ajustar el brillo de la pantalla (pulse la tecla)
2. Reset: Carga la configuración original.
3. Tecla [MENU]: Volver al menú de inicio.
4. navegación
5. Interruptor de la banda: FM1-FM2-FM3-AM1-AM2
6. Ajustar brillo de la pantalla (prensá)  
Pantalla en negro (pulsación larga)
7. Cambie la fuente de la palabra
8. puerto USB
9. Pulse para saltar a la pista siguiente  
Mantenga pulsado para entrar en el avance rápido
10. Pulse para saltar a la pista anterior  
Mantenga pulsado para entrar en retroceso rápido
11. disco
12. Tecla [ ▲ ] : Expulsa el disco
13. [ TUNE / SEL ] mando:  
Gire para seleccionar el siguiente / anterior pista o emisora.  
Pulse para reproducir / pausar.  
Mantenga pulsado para entrar en la configuración del ecualizador
14. Mapa ranura de la tarjeta
15. La ranura de disco
16. SD / SDHC / MMC ranura de la tarjeta
17. micrófono

## Antes de utilizar

### Remote Control

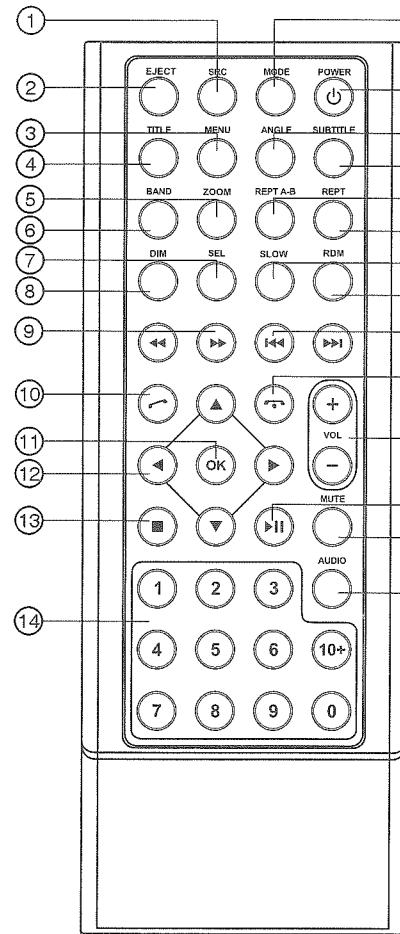

VCD de audio L / R / ST



## Antes de utilizar

### Notas de mando a distancia Uso

- 1) Apunte el control remoto hacia el sensor remoto de la unidad.
- 2) Quitar la batería del mando a distancia o inserta un aislante de la batería si la batería no tiene ha utilizado durante un mes o más.
- 3) NO guarde el mando a distancia bajo la luz directa del sol o en un ambiente de alta temperatura, o pueden no funcionar correctamente.
- 4) La batería puede trabajar durante 6 meses bajo condiciones normales. Si el mando a distancia no puede trabajar, por favor, cambie la batería.
- 5) Uso "el botón en forma de" pila de litio "CR2025" (3V) solamente.
- 6) NO recargue, desarame, caliente ni exponga la batería al fuego.
- 7) Inserte la batería en la dirección correcta de acuerdo a los (+) y (-) polos.
- 8) Guarde la batería en un lugar donde los niños no pueden llegar a evitar el riesgo de accidente.

### Desinstalar la batería

Deslice la bandeja de compartimiento de la batería en la parte inferior de la parte posterior de la distancia controlar.

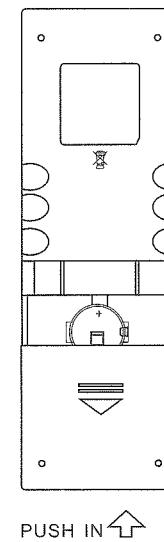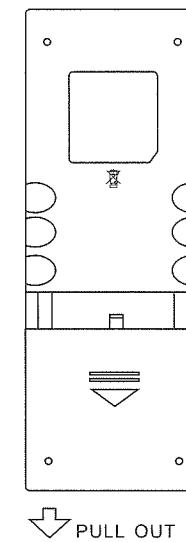

### Instalación de la pila

Utilice el botón con forma de batería de litio CR2025 (3V) "solamente". Inserte la batería a la bandeja de la batería con la dirección apropiada de acuerdo con el (+) y (-) polos.

## Operaciones básicas

### Encendido / Apagado

Encienda: a corto prensa [ VOL / ⌂ / MUTE ] botón en el panel frontal o tecla [POWER] del mando a distancia.

Desactivar: Cuando está activado, siempre pulsar la tecla [ VOL / ⌂ / MUTE ] en el panel de mando o pulsar la tecla [POWER] del mando a distancia.

### MENÚ DE CÓDIGO ABIERTO

Pulse la tecla [MENU] en el panel frontal o tocar la parte superior izquierda esquina de la pantalla para abrir el menú fuente.



### Selección de Fuente de

Abra el menú Fuente, y luego toca la fuente que deseado o seleccione una de las fuentes al mover el cursor y luego confirmar.

#### Nota:


Reproducción de selección de la fuente significa seleccionar el modo de trabajo, tales como Modo DVD, el modo de radio, el modo de cámara, etc



### Ajuste de fecha / hora

- Toque la esquina superior izquierda para mostrar el menú principal.
- Pulse [Ajustes].
- Pulse [TIME].

El menú de configuración se muestra.

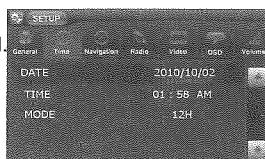

### Establecer la fecha

- Toque [FECHA].
- Toque la información sobre la fecha en la pantalla. Se visualizará un submenú.
- Pulse [▲] / [▼] para ajustar el año, mes y día.

### Ajuste de la hora

- Pulse [TIME].
- Toca el momento en la pantalla, aparecerá un submenú en la pantalla.
- Pulse [▲] / [▼] para ajustar la hora y los minutos.

### Configurar el modo de reloj

- Pulse [MODE].
- Toque [12h] o [24h] para cambiar el modo de reloj.

#### Consejo:

Cuando la fecha / hora se ajusta, toca en la esquina superior izquierda de la pantalla para salir.

## modo de la radio

### Seleccione la radio como fuente de reproducción

Abra el menú de fuente y luego [de radio].



### Seleccione una banda de radio

Pulse la tecla [BAND] en el control remoto o toque el [ ] icono en la interfaz de usuario para seleccionar una banda de radio entre los FM1, FM2, FM3, AM1 y AM2.



### melodía

#### sintonización automática

Mantenga pulsado el botón [◀◀] / [▶▶] en el mando a distancia o Mantenga pulsado [◀] / [▶] icono en la interfaz de usuario más 1 segundo para buscar una estación de mayor / menor.

Para detener la búsqueda, repita la operación anterior o pulse otra teclas con funciones de radio.

#### Nota:

Cuando se recibe una emisora, la búsqueda se detiene y la estación se reproduce.

### El ajuste manual

Durante la sintonización manual, la frecuencia será cambiada en los pasos.


Pulse el botón [◀◀] / [▶▶] en el breve mando a distancia o pulse [◀] / [▶] icono en el usuario interfaz para sintonizar una emisora de mayor / menor.

### Presintonías

La unidad cuenta con 5 bandas, como FM1, FM2, FM3, AM1, AM2, y cada banda puede almacenar 6 estaciones; por lo tanto, la unidad puede almacenar 30 emisoras en total.

### Vista previa de digitalización

Pulse [🔍] para escanear y reproducir todas las emisoras de señal fuerte durante 5 segundos cada una. Presione nuevamente para detener la exploración y jugar de la estación actual.

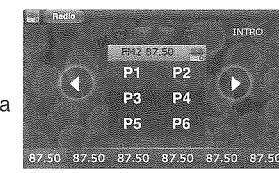

#### Manual de la tienda

- Sintonizar una emisora.
- Toque [➡️].
- Toque uno de los canales de P1 a P6 para salvar a la banda seleccionada.

### Recordemos una emisora

- Toque [Radio].
- Seleccione la banda deseada.
- Toque uno de los canales predefinidos (P1 a P6) en la parte inferior de la pantalla.

### locales que buscan


Pulse la tecla [COL] icono y elegir la radio local oa distancia.

Cuando el [COL] icono se vuelve de color rojo las estaciones, sólo con la suficiente intensidad de señal será detectada.

## modo de la radio

### RDS básico

Disponibilidad del servicio RDS varía según la zona. Por favor, entiendo que si El servicio RDS no está disponible en su área, el siguiente servicio no es disponible.

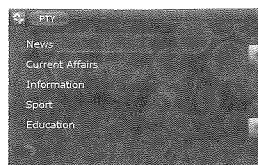

### función AF

AF (frecuencia alternativa): Cuando la intensidad de la señal de radio es pobre,

que permite la función de AF permite que la unidad para buscar automáticamente otra estación con el mismo PI (identificación de programa) como la estación actual, pero con fuerte intensidad de la señal.

Toque [AF] en la pantalla para activar / desactivar la función AF.

AF se convierte en rojo: la función AF está activada.

AF se vuelve gris: la función AF está desactivada.

### función TA

El TA (bandera anuncio de tráfico) permite la unidad de recibir anuncios de tráfico automáticamente independientemente de la fuente los medios de comunicación se está reproduciendo. La función TA se puede activar por un TP (Traffic Program) estación de radiodifusión de información sobre el tráfico.

Cuando se activa el TA y un mensaje de tráfico que se recibe, la fuente de reproducción actual será anulado por el anuncio de tráfico, si la banda de radio FM actual es lo que indica que la unidad es la espera de anuncios de tráfico.

La unidad vuelve a la fuente original tras el anuncio de tráfico se ha recibido.

Para activar la función de asistencia técnica, toque el botón [TA] en la interfaz de usuario.

Para cancelar esta función, hacer la operación por encima de nuevo.

### función PTY

PTY es la abreviatura de tipo de programa que es un código definir el tipo de programa que se emite (por ejemplo, noticias o Rock).

Toque [≡] en la pantalla, las opciones de PTY se mostrará en la pantalla. Para ver más opciones PTY, pulse [ $\uparrow$ ] o [ $\downarrow$ ] en la pantalla.

Cuando una opción PTY se toca (por ejemplo, noticias), búsqueda automática de próximo PTY disponible por aumento de frecuencia de sintonía hasta que el PTY de la siguiente estación coincide con la corriente. Si no emparejado PTY se ha encontrado, la unidad volverá a la radio original.

## reproducción

### de carga de discos

Puede reproducir vídeo, audio o imágenes almacenados en los discos siguientes:

- DVD Video, DVD-R, DVD-RW
- VCD
- Audio CD, CD-R, CD-RW

#### Nota:


Asegúrese de que el disco contiene el contenido jugable.

### Expulsar el disco

Pulse la tecla [ $\Delta$ ] en el panel frontal o el control remoto para expulsar el disco. Cuando se expulsa el disco, la unidad cambia a la fuente anterior.

### Controles mediante pantalla táctil

Las principales áreas de contacto para la reproducción de DVD se detallan a continuación:

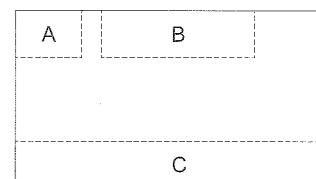

A: Volver al menú principal

B: Para ver el vídeo y la información de reproducción de pantalla

C: Muestra el menú de control en pantalla

### Conecte el dispositivo USB

1. Abra la puerta USB.

2. Inserte el extremo pequeño del cable USB suministrado a la toma USB, a continuación, conecte el otro extremo del cable a su dispositivo USB.

\* se puede conectar el USB al puerto USB trasero.

### Retire el dispositivo USB

1. Seleccione otra fuente en el menú principal.

2. Extraiga el dispositivo USB.

### Inserte tarjeta SD / MMC

Inserte la tarjeta SD / MMC en la ranura para tarjetas SD / MMC.

La reproducción se inicia automáticamente.



### Extraiga la tarjeta SD / MMC


1. Seleccione otra fuente en el menú principal.

2. Presione la unidad de la tarjeta se oye un sonido de clic.

3. Extraiga la tarjeta SD o MMC.

### Reproducir / Pausa

1. Una vez que un disco, USB o SD / MMC se inserta, el juego comienza automáticamente.  
Para la película de DVD, si aparece un menú, pulse [▶] para iniciar la reproducción.
2. Para hacer una pausa, toque [II].  
Para reanudar la reproducción, toque [▶].
3. Saltar a la pista anterior / siguiente / capítulo, pulse [**◀▶**] / [**▶▶**] clave.
4. Toque clave en la pantalla. El brillo de la pantalla actual Configuración se muestra:  
Pulse [+/-] para ajustar la configuración siguiente:  
· **[✖]** el rango de brillo: -10 a +10  
· **[●]** diferencia de rango: -10 a +10  
· **[◎]** tono rango: -10 a +10

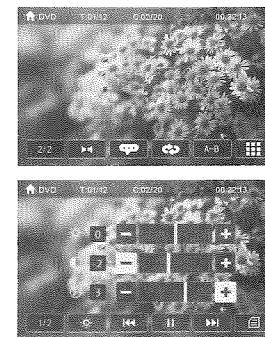

### Anterior / Siguiente

Pulse [**◀▶**] / [**▶▶**] en la pantalla para saltar a pista anterior / siguiente / capítulo.

### Avance / retroceso rápido

Pulse [**◀◀**] / [**▶▶**] en la pantalla varias veces para la reproducción rápida hacia adelante / atrás.

### Búsqueda de una carpeta

#### Para los archivos de vídeo

1. Pulse [**Folder**] para ver todas las carpetas de vídeo disponibles.
2. Toque una carpeta y luego pulse [**▲**] o [**▼**] para seleccionar un archivo.
3. Toque [**▶**] para iniciar la reproducción.
4. Toque [**▶**] de nuevo para hacer una pausa.

#### Para archivos de audio

1. Pulse [**Folder**] to display all available audio folders.
2. Toque una carpeta y luego pulse [**▲**] o [**▼**] para seleccionar un archivo.
3. Toque [**▶**] para iniciar la reproducción.
4. Toque [**▶**] de nuevo para hacer una pausa.


#### Para archivos de imagen

1. Pulse [**Folder**] to display all available picture folders
2. Toque una carpeta y luego pulse [**▲**] o [**▼**] para seleccionar una imagen.
3. Toque [**▶**] para ver la imagen.
4. Toque [**▶**] de nuevo para hacer una pausa.

### Repetir

#### Para discos de películas en DVD / VCD:

1. Toque mitad inferior de la pantalla para visualizar el menú en la pantalla, si es necesario.
2. Pulse [1/2] para visualizar el menú de segundo.
3. Pulse [**CD**] para seleccionar:  
Repetir el capítulo: reproducir el capítulo actual de forma repetida.  
Repetir el título: reproducir todos los capítulos en el título en varias ocasiones.  
Repetir todo: Reproduce todas las pistas en la carpeta repetidamente.  
Repeat off: cancelar la reproducción repetida.

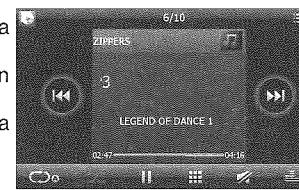

### Para karaoke VCD o CD de audio:

- [**CD**]: Reproducir el capítulo actual de forma repetida.
- [**CD**]: Juega todos los capítulos en varias ocasiones.
- [**CD**]: Cancela la repetición de reproducción.

### Para los archivos MP3/WMA:

1. Toque en cualquier parte, excepto la esquina superior izquierda para mostrar el menú en la pantalla, si es necesario..
2. [**CD**]: Reproducir el capítulo actual de forma repetida.
3. [**CD**]: Juega todos los capítulos en varias ocasiones.
4. [**CD**]: Cancela la repetición de reproducción.

#### Consejo:

También puede presionar REPEAT en el mando a distancia para seleccionar el modo de repetir el juego.

### Repetición A-B

Se puede reproducir un archivo de vídeo específico de (repetición AB).

1. Toque mitad inferior de la pantalla para visualizar el menú de control, si es necesario.
2. Pulse [1/2] para visualizar el menú de segundo, si es necesario.
3. Pulse [A-B] varias veces para marcar:  
Repetir A-: el inicio de la sección a repetir.  
Repetir A y B-: al final de la sección a repetir.  
La sección seleccionada se reproducirá repetidamente.
4. Para salir del modo de repetición AB, pulse AB en varias ocasiones, [Repeat AB off] en la pantalla.

### Reproducción aleatoria

Puede reproducir pistas de audio y archivos en orden aleatorio.

Durante la reproducción, toque [RDM] en el mando a distancia para activar la reproducción aleatoria o no.

### Seleccione el modo de audio

Al reproducir VCD, puede seleccionar un modo de audio (R / L / estéreo).

1. Durante la reproducción, pulse la mitad inferior de la pantalla para mostrar el menú en la pantalla, si es necesario.
2. Pulse [1/2] para visualizar el menú de segundo.
3. Pulse [Audio] varias veces hasta que el modo de audio seleccionado.

### Seleccione idioma de los subtítulos

Para los discos DVD o DivX que contienen dos o más idiomas de los subtítulos.

1. Durante la reproducción, pulse la mitad inferior de la pantalla para mostrar el menú en la pantalla, si es necesario.
2. Pulse [1/2] para visualizar el menú de segundo.
3. Toque [Sub Title] varias veces para seleccionar un idioma.  
El idioma seleccionado.

#### Consejo:

También puede pulsar SUBTITLE en el mando a distancia para seleccionar el idioma de los subtítulos.

### Cambiar Ángulo de visión

- cámara DVD angles. For tales, puede seleccionar una de las escenas alternativas disponibles.
1. Durante la reproducción, pulse la mitad inferior de la pantalla para mostrar el menú en la pantalla, si es necesario.
  2. Pulse [ANGLE] varias veces en el mando a distancia.

### El ángulo de visión es cambiado


Archivos de imagen de reproducción

Al ver las imágenes, la mitad inferior táctil de la pantalla para visualizar el menú en la pantalla, si es necesario.

### Zoom

Puede hacer zoom en las imágenes para ver de cerca.

1. Toque [ ] varias veces para acercar la imagen.
2. Utilice [ ], [ ], [ ], [ ] los botones para desplazarse a través de la ampliación imagen.

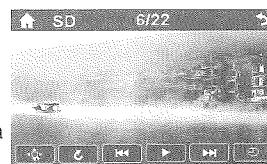

### Gire archivo

Toque [ ] varias veces para rotar la imagen.

### Velocidad de reproducción

1. Al ver las imágenes, la mitad inferior táctil de la pantalla para mostrar el menú en la pantalla, si es necesario.
2. Toque [ ] varias veces para seleccionar la velocidad deseada de reproducción: Normal / rápido / lento.

## En el modo Bluetooth

Bluetooth es una forma de transmisión inalámbrica de corta distancia. El Bluetooth integrado se puede conectar con los teléfonos móviles con función Bluetooth.

Después de la conexión, usted puede controlar su teléfono móvil a través de la unidad.


Usted puede hacer o recibir llamadas con teléfonos Bluetooth a través de la unidad. Usted puede También escuchar música desde un dispositivo compatible con Bluetooth.

### Vincular los dispositivos habilitados para Bluetooth

Para conectar el dispositivo Bluetooth a la unidad, es necesario vincular el dispositivo a la unidad. El emparejamiento sólo necesita hacerse una vez. Puede enlazar hasta cinco dispositivos.

1. Active la función Bluetooth del dispositivo.
2. Buscar dispositivo Bluetooth con el dispositivo.
3. Seleccione el ID del dispositivo Bluetooth en la lista de emparejamiento.
4. Introduzca la contraseña por defecto "0000".

Si el emparejamiento se realiza correctamente, registro de llamadas telefónicas en la pantalla.

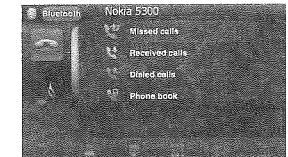

#### Consejo:

- El rango de operación entre esta unidad y un dispositivo Bluetooth es de aproximadamente 10 metros (30 pies).
- Antes de conectar un dispositivo Bluetooth a esta unidad, se familiarice con el Bluetooth capacidades del dispositivo.
- Compatibilidad con todos los dispositivos Bluetooth no está garantizada.
- Cualquier obstáculo entre esta unidad y un dispositivo Bluetooth puede reducir el radio de acción.
- Mantenga esta unidad alejada de cualquier otro dispositivo electrónico que puede provocar interferencias.

### Desconecte el dispositivo Bluetooth

Para desconectar un dispositivo, toque [ ].


[ ] Se visualiza.

#### Consejo:

- El dispositivo también se desconecta cuando el dispositivo se mueve más allá del radio de acción.
- Si desea volver a conectar el dispositivo a la unidad, colóquelo dentro del radio de acción.
- Si no desea volver a conectar el dispositivo a la unidad de forma automática, toque [ ], a continuación, toque [Auto connect] hasta que aparezca [OFF] después de [conexión automática]. Para obtener más información, consulte la sección "Ajuste de Bluetooth Configuración".

### Hacer una llamada

1. Seleccione [Bluetooth] en el menú de inicio.
2. Asociar el teléfono con la unidad.
3. Toque [ ], [ ] para seleccionar el teléfono vinculado, toque para seleccionar.
4. Toque [ ], [ ] para buscar el número de teléfono de la siguiente lista:
  - [Llamadas perdidas]
  - [Llamadas recibidas]
  - [Números discados]
  - [agenda]

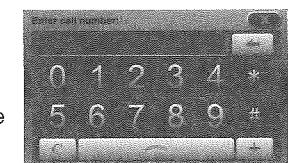


O pulse [ ] para marcar el número directamente, a continuación, pulse [ ] para marcar.

## En el modo Bluetooth

### Recibir una llamada

- Si hay una llamada entrante, la llamada entrante y "Timbre" aparecen en la pantalla. Hable a través del Bluetooth micrófono.
- Cuando la conversación termina, pulse [ ] para finalizar la llamada.

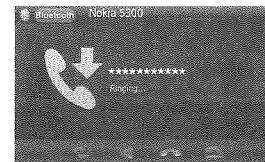

#### Consejo:

- Se puede seleccionar para recibir llamadas de forma manual por el conjunto [Respuesta automática] en [Off] estado.


### Cambiar llamada telefónica al móvil

Si usted no desea que su pasajero a escuchar su llamada, usted puede cambiar la llamada a la móvil.

- Durante hablando, toque [ ].  
La voz se transfiere desde el altavoz de la unidad para el teléfono móvil.

### Ajustar la configuración de Bluetooth

- En el menú Bluetooth, toque [ ].  
El menú de opciones.
- Toque en la opción seleccionada para cambiar la configuración.
  - [Bluetooth]: para activar o desactivar el "bluetooth" la función.
  - [Auto-conexión]: para activar o desactivar "Auto Connect" la función.
  - [Respuesta automática]: para activar o desactivar la "Respuesta automática" función.
  - [Código de emparejamiento]: para establecer comparando el código.
  - [Agenda Sync]: para sincronizar el listín telefónico, toque [ ] en el sub-menú falló con un globo.

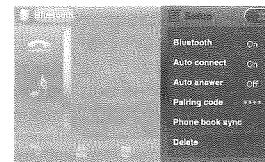


#### Consejo:

- También puede ajustar la configuración de Bluetooth en el menú "Configuración".

### Tocar música

Si el dispositivo Bluetooth conectado es compatible con Advanced Audio Perfil de distribución (A2DP), usted puede escuchar la música almacenada en el dispositivo a través de la unidad. Si el dispositivo también es compatible Audio Video Perfil de control remoto (AVRCP), puede utilizar el control de la unidad o de su mando a distancia para reproducir música almacenada en el dispositivo.



- Pair el teléfono con la unidad.
- Toque la esquina superior izquierda para volver al menú de inicio.
- Toque [Bluetooch], el menú Bluetooth en la pantalla.
- Inicie reproducir música a través del dispositivo.

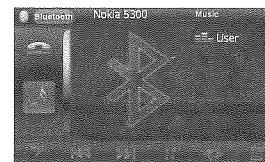

## Modo iPod

### Seleccione el iPod como fuente de reproducción


Fuente de corriente pasará a [iPod] de forma automática, después de la conexión estable entre la unidad y el reproductor iPod está construido.

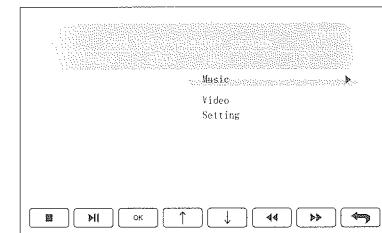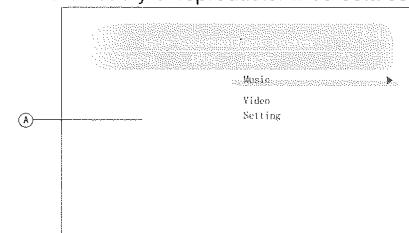

#### Operación:


- Utilice el menú principal pulsando los iconos, antes de que la pantalla no es de pantalla completa.
- Pulse el botón [ ] para seleccionar el archivo, pulse el [OK] icono para jugar.
- Pulse el botón [ ] icon a la anterior o la siguiente. Seleccione el [ ] icono para volver al menú anterior.
- Pulse el botón [A] de la pantalla muestra el menú de control.

### Para archivos de audio

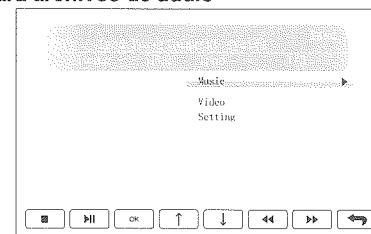

- Toque [Música] para ver todas las carpetas de audio disponibles.
- Toca una carpeta, a continuación, toque, para seleccionar un archivo.

- ① pausa
- ② jugar
- ③ garantizar que el archivo selectiva
- ④ anterior
- ⑤ próxima
- ⑥ avance rápido
- ⑦ rebobinado rápido
- ⑧ devolver la última operación

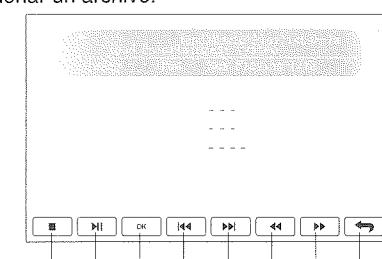

## Modo iPod

### Para los archivos de vídeo

1. Toque [video] para ver todas las carpetas de vídeo disponibles.
2. Toca una carpeta, a continuación, toque, para seleccionar un archivo.

- ① pausa
- ② jugar
- ③ garantizar que el archivo selectiva
- ④ Anterior
- ⑤ Próxima
- ⑥ avance rápido
- ⑦ rebobinado rápido
- ⑧ devolver la última operación
- ⑨ Pantalla

### Para el ajuste de



1. Pulse [Configuración] en la pantalla.  
El ajuste de ecualizador actual.
2. Pulse  $\uparrow$  o  $\downarrow$  para seleccionar.

#### • Mezcla

- > Orden aleatorio fuera
- > Canciones de forma aleatoria
- > Álbumes de forma aleatoria

#### • Repita el

- > Repeat off
- > Repetir una
- > Repetir todo

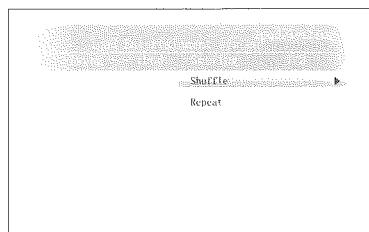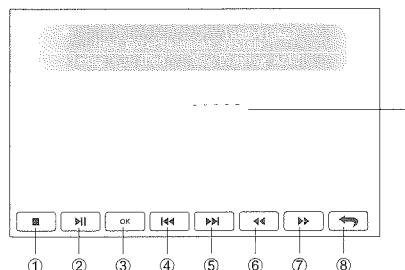

## Ajustar el sonido

### Ajustar el volumen

Para ajustar el volumen, gire la rueda [ VOL /  $\diamond$  / MUTE ] knob en el audio del coche de acogida.

### Silencio

Cuando la reproducción, pulse la tecla [ VOL /  $\diamond$  / MUTE ] knob en el panel o [  $\blacksquare$  ] en la pantalla (si está disponible), el sonido se corta.

Para reanudar el sonido, presione el botón de nuevo.

### Seleccione Ecualizador preestablecido

Puede seleccionar preajuste de ecualización:

- [usuario]
- [plano]
- [Pop]
- [Techno]
- [Rock]
- [Clásico]
- [Jazz]
- [óptima]

1. Toque [  ] en la pantalla.  
El ajuste de ecualizador actual.
2. Pulse [ + ] o [ - ] para seleccionar un ecualizador.
3. Pulse [ + ] o [ - ] para ajustar la configuración siguiente:
  - [Bajo] bajo rango: -7 a +7
  - [media] de gama media: -7 a +7
  - [Treb] rango de agudos: -7 a +7
  - [LPH] filtro de paso bajo rango: 60, 80, 100, 200
  - [MPF] filtro de paso de media gama: 0.5K, 1.5K 1K, 2.5K
  - [HPF] filtro de paso alto sonó: 10K, 15K, 12.5K, los 17.5K
4. Toque [  ] para restaurar los valores anteriores en la configuración predeterminada.
5. Pulse la esquina superior izquierda de la pantalla para salir.



### Ajuste Fader / Balance


También puede ajustar el balance entre los altavoces delanteros y traseros, el balance entre los altavoces izquierdo y derecho, y potenciador de graves.

1. Toque [  ] en la pantalla.

2. Toque [  ].

A continuación se muestran las opciones:

3. Pulse [ + ] o [ - ] para seleccionar el volumen del subwoofer.
- [Sub] volumen del subwoofer: 0 a 24.
4. Toque [  $\uparrow$  ], [  $\downarrow$  ] o [  $\leftarrow$  ], [  $\rightarrow$  ] para ajustar el fader / valor de equilibrio.
  - [Fade] fader de rango: de -7 a +7 (F = Front Range, rango R = trasero)
  - [Balance] balance de rango: de -7 a +7 (L = rango jardín izquierdo, R = rango trasero)
5. Pulse la esquina superior izquierda de la pantalla para salir.

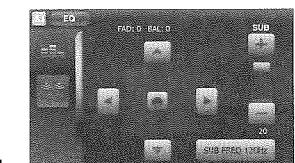

### Sistema de visualización

1. Toque la esquina superior izquierda para mostrar el menú principal.
2. Pulse [Ajustes].  
El menú de configuración se muestra.



### Configuración general

1. Toque [General], si es necesario.
2. Toque [↑] o [↓] para resaltar un ajuste.
3. Toque en la opción para mostrar / seleccionar una opción.
4. Toque área en blanco de la pantalla para salir.

#### • Color de tecla

Pulse repetidamente la barra de control en la pantalla para seleccionar la tecla color.



**Nota:** Color de tecla de la ilustración gráfica puede ser diferente del valor real, sólo para su referencia.

#### • DVD de nivel

La unidad tiene un cierto nivel, como viendo siguientes:

- (1) seguro para los niños: Una clasificación de la película que es digno a los niños.
- (2) G: Una clasificación de la película que se permite la entrada a personas de todas las edades.
- (3) PG: Una clasificación de la película que se permite la entrada de personas de todas las edades, pero sugiere que los padres orientación en el caso de los niños.
- (4) PG-13: Una clasificación de la película que se permite la entrada de personas de todas las edades, pero sugiere orientación de los padres en el caso de los niños menores de 13 años.
- (5) PG-R: PG-relacionados.
- (6) R: Una clasificación de la película que se permite la entrada sólo a las personas de cierta edad, por lo general 17, a menos acompañados por un parent o tutor.
- (7) NC-17: Una clasificación de la película que se permite la entrada a ninguna persona menor de 17 años de edad.
- (8) Adultos: Una clasificación de la película que es digno con el único adulto.

Toque [▲] / [▼] para seleccionar.

Procedimientos de cambio de la calificación:

1. Introduzca la contraseña para desbloquear el bloqueo de los padres.  
Ubique el cursor en el 'password' opción, toque la 'Contraseña' opción directamente para abrir el teclado en pantalla, toque los botones numéricos para introducir su contraseña y luego confirmar.
2. Cambiar la calificación Seleccione una clasificación adecuada de la "calificación" lista.
3. Cerrar el bloqueo de los padres Repita la operación del primer paso para introducir una contraseña de 4 dígitos (viejo o nuevo) y luego confirmarlo.  
El bloqueo de los padres está cerrada.

#### • DVD de la contraseña

Algunos discos de DVD han incorporado en el control parental que evita que los niños a ver algunas escenas, como la fuerza o el erotismo en particular.

La contraseña original de la unidad es nula. Usted debe establecer una nueva contraseña lo antes posible.

### Método de cambio de contraseña:


1. Pulse [DVD contraseña] directamente a abrir el teclado en pantalla, pulse los botones numéricos para introducir la contraseña (la contraseña original de la primera vez) y luego confirmarlo.
2. Repita la operación anterior para introducir una nueva contraseña de 4 dígitos y luego confirmar. El nuevo contraseña se hace efectiva y el bloqueo de los padres está cerrada.

#### • Calibración

Cuando la operación táctil no es sensible o válida, usted debe calibrar la pantalla táctil de la pantalla mediante la función de TS CAL.

Ajuste las posiciones de respuesta del panel sensible al tacto como de seguidores:

1. Pulse el botón [Calibración] icono en el menú de configuración para ingresar.
2. Toque [▲] / [▼] para seleccionar [Enter].
3. Utilice un objeto puntiagudo para tocar el centro de la [+], el [+] se mueve de forma automática.
4. Objetivo en el centro de [+], sigue el camino, como se muestra de la figura, después de pasos de 1 a 5, el sistema saldrá de calibración automática.

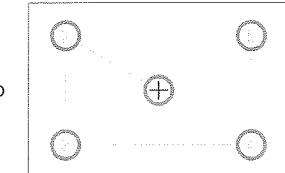

#### • Reajuste de fábrica

Para restaurar la configuración por defecto en relación con la reproducción de DVD (por ejemplo: DVD-Audio, DVD subtítulos), pulse el [Factory Reset] opción de ingresar.

#### • Beep

En: El sonido de fondo de la pulsación de tecla está activado.  
Apagado: el sonido de fondo de la pulsación de tecla está apagada.



### Ajustes de Radio

#### • Área de Radio

Toque [▲] / [▼] para seleccionar la región de radio deseada.

### Ajustes de video

#### • Cámara trasera

Pulse [Cámara trasera] para seleccionar el modo de imagen deseado.



#### • Aparcamiento

Cuando se está en el estacionamiento "Encendido", si juegas el disco de vídeo, el voluntad pantalla aparece "ADVERTENCIA". La pantalla de advertencia por encima de evitará que el conductor viendo las imágenes.



#### • Atenuador modo de

Toque [▲] / [▼] para seleccionar el modo de amortiguador deseado.

#### • Relación de aspecto

Toque [▲] / [▼] para seleccionar el modo de aspecto deseado.

## Setup

### Configuración del OSD

#### • OSD

Seleccione un idioma que usted está familiarizado con para mostrar sistema de menús.

#### • DVD de audio

Seleccione un lenguaje de diálogo que está familiarizado con la que la reproducción de discos DVD.

#### • DVD subtítulos

Seleccione un idioma que usted está familiarizado con para mostrar los subtítulos de DVD.


#### • menú de DVD

Seleccione un idioma que usted está familiarizado con para visualizar el menú de DVD.

#### Nota:

Si el DVD tiene el archivo en el idioma seleccionado, los diálogos que escuchó estará en el idioma seleccionado.

Si el DVD no contiene el archivo en el idioma seleccionado, los diálogos que escuchó será en el idioma predeterminado.

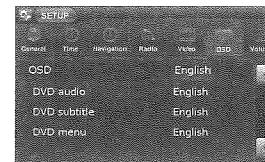

### Configuración de volumen

Usted puede ajustar el volumen diferente para los diferentes modos.

#### 1. Pulse [Volumen].

El ajuste de volumen sub-menú.

#### 2. Toque en una fuente.

#### 3. Pulse [▲] / [▼] para asignar el valor.

Cuando cambia a la fuente, el volumen aumenta automáticamente.

#### 4. Pulse la esquina superior izquierda de la pantalla para salir.



## Otro modo de

### Escuchar a otros dispositivos

Puede conectar una externa de audio / video a la unidad.

1. Conecte el audio del coche con el dispositivo con el cable AV suministrado.
2. Toque la esquina superior izquierda para mostrar el menú principal.
3. Toque [AV-IN1] / [AV-IN2].
4. Operado el dispositivo conectado (consulte el manual de instrucciones del dispositivo).

#### Consejo:

Si ha conectado el sistema a otro dispositivo de audio a través de la entrada auxiliar L / R conector (consulte "Conexión cables "sección), toque [AV-IN] para escuchar a ese dispositivo.

### Reajustar

Cuando la unidad se cuelga, puede restablecerla.

Presione RESET con un bolígrafo o una herramienta similar.

#### Consejo:

Cuando la unidad se restablece todas las opciones permanecen sin cambios.

### Retire la Unidad de

Para reparar, reemplazar un fusible, o reemplazar la unidad con otro audio del coche, sáquelo de el tablero de instrumentos.

1. Retirar la placa de garnición.
2. Destornillar los cuatro tornillos en el lado izquierdo / derecho de la unidad.
3. Extraiga la unidad del tablero de instrumentos.

### Vuelva a colocar un fusible

Si no hay energía, el fusible puede estar dañado y necesita ser reemplazado.

1. Saque la unidad de dashboard.
2. Compruebe la conexión eléctrica.
3. Comprar un fusible que coincida con la tensión del fusible dañado.
4. Reemplace el fusible.

### GPS

1. Toque la esquina superior izquierda para mostrar el menú Inicio.
2. Toque [Navegación], el menú de navegación es la pantalla en pocos segundos.
3. Consultar el manual de mapa para operar el sistema de navegación.

### TV(opcional)


Toque [ISDB] en el menú principal para cambiar a modo TV, y toque el centro de la pantalla para mostrar botones de control.

## Otro modo de

### Definida por el usuario Wallpaper

- Toque el ícono [ \* ] en los Países Bajos a la izquierda del menú principal para cambiar el papel tapiz.

- Cargar imágenes desde la tarjeta SD y usarla como fondo de pantalla Si inserta la tarjeta SD con las imágenes de él después de su entrada, es posible que tenga que esperar varios segundos para la lectura de tarjetas SD. De lo contrario, podrá utilizarlos directamente.

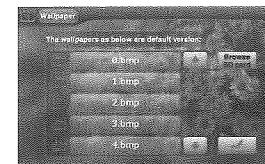

Para seleccionar una imagen en la tarjeta SD, debe tocar "Examinar la tarjeta SD" en primer lugar, a continuación, los directorios y los archivos serán enumerados. Si selecciona un directorio y luego toque [√] botón, se entra en el directorio. Si se selecciona una imagen y pulse [√] botón, la imagen se cargará en el flash y se utiliza como imagen de fondo actual, al mismo tiempo.

Pulse el botón de abajo [√] para volver a ver las imágenes en flash.

Toque el botón en el lado derecho de la pantalla de directorio para volver a la guía superior.

- Usar o eliminar imágenes en flash Despues de la primera etapa, se puede ver las imágenes en flash lista, usted puede obtener una vista previa de seleccionar uno de ellos, a continuación, pulse la tecla [√] para usarla como fondo de pantalla.

También puede borrar las imágenes en flash que no se está utilizando actualmente. Seleccione uno y pulse el botón de la caja de la basura.

### SWC

Pulse la tecla de función deseada de la lista para el botón de control de la CSA.

Por la configuración, puede usar el botón del volante para controlar la reproducción, pausa, etc seleccione la pista

Ajuste a continuación:

- Para conectar el dispositivo de control de volante a la unidad.
- Ingrese al menú de configuración.
- Pulse la tecla de nadie "Tecla 0" a "CLAVE 7", y la tecla de función opuesta se vuelve gris, tipo de letra se vuelve más grande, pulse la tecla [▲] / [▼] para seleccionar la tecla de función que usted desea.



Por ejemplo:

- Toque "Key 1" función,

Toque [▲] / [▼] para seleccionar la tecla de función [Vol-] (como se muestra abajo).

- La interfaz se muestra al pulsar [ ] otra vez.

Pulse el botón [Vol-] y la tecla de función opuesta a la tecla de función SWC [Vol +] durante un segundo, y asegurar lo contrario conexión, entonces desentrañar.

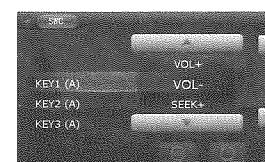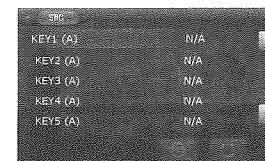

Toque [ ] de la esquina nether izquierda de la pantalla para salir.

Usted puede presionar la tecla cualquiera del volante, si es necesario.

Después de presionar, los ajustes de las funciones opuestas muestra, si es necesario para ajustar el efecto.



Otros ajustes de la función frente a la misma como "Vol-".

Si usted piensa que establecer una muy molesto por uno, y pueden establecer varias teclas al mismo tiempo.


Pulse la tecla de función opuesta a todos de la tecla de función SWC durante un segundo, y asegurar la conexión opuesta, a continuación, separar.

## Conexiones de dispositivos

### Conexiones de cables de freno de estacionamiento

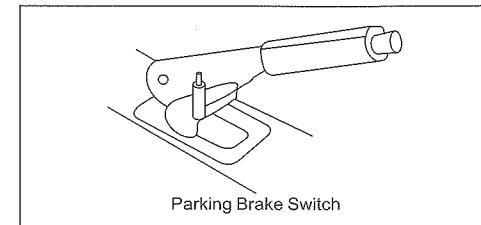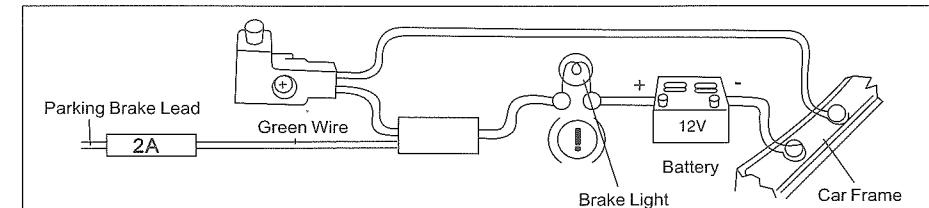


### Conexiones de cables de conducción inversa

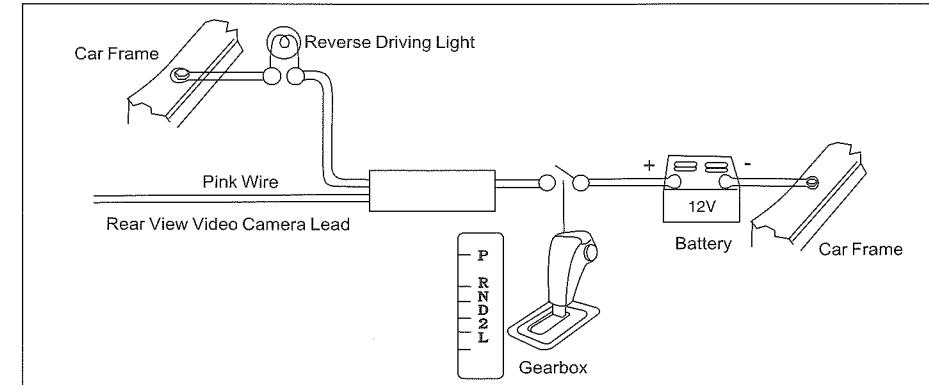

## Conexiones de dispositivos

### Guía de instalación

1. En su caso, eliminar cualquier otro sistema de audio del coche.
  2. Realizar las conexiones eléctricas necesarias:
    - Si es necesario, conecte el cable del freno de mano a su contacto del freno de mano con el fin de activar el pantalla de vídeo cuando se reproduce un DVD (cuando el coche está aparcado).
    - Conectar el cable que activa la cámara de marcha atrás con el sensor o revertir a una marcha atrás la luz. Si es necesario, conecte la cámara de marcha atrás a la entrada de la radio del coche de la cámara de marcha atrás utilizando un cable de vídeo (no suministrado).
    - Asegurarse de que ahora colocar el cable USB situado en la parte posterior de la unidad de tal manera que sale del salpicadero o en la guantera.
  3. A continuación, compruebe que todo funciona antes de instalar la unidad principal.
  4. Retire los dos tornillos en la parte superior de la unidad, de lo contrario, la unidad no funcionará.
  5. Instale la radio del coche en el salpicadero con los tornillos suministrados (M5x6mm).
  6. Fije el marco embellecedor.
- Si no está seguro de cómo instalar correctamente la unidad, póngase en contacto con un técnico calificado.

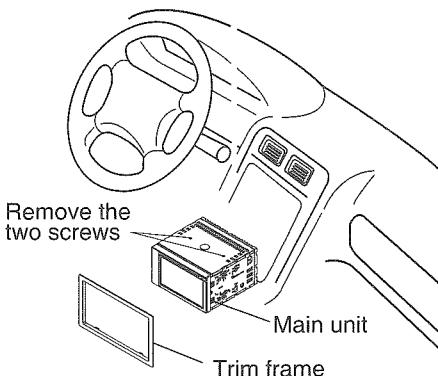

## Especificaciones

### General

Tensión de referencia de suministro .....	12 V (CC)
Rango de tensión.....	10,5 - 15,8V (DC)
Max Corriente de Operación .....	15A
Sistema de puesta a tierra .....	Polo negativo de la batería de coches
Dimensiones (AnxAlxProf) .....	277 x 146 x 191mm
Peso (unidad principal) .....	3,5 kg

### FM

Relación Señal Ruido .....	≥ 60dB
Sensibilidad ruido residual (S / N = 30dB) .....	18dB $\mu$ V
Respuesta de frecuencia ( $\pm$ 3 dB) .....	40Hz ~ 12.5KHz
Buscando la estación de Nivel .....	20 ~ 28dB $\mu$ V
Distortion .....	≤ 1,5%
Separación estéreo (1 kHz) .....	≥ 25 dB
Impedancia de la antena .....	75Ω

### AM

Sensibilidad ruido residual (S / N = 20dB) .....	30dB $\mu$ V
Selectividad ( $\pm$ 9KHz) .....	≥ 50 dB

### LCD

Pantalla .....	7.0inches
Resolución de la pantalla.....	800X480dots
Contraste .....	500
Brillo .....	450cd/m <sup>2</sup>

### Reproductor de DVD

Relación señal / ruido .....	90 dB
Rango Dinámico .....	90 dB
Distorsión (salida de línea) .....	≤ 0,1%
Respuesta de frecuencia ( $\pm$ 3 dB) .....	20Hz ~ 20KHz
Potencia máxima de salida .....	4 x 45W
Cargar .....	4Ω

### AUX IN

Distortion .....	≤ 0,5%
Respuesta de frecuencia ( $\pm$ 3 dB) .....	20Hz ~ 20KHz
Nivel de entrada de audio .....	1 Vrms

### Audio

Impedancia de salida de audio .....	100Ω
Nivel de salida de audio.....	2Vrms (Max)

### Vídeo

Imagen Normal Nivel de entrada (CVBS) .....	1,0 ± 0,2 V
Impedancia de entrada de vídeo .....	75Ω
Impedancia de salida de vídeo .....	75Ω
Salida de vídeo Nivel .....	1,0 ± 0,2 V

### Medio ambiente

Temperatura de funcionamiento .....	-10 ° C ~ +60 ° C
Temperatura de almacenamiento .....	-20 ° C ~ +70 ° C
Humedad de funcionamiento .....	45% ~ 80% HR
El almacenamiento de humedad .....	30% ~ 90% de HR

### Nota:

Cuando la unidad funciona muy, como funcionar con la potencia de salida máxima para una larga tiempo o la temperatura es superior a 70 ° C, que entrará en modo de protección contra el calor, el volumen será menor automáticamente. Esto es normal.

## Especificaciones

### Formatos compatibles:

- USB o formato de archivo: FAT16, FAT32
- Tasa de bits MP3 (tasa de la fecha) :32-320 Kbps y velocidad de bits variable
- WMA v9 o anterior
- Directorio de anidación, hasta un máximo de 8 niveles
- Número de discos y carpetas: máximo 99
- Número de pistas o títulos: máximo 999
- la etiqueta ID3 v2.0 o posterior
- Nombre de archivo en Unicode UTF8 (longitud máxima: 128 bytes)

### Formatos no soportadas:

- Álbumes vacíos: un álbum vacío es un álbum que no contiene MP3/WMA ficheros, y no se muestra en la pantalla.
- Los formatos de archivo no admitidos son ejemplo skipped.For, documentos de Word (. Doc) o Archivos MP3 con extensión.dlf se ignoran y no se reproducen.
- AAC, WMV, archivos de audio PCM
- archivos WMA con protección DRM (. Wav., M4a., M4p., Mp4., Aac)
- Archivos WMA en formato Lossless

### Formato compatible con discos MP3:

- ISO9660, Joliet
- Máximo número de título: 512 (dependiendo de la longitud de nombre de archivo)
- El número máximo de álbumes: 255
- Frecuencias de muestreo: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Apoyado bit-rates :32-320Kbps y la tasa de bits variable

### Formatos de vídeo soportados:

- Unidad de DVD
- Xvid

### código de región

De acuerdo a la región de la venta de DVD, todo el mundo se divide en seis regiones. Un disco DVD puede ser reproducido sólo cuando su código de región es compatible con la de que el jugador está en uso.

Región 1: EE.UU., Canadá, Islas del Océano Pacífico Oriental;

Región 2: Japón, Europa Occidental, Europa del Norte, Egipto, Sudáfrica, Oriente Medio;

Región 3: Taiwán de China, Hong Kong de China, Corea del Sur, Tailandia, Indonesia, el sudeste de Asia;

Región 4: Australia, Nueva Zelanda, Medio y Sur de América, Islas del Pacífico Sur / Oceanía;

Región 5: Rusia, Mongolia, India, Asia Central, Europa del Este, Corea del Norte, África del Norte, del Norte Asia Occidental;

Región 6: China Continental.

Precauciones de disco con

1) NO utilice discos de forma irregular

2) Limpieza de los discos

Utilice un paño suave y seco para limpiar el disco desde el centro hasta el borde, sólo detergente neutro puede ser utilizado.

3) Cuando se reproduce un disco nuevo

Nuevo disco puede tener ciertas irregularidades en los bordes interiores y exteriores. Si tal disco se utiliza, Elimine las irregularidades con un lápiz o bolígrafo, etc

## Solución de problemas

### Advertencia

Nunca quite la carcasa de este aparato.

Para mantener la validez de la garantía, no intente reparar el sistema usted mismo. Si tiene problemas al usar este aparato, compruebe los siguientes puntos antes de solicitar servicio. Si el problema sigue sin resolverse, póngase en contacto con su distribuidor.

### No hay alimentación

- motor de coche no se ha iniciado. Inicie el engne coche.
- Las conexiones es incorrecta.
- fusible ha sido dañado. Reemplace el fusible.

### No hay sonido

- volumen es demasiado bajo. Ajuste el volumen.
- Las conexiones de los altavoces es incorrecta.

### No hay respuesta al control remoto

- Asegúrese de que el camino entre el control remoto y la unidad es libre de obstáculos.
- Desde una distancia próxima, apunte el control remoto directamente en la unidad.
- Vuelva a colocar la batería del control remoto.
- La función no funciona. Consulte las instrucciones.

### El disco no se reproduce

- disco está al revés. Asegúrese de que el lado impreso queda hacia arriba.
- disco está sucio. Limpie el disco con un paño limpio, suave y sin pelusa. Limpie el disco hacia el exterior desde el centro.
- disco es defectuoso. Pruebe con otro disco.
- Disco incompatible se utiliza. Pruebe con otro disco.
- Nota disco excede el valor de restringir. Cambie la configuración de calificación para bajar una.
- código de región del disco no es compatible con la unidad. Use un disco con el código de región correcto

### No hay imagen

- Aparcamiento conexión del cable del freno es incorrecta. Compruebe el cableado de estacionamiento.

### Destellos de imágenes distorsionadas o

- Los ajustes de video DVD no coinciden con el DVD. Ajustar la configuración de video DVD.
- conexión de video es inapropiado. Verifique las conexiones.

### El ruido en las transmisiones

- Las señales son demasiado débiles. Seleccione otras emisoras con señales más fuertes.
- Comprobar la conexión de la antena del coche.
- Cambio de difusión de estéreo a mono.

### Las presintonías perdido

- cable de la batería no está correctamente conectado. Conectar el cable de la batería al terminal que siempre está vivo.

### El fusible está roto

- El tipo de fusible es incorrecta. Cámbielo por un fusible de 15A.
- cable de altavoz o el cable de alimentación está conectado a tierra.
- Verifique las conexiones.

### Acerca del dispositivo USB

- USB error de fecha. Compruebe el dispositivo USB.

### Acerca del dispositivo Bluetooth

La reproducción de música no está disponible en el sistema incluso después de la conexión Bluetooth con éxito.

- El dispositivo no se puede utilizar con el sistema para reproducir música.

La calidad de audio es pobre después de la conexión con un dispositivo compatible con Bluetooth.

- La recepción Bluetooth es pobre. Mueva el dispositivo más cerca del sistema o eliminar cualquier

#### obstáculos entre el dispositivo y el sistema.

No se puede conectar con el sistema.

- El dispositivo no es compatible con los perfiles necesarios para el sistema.

• La función Bluetooth del dispositivo no está habilitado. Consulte el manual de usuario de la dispositivo para saber cómo activar la función.

- El sistema no está en el modo de emparejamiento.

• El sistema ya está conectado con otro dispositivo compatible con Bluetooth. desconectar que el dispositivo o todos los otros dispositivos conectados y vuelva a intentarlo.

### El teléfono móvil se conecta y desconecta constantemente.

• La recepción Bluetooth es pobre. Mueva el teléfono móvil más cerca del sistema o eliminar cualquier obstáculo entre el teléfono móvil y el sistema.

• Algunos teléfonos móviles pueden conectar y desconectar constantemente cuando se hace o poner fin a

llamadas. Esto no indica un mal funcionamiento del sistema.

• En algunos teléfonos móviles, la conexión Bluetooth se puede desactivar de forma automática como una característica de ahorro de energía. Esto no indica un mal funcionamiento del sistema.

### Diagrama de cableado general

