ESP32 – Optolink-Lesekopf anschließen

ESP32-WROOM-32U DevKitC · heizung-optolink (192.168.178.193) · Stand 12.10.2026 (Umbau vom Pi B+)

Board so hinlegen: Bauteilseite nach OBEN, Antennenbuchse/Modul OBEN, USB-C UNTEN.

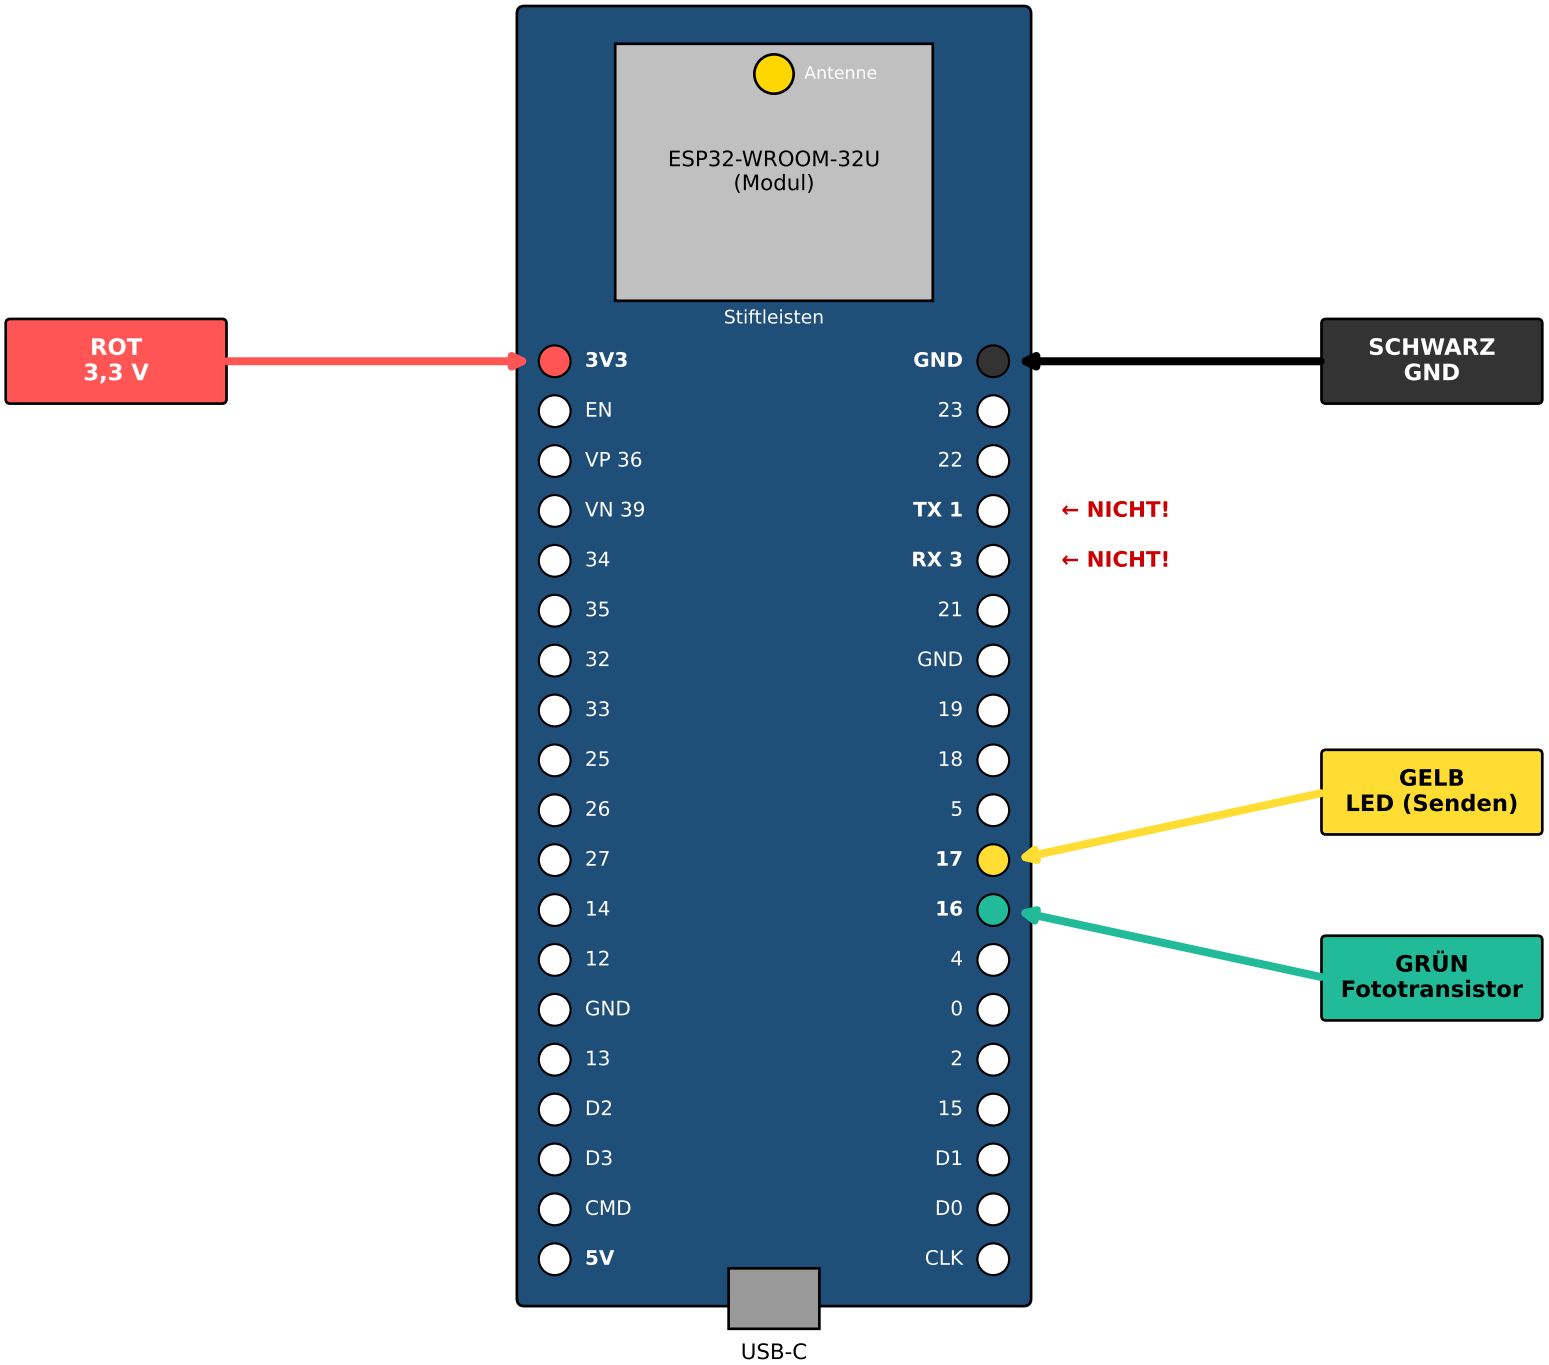

Kabel am Kopf	Funktion	ESP32-Pin (Aufdruck)	vorher am Pi
rot	3,3 V	**3V3 (links, ganz oben)**	Pin 1
schwarz	GND	**GND (rechts, ganz oben)***	Pin 6
gelb	IR-LED – Senden (TX)	**17 (rechts, 11. von oben)**	Pin 8
grün	Fototransistor – Empfangen (RX)	**16 (rechts, 12. von oben)**	Pin 10

* Jeder GND-Pin geht (auch links, 6. von unten). 5V bleibt FREI – der Kopf läuft nur mit 3,3 V.

ACHTUNG Verwechslung: „TX“/„RX“ (GPIO1/3) sind die USB-Leitungen – NICHT benutzen. Richtig sind 17 und 16.

Farbe unsicher? Leitung am Kopf verfolgen: zum LINKEN Bauteil (IR-LED) → 17, zum RECHTEN (Fototransistor) → 16.

Kopf an der Regelung: LED vor der linken roten Lampe, Fototransistor vor der rechten grünen. Kopf nicht verschieben.

Pin-Lage = Standard DevKitC V4 (38 Pins). Bei Abweichung zählt der AUFDRUCK auf der Platine, nicht die Position.

Danach: Strom an, Antenne dran → Claude Bescheid geben (OTA mit den neuen Adressen, Log prüfen).