


58mm 微型打印机安装使用说明

- 一,驱动安装
- 1、安装 NuvPos58Driver/NUVPOS58_X86.exe 或 NUVPOS58_X64.exe
- 2、在控制面板中添加打印机

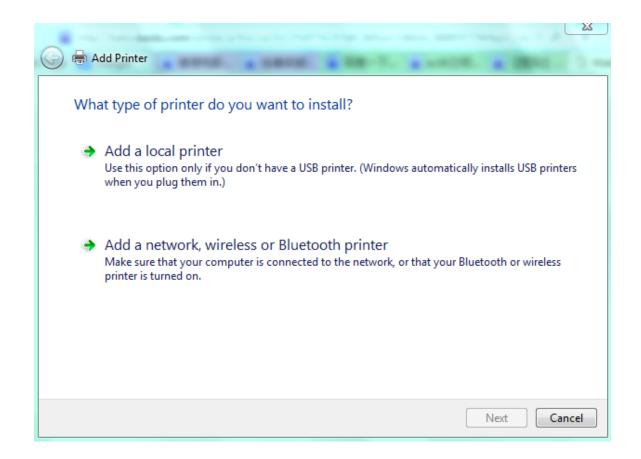

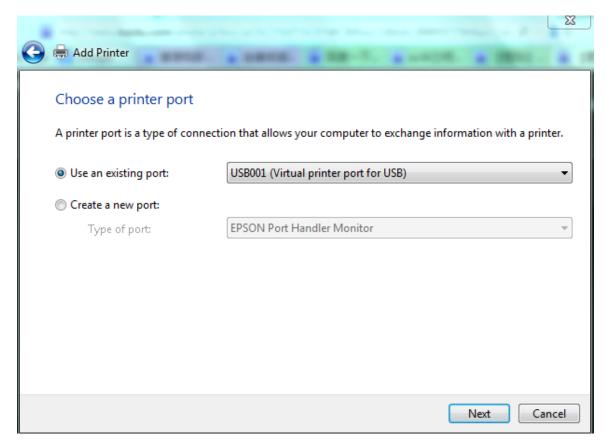

选择 port 为 USB。

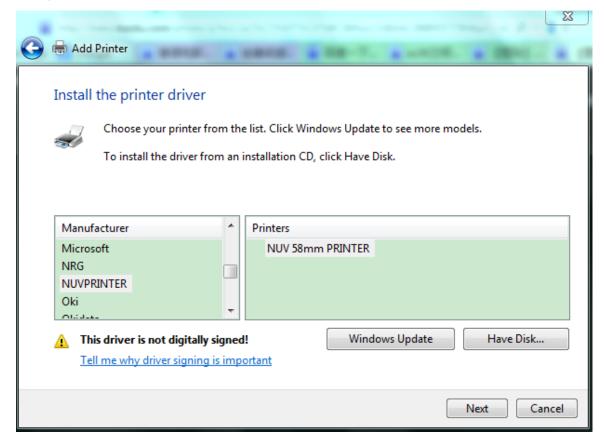

入上图选择 NUVPRINTER。


二,打印测试

1、


控制面板->设备和打印机

- ->右键刚添加的那个打印机
- ->打印机属性

设置纸张大小.

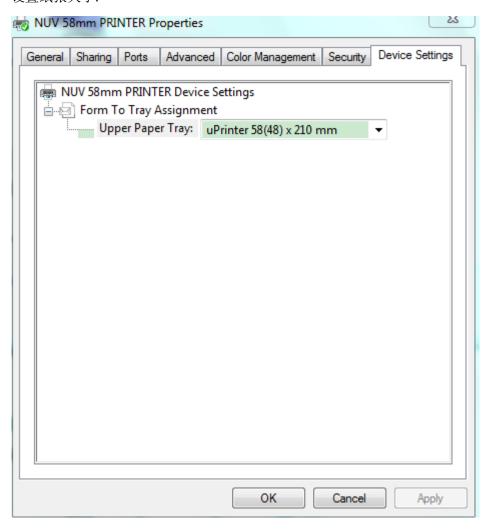

打印测试页 Print Test Page

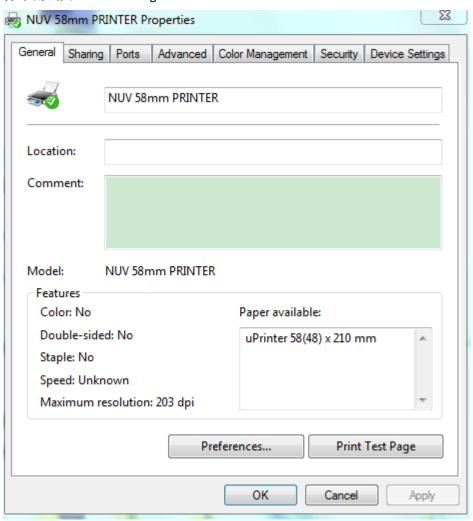

2、打印 word 文档

需要设置一下页面大小,使用 58x210 或者 58x297,可能还需要设置一下边缘 Margins,值要改小一些。

