MRS. SPOCK – VERSION – GERMANY

TamaPoke

ANLEITUNG




Firmware 6.65

TamaPoke Mrs. Spock


Anleitung · Mrs. Spock – Version – Germany · Firmware 6.65

1 · Einschalten und Starten

- **PWR**-Taste drücken. Beim ersten Start einen Starter antippen.
- Danach liegt ein Ei auf dem Bildschirm: etwa **15-mal antippen**, dann schlüpft es.

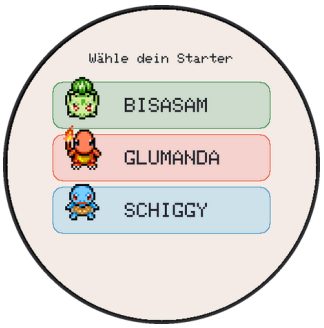

Starter wählen

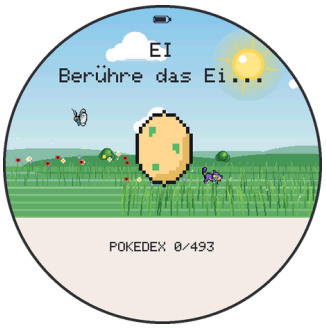

Ei antippen

2 · Alles beginnt am Hauptbildschirm




▲ Wisch nach oben
Statusseiten



◀ Wisch nach links
Pokédex



Hauptbildschirm

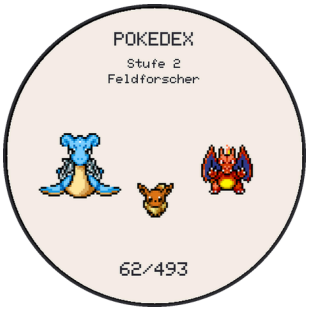

Wisch nach rechts ▶
Favoriten-Titelseite



▼ Wisch nach unten
Uhr und Einstellungen

- **Pokémon antippen**: streicheln.
- **Pokémon 3 Sekunden halten**: „freilassen?“ mit JA / NEIN.
- Jeder Wisch führt zurück zum Hauptbildschirm.

3 · Pflege: die vier Knöpfe unten

- **Essen**: Auswahl erscheint (Beeren, Bonbon), eine Sorte antippen.
- **Spielen**: Ballspiel.
- **Licht**: schlafen legen / aufwecken / Nickerchen.
- **Baden**: Häufchen weg.



Hauptbildschirm



Essen-Auswahl



3 s halten

4 · Einstellungen öffnen


- Vom Hauptbildschirm **nach unten wischen**: Uhr erscheint.
- **Finger 2 Sekunden auf die obere Hälfte halten**: Einstellungen öffnen sich.
- **STD / MIN** mit − und +, **TON AN/AUS**, **Ansicht A/B** (Optik), **Sprache**; **OK** speichert, Wischen bricht ab.
- **Untere Hälfte 2 Sekunden halten**: Wochentag einstellen, mit den Pfeilen wählen, **OK** speichert.
- In der Uhr nach links/rechts wischen: **Helligkeit** (nur im Akkubetrieb).
- **Halten zum Löschen** (2 s): alles zurücksetzen, danach die Zahlen 1–6 der Reihe nach antippen.



Uhr



Einstellungen

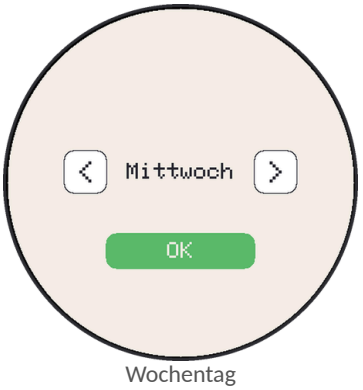


Wochentag

5 · Name ändern

- **Nach oben wischen**: erste Statusseite (Profil).
- **Namen oben antippen**: Tastatur öffnet sich.
- Buchstaben antippen, **<--** löscht, **OK** speichert. „tippen für zurück“ unten bricht ab.
- Höchstens 11 Zeichen. UE, AE, OE werden zu Ü, Ä, Ö.



Profil: Namen antippen

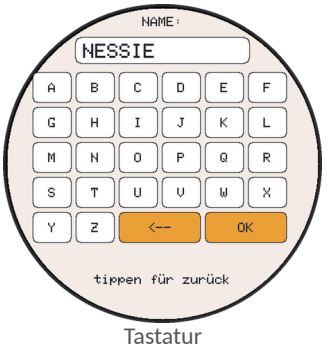


Tastatur

6 · Statusseiten (nach oben wischen)


Mit **Wisch nach links/rechts** blätterst du durch die fünf Seiten. Tippen oder Wisch nach oben/unten schließt sie.



1 Profil

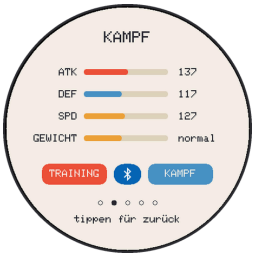

2 Kampf

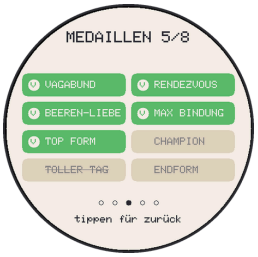

3 Medaillen




4 Fortschritt




5 Ausflug

7 · Spielen, Trainieren, Kämpfen


- **Ballspiel** (Knopf „Spielen“): Finger nach links/rechts bewegt das Pokémon, unten antippen startet den Ball. Oben auf die Kopfzeile tippen bricht ab.
- **Training** (Statusseite 2, Knopf TRAINING): 10 Sekunden lang schnell auf den Sack tippen. Oben tippen bricht ab.
- **Kampf** (Statusseite 2, Knopf KAMPF): läuft von selbst ab.
- Alles nur mit wachem Pokémon und tagsüber.

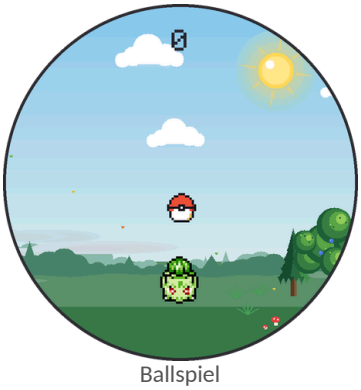

Ballspiel

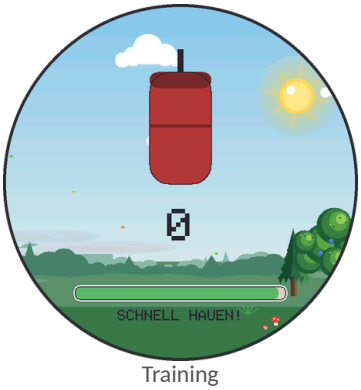


Training

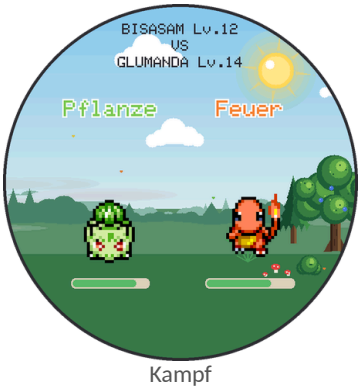

Kampf

8 · Ausflug

- Statusseite 5, großer Knopf **„Mache einen Ausflug“**.
- **Obere Hälfte**: zusammen mit deinem Pokémon, das Gerät zählt Schritte (Gerät mitnehmen).
- **Untere Hälfte**: Pokémon allein wegschicken, es kommt nach 30–60 Minuten zurück.
- Beenden: unteren Knopf antippen, innerhalb von 3 Sekunden nochmals tippen.
- **„Zauberbeere essen“** (Statusseite 5): gewünschten Wert wählen.

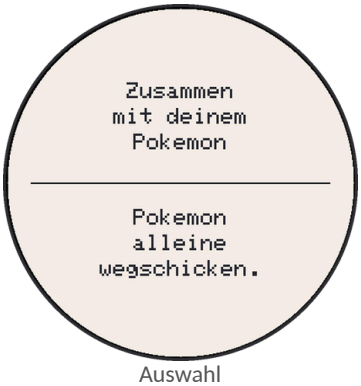

Auswahl



Zusammen




Alleine

9 · Pokémon-Suche und Treffen


- Statusseite 2, **Bluetooth-Knopf** in der Mitte. Zwei Geräte nebeneinander legen und auf **beiden** den Knopf antippen.
- „Suche nach Pokemon…“ läuft höchstens 10 Sekunden. Bei Erfolg erscheint das getroffene Pokémon mit einem Countdown.
- Danach folgt der **Besuch** (ca. 3 Minuten): ein Pokémon besucht das andere. Eingaben sind gesperrt, nur der Wisch zur Uhr geht. Gerät nicht ausschalten.
- Nur mit wachem Pokémon und tagsüber.



Suche

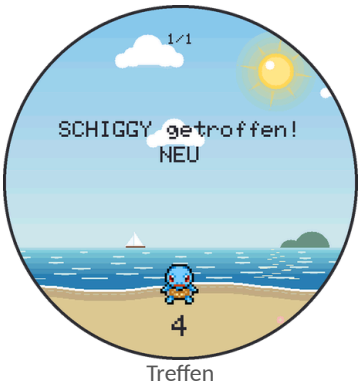

Treffen

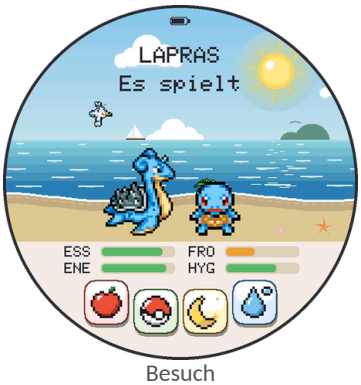

Besuch

10 · Pokédex

- **Nach links wischen**: Raster (4 × 4 je Seite), **nach rechts**: Titelseite mit Favoriten.
- Im Raster: Wisch links/rechts blättert, Regionsname oben antippen springt zur nächsten Region, unten antippen verlässt den Pokédex.
- **Entdecktes Pokémon antippen**: „Profil & Medaillen“. **Bild antippen**: Details (Typ, Begegnungen, Gewinnquote …). Nochmals antippen: zurück zum Bild.
- **Bild 2 Sekunden halten**: Seite „Platz wählen“, dort Favoriten-Platz 1, 2 oder 3 antippen.




Raster




Profil & Medaillen



Details

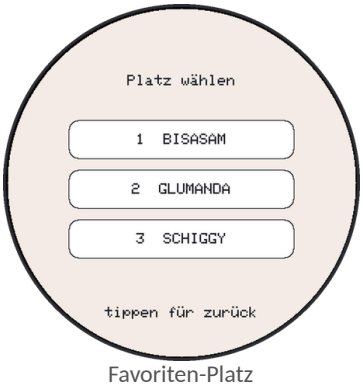

Favoriten-Platz

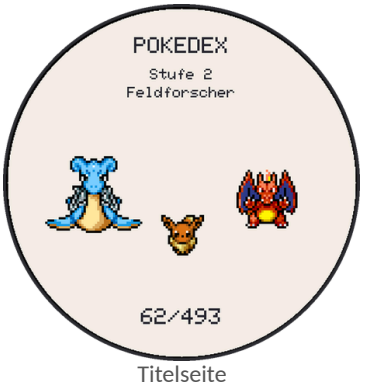

Titelseite

11 · Landschaften (Ansicht B)

Die Landschaft richtet sich nach dem Pokémon und zeigt Tag und Nacht passend zur Uhrzeit. Mit „Ansicht A/B“ in den Einstellungen wechselst du zwischen klassischer (A) und moderner Optik (B). Die Bilder zeigen B.



Wasser / Strand



Wiese



Wald



Vulkan



Gebirge



Schnee



Friedhof

12 · Entwickeln

- Kann sich dein Pokémon entwickeln, ertönt ein Signal und im Hauptbildschirm erscheint der rote Knopf **„ENTWICKELN“**.
- Knopf antippen: „Entwickeln?“ – dann **ENTWICKELN** oder **Form behalten** antippen.
- Bei „Form behalten“ kommt der Knopf nicht von selbst wieder. Später: **Statusseite 4 (Fortschritt)** öffnen und den grünen Knopf **„Jetzt entwickeln!“** antippen.
- Solange der rote Knopf da ist, sind andere Eingaben gesperrt. Nur der Wisch zur Uhr geht.



Knopf im Hauptbildschirm



Statusseite 4: nachträglich entwickeln

13 · Sonstiges

- **PWR** kurz: Anzeige an/aus. **PWR** ca. 4 Sekunden: Gerät ausschalten.
- Bildschirm dunkel (nach 90 s ohne Berührung): Antippen weckt ihn.
- **Automatisches Ausschalten**: Nach 5 Minuten ohne Berührung schaltet sich das Gerät von selbst aus. Einschalten mit **PWR**. Ausnahmen: Beim Schrittzähler-Ausflug bleibt es an; mit USB-Kabel und geöffneter Uhr-Ansicht dauert es 10 Minuten.