simfer

Kullanma Kılavuzu


User Manual



Руководство пользователя



دليل المستخدم

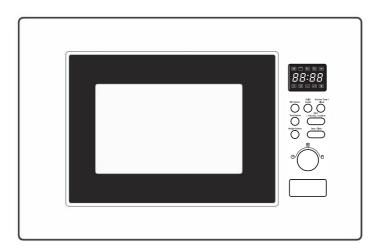

ANKASTRE MIKRODALGA FIRIN BUILT-IN MICROWAVE OVEN

www.simfer.com.tr

Degerli Müsterimiz,

Simfer ürünlerini tercih ettiginiz için tesekkür ederiz. Amacımız, toplam kalite anlayısına uygun olarak, modern tesislerimizde, titiz bir çalısma ortamında, dogaya zarar verilmeden üretilmis olan bu ürünü en iyi verimle kullanmanızı saglamaktır.

Almıs oldugunuz Simfer mikrodalga firininizin ilk günkü özelliklerini uzun süre koruyabilmesi ve size en verimli sekilde hizmet edebilmesi için ürününüzü kullanmadan önce bu kullanma kılavuzunu dikkatle okumanızı ve daimi olarak muhafaza etmenizi tavsiye ederiz.

NOT:

Bu Kullanma Kılavuzu birden fazla model için hazırlanmıstır. Kılavuzda belirtilen bazı özellikler sizin cihazınızda bulunmayabilir. Bu özellikler * ile belirtilmistir.

Cihazlarımız ev tipi kullanım amaçlıdır. Ticari kullanım amaçlı degildir.

"BU CIHAZI TESIS ETMEDEN VEYA KULLANMADAN ÖNCE TALIMATLARI OKUYUNUZ."

Bu ürün dogaya zarar verilmeden çevreye saygılı modern tesislerde üretilmistir.

"EEE Yönetmeligine Uygundur."

iÇiNDEKiLER:

1.Güvenlik Talimatlari	1
1.1 Mikrodalga firinin temizligi	
1.2 Mikrodalga firinda kullanilabilecek materyaller	
2.Mikrodalga Firinin Tanitimi	6
3.Mikrodalga Firinin Kurulumu	7
4.Kullanma Talimati	8
4.1 Saat ayari	
4.2 Pisirme fonksiyonlari	
4.3 Zamanlayici fonksiyonu	
4.3 Çocuk kilidi	
4.4 Otomatik pisirme fonksiyonu tablosu	
5.Sorun Giderme	14

1.GÜVENLIK TALIMATLARI

MIKRODALGA ENERJISINE ASIRI MARUZ KALMAKTAN KAÇINMAK IÇIN ALINACAK ÖNLEMLER

a) Asırı mikrodalga enerjisine maruz kalacagınız için, fırınınızı asla kapagı açık olarak

çalıstırmayınız. Güvenlik kilitlerini kurcalamamak ve kırmamak çok önemlidir.

b) Fırının ön yüzü ve kapagı arasına hiçbir sey koymayınız ve contalı zeminlerde kir

veya temizlik maddesi artıgı birikmesine izin vermeyiniz.

c) DiKKAT: Kapı ya da kapı contaları zarar görürse, fırın bir uzman tarafından tamir edilene kadar kullanılmamalıdır.

EKLER

Eger cihazınız özenli bir biçimde temiz tutulmazsa, zaman içinde yüzeyi solabilir ve bu da cihazınızın kullanım ömrünü etkileyebilir ve kullanım anında tehlikeli bir duruma yol açabilir.

ÖNEMLI GÜVENLIK TALIMATLARI DIKKAT

Yangın, elektrik çarpması, yaralanma veya kisilerin mikrodalga enerjisine asırı maruz kalması gibi tehlikeleri ortadan kaldırmak için, lütfen asagıdakiler dahil, temel önlemleri alınız:

- Dikkat: Patlayabileceklerinden dolayı sıvılar ve diger gıdalar kapalı kaplarda ve kutularda ısıtılmamalıdır.
- Dikkat: Uzman olmayan kisilerin mikrodalga enerjisine karsı koruma görevi olan kapakları çıkarmamaları gerekmektedir.
- Bu ürün 8 yasının üstünden büyük çocuklara , fiziksel zihinsel ve bilgi bakımından noksan kisilere fırının nasıl kullanılacagını iyice ögrettikten ve yanlıs kullanımların ne gibi zararlara yol açabilecegini anlattıktan sonra mikro dalga fırını tek baslarına kullanmalarına izin verilebilir.
- Temizlik ve kullanıcı bakımı 8 yasından küçük çocuklar tarafından yapılamaz ve çocuklar aletle ürün üzerinde oynamamalıdır.
- Cihazı ve kablosunu 8 yasından küçük çocukların erisemeyecegi yere koyun.

- Sadece mikrodalga fırında kullanılabilecek mutfak aletleri ile alet kullanınız.
- Fırın düzenli olarak temizlenmeli ve içinde yemek artıkları bırakılmamalıdır.

MİKRODALGA ENERJ İSINE ASIRI MARUZ KALMAKTAN KAÇINMAK İÇİN ALINACAK ÖNLEMLER

- Plastik veya kagıt kap içindeki yemekleri ısıtırken, parlama tehlikesini karsılık fırının basından ayrılmayınız. Eger duman çıktıgını görürseniz cihazı kapatınız veya fisini çekiniz. Yangın çıkmasını engellemek için kapagini açmayınız.
- · Yiyecegi fazla pisirmeyiniz.
- Fırının içini esya koymak için kullanmayınız. Fırın içinde ekmek, kurabiye vs. tutmayınız.
- Kagıt veya plastik kaplardaki metal parcalari veya tel baglarını fırına koymadan önce mutlaka çıkarınız.
- Fırını sadece kullanma talimatında belirtilen biçimde kurunuz ve yerlestiriniz.
- Mikrodalgayla ısıtma bittikten sonra bile patlayabilecekleri için, kabuklu yumurta veya haslanmıs yumurtaları mikrodalga fırında ısıtmayınız.
- Bu cihazı sadece kullanma kılavuzunda belirtilen amaçlar için kullanınız. Magazalar, ofisler ve diger çalısma ortamlarında, personel mutfagı alanlarında, otel, motel ve diger konut türü yerlerde, çiftlik evlerinde kahvaltı türü ortamlarda kullanınız.
- Eger makinenin fisi yıpranır veya bozulursa, bir elektrik çarpmasına yol açmamak için fisi veya kabloyu üreticiye, servis elemanına veya bir elektrikçiye degistirtiniz.
- Bu cihazı açık havada kullanmayınız veya bırakmayınız.
- Bu cihazı su yakınında, ıslak zeminde veya yüzme havuzu yanında kullanmayınız.
- Cihaz çalısırken dokunabileceginiz bazı noktalar asırı ısınabilir. Elektrik kablosunu ısınabilecek yüzeylerden uzak tutunuz ve çalısırken fırının üzerini kesinlikle örtmeyiniz.

- Elektrik kablosunun masanın veya bankonun kenarından sarkmasına izin vermeyiniz.
- Fırını yeterince temiz tutmamak zeminde çürümeye yol açabilir ve bu da hem cihazınızın kullanım ömrünü kısaltır, hem de kullanım sırasında tehlikelere yol açabilir.
- Asırı ısınma tehlikesine karsı, bebekler için kullanılacak biberon veya sise benzeri malzemelerin bebege verilmeden önce sıcaklıgının kontrol edilmesi gereklidir.
- Sıvı maddelerin mikrodalgada ısıtılmaları sonradan köpürmeye yol acabilir. Bu nedenlebu maddeleri cihazdan alırken dikkat ediniz.
- Bu ürün fiziksel, zihinsel ve bilgi bakımından eksik kisilere fırının nasıl kullanılacagını iyice ögrettikten ve yanlıs kullanımların ne gibi zararlara yol açabilecegini anlattıktan sonra mikrodalga fırını tek baslarına kullanmalarına izin veriniz.
- Çocukların bu cihazla oynamadıklarından emin olunmalıdır.
- Ürün uzaktan kumanda sistemi veya zamanlayıcı ile çalıstırılmamalıdır.
- Ayrılabilir parçalar kullanım sırasında ısınabilir, küçük çocuklar uzak tutulmalıdır.
- Buharlı temizleme kullanılmamalıdır.
- Çalısma esnasında ürün ısınır, fırın içindeki ürünleri alırken güvenlik önlemlerini alınız.
- Sadece bunun için önerilen sıcaklık sensörünü kullanın.
- Dikkat: Bu ürün ve ayrılabilir parçaları çalısma sırasında ısınır.
- Mikro dalga kesinlikle kapagı kapalı iken çalıstırılmalıdır.
- Cihazın arka yüzeyi duvara karsı yerlestirilecektir
- Mikrodalga fırın, kabine konulmamalıdır.

DİKKATLI OKUYUN VE GELECEKTEKİ REFERANS İÇİN BU KILAVUZU ATMAYINIZ Kisilerde Yaralanma riskini azaltmak için topraklama kurulumu gereklidir.

TEHLIKE

Elektrik Çarpma Tehlikesi. Ürün içindeki bilesenlere dokunmak tehlikeli yaralanmalara yada ölüme neden olabilir. Bu cihazın içini açmayin. Topraklamanın yanlıs kullanımı elektrik çarpmasına neden olabilir. Topraklama yapılmadan fisi prize takmayın.Bu cihaz kesinlikle topraklama ile çalısmalıdır. Bir kısa devre sonucunda elektrik akımı topraklama

sayesinde elektrik riskini azaltacaktır.Bu cihaz topraklama kablosu ile donatılmıstır, Fisi takacagınız priz topraklama olmalıdır.Eger prizinizde topraklama yok ise elektrikçi veya tamirciye topraklama priz yapmasını isteyin. Eger uzatma kablosu gerekirse 3 kablolu olanı kullanın. Kısa bir güç kaynagı kablosunu kullanmak size ona takılmaktan koruyacaktır. Uzun kablo yada uzatma kablosu kullanılırsa: En az 3 kablolu olmalıdır. Çocukların uzatma kablosuna takılmaması için kablo tezgah üstüne veya masa üzerine çekilmelidir.

TEMIZLIK

Güç cihaz kaynagını prizden çıkardıgınıza emin olun.

- · Hafif nemli bir bez ile fırının içini temizleyin.
- · Sabunlu su ile aksesuarları temizleyin.
- Kapı çerçevesi ve conta parçaları kirlendiginde dikkatli bir sekilde temizleyin.
- Sert asındırıcı temizleyiciler ya da keskin metal kazıyıcılar kullanmayın, yüzeyleri çizebilirsiniz.
- Firin duvarlarını kolay temizlemek için bir kaba yarım limon suyu ve 300ml su ekleyip mikrodalga firina koyup 10 dakika mikrodalgayı çalıstırın daha sonra yumusak, kuru bir bezle fırını silebilirsiniz.

Dikkat:

Mutfak esyaları kullaniminda Elektrik Çarpma Tehlikesi!

Yetkili kisi haricinde cihazın sökülmesi veya tamir edilmesi mikrodalganın patlamasına neden olabilir.

Mikrodalga içerisinde kullanabileceginiz veya kullanamayacagınız aletlere bakın.

Metal olmayan ve mikrodalgada kullanımı güvenli olmayan kablar vs. olabilir .Eger bi süpheniz varsa kabın içine 250ml su ekleyip 1 dakika mikrodalga firinda isitiniz.

Mikrodalgada kullanilabilecek materyaller:

Alüminyum folyo: Sadece koruyucu olarak kullanınız. Et veya kümes hayvanlarını kaplamak için kullanılır. Folyo mikrodalga firin iç duvarına en az 2.5cm uzaklıkta olmalıdır yoksa kıvılcım çıkabilir.

Kızartma tabagı: Üreticinin talimatlarına uyun. Kızartma tabagı dönen hazneden en az 5mm yukarıda olmalıdır. Yanlıs kullanım tabagın kırılmasına yol açabilir.

Yemek takımı: Mikrodalga kullanımı için üreticinin talimatlarına uyun, çatlak veya asınmıs tabakları kullanmayın.

Cam kavanoz: Her zaman kapagını çıkarın, sadece yemegi ısıtmak için kullanın.

Çogu kavanoz ısınmaya dayanamaz ve kırılabilir.

Cam esya: Metalik kaplama olmadığından emin olun ve sadece ısıya dayanıklı fırın camı kullanınız. Çatlak veya asınmıs tabakları kullanmayın. Fırın pisirme torbaları: Mikrodalga güvenligi için üreticinin talimatlarına uyun.

Metal tel ile agzını kapatmayın, buharın kaçması için delikler açın. Kagıt tabak ve bardaklar: Kısa süreli pisirme ve sadece ısıtma için kullanın.

Fırını pisirme esnasında gözetimsiz bırakmayın.

Kagıt havlular: Yiyecegin üstünü kapatmak ve yagı emmesi için kullanın, Kısa süreli ısıtmalarda kullanın.

Plastik: Mikrodalga güvenligi için üreticinin talimatlarına uyun "Mikrodalgada güvenli" etiketine sahip, bazı plastik kaplar içinde yiyecek ısıtılabilir. Pisirme torbaları ve sıkıca kapatılmıs plastik torbalar, isitma esnasinda delinebilir veya yarilabilir.

Naylon sargı: Mikrodalga güvenligi için, pisirme sırasında nemi korumak maksadiyla naylon poset ile sarınız. Naylonun gıdaya temas etmesine izin vermeyiniz.

Termometreler: Mikrodalgada kullanımı güvenli (et termometresi) kullanın. Yag geçirmez kagıt: Yagın sıçramasını ve nem kaybını önlemek için

kullanın.

Mikrodalga fırında kullanılmaması gereken materyaller:

Alüminyum tepsi: Kıvılcıma neden olabilir.

Karton içindeki gıda: : Kıvılcıma neden olabilir.

Metal mutfak esyaları: Mikrodalganin yiyecegi isitmasini engeller ve

kıvılcıma neden olabilir.

Metal tel baglar: Kontaga yol açıp yangın çıkarabilirler. Kagıt torbalar: Mikrodalga içinde yangına sebep olabilir.

Köpük tabaklar: Firin içerisinde yüksek sicaklik ile birlikte eriyebilirler

veya bozulabilirler.

Tahta: Mikrodalga içinde kullanılırsa bölünür, kurur veya çatlar.

KURULUM


Fırının içerisinden tüm malzemeleri ve firini kartonlarından çıkarın.

Firin size asagıdaki aksesuarları ile birlikte gelir:

Cam tepsi

Döner halka düzenegi


Kullanım Kılavuzu

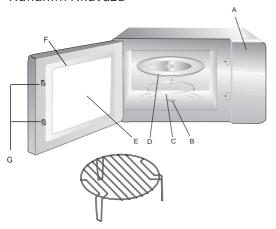

- A Kontrol paneli
- B Döner tabla safti
- C Döner tabla çemberi
- D Cam tabla
- E izleme penceresi
- F Fırın kapagi
- G Güvenlik kilidi

*Izgara rafi (sadece izgarali modellerde)

Cihaz çalisirken kapagi açilirsa ürün otomatik olarak duracaktir.

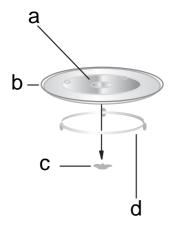

- a- Tepsi yuvasi
- b- Cam tepsi
- c- Döner tabla safti
- d- Döner tabla çemberi

Cam tablayi ters yerlestirmeyiniz ve dönmesini engellenmemelidir. Cam tabla ve döner tabla çemberi isitma esnasinda mutlaka kullanilmalidir. Tüm yiyecekler ve kablar bu cam tabla üzerine yerlestirilmelidir. Eger cam tabla veya çemberde kirik veya catlak olusmussa en yakin yetkili servisle iletisime geciniz.

Kurulum sirasinda kutudan cikan ürünü ve aksesuarlarini herhangi bir hasara karsi inceleyiniz. Üründe hasar varsa ürünü kurmayin. Firin icerisindeki bütün koruyucu filmleri sökünüz. Açik kahverengi mika levhayi kazani manyetik alandan korumak için sökmeyiniz.

Kurulum Talimatları


Kurulum yapmadan önce kılavuzu dikkatli bir şekilde okuyunuz.


Fırın bir fiş ile donatılmıştır ve sadece düzgün yüklü topraklı prize bağlı olmalıdır. Uzman bir elektrikçi tarafında kurulumu yapılmalıdır. Ürünün hemen arkasında duvar olmamalıdır.

Minimum kurulum yüksekliği 85cmdir.

Havalandırma deliklerini ve emme delikleri örtmeyen Not: Güç kablosunu bükmeyin.


A. Ankastre mobilya kurulum

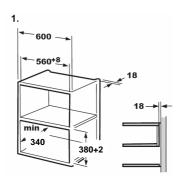

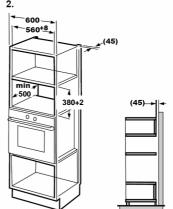


Not: Dirsek ve alt dolap kalıbına kurulumda ihtiyaç vardır.

- B. Kabini hazırlayın
- 1. Alt dolap şablonu üzerindeki talimatları okuyunuz.

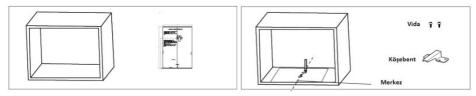

- 2. "A" işaretine göre, kabinin alt düzlemine işaret koyun.
- 3. Alt kabinin şablonunu kaldırın ve vida A ile tutturun.

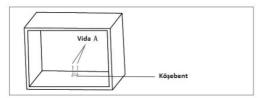


C. Fırın Kurulumu


4. Fırını dolaba kurun

Fırının arkasının köşebent tarafından kitlendiğine emin olun.

Güç kablosunu kesmeyin.

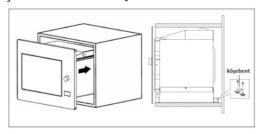

5.Dolabı açın ve B vidası ile kurulum deliğine sabitleyin sonra, kurulum deliğini plastik kapakla kapatın.

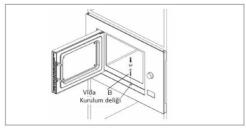

ÇALIŞMA TALİMATI

Bu mikrodalga fırını, daha iyi pişirme yapmanıza olanak sağlamak amacıyla modern elektronik sistem ile donatılmıştır.

1.Saat Ayarı

Mikrodalga fırın elektriğe bağlandığında bir kere zil sesi geliyor ve ekranda "0:00" görülüyor.

1) "Kitchen Timer / Clock" tuşuna 2 kere bastığınızda ekranda saat yanıp sönecektir.

- 2) "O" ayar düğmesini kullanarak saati giriniz. Girilen değer 0-23 arasında olmalıdır.
- 3) "Kitchen Timer/Clock" düğmesine tekrar bastığınızda ekranda dakika yanıp sönecektir.
- 4) "Q," ayar düğmesini kullanarak dakikayı giriniz. Girilen değer 0-59 arasında olmalıdır.
- 5) "Kitchen Timer/Clock" düğmesine tekrar basarak ayarlamayı tamamlayınız. ":" simgesi yanıp sönecektir.
- NOT: 1.Eger saat ayarlanmamış ise enerji verildiğinde çalışmayacaktır.
- 2.Saat ayarlanırken 1 dakikadan fazla işlem yapılmaz ise bir önceki duruma tekrar dönülecektir.
- 2. Mikrodalga Pişirme
- 1) "Microwave" tuşuna bir kez basınız. Ekranda "P100" görülür
- 2) "Microwave" tuşuna basmaya devam ettiğinizde veya " ayar düğmesini çevirdiğiniz de ekranda "P100,P80,P50,P30,P10" güç değerleri yüzde olarak ayarlanır. Dilediğiniz güç oranını seçiniz.
- 3) "Start/+30 sec./confirm" tuşu ile onaylayınız.
- 4) Ayar düğmesi "🔎" ile pişirme süresini giriniz. (0:05/95:00 arasında)
- 5) "Start/+30 sec./confirm" tuşu ile pişirmeyi başlatınız.

Mikrodalga Güç Şeması

Mikro Dalga Fırın	100%	80%	50%	30%	10%
Gösterge	P100	P80	P50	P30	P10

3. **Izgara Pişirme**

- 1) "Gril dombi." tuşuna bir kez basınız. Ekranda "G" görülür.
- 2)Doğrulamak için "Start/+30 sec./confirm" tuşuna basınız.
- 3) Ayar düğmesini " 🖓 "kullanarak ızgara zamanını giriniz. (0:05/95:00)
- 4) "Start/+30 sec./confirm" tuşu ile pişirmeyi başlatınız.

Not: Izgara süresinin yarısında fırın 2 kere "bip" sesi verir. Bu normaldir. Izgara süresinin yarısında yiyeceğin ters çevrilmesi daha iyi pişirme için tavsiye edilir. Çevirme işleminden sonra kapağı kapatıp "Start/+30 sec./confirm" tuşuna tekrar basarak ızgaraya devam edilir. Eğer bir işlem yapılmazsa ızgara devam edecektir.

4. Kombine Pişirme (Izgara ve Mikrodalga birlikte)

- 1) "Grill/combi." tuşuna bir kez basınız. "G" ekranda görülür.
- 2) Zaman içi "Grill/combi." yada " kombine pişirme için güç ayarını çevirin.
- "C-1(55%mikrodalga+45%lzgara)" ve "C-2(36%mikrodalga+64%lzgara)"
- 3) Doğrulamak için "Start/+30 sec./confirm" tuşuna basınız.
- 4) Ayar düğmesini " 🖓 " kullanarak ızgara zamanını giriniz. (0:05/95:00)
- 5) "Start/+30 sec./confirm" tuşu ile pişirmeyi başlatınız.

5. Hızlı Pişirme

- 1)Bekleme durumunda iken "Start/+30 sec./confirm" tuşuna bastığınızda fırın 100% güçte 30 saniye çalışır. Tuşa her bastığınızda 30 saniye daha pişirme süresi eklenir. Maksimum pişirme süresi 95 dakikadır.
- 2) Mikrodalga, ızgara, buz çözdürme veya kombine pişirme yaparken "Start/+30 sec./confirm" tuşu ile pişirme süresi eklenebilir
- 3)Bekleme durumunda "Qy" çevrilerek pişirme süresi seçilebilir.
- "Start/+30 sec./confirm" tuşu ile zamanı onayladığınızda 100% güçte pişirme baslar.

Not: Auto menü ve ağırlık/buz çözme durumlarında "Start/+30 sec./confirm" tuşu ile ilave zaman eklenemez.

6. Ağırlığa göre Buz Çözme

- 1)"Weight Defrost" tuşuna bir kez basınız. Ekran da "dEF1" görülür
- 2)Pişirme zamanını seçmek için " çevirin.
- 3)Buz çözmeye başlamak için "Start/+30 sec./confirm" basınız.

7. Zamana göre Buz Çözme

- 1)"Time defrost" tuşuna basınız "dEF2" ekranda görülür.
- 2) Ayar düğmesi " ile pişirme süresini giriniz.
- 3) "Start/+30 sec./confirm" tuşu ile buz çözme işlemine başlatınız.

8. Kademeli Pişirme

En fazla iki kademe girilebilir. Eğer buz çözme işlemi yapılacak ise bu ilk kademede yapılmalıdır. Kademe değişiminde "bip" sesi verilecek ve sonraki kademeye geçilecektir. Not: Auto menü kademe olarak girilemez. Örnek olarak: Eğer yiyeceği 5 dakika buz çözmede ardından 7 dakika mikrodalgada 80% güçte pişirmek isterseniz yapmanız gereken:

- 1)"Time defrost" tuşuna bir kez basınız. Ekranda "dEF2" görülür.
- 2)Ayar düğmesi " 🖓 "ile buz çözme süresini 5 dakikaya ayarlayın.

- 3)Bir kez "Microwave" basınız.
- 4)" 🖓 düğmesi ile 80% güç ayarlamak için "P80" konumuna geliniz
- 5)Onaylamak için "Start/+30 sec./confirm" basınız.
- 6)" 🖓 düğmesi ile pişirme süresini 7 dakikaya ayarlayınız.
- 7) "Start/+30 sec./confirm" tuşu ile pişirmeyi başlatınız.

9. Mutfak Zamanlayıcı

- 1) "Kitchen timer/Clock"tuşuna bastığınızda ekranda "00:00" görülür.
- 2)Ayar düğmesi "🎤 ile pişirme süresini giriniz. (En fazla 95 dakikadır.)
- 3) "Start/+30 sec./confirm" tuşu ile onaylayınız.
- 4)Süre dolduğunda fırın 5 kez "bip" sesi verecektir. Eğer saat 24saatlik sisteme göre ayarlı ise ekranda şimdiki saat görüntülenir.

Not: Mutfak zamanlayıcı 24 saatlik sistemden farklıdır. Mutfak zamanlayıcısı zamanlayıcıdır.

10. Auto (otomatik) Menü

- 1)Bekleme durumunda ayar düğmesi" 🖓 "ile menüden "A-1" ile "A-8 "seçeneklerinden uygun olanı seçiniz.
- 2) "Start/+30 sec./confirm" tuşu ile onaylayınız.
- 3)Ayar düğmesi" 🖓 ile yiyeceğin ağırlığını giriniz.
- 4) "Start/+30 sec./confirm" tuşu ile pişirmeye başlayınız.
- 5)Pişirme sonunda fırın 5 kez "bip" sesi verir.

11.Çocuk Kilidi Fonksiyonu

Kilitleme: Bekleme durumunda "Stop/Clear" tuşuna 3 saniye boyunca bastığınızda uzun "bip" sesi ile birlikte kilit kurulur. Eğer saat ayarlı ise ekranda saat görülür. Eğer saat kurulu değilse ekranda " [[]] " görülür. Kilit açma: Kilitli iken "Stop/Clear" tuşuna 3 saniye boyunca bastığınızda uzun "bip" sesi ile kilit açılır.

12.Inceleme Fonksiyonu

- 1)Pişirme durumlarında mikrodalgada, ızgarada veya kombinasyonda "Microwave" tuşuna basarak 2-3 saniyeliğine ekranda güç görüntülenir.
- 2)Pişirme sırasında "Kitchen timer/Clock" tuşuna bastığınızda 2-3 saniyeliğine mevcut saat görüntülenir.

Menü Tablosu:

Menu	Ağırlık	Gösterge
A-1	200 g	200
Pizza	400 g	400
	250 g	250
A-2	350 g	350
Et	450 g	450
A 2	200 g	200
A-3 Sebze	300 g	300
55525	400 g	400
A-4	50g(450ml soğuk su ile)	50
Makarna	100g(800ml soğuk su ile)	100
A-5	200 g	200
Patates	400 g	400
, didioo	600 g	600
4.0	250 g	250
A-6 Balık	350 g	350
Dalik	450 g	450
A 7	1 kap (120 ml)	1
A-7 İçecek	2 kap (240 ml)	2
	3 kap (360ml)	3
A-8	50 g	50
Mısır	100 g	100

Aciklamalar

- 1) Ayar dügmesini cevirdiginizde firin "bip" sesi verecektir.
- 2)Pisirme sirasinda kapi acilirsa, kapatilarak "Start/+30Sec./Confirm" tusu ile pisirmeye devam edilebilir.
- 3)Bir pisirme programi kuruldugunda "Start/+30Sec./Confirm" tusuna 1 dakika boyunca basilmaz ise ayarlama iptal edilir ve saat ekrani gelir.
- 4)Tusa basildiginda "bip" sesi gelir. Eger basma etkili degilse ses gelmez.
- 5)Pisirme islemi tamamlandiginda firindan 5 kez "bip" sesi gelir.

Sorun Giderme:

Normal				
Mikrodalga firin TV yayinini etkiliyor	Radyo ve TV yayinlari mikrodalga firin calisirken etkilenebilir bu normal bir durumdur.			
Firin lambasi kisiliyor	Düsük gücte pisirme yaparken firin lambasi kisilabilir. Bu normaldir.			
Firin kapagindan veya havalandirmalardan sicak hava, bugu veya buhar çikiyor	Pisirme sirasinda yiyecekten buhar cikabilir. Büyük kismi havalandirmadan cikacaktir. Cam gibi serin kisimlarda bugu olusabilir.			
Firin yanlıslıkla içi bosken çalistirildi	Firinda yiyecek yokken calistirmayiniz. Tehlikeli olabilir.			

Sorun Giderme

Sorun	Nedeni	Çözüm
	1) Elektrik fisi sikica takili degil.	Fisi prizden cikartin. 10 sn. sonra tekrar takin.
Firin calismaya baslamiyor.	2)Sigorta atmistir veya devre kesici devrededir.	Sigortayi degistirin veya devre kesiciyi sifirlayin.(Servis elemani yapmalidir.)
	3) Priz arizali olabilir.	Prizde baska bir ev aleti deneyiniz.
Firin isinmiyor	4) Kapak kapali degil.	Kapagi tam kapatiniz.
Cam tabla dönerken ses yapiyor.	5) Firin tabani veya tekerli cember kirlenmis olabilir.	Firin içi ve parcaların temizligini yapınız.

WEEE (Elektrikli ve Elektronik Ekipman Atigi) direktifine göre WEEE ürünler ayrıca toplanmali ve imha edilmelidir. Bu ürünü ileriki bir zamanda atacaginiz vakit, ev atigi ile birlikte atilmamalidir. Ürünü en yakin WEEE toplama noktasina gönderiniz.



İthalatçı Firma (Importer):

SER DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI İÇ VE DIŞ TİCARET SANAYİ A. Ş. Evren Mah. Bahar Cad. Polat İş Merkezi A Blok K:4 N9 342 12 Güneşli / İST

Tel: 00 90 212 630 97 74 Fax: 00 90 212 474 91 22

Üretici Firma (Exporter):

GD Midea Kitchen Appliances Manufacturing Co., Ltd No.6 Yong An Road, Beijiao, Shunde, Foshan, Guangdong, China

Tel: 86 757 2360 1698 Fax: 86 757 2633 9469

CE Belgesini Veren Kuruluş:

TUV SUD Certification and Testing (China) Co., Ltd. Guangzhou Branch
5F, Communication Building,
163 Pingyun Rd, Huangpu West Ave.

Guangzhou 510656 P.R. China



Dear Customer,

Thank you very much for your preference for Simfer products. Our objective is to ensure that you enjoy this product, manufactured environmentally-friendly with a total sense of quality in a precise working environment at our modern facilities, most efficiently.

We recommend you to read the instruction manual carefully and keep it handy before you use this Simfer microwave oven so that it maintains its quality just like the first day you bought it and serves you most efficiently.

NOTE:

This Instruction Manual has been prepared for a variety of models. Some of the features specified in the Manual may not exist in your device. These features are marked with *.

Our devices are designed for domestic use. They are not for professional use.

"PLEASE READ THE INSTRUCTIONS BEFORE YOU INSTALL OR USE THIS DEVICE."

This product has been manufactured in an environmentally-friendly and modern plants without harming the nature.

[&]quot;Conforms with the EEE Regulations."

INDEX:

1.Safety Instructions	19
1.1 Microwave oven cleaning	
1.2 Materials you can use in microwave	
2.Setting up Microwave oven	24
3.Microwave oven installation	26
4.Operation Instructions	27
4.1 Setting clock	
4.2 Cooking functions	
4.3 Kitchen timer	
4.3 Child safety lock	
4.4 Auto cooking function table	
5.Troubleshooting	32

1.SAFETY INSTRUCTIONS

PRECAUTIONS TO AVOID POSSIBLE EXPOSURE TO EXCESSIVE MICROWAVE ENERGY

- a) Do not attempt to operate this oven with the door open since this can result in harmful exposure to microwave energy. It is important not to break or tamper with the safety interlocks.
- b) Do not place any object between the oven front face and the door or allow soil or cleaner residue to accumulate on sealing surfaces.
- c) WARNING: If the door or door seals are damaged, the oven must not be operated until it has been repaired by a competent person.

ADDENDUM

If the apparatus is not maintained in a good state of cleanliness, its surface could be degraded and affect the lifespan of the apparatus and lead to a dangerous situation.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS WARNING

To reduce the risk of fire, electric shock, injury to persons or exposure to excessive microwave oven energy when using your appliance, follow basic precautions, including the following:

- Warning: Liquids and other foods must not be heated in sealed containers since they are liable to explode.
- Warning: It is hazardous for anyone ot her than a competent person to carry out any service or repair operation that involves the removal of a cover which gives protection against exposure to microwave energy.
- This appliance can be used by childre n aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
- Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are older than 8 and supervised. Children shall not play with the appliance.

- Keep the appliance and its cord out of reach of children less than 8 years.
- Only use utensils suitable for use in microwave ovens. The oven should be cleaned regularly and any food deposits should be removed.

PRECAUTIONS TO AVOID POSSIBLE EXPOSURE TO EXCESSIVE MICROWAVE

ENERGY

- When heating food in plastic or paper containers, keep an eye on the oven due to the possibility of ignition. If smokes emlitted, switch off or unplug the appliance and keep the door closed in order to stifle any flames.
- Do not overcook food.
- Do not use the oven cavity for storage purposes. Do not store items, such as bread, cookies, etc. inside the oven.
- Remove wire twist-ties and metal handles from paper or plastic containers/bags before placing them in the oven.
- Install or locate this oven only in accordance with the installation instructions provided.
- Eggs in the shell and whole hard-boiled eggs should not be heated in microwave ovens since they may explode, even after microwave heating has ended.
- This appliance is intended to be used in household and similar applications such as staff kitchen areas in shops, offices and other working environments; by clients in hotels, motels and other residential type environments; farm houses; bed and breakfast type environments.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- Do not store or use this appliance outdoors.
- Do not use this oven near water, in a wet basement or near a swimming pool.
- The temperature of accessible surfaces may be high when the appliance is operating. The surfaces are liable to get hot during use.
 Keep cord away from heated surface, and do not cover any vents on the oven.

- Do not let cord hang over edge of table or counter.
- Failure to maintain the oven in a cle a n condition could lead to deterioration of the surface that could adversely affect the life of the appliance and possibly result in a hazardous situation.
- The contents of feeding bottles and baby food jars shall be stirred or shaken and the temperature checked before consumption, in order to avoid burns.
- Microwave heating of beverages can result in delayed eruptive boiling , therefore care must be taken when handling the container.
- The appliance is not intended for use by persons mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible (including children) with reduced physical, sensory or for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- The appliances are not intended to be operated by means of an external timer or separate remote-control system.
- Accessible parts may become hot during use. Young children should be kept away.
- Steam cleaner is not to be used.
- During use the appliance becomes hot. Care should be taken to avoid touching heating elements inside the oven.
- Only use the temperature probe recommended for this oven.(for ovens provided with a facility to use a temperature-sensing probe.)
- WARNING: The appliance and its accessible parts become hot during use. Care should be taken to avoid touching heating elements.
 Children less than 8 years of age shall be kept away unless continuously supervised.
- The microwave oven must be operated with the decorative door open. (for ovens with a decorative door.)
- The rear surface of appliance shall be placed against a wall.
- The microwave oven shall not be placed in a cabinet unless it has been test in a cabinet.

READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE

To Reduce the Risk of Injury to Persons Grounding Installation needed.

DANGER

Electric Shock Hazard Touching some of the internal components can cause serious personal injury or death. Do not disassemble this appliance. Electric Shock Hazard Improper use of the grounding can result in electric shock. Do not plug into an outlet until appliance is properly installed and grounded. Electric Shock Hazard Improperuse of the grounding can result in electric shock. Do not plug into an outlet until appliance is properly installed and grounded. This appliance must be grounded. In the event of an electrical short circuit, grounding reduces the risk of electric shock by providing an escape wire for the electric current. This appliance is equipped with a cord having a grounding wire with a grounding plug. The plug must be plugged into an outlet that is properly installed and grounded. Consult a qualified electrician or serviceman if the grounding instructions are not completely understood or if doubt exists as to whether the appliance is properly grounded. If it is necessary to use an extension cord, use only a 3-wire. 1. A short power-supply cord is provided to reduce the risks resulting from becoming entangled in or tripping over a longer cord.2. If a long cord set or extension cord issued: 1)The marked electrical rating of the cordset or extension cord should be at least as great as the electrical rating of the appliance. 2) The extension cord must be a grounding-type 3-wire cord. 3) The long cord should be arranged so that it will not drape over the counter top or tabletop where it can be pulled on by children or tripped over unintentionally.

CLEANING

Be sure to unplug the appliance from the power supply.

- 1. Clean the cavity of the oven after using with a slightly damp cloth.
- 2. Clean the accessories in the usual way in soapy water. 3. The door frame and seal and neighbouring parts must be cleaned carefully with a damp cloth when they are dirty. 4. Do not use harsh abrasive cleaners or sharp metal scrapers to clean the oven door glass since they can scratch the surface, which may result in shattering of the glass.

• 5. Cleaning Tip: For easier cleaning of the cavity walls that the food cooked can touch; Place half a lemon in a bowl, add 300ml (1/2 pint) water and heat on 100% microwave power for 10 minutes. Wipe the oven clean using a soft, dry cloth.

WARNING

Personal Injury Hazard It is hazardous for compentent person to involves the removal of a cover which gives exposure to microwave energy. anyone other than a carry out any service or repair operation that protection against exposure to microwave energy.

See the instructions on "Materials you can use in microwave oven or to be avoided in microwave oven." There may be certain non-metallic utensils that are not safe to use for microwaving. If in doubt, you can test the utensil in question following the procedure below.

Utensil Test:

- 1. Fill a microwave-safe container with 1 cup of cold water (250ml) along with the utensil in question. 2. Cook on maximum power for 1 minute.
- 3. Carefully feel the utensil. If the empty utensil is warm, do not use it for microwave cooking. 4. Do not exceed 1 minute cooking time.

Materials you can use in microwave oven

Aluminum foil: Shielding only. Small smooth pieces can be used to cover thin parts of meat or poultry to prevent overcooking. Arcing can occur if foil is too close to oven walls. The foil should be at least 1 inch (2.5cm) away from oven walls.

Browning dish: Follow manufacturer's instructions. The bottom of browning dish must be at least 3/16 inch (5mm) above the turntable. Incorrect usage may cause the turntable to break.

Dinnerware: Microwave-safe only. Follow manufacturer's instructions. Do not use cracked or chipped dishes.

Glass jars: Always remove lid. Use only to heat food until just warm. Most glass jars are not heat resistant and may break.

Glassware: Heat-resistant oven glassware only. Make sure there is no metallic trim. Do not use cracked or chipped dishes.

Oven cooking bags: Follow manufacturer's instructions. Do not close with metal tie. Make slits to allow steam to escape. Paper plates and cups: Use for short-term cooking/warming only. Do not leave oven unattended while cooking.

Paper towels: Use to cover food for reheating and absorbing fat. Use with supervision for a short-term cooking only.

Plastic: Microwave-safe only. Follow the manufacturer's instructions.

Should be labeled "Microwave Safe". Some plastic containers soften, as the food inside gets hot. "Boiling bags" and tightly closed plastic bags should be slit, pierced or vented as directed by package.

Plastic wrap: Microwave-safe only. Use to cover food during cooking to retain moisture. Do not allow plastic wrap to touch food.

Thermometers: Microwave-safe only (meat and candy thermometers).

Grease-proof paper: Use as a cover to prevent splattering, retain moisture or as a wrap for steaming.

Materials to be avoided in microwave oven:

Aluminum tray: May cause arcing.

Food carton with metal handle: May cause arcing.

Metal utensils: Metal shields the food from microwave energy. Metal trim

may cause arcing.

Metal twist ties: May cause arcing and could cause a fire in the oven.

Paper bags: May cause a fire in the oven.

Plastic foam: Plastic foam may melt or contaminate the liquid inside when exposed to high temperature


Wood: Wood will dry out when used in the microwave oven and may split or crack.

SETTING UP YOUR OVEN

Remove the oven and all materials from the carton and oven cavity.

Your oven comes with the following accessories:


Glass tray

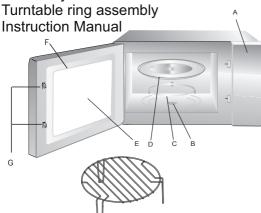

- A) Control panel
- B) Turntable shaft
- C) Turntable ring assembly
- D) Glass tray
- E) Observation window
- F) Door assembly
- G) Safety interlock system

*Grill Rack(Only for Grill series)

Shut off oven power if the door is opened during operation.

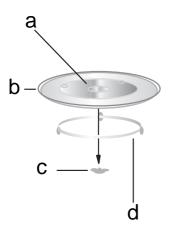

- a- Hub (underside)
- b- Glass tray
- c- Turntable shaft
- d- Turntable ring assembly

Never place the glass tray upside down. The glass tray should never be restricted. Both glass tray and turntable ring assembly must always be used during cooking. All food and containers of food are always placed on the glass tray for cooking. If glass tray or turntable ring assembly cracks or breaks, contact your nearest authorized service center.

Remove all packing material and accessories. Examine the oven for any damage such as dents or broken door. Do not install if oven is damaged. Cabinet: Remove any protective film found on the microwave oven cabinet surface. Do not remove the light brown Mica cover that is attached to the oven cavity to protect the magnetron.

Installation Instructions

Electrical connection

The oven is fitted with a plug and must only be connected to a properly installed earthed socket. The socket must only be installed and the connecting cable must only be replaced by a qualified electrician, and in accordance with the appropriate regulations. If the plug is no longer accessible following installation, an all-pole isolating switch must be present on the installation side with a contact gap of at least 3 mm.


The fitted cabinet must not have a back wall behinf the appliance.

Minimum installation height: 85 cm.

Do not cover ventilation slots and suction holes.

Note: Do not trap or bend the power cable.

A. Built-in furniture

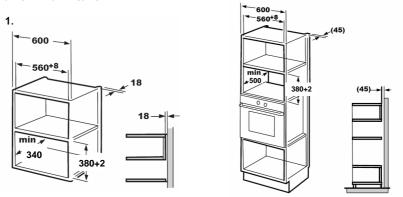


2.


Note: The bracket and bottom cabinet template are needed when installing both installations.

B.Prepare the Cabinet


1. Read the instruction on bottom cabinet template, put the template on the bottom plane of cabinet.

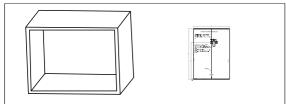

2. Make the marks on the bottom plane of cabinet according to marks a of the template.

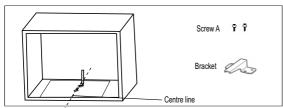


3. Remove the bottom cabinet template and fix bracket with a screw A-3

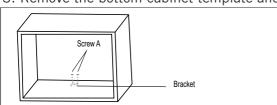


C.Install the oven

- 4. Install the oven on the cabinet.
- -Make sure the back of the oven is locked by bracket.
- -Do not trap or kink the power cord.

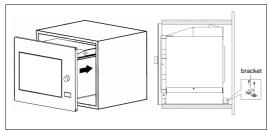

5. Open the door, fix the oven to the cabinet with screw B, at the installation hole, Then fix the Trim-kit plastic cover to the installation hole.

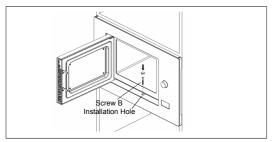

OPERATION INSTRUCTION

This microwave oven uses modern electronic control to adjust cooking parameters to meet your needs better for cooking.

1.Clock Setting

When the microwave oven is electrified, the oven will display "0:00", buzzer will ring once.

- 1) Press "Kitchen Timer/Clock" twice, the hour figures will flash;
- 2) Turn " 🖓 " to adjust the hour figures, the input time should be within 0--23.
- 3) Press "Kitchen Timer/Clock ", the minute figures will flash.
- 4) Turn " to adjust the minute figures, the input time should be within 0-59.
- 5) Press "Kitchen Timer/Clock "to finish clock setting. ":" will flash.
- Note: 1) If the clock is not set, the clock function will not work when powered.
 - 2) During the process of clock setting, if no oppreation in 1 minute, the oven will go back to the previous status automatically.

2. Microwave Cooking

- 1) Press the "Microwave "key once, and "P100" displays.
- 2) Press " Microwave " for times or turn " " to select the microwave power "P100", "P80", "P50", "P30", "P10" will display in order.
 - 3) Press "Start/ +30 Sec./Confirm " to confirm.
- 4)Turn " \mathbb{Q}_{7} " to adjust the cooking time. (The time setting should be 0:05- 95:00.)
- 5) Press " Start/ +30 Sec./Confirm" to start cooking.

Microwave Power Chart

Microwave Power	100%	80%	50%	30%	10%
Display	P100	P80	P50	P30	P10

3. Grill Cooking

- 2) Press "Grill / Combi." key once, and "G" displays.
- 2) Press " Start/ +30 Sec./Confirm" to confirm.
- 3)Turn " \bigcirc " to adjust the grill time. (The time setting should be 0:05- 95:00.)
- 4) Press "Start/ +30 Sec./Confirm" to start cooking.
- Note:If half the grill time passes, the oven sounds twice, and this is normal. In order to have a better effect of grilling food, you should turn the food over, close the door, and then press "Start/ +30 Sec./Confirm" to continue cooking. If no operation, it will continue working.

4. Combination Cooking

- 1) Press the " \mbox{Grill} / $\mbox{Combi.}$ key once, and " $\mbox{G"}$ displays.
- 2) Press "Grill / Combi." for times or turn " to select the combination power "C-1(55%microwave+45%grill)" and "C-2(36%microwave+64%grill)" will display in order.
 - 3) Press " Start/ +30 Sec./Confirm" to confirm.
- 4)Turn " \bigcirc " to adjust the cooking time. (The time setting should be 0:05- 95:00.)
- 5) Press "Start/ +30 Sec./Confirm " to start cooking.

5. Speedy Cooking

1) In waiting state, press " Start/ +30 Sec./Confirm " key to cook with 100% power level for 30 seconds.

Each press on the same key can increase 30 seconds. The maximum cooking time is 95 minutes.

- 2) During the microwave,grill and combination cooking and time defrost process, press "Start/ +30 Sec./Confirm " to increase the cooking time.
- 3) In waiting states, turn " left to choose the cooking time directly. After choosing the time, press "Start/ +30 Sec./Confirm" to start cooking. The microwave power is 100%.

Note: Under the states of auto menu and weight defrost, cooking time cannot be increased by pressing "Start/ +30 Sec./Confirm".

- 6. Defrost By Weight
- 1) Press " Weight Defrost " once, the screen will display "dEF1".
- 2) Turn " or to select the food weight. The range of weight is 100-2000g.
- 3) Press " Start/ +30 Sec./Confirm " key to start defrosting.
- 7. Defrost By Time
- 1) Press "Time Defrost" once, the screen will display "dEF2".
- 2) Turn " to select the cooking time.
- 3) Press " Start/ +30 Sec./Confirm " key to start defrosting.
- 8. Multi-Stage Cooking

Two stages can be maximumly set. If one stage is defrosting, it should be put in the first stage. The buzzer will ring once after each stage and the next stage will begin. Note: Auto menu cannot be set as one of the multi-stage.

Example: if you want to defrost the food for 5 minutes, then to cook with 80% microwave power for 7 minutes. The steps are as following:

- 1) Press "Time Defrost "once, the screen will display "dEF2";
- 2) Turn " (to adjust the defrost time of 5 minutes;
- 3) Press "Microwave" once;
- 4) Turn " 🖓 " to choose 80% microwave power till "P80" displays;
- 5) Press " Start/ +30 Sec./Confirm " to confirm;
- 6) Turn " (to adjust the cooking time of 7 minutes;
- 7) Press "Start/ +30 Sec./Confirm " to start cooking.

9. Kitchen Timer

- (1) Press "Kitchen Timer/Clock "once, LED will display 00:00.
- (2) Turn " to enter the correct timer.(The maximum cooking time is 95 minutes.)
 - (3) Press "Start/ +30 Sec./Confirm to confirm setting.
 - (4) When the kitchen time is reached, clock indicator will go out. The buzzer will ring 5 times.

 If the clock has been set(24-hour system), LED will display the current time.

Note: The kitchen Time is different from 24-hour system. Kitchen Timer is a timer.

10. Auto Menu

- 1) In waiting state, turn " "right to choose the menu from "A-1" to "A-8";
- 2) Press " Start/ +30 Sec./Confirm" to confirm the menu you choose;
- 3) Turn " 🖓 " to choose the food weight;
- 4) Press " Start/ +30 Sec./Confirm " to start cooking;
- 5) After cooking finished, the buzzer sounds five times.

The menu chart:

Menu	Weight	Display
A-1	200 g	200
Pizza	400 g	400
	250 g	250
A-2	350 g	350
Meat	450 g	450
4.0	200 g	200
A-3	300 g	300
Vegetable	400 g	400
A-4	50g(with 450 ml cold water)	50
Pasta	100g(with 800 ml cold water)	100
A-5	200 g	200
Potato	400 g	400
1 otato	600 g	600
A-6	250 g	250
A-6 Fish	350 g	350
1 1311	450 g	450
A-7	1 cup(120 ml)	1
A-7 Beverage	2 cups(240 ml)	2
	3 cups(360ml)	3
A-8	50 g	50
Popcorn	100 g	100



11. Lock-out Function for Children

Lock: In waiting state, press "Stop / Clear " for 3 seconds, there will be a long "beep" denoting entering the children-lock state and screen will display current time or " [[]] ". Lock quitting: In locked state, press "Stop / Clear " for 3 seconds, there will be a lont "beeo" denoting that the lock is released.

12. Inquiring Function

- 1) In cooking states of microwave, grill and combination cooking, press "Microwave ", the current power will be displayed for 2-3 seconds.
- 2) During cooking state, press "Kitchen Timer/Clock" to check the current time. It will be displayed for 2-3 seconds.

13. Specification

- (1) The buzzer will sound once when turning the knob at the beginning;
- (2) "Start/ +30 Sec./Confirm" must be pressed to continue cooking if the door is opened during cooking;
- (3) Once the cooking programme has been set , " Start/ +30 Sec./Confirm" is not pressed in 1 m nute. The current time will be displayed. The setting will be cancelled.
- (4) The buzzer sounds once by efficient press, inefficient press will be no responce.
- (5) The buzzer will sound five times to remind you when cooking is finished.

Trouble shooting

Normal		
Microwave oven interfering TV reception	Radio and TV reception may be interfered when microwave oven operating. It is similar to the interference of small electrical appliances, like mixer, vacuum cleaner, and electric fan. It is normal.	
Dim oven light	In low power microwave cooking, oven light may become dim. It is normal.	
Steam accumulating on door, hot air out of vents	In cooking, steam may come out of food. Most will get out from vents. But some may accumulate on cool place like oven door. It is normal.	
Oven started accidentally with no food in.	It is forbidden to run the unit without any food inside. It is very dangerous.	

Trouble Possible Cause		Remedy
	(1) Power cord not plugged in tightly.	Unplug. Then plug again after 10 seconds.
Oven can not be started.	(2) Fuse blowing or circuit breaker works.	Replace fuse or reset circuit breaker (repaired by professional personnel of our company)
	(3) Trouble with outlet.	Test outlet with other electrical appliances.
Oven does not heat.	(4) Door not closed well.	Close door well.
Glass turntable makes noise when microwave oven operates	(5) Dirty roller rest and oven bottom.	Refer to "Maintenance of Microwave" to clean dirty parts.



According to Waste of Electrical and Electronic Equipment (WEEE) directive, WEEE should be seperately collected and theared. If at any time future you need to dispose of this product please do NOT dispose of this product with household waste. Please send this product to WEEE collecting points where available.

1.ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ	35
1.1 ЧИСТКА И УХОД ЗА МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧЬЮ	
1.2 Материалы, пригодные для использования в	
микроволновой печи.	
2.Установка и подключение	40
3.YCTAHOBKA	41
4.Инструкции <i>п</i> о эксплуатации	44
4.1 Настройка времени	
4.2 Приготовление <i>п</i> ищи <i>в м</i> икроволновой <i>п</i> ечи	
4.3 Кухонный <i>т</i> аймер	
4.3 Защитная блокировка для безопасности детей	
4.4 Автоматическое меню	
5.Советы <i>по ус</i> транению <i>н</i> еполадок	50

1.ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ЧРЕЗМЕРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ МИКРОВОЛНОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ

- а) Ни в коем случае нельзя пользоваться микроволновой печью с открытой дверцей, трогать или портить защитные блокировки, в противном случае вы рискуете подвергнуться вредному воздействию микроволнового излучения.
- б) Не помещайте никакие предметы между передней панелью и дверцей микроволновой печи и не допускайте скапливания грязи или остатков чистящих средств на уплотнителях.
- в) ВНИМАНИЕ: В случае повреждения дверцы или уплотнителей, микроволновая печь не должна использоваться до тех пор, пока данные неисправности не будут устранены квалифицированным специалистом.

ПРИМЕЧАНИЕ

Если тщательно не следить за чистотой микроволновой печи, то это может привести к повреждению ее поверхности, что скажется на сроке эксплуатации микроволновой печи и создаст риск возникновения опасной ситуации.

ВНИМАНИЕ! ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Чтобы предотвратить возникновение таких опасных ситуаций, как пожар, поражение электрическим током, получение травм или облучение микроволновым излучением, крайне важно соблюдать все инструкции, а также основные меры предосторожности, которые приведены ниже:

- 1.Внимание: Не нагревайте в микроволновой печи жидкость или любые продукты в закрытой упаковке или в герметичном контейнере, так как они могут взорваться.
- 2. Внимание: Снятие *п*анелей, обеспечивающих защиту от *м*икроволнового *и*злучения, должно выполняться *т*олько *к*валифицированным специалистом.
- 3. Детям старше 8 лет, а также людям с нарушенными физическими или умственными способностями можно разрешать самостоятельно пользоваться данным бытовым электроприбором только после того, как они будут обучены правильному обращению с оборудованием и только после того, как им будут доступно разъяснены все последствия и опасность неправильного пользования микроволновой печью. Дети младше восьми лет не должны осуществлять чистку и уход за микроволновой печью. Дети не должны играть с микроволновой печью.

Расположите микроволновую печь и сетевой шнур в недоступном для детей месте. Пользуйтесь только теми кухонными предметами, которые предназначены для использования в микроволновой печи.

Необходимо регулярно чистить микроволновую печь и не допускать того, чтобы в ней оставались остатки пищи.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ЧРЕЗМЕРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ МИКРОВОЛНОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ

При разогревании пищи в пластиковой или бумажной упаковке или контейнере не отходите от микроволновой печи, на случай если вдруг такая упаковка или контейнер взорвутся.

Если вы заметите, что от микроволновой печи идет дым, выключите печь и отсоедините ее от сетевой розетки; не открывайте дверцу, иначе может возникнуть пламя.

Следите за тем, чтобы не перегреть продукты.

Не используйте микроволновую печь для хранения продуктов или иных вещей. Не храните в микроволновой печи хлеб, печенья и т.п.

Прежде чем поместить в микроволновую печь продукты в бумажной или пластиковой упаковке или контейнере, уберите все металлические детали или проволочные завязки.

Устанавливать и выбирать место, куда будет устанавливаться микроволновая печь, следует только в соответствии с инструкциями в руководстве по эксплуатации.

Не разогревайте в микроволновой печи яйца в скорлупе и вареные яйца, так как они могут взорваться даже после завершения разогрева в микроволновой печи.

Используйте микроволновую печь только в тех целях, которые указаны в руководстве по эксплуатации.

Микроволновую печь можно использовать в магазинах, офисах и других рабочих местах, где предусмотрена кухня для персонала, а также в отелях, мотелях, дачах и иных местах проживания.

В случае износа или повреждения сетевого шнура, чтобы предотвратить поражение электрическим током, обратитесь к производителю, в сервисный центр или к профессиональному электрику для замены неисправного шнура.

Не используйте и не оставляйте микроволновую печь на открытом воздухе.

Не используйте микроволновую печь рядом с источником воды, на мокрой поверхности или рядом с бассейном.

Во время работы некоторые части микроволновой печи, к которым вы прикасаетесь, могут перегреваться. Держите сетевой шнур микроволновой печи

вдали от поверхностей, которые могут нагреваться, и ни в коем случае не накрывайте микроволновую печь во время работы.

Не допускайте того, чтобы сетевой шнур микроволновой печи свисал с края стола или поверхности, на которой она установлена.

Если не содержать микроволновую печь в чистоте, возможно повреждение поверхности, на которой находится микроволновая печь, сокращение срока службы микроволновой печи и более того — возникновение опасных ситуаций. Так как существует риск перегрева, прежде чем дать ребенку разогретое в микроволновой печи питание в бутылочке или иной посуде, хорошенько встряхните ее, перемешав содержимое, и проверьте температуру.

При нагревании в микроволновой печи жидкостей вскипание жидкости может произойти с задержкой, поэтому будьте осторожны, вынимая посуду с жидкостью из микроволновой печи.

Людям с нарушенными физическими и умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями, разрешать самостоятельно пользоваться микроволновой печью можно только после того, как они будут обучены правильному обращению с оборудованием и им будут разъяснены все последствия и опасность неправильного обращения с микроволновой печью. Не позволяйте детям играть с микроволновой печью.

Пользование оборудованием с использованием пульта дистанционного управления или внешнего таймера не допускается.

Некоторые детали и части микроволновой печи могут перегреваться во время работы. Не подпускайте детей к микроволновой печи.

Нельзя осуществлять чистку микроволновой печи с использованием пара. Продукты в микроволновой печи нагреваются и могут быть очень горячими, вынимая их, примите все меры предосторожности.

Используйте только те температурные датчики, которые предназначены для использования в микроволновой печи.

Внимание: Микроволновая печь и ее детали могут перегреваться во время работы.

Микроволновая печь должна включаться только с закрытой дверцей.

Микроволновая печь должна быть установлена задней стороной к стенке.

Нельзя помещать микроволновую печь в закрытый шкаф.

ДВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ И СОХРАНИТЕ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Заземление микроволновой печи для снижения опасности для человека при использовании оборудования

ОПАСНО

Опасность поражения электрическим током.

Прикосновение к внутренним деталям оборудования может привести к серьезным травмам или смерти.

Не разбирайте данное оборудование

Опасность поражения электрическим током.

Неправильное заземление микроволновой печи может привести к поражению электрическим током.

Если микроволновая печь не заземлена, не подключайте ее к электропитанию.

Оборудование в обязательном порядке должно быть заземлено. В случае короткого замыкания заземление позволяет снизить риск поражения электрическим током.

Микроволновая печь укомплектована заземляющим кабелем, который допускается подключать только к правильно установленной заземленной розетке.

Если розетка не заземлена, обратитесь к электрику или другому специалисту для заземления розетки.

Если необходимо использовать удлинитель, используйте 3-х проводной удлинитель.

Используя короткий шнур питания, вы избегаете риска, связанного с возможностью спотыкания об длинный шнур.

Если используется удлинитель, то он должен быть 3-х проводным и, по крайней мере, такой же толщины, что и шнур питания.

Чтобы предотвратить спотыкание детей об удлинитель, необходимо поместить удлинитель и провода на стол или иную поверхность.

ЧИСТКА *И У*ХОД ЗА *М*ИКРОВОЛНОВОЙ *П*ЕЧЬЮ

Убедитесь в том, что шнур питания отключен от электросети.

- 1. Протрите внутреннюю часть микроволновой *п*ечи слегка влажной *т*ряпкой.
- 2. Используя мыльную воду, протрите и очистите внешние детали.
- 3. Внимательно очистите дверь u уплотнители от κ аких-либо частичек ϵ рязи uли nищи.
- 4. Не *и*спользуйте *а*бразивные чистящие средства *и*ли металлические скребки, *m*ак как они могут повредить поверхность.

Внимание Кухонные принадлежности

Опасность *п*оражения электрическим *т*оком

Ремонт *и*ли *р*азбор *м*икроволновой *п*ечи *н*еквалифицированными *с*пециалистами может *п*ривести *к* езрыву *м*икроволновой *п*ечи.

Перед тем как поместить что-либо в микроволновую печь, проверьте, пригодно ли

оно для использования в микроволновой печи.

Неметаллические предметы также могут быть непригодны для использования в микроволновой печи. Если у вас есть какие-либо подозрения, налейте в посуду 250 мл воды и нагревайте в микроволновой печи в течение 1 минуты.

Материалы, пригодные для использования в микроволновой печи.

Алюминиевая фольга: Используется только в целях защиты пищи от подгорания. Фольга должна располагаться как минимум в 2,5 см от стенки микроволновой печи, в противном случае может возникнуть искрение.

Посуда для жарки: Следуйте инструкциям производителя. Посуда должна находиться на высоте как минимум 5 мм от вращающегося подноса.

Heправильное использование может привести к повреждению вращающегося подноса.

Столовая посуда: Для использования посуды в микроволновой печи следуйте инструкциям производителя. Не используйте сломанную посуду или посуду с разбитыми краями.

Стеклянная банка: Всегда снимайте крышку перед тем, как поместить в микроволновую печь. Используйте только для подогревания пищи. Большинство банок не термоустойчивы и могут треснуть.

Стеклянная посуда: Убедитесь в том, что на посуде нет металлического покрытия, и используйте только термостойкую стеклянную посуду. Не используйте сломанную посуду или посуду с отколотыми краями.

Пакеты для запекания: Для безопасности микроволновой печи следуйте инструкциям производителя. Не закрывайте пакеты металлической проволокой, сделайте дырочки, чтобы дать возможность пару выходить наружу.

Бумажные тарелки и чашки: Используйте только для непродолжительного разогревания пищи. Не оставляйте микроволновую печь без присмотра во время разогревания пищи в бумажной посуде.

Бумажные полотенца: Используйте только для разогревания продуктов - чтобы накрыть продукты или чтобы бумага впитала жир во время разогревания.

Пластиковая посуда: Для безопасности микроволновой печи следуйте инструкциям производителя.

На посуде должна стоять отметка «Подлежит использованию в микроволновой печи», а пригодные для разогревания и плотно закрытые пластиковые пакеты должны иметь дырочки или отверстия.

Пластиковая пленка: Для безопасности микроволновой печи, накрывайте пищу во время разогревания, чтобы удержать влагу.

Не допускайте того, чтобы пластиковая пленка касалась продуктов.

Термометры: Используйте только те термометры, которые пригодны для использования в микроволновой печи (термометры для мяса)

Пергаментная бумага: Используйте, чтобы избежать разбрызгивания жира и для удержания влаги.

Материалы, непригодные для использования в микроволновой печи

Алюминиевый поднос:Может вызвать искрение; переложите продукты на тарелку, пригодную для использования в микроволновой печи.

Картонная упаковка: Может вызвать искрение; переложите продукты на тарелку, пригодную для использования в микроволновой печи.

Металлическая посуда:Разогревание пищи в металлической посуде может вызвать искрение.

Металлические проволоки:Могутпривести к возгоранию внутри печи.

Бумажные пакеты: Могут привести к возгоранию внутри печи.

Деревянная посуда: Во время использования в микроволновой печи деревянная посуда раскалывается, трескается и высыхает.

УСТАНОВКА


Извлеките из коробки печь и иные прилагающиеся детали.

Микроволновая печь укомплектована следующими деталями

Стеклянный поднос


Вращающееся кольцо

Руководство по эксплуатации

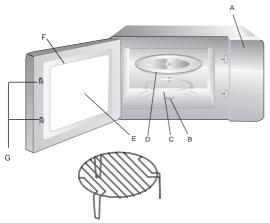

- А) Панель управления
- В) Вращающаяся ось
- С) Вращающееся кольцо
- D) Стеклянный поднос
- Е) Окошко
- F) Дверца
- G) Замок безопасности

*Подставка для гриля (Только в сериях с функцией «Гриль»)
Если во время работы микроволновой печи откроется дверца, отключите устройство от электропитания. Установка вращающегося подноса

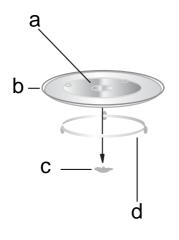

- а- Втулка (обратная сторона)
- b- Стеклянный поднос
- с- Вращающаяся ось
- d- Вращающееся кольцо

Не ставьте стеклянный поднос верхней стороной вниз. Не создавайте препятствий свободному вращению стеклянного подноса. Во время использования микроволновой печи стеклянный поднос и вращающееся кольцо должны быть надлежащим образом размещены внутри микроволновой печи. Все продукты и контейнеры с едой во время разогревания должны быть размещены на стеклянном подносе. Если стеклянный поднос или вращающееся кольцо треснет или разобьется, обратитесь к ближайшему уполномоченному продавцу.

Установка и подключение

Извлеките из устройства все упаковочные материалы и иные предметы.

Проверьте, нет ли на микроволновой печи каких-либо повреждений.

Например: нет ли вмятин или не повреждена ли дверца.

Корпус: Уберите все защитные пленки с корпуса микроволновой печи.

Не убирайте светло-коричневое покрытие, которое находится внутри печи.

Особенности

Модель :	MD 2320/MD 2330/MD 2310
Напряжение :	230 V~ 50Hz
Утвержденная сила входа (микроволновая печь):	1250 W
Утвержденная сила выхода (микроволновая печь):	800 W
Неутвержденная сила входа (режим «Жаркое »):	1000 W
Объем печи:	23Л
Диаметр двигающейся тарелки :	245 мм
Внешние размеры :	595Х343.5Х388 мм
Масса нетто:	примерно 15.0кг.

Инструкция по запуску


До установки внимательно прочитайте инструкцию.

Печь снабжена кабелем и вилкой для подключения к сети и должна быть включена только в розетку с правильно выполненным заземлением.

Установка должна быть произведена опытным электриком. Сразу за печью не должно быть стеной.

Минимальная высота установки – 85 см.


не закрывать отверстия для вентиляции и выдува

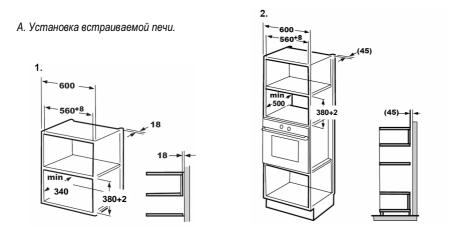


Примечание: Есть необходимость в нижнем остове шкафа и боковинах при установке печи.

В. Подготовьте остов шкафа.


1. Прочитайте инструкцию на шаблоне нижнего шкафа.

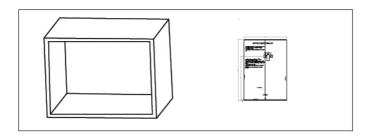


2. Поставьте пометку на нижней части остова согласно отметке "А"

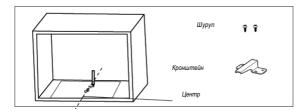

3. Поднимите шаблон нижнего остова и закрепите шурупом А.

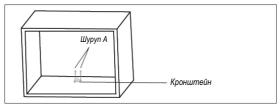


- С. Установка печи
- 4.Установите печь в шкаф. Убедитесь в том, что задняя сторона печи присоединилась к кронштейну. Следите за тем, чтобы не заламывался кабель напряжения.

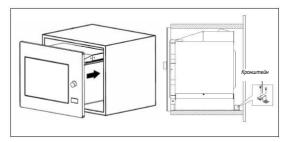

5.Откройте шкаф и зафиксируйте печь шурупом «В» в отверстие установки, после чего закройте

отверстие пластиковой заглушкой.

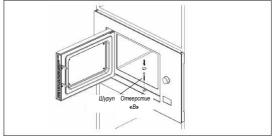

Микроволновая печь	100%	80%	50%	30%	10%
Показатель	P100	P80	P50	P30	P10



Во время работы микроволновой печи поверхность может нагреваться

Инструкции по эксплуатации

1. Настройка времени

После подключения микроволновой печи к сети электропитания, на дисплее отобразится значение времени "0:00" и вы услышите однократный звуковой сигнал.

- 1) Нажмите на знак "Kitchen Timer/Clock" начнет мигать индикатор часов.
- 2) Чтобы настроить значение часов, поверните переключатель " 🕞" Вводимое значение должно быть от "0" до "23".
- 3) Нажмите на знак " Kitchen Timer/Clock" начнет мигать индикатор минут.
- 4) Чтобы настроить значение минут, поверните переключатель " Вводимое значение должно быь от "0" до "59".
- 5) Чтобы завершить утсановку текущего времени, нажмине на знак " Kitchen Timer/Clock"; на дисплее замигает знак ":" и засветится индикатор часов. Примечание Если часы не настроены, то даже при включении, оборудование не будет работать. Если во время настройки текущего времени вы нажмете на знак " Stop/Clear", то настройки микроволновой печи автоматически перейдут к исходным значениям.

2. Приготовление пищи в микроволновой печи

Нажмите на кнопку "Microwave" - на дисплее засветится "Р100". Чтобы настроить время, нажмите на кнопку "Microwave" или поверните переключатель " у и выберите необходимую мощность. При каждом увеличении мощности на дисплее будут появляться значения "Р100", "Р80", "Р50", "Р30" или "Р10". Затем, чтобы подтвердить выбранную опцию, нажминет на кнопку "Start/+30sec./Confirm" и поворачивая переключатель " у введите значение времени приготовления от 0:05 до 95:00. Чтобы начать процесс готовки вновь нажмите на "Start/+30sec./Confirm". ПРИМЕР: Если вы хотите приготовить пищу в течение 20 минут с использованием 80% можности микроволновой печи, выполните следующие действия:

- 1) Нажмите один раз на знак "Microwave", на экране завсетится значение "Р100".
- 2) Вновь нажмите на знак "Microwave" или, поворачивая переключатель "📎", выберите мощность 80%.
- 3) Чтобы подтвердить, нажмите на кнопку "Start/+30sec./Confirm", на экране загорится значение "P 80".
- 4) Поверачивайте переключатель ", пока на экране не появится значение "20:00".
- 5) Чтобы начать процесс готовки, нажмите на кнопку "Start/+30sec./Confirm".

3. Приготовление с функцией «Гриль» или «Комби»

- 1) Нажмите один раз на кнопку "Grill/Combi.", на экране засветится "G".
- 2) Повторно нажмите на кнопку "Grill/Combi." или, чтобы выбрать режим Комби 1, поверните переключатель " , 3 начение времени должно быть от 0:05 до 95:00.
- 3) Чтобы подтвердить, нажмите на кнопку "Start/+30sec./Confirm" и на экране засветится "C-1".
- 4) Поворачивайте переключатель " 🖓", пока на экране не засветится "10:00".
- 5) Чтобы начать процесс готовки, нажмите на кнопку "Start/+30sec./Confirm".

4. Приготовление в комбинированном режиме

- 1) Нажмите на кнопку "Grill/Combi.", затем один раз нажмите на кнопку "G".
- 2) Чтобы изменить уровень мощности, нажмите на кнопку "Grill/Combi." или поверните переключатель Выберите опцию С-1 (55% Microwave + 45% Гриль) или С-2 (36% Microwave + 64% Гриль).
- 3)Чтобы подтвердить, нажмите на кнопку "Start/+30sec./Confirm".
- 4) Чтобы изменить время работы микроволновой печи, поверните переключатель "От" (Время должно быть настроено от 0:05 до 95:00).
- 5) Чтобы начать процесс приготовления, нажмите на "Start/+30sec./Confirm"

5.Быстрый разогрев

- 1) Если вы хотите быстро разогреть блюдо на 100% мощности за 30 сек., нажмите на кнопку "Start/+30sec./Confirm". Максимальное время приготовления 95 минут.
- 2)Чтобы увеличить время процесса готовки в режиме Microwave, гриль или комбинированном режиме, нажмите на кнопку "Start/+30sec./Confirm".
- 3)В режиме ожидания, чтобы выбрать правильное время приготовления, поверните переключатель "О". Выбрав нужное значение времени, нажмите на кнопку "Start/+30sec./Confirm".

Примечание: В автоматическом меню и режиме разморозки время приготовления не может быть настроено через кнопку "Start/+30sec./Confirm".

6. Разморозка в зависимости от объема продукта

- 1) Нажмите один раз на кнопку "Weight Defrost" и на экране появится "dEF1".
- 2) Чтобы настроить время разморозки, поверните переключатель " 🖓"
- 3) Чтобы начать разморозку, нажмите на кнопку "Start/+30sec./Confirm".

7. Разморозка по времени

- 1) Нажмите один раз на кнопку "Time Defrost", на экране появится "dEF2".
- 2) Чтобы настроить время разморозки, поверните переключатель " 🖓"
- 3) Чтобы начать разморозку, нажмите на кнопку "Start/+30sec./Confirm".

8. Многоэтапное приготовление

Можно настроить максимум 2 этапа готовки. Если один из этапов – разморозка, то данный этап должен быть первым. После завершения каждого этапа вы услышите звуковой сигнал.

Примечание: Автоматическое меню не может быть выбрано в многоэтапном режиме готовки.

Пример: Чтобы разморозить пищу в течение 5 минут, а затем приготовить на мощности 80%, вам необходимо будет настроить время на 7 минут. Этапы приготовления следующие:

- 1) Нажмите один раз на кнопку "Time Defrost", на экране засветится "dEF2".
- 2) Поверните переключатель " 🖓 ", чтобы выбрать разморозку в течение 5 минут.
- 3) Нажмите один раз на кнопку "Microwave".
- 4) Чтобы настроить уровень мощности на 80%, поворачивайте переключатель, пока на экране не "¬" появится "Р80".
- 5) Чтобы подтвердить, нажмите на кнопку "Start/+30sec./Confirm".
- 6) Чтобы настроить время приготовления на 7 минут, поверните переключатель "◯"ь"
- 7) Чтобы начать готовку, нажмите на кнопку "Start/+30sec./Confirm".

9. Кухонный таймер

- 1) Нажмите на кнопку "Kitchen Timer/Clock" на дисплее засветится "00:00".
- 2) Чтобы задать время таймера, поверните переключатель " ,". Максимальное время готовки 95 минут.
- 3) Чтобы подтвердить настройку, нажмите на кнопку "Start/+30sec./Confirm".
- 4) Когда таймер выключится, вы услышите 5 звуковых сигналов. Если настройки времени выполнены (24-х часовой формат времени), на ЖКдисплее будет отображаться текущее время.

Примечание: Значения таймера микроволновой печи отличаются от 24-х формата времени. Таймер используется только для ограничения времени готовки

10. Автоматическое меню

- 1) В режиме ожидания с помощью переключателя" 🖓 выберите необходимый режим "А-1,А-8".
- 2)Для подтверждения выбранного режима нажмите на кнопку "Start/+30sec./Confirm".
- 3)Чтобы выбрать вес продукта, поверните переключатель. " "
- 4) Чтобы запустить работу микроволновой печи, нажмите на кнопку "Start/+30sec./Confirm".
- 5)После окончания работы микроволновой печи вы услышите 5 звуковых сигналов.

11. Защитная блокировка для безопасности детей

Блокировка: В режиме ожидания, нажмите на кнопку ("Stop/Clear") и удерживайте в течение 3 секунд - вы услышите длинный звуковой сигнал, означающий включение блокировки, а на дисплее появится знак блокировки, если настроено время, а если настройка времени не выполнена, то появится знак ε : 3 .

Разблокировка: Для разблокировки нажмите не кнопку ("Stop/Clear")и удерживайте в течение 3 секунд - вы услышите длинный звуковой сигнал, означающий отключение блокировки.

12. Функция отображения настроек

1) Во время работы микроволновой печи в режиме Microwave, гриль или в комбинированном режиме нажмите на кнопку "Microwave"и на дисплее в течение 3 секунд будет отображаться уровень мощности. Через 3 минуты на дисплее будут отображаться предыдущее индикаторы;

2) Во время работы микроволновой печи нажмите на кнопку ("Kitchen Timer/Clock") и в течение 3 секунд на дисплее будет отображаться значение времени. Чтобы обнулить значение времени, нажмите на кнопку ("Kitchen Timer/Clock"), на экране в течение трех секунд будут отображаться значения для обнуления.

Auto Menü

Режим	Bec	Индикатор
А 1 Пинно	200gr	200
А-1 Пицца	400gr	400
	250gr	250
А-2 Мясо	350gr	350
	450gr	450
	200gr	200
А-3 Овощи	300gr	300
	400gr	400
A A Massacratic	50gr(450gr вода)	50
А-4 Макароны	100gr(800gr вода)	100
	200gr	200
А-5 Картофель	400gr	400
	600gr	600
	250gr	250
А-6 Рыба	350gr	350
	450gr	450
	1 чашка (120ml)	1
А-7 Напитки	2 чашка (240ml)	2
	3 чашка (360ml)	3
A & Kyrynyga	50gr	50
А-8 Кукуруза	100gr	100

13. Особенности

- 1. При нажатии на кнопку подается один звуковой сигнал.
- 2. Если во время приготовления еды вы остановили программу и открыли дверцу, то чтобы продолжить программу, закройте дверцу и нажмите на кнопку Start/+30sec./Confirm
- 3. Если вы выбрали и запустили программу готовки, не нажимайте на кнопку Start/+30sec./Confirm в течение 1 минуты.
- 4. Для того, чтобы остановить сигнал таймера, достаточно один раз нажать на соответствующую кнопку.
- 5. После завершения работы микроволновой печи, вы услышите 5 звуковых сигналов.

Советы по устранению неполадок

	Нормально
Микроволновая <i>печь с</i> оздает помехи <i>в р</i> аботе <i>телевизора</i>	Во время работы микроволновая печь может создавать помехи в работе радио или телевизора. Это также нормально, как и помехи, создаваемые пылесосом или вентилятором.
Тусклая <i>п</i> одсветка <i>д</i> исплея	Во время работы микроволновой печи при низкой мощности подсветка может тускнеть. Это нормально.
На дверце появляется пар, из вентиляционных отверстий выходит горячий воздух	Во время приготовления из пищи может выделяться пар. Большая часть этого пара выходит через вентиляционные отверстия, но иногда некоторая часть пара может скапливаться на окошке дверцы. Это нормально.
Случайное включение пустой микроволновой печи	Ни в коем случае не делайте этого. Включение пустой микроволновой печи может привести ко многим негативным последствиям.

Советы по устранению неполадок

Проблема	Возможная причина	Решение
	1) равильное подключение шнура питания к розетке.	Вытащите <i>ш</i> тепсельную вилку <i>из р</i> озетки <i>и</i> вставьте ее обратно <i>ч</i> ерез 10 <i>с</i> екунд.
Микроволновая <i>п</i> ечь не включается.	2)Перегорел предохранитель или в доме сработало автоматическое отключение электричества	Замените предохранитель или отмените автоматическое отключение электроэнергии в доме (Данные операции рекомендуется выполнять только квалифицированным электрикам)
	3) Имеются проблемы <i>в р</i> озетке	Попробуйте <i>п</i> одключить <i>к</i> розетке другие электроприборы
Микроволновая <i>п</i> ечь не включается. Микроволновая <i>п</i> ечь не греет.	4) Дверца <i>н</i> е закрыта <i>п</i> лотно.	Плотно <i>з</i> акройте <i>д</i> верцу.
Во время работы микроволновой лечи шумит стеклянный вращающийся лоднос.	5) Вращающееся кольцо или нижняя поверхность микроволновой печи загрязнены.	Чтобы <i>о</i> чистить загрязненные <i>ч</i> асти микроволновой <i>п</i> ечи, обратитесь <i>в</i> раздел «Чистка <i>и</i> уход за микроволновой <i>п</i> ечью».



أنتباه المعلومات هامة عن السلامة

الأحتياطات الضرو رية لتفادي أشعاع موجات الميكرويف

أ ﴿ كِي لا تتعرض لاشعاعات الميكرويف ، لا تترك باب الميكرويف مفتوحاً أثناء التشغيل . من الضروري جداً عدم كسر أو العبث بأقفال الأمان .

ب ﴿ لا تضع أية أجسام بين غطاء و مقدمة الفرن و تفادى احتشاء مواقع الحلقات بالأوساخ و مواد التنظيف .

ج (إنتباه 🗄

اذا تضرر الباب أو أحد حلقات الباب، لا تقم بتشغيل الميكرويف حتى يتم اصلاحه من قبل فني متخصص . الإضافات

تر اكم الأوساخ على أسطح الميكرويف قد يسبب خطر و يؤدي إلى بهوت لون الأسطح مع مرور الزمن ، لذا ننصح بتنظيف كافة أقسام الميكرويف بشكل دوري

أنتباه !معلومات هامة عن السلامة

الرجاء أخذ الأحتياطات الإساسية بالإضافة إلى الأحتياطات التالية كي لا تتعرضوا لمخاطر الحريق، الصدمة الكهربائية،

الإصابات أو الأشعاعات الخطرة :

إنتباه : لا يجب تسخين السوائل في أواني مغلقة .قد تنفجر !

إنتباه :لا يجب تسخين السوائل أو الأغذية ضمن أوعية مغلقة لتجنب انفجار الوعاء.

يسمح بأستخدام هذا الجهاز من قبل الأولاد الذين يتجاوزون الثامنة من عمرهم (8)أو للوي الأحتياجات الخاصة و المعاقين بعد تعليمهم كيفية

عمل الجهاز و ابلاغهم بجميع المخاطر المحتملة من جراء استخدامهم لهذا الجهاز .

لا يسمح بأجراء عمليات التنظيف أو العناية بالجهاز للأولاد الذمن لا يتجاوزون سن الثانية اعوام (8)و لا يجب أن يلعبوا بالجهاز .

ضع الجهاز و كابلات الكهرباء بعيداً عن متناول الأولاد الأصغر من الثمانية اعوام . (8)

فقط استعمل أطقم المطبخ المكن استعمالها في الميكرويف.

يجب تنظيف الميكرويف بشكل دوري و لا يجب ترك بقايا الطعام داخله .

"الأحتياطات الضرورية لتفادي أشعاع موجات الميكرويف. " لا تبتعد عن الميكرويف أثناء تسخينه للأواني البلاستيكية أو الورقية، لتفادي وقوع الحريق.

في حال وجود الأدخنة ، قم بأغلاق الجهاز و فصله عن الكهرباء و أبقي بابه مغلقاً لتفادي الحريق . لا تفرط بطهي الأغذية .

لا تستعمل الميكرويف لتخزين الأشياء .لا تقم بتخزين الخبز و المعجنات في الميكرويف .

ازع كافة الأجزاء المعدنية من الأوعية الورقية و البلاستيكية قبل وضعها في الميكرويف.

قم يوضع و تركيب الميكرويف بالشكل الموصى به في دليل المستخدم.

قم بتركيب و وضع الفرن كما هو مبين في دليل المستخدم.

استعمل هذا الجهاز فقط الاستخدامات المبينة في دليل المستخدم.

يمكنك استخدامه في المطاعم، الفنادق، المكاتب، المطابخ الخاصة، المزارع و كافة الأماكن السكنية و المطبخية.

في حال تآكل أو تعطل قابس أو كبل الكهرباء، لا تقم بإستعماله تفاديًا لوقوع صدمة كهربائية و قم بتبديله بالأستعانة بفني متخصص أو مركز الخدمة.

لا تستعمل الجهاز في الهواء الطلق و لا تتركه في العراء.

لا تستخدم هذا الجهاز على سطح مبلل أو بالقرب من المسابح.

بعض أسطح الفرن قد ترتفع درجات حوارتها و يجب إتخاذ الحيطة في لمس هذه الأسطح .أبعد كابل الكهرباء عن الأسطح الساخنة و لا تقم بتغطية الميكرويف ما دام يعمل.

لا تسمح بتدللي كابل الكهرباء من جانب الطاولة أو سطح العمل.

الأوساخ المتراكمة قد تتسبب بالتعفن داخل الميكرويف و قد يؤدي هذا إلى تقليص العمر الأفتراضي للجهاز و بعض المخاطر

درجة حرارة الأواني في الميكرويف قد ترتفع جداً، لذا ينصح بتفقد حرارة الأواني و الرضاعات قبل اعطائها للأطفال .

تسخين السوائل بواسطة الميكرويف قد يسبب تشكل المرغوة في السوائل ما بعد التسخين .لذا يجب اتخاذ الحيطة بالتعامل

يسمح باستخدام هذا الجهاز من قبل نوي لاحتياجات الحاصة و المعاقين بعد تعليمهم كيفية عمل الجهاز و ابلاعهم بجميع المخاطر المحتملة الحدوث من جراء استخدامهم لهذا الجهاز.

يجب التأكد من عدم لعب الأطفال بهذا الجهاز.

لا تستخدم الجهاز بواسطة التحكم عن بعد أو بواسطة مؤقت زمني مستقل.

القطع المكن فصلها قد ترتفع حوارتها فأبعد الأطفال عنها .

لا تستعمل البخار لتنظيف الميكرويف.

ترتفع درجات الحوارة أثناء عمل الجهاز فأتخذ احتياطات الأمان قبل أخراج الأواني .

استعمل حساس الحوارة الموصى لهذا الاستخدام.

انتباه !هذا المنتج و قطعه المنفصلة قد ترتفع حوارتها أثناء عمل الجهاز .

لا تستعمل الجهاز فلرغاً .

الطرف الخلفي للجهازيتم اسناده على الحائط.

لا تضع الميكرويف في خزانة .

إقرأ بانتباه و احتفظ للمستقبل

لتقليص خطر الإصابات قم بتنصيب توصيل أرضى .

صدمة كهربائية

العبث في الأجزاء الدخلية للجهاز قد يتسبب بالإصابات أو الموت.

لا تفكك الجهاز .

صدمة كهر بائية

استخدام التمديد الأرضى بشكل خاطئ قد يتسبب بصدمة كهربائية .

لا تقم بتوصيل المقبس بقابس الكهرباء قبل توصيل الخط الأرضى .

هذا الجهاز مصمم للعمل مع توصيل خط أرضى فقط .في حال حدوث ماس كهربائي فإن التمديد الأرضى سوف يخفف خطر الصدمة الكهربائية .

الميكرويف مجهز بكيبل ذات خط أرضي و يجب تركيبها على مأخذ يوفر وصلة أرضية .

في حال عدم وجود تمديد أرضي على المقبس، أتصل بفني الكهرباء لتركيب مأخذ ذات تمديد أرضي .

في حال استخدامك لتوصيلة اضافية ، تأكد من أنها تحتوى على ثلاث (3)خطوط .

استخدامك لتوصيلة أضافية قصيرة سيجنبك خطر التعثر بالتوصيلة .

في حال استخدامك لتوصيلة كهرباء إضافية :يجب أن تكون بثخانة الكيبل المتوفر مع الجهاز على الأقل ويجب أن تحتوي على ثلاث (3)خطوط.

لتجنب تعثر الأولاد بالتوصيلة الإضافية يجب رفعها عن الأرض و وضعها على الطاولة أو مساحة العمل

التنظيف

تأكد من فصل الجهاز عن مصدر الطاقة

امسح بقطعة قماش رطبة

اغسل الملحقات بالماء و الصابون بشكل اعتيادي

. اغسل حلقات و إطار الباب عند أتساخهم .

لا تستعمل المنظفات المخرشة أو أدوات حادة لتنظيف الجهاز لتفادي خدش الجهاز

لتنظيف الحجرة الداخلية قم يوضع طبق مسطح فيه 300ml ماء و نصف ليمونة و شغل لمدة 10 دقائق ثم امسح الحجرة الداخلية

انتباه

أدوات المطبخ

خطر

صدمة كهربائية

فك أو اصلاح الجهاز من قبل أشخاص غير مفوضين قد يؤدي الى انفجار الجهاز .

أنظر قائمة الأشياء الممكنوضعها في الميكرويف و الغير ممكنوضعها .

كل المواد بأستثناء المعادن و الأواني التي تعتبر آمنة للإستخدام في الميكرويف . في حال الشك ، قم بتعبئة الوعاء قيد

التجريب ب 250 مل ماء و شغل لمدة دقيقة واحدة . (1)

المواد الآمنة للأستخدام في الميكرويف.

الأوعية المثرح

ورق الألمنيوم :يستخدم للتغليف .يستخدم لتغليف الأطعمة .لا يجب استخدام ورق الألمنيوم داخل الميكرويف نهائياً . الألمنيوم يصدر الشرارات الخطرة داخل الميكرويف .

طبق الشوي: اتبع تعليات المنتج: طبق الشوي يجب أن يكون على إرتفاع 5 سم على الأقل من قاعدة الميكرويف. الاستخدام الخاطء قد يؤدي إلى كسر الطبق.

طقم الطعام : اتبع تعليات المنتج و لا تقم بأستخدام الأواني المتصدعة .

المرطبانات الزجاجية :احرص على فك الأغطية و استخدامها للتسخين فقط .

معظم المرطبانات لا تتحمل الحرارة و يمكن أن تنكسر .

الأدوات الزجاجية : تأكد من عدم وجود تلبيس معدني و أنها مقاومة للحرارة .

لا تستخدم الأواني المتصدعة أو المخدوشة.

أكياس طهي الميكرويف : اتبع تعليات المنتج لأمان الميكرويف.

لا تغلق الأكياس بالمعادن و قم بفتح فتحات تهوية.

الأطباق و الأكواب الورقية :تستخدم للطهي القصير المدة و اللتسخين فقط .

لا تترك الميكرويف بلا مراقبة أثناء الطهي.

المحارم و المناشف الورقية :تستخدم لتغطية المأكولات و لأمتصاص الزيوت.

استخدم في الطهى القصير المدة.

البلاستيك : اتبع تعليات المنتج لأمان الميكرويف.

يمكن استخدام الأواني البلاستيكية ذات علامة "آمن لاستخدامات الميكرويف" و أكياس الطهي المفتوحة و المغلقة ذات فتحات تهوية .

التغليف بالبلاستيك عمن أجل أمان الميكرويف و المحافظة على رطوبة الطعام قم بتغطية الأواني بالتغليف البلاستيكي.

لا تسمح للبلاستيك بمس الأطعمة

موازين الحوارة الأمان الميكرويف استعمل ميزان حوارة خاص باللحوم

الورق المضاد للزيت ااستخدم لمنع تطايرالزيوت و فقدان الرطوبة.

المواد الغير مسموح بأستخدامها بالميكرويف

المثرح

الأوعية

:قد تسبب شرارات، ضع الطعام بأواني صالحة للميكرويف.

: قد تسبب شرارات، ضع الطعام بأواني صالحة للميكرويف.

المعادن تتسب بتشكل الشرارات.

:قد تسب ماس كهربائي و بالتالي حريق.

قد تتسبب بالحرائق داخل الميكرويف .

:عند استخادمه في الميكرويف قد ينشف و يتصدع و ينقسم .

صينية المنيوم

الأغذية الموجودة ضمن غلاف كرتوني

أدوات المطبخ المعدنية

الربطات المعدنية

الأكياس الورقية


الخشب

لتنصب

أسهاء أقسام و قطع الميكرويف:

قم بتفريغ كافة محتويات الميكرويف .

الملحقات التالية يتم توفيرها مع الميكرويف

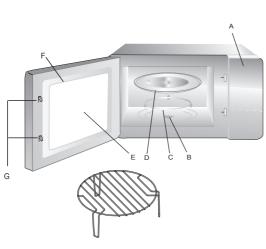

طبق زجاجي عدد 1 آلية الحلقة اللوارة عدد 1 دليل المستخدم عدد 1

(Aلوحة التحكم

(Bمحور الدوران

(Cآلية الحلقة الدوارة


(Dطبقزجاجي

(Eنافذة المراقبة

(Fآلية الباب

(Gنظام قفل الحماية

منصب الشوي (فقط موديلات الشوي) أوقف الجهاز في حال فتح الباب أثناء العمل

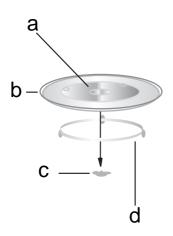

تركيب الطبق الزجاجي اللوار

(الأسفل)المركز

a)(الأسفل)المركز

b)طبق زجاجي

C)محوردوار

d)آلية الحلقة الدوارة

لا تقم بتركيب الطبق الزجاجي بشكل مقلوب .. لا تعيق حركة الطبق الزجاجي.

يجب استخدام الطبق الزجاجي و القاعدة أثناء الطهي دامًا . يجب وضع كل الأطعمة و الأواني على الطبق الدوار طبق زجاجي في حال تحطم الطبق أو الحلقة أو تصضعهم، اتصل بمركز الصيانة لتبديله .

التنصيب و الوصل

محوردوار أخرج جميع مواد التغليف و الملحقات .

تفحص الميكرويف ضد أي عطل أو كسر محتمل .

مثال :باب مكسور أو مهشم .آلية الحلقة اللوارة الحجرة :انزع أي تغليف لاصق على الميكرويف .

لا تنزع الغطاء المصنوع من الميكا والموجود داخل الميكرويف.

المواصفات ةينفلا

MD 2320/MD 2330/MD 2310	مو دیل
230 فولت~ 50 هيرتز	الجهد
1250 طاو	ةدمتعملا قةاطلا اتخمد (مايكوويف)
800 طاو	ةمدتعملا قةاطلا جاتنا (مايكروويف)
1000 طاو	ةدمتعملا قةاطلا اتخمد (للشبكة)
23 لتر	نرفلا عةس
245 Ø مم	تراولدا يةنيصلا رطق
388X 343.5X 595 مح	ادعباا الخارجية
تقريبًا 15.0 كغم	يفاصلا نزولا

تعليمات بيكتر لا


يبكتر لا لب قةدقب ليلدلا أإقر.


الفرن مزوشیفب جبیو فقط ان یتصل بابریز مؤرض بشکل صحیحجبی ان یتم بیکرتلا من لبق ینف کهربائی مؤهل مختص .

جبي ان ا يكون خلف المنتج جدار مباشرة . الحد اادنى ارتفاعبيكرتلا 85سم . ان ا يغطى ثقوب التهوية والمتصاص

> ماحظة: انتبه لعدم كسر كيبل الطاقة

> > أ بيكرت اأثاث المدمج

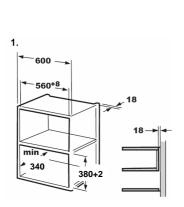

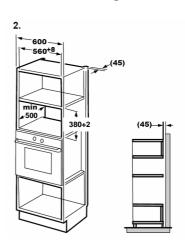


ماحظة يوجد حاجةالى كوع لباقو أسفل الخزانة أثناء يبكرتلا


ماحظة يوجد حاجةالي كوع لباقو أسفاالخزانة أثناء يبكرتلا

ب اعداد الوعاء


1. إقرأ التعليمات الموجودة اسفل قالب الخزانة .

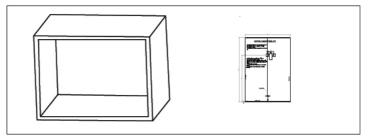

2. حسب اشارة "أ, "ضع اشارة على المستوى السفلى للوعاء

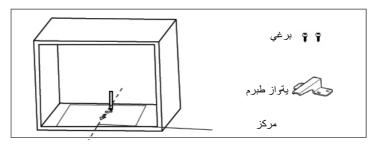


قم بإزالة قالب الوعاء السفليو اربط يغربالب أ

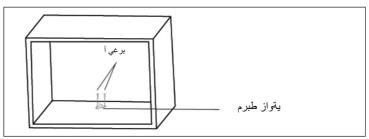


ج تركيب الفرن

4. كبر الفرن بالخزانة

تأكد من احكام تثبيت يةواز لا طبارم لاخ نم نرفلا نم يةفلخلا هةجلا . انتبه لعدم كسر كيبل الطاقة

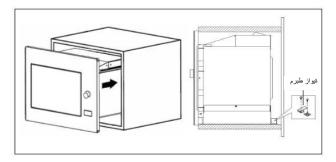

5. افتح الخزانة وثبت برغيب بثقب يبكرتلا بعد ذلك اغلق ثقب يبكرتلا بغطاء باستيك.

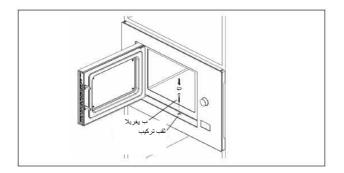

تنبيه:

لا تقم بوضع الميكرويف فوق ميكرويف آخر أو فوق جسم ساخن. في حال عدم ألتزامكم قد يتضرر الميكرويف و ستفقدون الكفالة . سطح الميكرويف قد يكون حارًا أثناء عمله.



تعليات الاستخدام

.1ضبط الساعة

عند توصيل الميكرويف بالكهرباء، سيشير المؤشر الضوئي إلى"0:00"و سيقوم بالصفير لمرة واحدة.

(1 اضغط على " Kitchen Timer/Clock "وسوف تضيء أرقام الساعة.

"20" . "0" أن يتراوح بين وي القرص $^{-}$ " الوقت المدخل يجب أن يتراوح بين $^{-}$ و $^{-}$

(3اضغط على " Kitchen Timer/Clock "وسوف تضيء أرقام الساعة.

(4لضبط أرقام الساعة قم بتدوير القرص . " إلى " الوقت المدخل يجب أن يتراوح بين "0" و . "59"

(5اضغط على " Kitchen Timer/Clock "لأنهاء عملية ضبط الساعة ووسوف تضيء اشارة. ":" ملاحظة:

(1 الساعة لن تعمل في حال لم يتم ضبطها حتى لو تم تشغيل الميكرويف.

(2إذا قمت بالضغط على " Stop/Clear "سيعود الميكرويف إلى حالته السابقة. .

.2الطهي بالموجات

اضغط على "Microwave"وسيشير المؤشر الضوئي إلى . "P100" لأختيار الوقت قم بالضغط على "Microwave"أو المنفط على "Microwave"أو أدر قرص "والله "P100", "P80", "P50", "P30" "P10" لكل مستوى أدر قرص "والله المنفط على "Start/ +30 Sec./Confirm" للموافقة وأدر قرص "ولي" لضبط مدة الطهى بين 0:05 و 95:30 دقيقة .لبدء الطهى أعد الضغط على "Start/ +30 Sec./Confirm"

مثال :اذا أردت الطهي بقوة %80لمدة 20 دقيقة راقب الخطوات التالية:

(1اضغط على " Microwave "وسيشير المؤشر الضوئي إلى . "P100"

(2) اضغط على "Microwave" مرة أخرى أو اختر %80من "الترص.

(3لتأكيد اضغط على " Start/ +30 Sec./Confirm" و سيظهر اشارة "P80" على الشاشة .

(4أدر القرص "﴿ " حتى يظهر على الشاشة . "20:00"

لبدء الطهي أضغط على " Start/ +30 Sec./Confirm "

فيووكيام نرف	100%	80%	50%	30%	10%
المؤشر	P100	P80	P50	P30	P10

```
قائمة مؤشر قوة الموجات. 3. الطهي بالشوي أو مزيج
(1اضغط على ".Grill/Combi. "وسيشير المؤشر الضوئي إلى . "G"
(2اضغط على ".Grill/Combi "مرة أخرى أو لأختيار وضع المزيج 1 أدر "﴿ " القرص .الوقت المدخل يجب أن
يتراوح بين 0:05 و 95:00 و 95:00 دقيقة .
```

(3للتأكيد اضغط على "Start/ +30 Sec./Confirm" و سيظهر اشارة "C-1" على الشاشة.

(4أدر القرص "﴿ ﴿ " حتى يظهر على الشاشة 10:00" ص. "

"Start/ +30 Sec./Confirm" لبدء الطهي أضغُط على "5tart/ +30 Sec./Confirm"

.4طهی ممزوج

(1ة بالضغط على ".Grill/Combi" و "G" مرة واحدة (1.

(2 لتغيير قيم قوة الطهي قم بالضغط على ".Grill/Combi "أو قم بتدوير القرص%55 . C-1 (التخيير قيم قوة الطهي المستخط على " المستخط على " المستخط على المستخط على " المستخط عل

45%شوي (أو C-2 (36% موجات %64 +شوي (

"Start/ +30 Sec./Confirm" للتأكيد أضغط على

" Start/ +30 Sec./Confirm" لبدء الطهي أضغط على

. 5الطهي السريع

(1 الطهي بقوة 100 للدة 30 ماثية اضغط "انتظار لوضع" "Start/ +30 Sec./Confirm"

المدة القصوى للطهي هي 95

دقيقة (2 ألزيادة مدة الطهي أثناء وضع الشوي، المزيج و حل الجليد اضغط على "Start/ +30 Sec./Confirm"

(3أثناء الأنتظار أدر "﴿۞" لليسار لأختيار مدة الطهي بشكل مباشر.

بعد اختيار المدة اضغط "Start/ +30 Sec./Confirm"

ملاحظة "في قائمة الأتوماتيك و قائمة حل الجليد ، لا يمكن زيادة مدة الطهي من " Start/ +30 Sec./Confirm" ملاحظة "

"dEF1" . لم Weight Defrost " لرة واحدة و ستتحول الشاشة الى . "dEF1".

(2 لضبط مدة الطهي قم بتدوير القرص. "وك"

"Start/ +30 Sec./Confirm" بغط على "Start/ +30 Sec./Confirm"

```
.7حل الجليد تبعا الزمن
```

(1اضغط على " Timer Defrost " لم ة واحدة و ستتحول الشاشة الى . "dEF2"

"Start/ +30 Sec./Confirm" لبدأ حل الجليد أضغط على

(8طهي متعدد المراحل

يمكن ضبطه لمرحلتين كحد أقصى .في حال كانت أحد المراحل حل الجليد ,فيجب أن تكون المرحلة الأولى .سيرن الحرس بعد كل مرحلة.

ملاحظة :القائمة الأوتوماتيكية لا يمكن ضبطها لتكون ذات مراحل متعددة.

مثال : لحل جليد الطعام في 5 دقائق و طهيه على قوة \$80 أبقه لمدة 7 دقائق .المراحل هي كالتالي:

(1 اضغط على " Timer Defrost "لرة واحدة و ستتحول الشاشة الى . "dEF2"

$$\mathbb{Q}^{-1}$$
 دقائق أدر القرص . "را القرص

اضغط مرة واحدة على "Microwave"

" Start/ +30 Sec./Confirm" للتأكيد أضغط على "5tart/ +30 Sec./Confirm

الما مدة الطهي على 7 دقائق أدر القرص . "و-6

"Start/ +30 Sec./Confirm" لبدء الطهي أضغط على "

. 9مؤقت المطبخ

(1 اصغط على "Kitchen Timer Clock "، سوف يشير مؤشر ال LED إلى . 00:00

(2لتغيير مدة المؤقت أدر القرص . "إلى" المدة القصوى هي 95 دقيقة .

"Start/ +30 Sec./Confirm " للتأكيد أضغط على

(4عند أنتهاء مدة المؤقت سيرن الجرس 5 مرات.

إذا كانت الساعة مضبوطة على نظام ال 24 ساعة فإن الساعة ستشير إلى الوقت الحالى.

ملاحظة :مؤقت الموجات يختلف عن نظام ال 24 ساعة .ليس سوى مؤقت زمني عادي .

- .10 القائمة الأتوماتكية
- (1 اجراء اختيار من القائمة أثناء الأنتظار ، أدر القرص "ألى" إلى A-8.A-1
 - "Start/ +30 Sec./Confirm" للتأكيد أضغط على
 - (كلأختيار وزن الطعام قم بتدوير القرص "﴿۞" .
 - "Start/ +30 Sec./Confirm" لبدء الطهى أضغط على
 - (5عند أنتهاء مدة المؤقت سيرن الجرس 5 مرات.
 - .11 منزة قفل الأطفال

القفل : في وضع الأنتظار اضغط على زر Stop/Clear لمدة 3 ثلاث ثواني، سوف تسمع رنين مطول يشير إلى دخول قفل الأطفال حيز التنفيذ .وإذا أدخلت قيم الزمن فسوف تشير إلى "مقفل "و في حل غير ذلك سوف يشير إلى ? _ _ _ _ 3 . ثلاث ثواني، سوف تسمع رنين مطول يشير إلى فتح قفل 3فتح القفل: في وضع القفل اضغط على زر Stop/Clear لمدة الأطفال.

12. ميزة التحقق

اضغط عل زر Microwave وضع الموجات، الشوي و المزيج ، ستظهر القوة المستخدمة في تلك اللحظة على الشاشة لمدة و أن يبعد 3 ثواني سيعود الميكرويف إلى وضعه السابق.

2) في وضع الطهي، للتحقق من الزمن اضغط على زر Kitchen Timer/Clock، سيظهر الزمن لمدة 3 أوانى على الشاشة .

في وضع الرجوع إلى الصفر، لأعادة الزمن إلى الصفر اضغط على زر Kitchen Timer/Clock ، قيمة العودة إلى الصفر ستظهر على الشاشة لمدة 3 ثواني .

والقائمة الأتوماتيكية

الوزن	المؤشر
200gr	200
400gr	400
250gr	250
350gr	350
450gr	450
200gr	200
300gr	300
400gr	400
(غوام ماء 450مع)50gr	50
(غوام ماء 800مع)100gr	100
200gr	200
400gr	400
600gr	600
250gr	250
350gr	350
450gr	450
(120ml) <i>ک</i> وب 1	1
(240ml)کوب 2	2
(360ml) <i>ک</i> وب 3	3
50gr	50
100gr	100
	200gr 400gr 250gr 350gr 450gr 200gr 300gr 400gr 50gr(غرام ماء 450مع) 100gr(ماء 800مع) 200gr 400gr 600gr 250gr 350gr 450gr 1 بالمواد (120ml) 2 بالمواد (240ml) 2 بالمواد (360ml) 350gr

13 المواصفات

. أعند فتح الزر ستسمع رنين لمرة واحدة

"Start/ +30 Sec./Confirm " إذا كان الباب مفتوحاً أثناء الطهي، للمتابعة اضغط 2.

. إذا كان برنامج الطهي مضبوطاً مرة واحدة لا تضغط "Start/ +30 Sec./Confirm"لدة دقيقة واحدة .

.4 الجرس يرن لمرة واحدة عند الضغط الجيد و لا يستجيب للضغط الخفيف.

. عند إنتهاء الطهي يرن الجرس لمدة 5 ثواني للتنبيه .

اكتشاف المشكلات وحلها

طبيعي	
أثناء عمل الميكرويف قد يشوش على التلفزيون و الراديو، هذا طبيعي .هذا الوضع يشبه التشويش الذي تصدره المكنسة الكهربائية أو الحلاط المنزلي.	الميكرويف يقوم بالتشويش على التلفزيون و الراديو
عند الطهي على وضع طاقة منخفض قد يبهت ضوء الميكرويف ,هذا طبيعي.	إضاءة الميكرويف ضعيفة جداً
أثناء الطهي قد يصدر بخار من الطعام ,معظم الأبخرة يتم طردها من الفتحات و في بعض الأحيان يتجمع بعض البخار على زجاج الميكرويف ,هذا طبيعي.	غطاء الميكرويف يجمع الأبخرة أو يصدر حرارة من الفتحات
تشغيل الميكرويف يوضعه الفارغ له عواقب كثيرة ولا ننصح بذلك.	تم تشغيل الميكرويف الفارغ عن غير قصد .

المشكلة	السبب	الحل
	(1)قد لا يكون موصولاً بالكهرباء بشكل جيد	سحب القابس من المأخذ و قم بإعادة تركيبه بعد 10 دقائق
الميكرويف لا يعمل	(2)قد يكون هناك ماس كهربائي أو قاطع الكهرباء الرئيسي مغلق	بدل الفيوز أو قم برفع القاطع الرئيسي .ننصح بأنجاز هذه الأعمال من قبل فني الكهرباء
	(3)مشكلة في المأخذ	جرب المأخذ على أدوات كهربائية أخرى
الميكرويف لا يسخن	(4)الباب غير مغلق	أغلق الباب بشكل جيد
الطبق الزجاجي يصدر أصوات	(5)الحلقة الدوارة أو مكوناتها أو أرضية الميكرويف متسخة	راجع قسم "تنظيف الميكرويف "لتنظيف الأقسام المتسخة.



www.simfer.com.tr



Ser Dayanıklı Tüketim Malları İç ve Dış Tic. San A.Ş.

Bahar Cad. Polat İş Merkezi A Blok Kat: 4 Güneşli 34212 İstanbul T: 0 212 630 97 74 F: 0 212 474 91 22

> online alışveriş

e-simfer.com

tüketici danışma hattı

0 850 201 03 52