AI 生成影像投影顯示系統

1. 產品簡介 1
2. 系統組成說明 1
3. 首次使用流程 2
Step1. 下載 APP 2
Step2. 註冊或登入帳號 3
Step3. 新增付費方式 4
Step4. 啟動對地投影顯示燈 5
Step5. 手機連接顯示裝置 Wi-Fi (首次) 6
Step6. 回到 APP，連線裝置 7
Step7. 選擇圖片或影片生成 8
Step8. 傳送並顯示 9
4. 日後使用流程（簡化版） 10
5. 平台方案選擇 10
方案 A：APP 搭配多個對地投影顯示燈 10
架構 10
特點 10

1. 產品簡介

本產品結合 **AI 圖像 / 影片生成技術** 與**對地投影顯示燈**，使用者只需透過手機 APP，即可：

- 以輸入文字或語音輸入的方式，生成圖片或影片
- 將生成內容 **無線傳輸** 至對地投影顯示燈
- 即時在對地投影顯示燈上展示

2. 系統組成說明

1. 手機 APP（iOS / Android）

   用於：

   - 帳號登入與付費
   - AI 圖片 / 影片生成
   - 傳送內容到對地投影顯示燈

2. 對地投影顯示燈

   功能：

   - 自動建立專屬 Wi-Fi（AP 模式）
   - 接收手機傳來的圖片 / 影片
   - 顯示內容於對地投影顯示燈以及氣氛燈上

3. 首次使用流程

Step1. 下載 APP

1. 開啟 **App Store / Google Play**
2. 搜尋產品名稱
3. 下載並安裝 APP

Step2. 註冊或登入帳號

為了使用 AI 生成功能，請先登入帳號

✦ 為什麼需要帳號？

AI 生成圖片 / 影片會產生成本

帳號用於：

- 記錄生成次數
- 計算使用費用
- 同步不同手機的使用紀錄

✦ 可選擇登入方式

- Email 註冊
- Apple ID / Google 帳號登入

Step3. 新增付費方式

在首次登入後，請設定付款方式。

支援的付費方式（示意）

- 信用卡
- Apple Pay / Google Pay
- 其他行動支付（依地區）

使用原則

只有在實際生成圖片或影片時才會扣款

未生成內容 → 不會收費

可隨時在「帳號設定」中查看使用紀錄

Step4. 啟動對地投影顯示燈

1. 將地投影顯示燈接上電源

2. 首次預計等待約 **30–60 秒**

3. 對地投影顯示燈會自動啟動，並建立專屬 Wi-Fi

每台裝置都有：

- 獨立 Wi-Fi 名稱（MH-123456）
- 專屬密碼 (12345678)
- 裝置唯一 ID(MH-MAC_ADDRESS_123456)

WIFI 資訊會印在：

- 產品卡片
- 裝置背面標籤
- 或包裝盒內

Step5. 手機連接顯示裝置 Wi-Fi (首次)

1. 打開手機 **Wi-Fi 設定**

2. 選擇裝置 Wi-Fi（例如：MH-123456）

3. 輸入包裝上提供的密碼 (12345678)

4. 顯示「已連接」

5. 因對地投影顯示燈本身沒有上網功能，故須選使用行動數據

Step6. 回到 APP，連線裝置

1. 回到 APP，其中會先顯示首頁

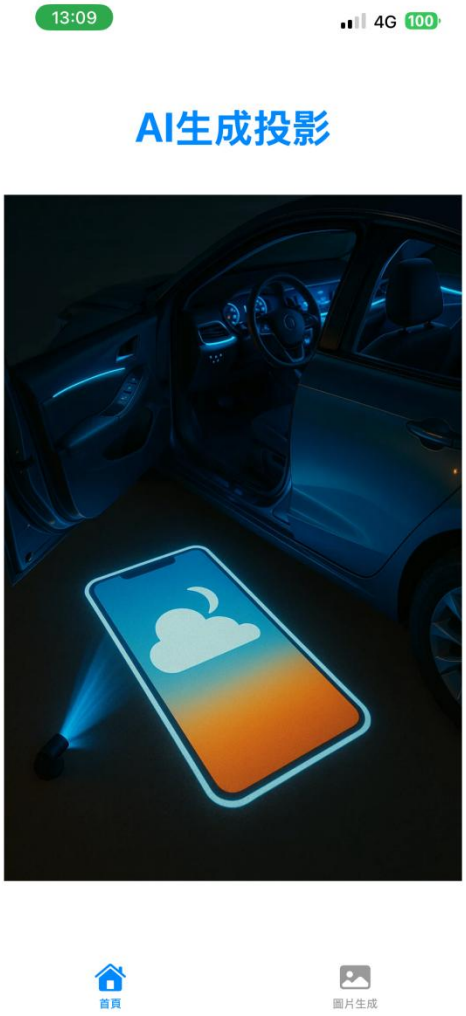

Step7. 選擇圖片或影片生成

1. APP 會自動偵測已連線的裝置

2. 顯示「MH-123456 已連接」

3. 在 APP 中輸入文字描述（例如：「車燈投影含氣氛燈」）

4. 選擇：圖片/影片

等待數秒至數十秒（依 AI 生成而定）

Step8. 傳送並顯示

點擊「傳送圖片」或 「傳送主色」

APP 將內容透過 Wi-Fi 傳送到對地投影顯示燈上

對地投影顯示燈即時播放與顯示主色用的氣氛燈

4. 日後使用流程（簡化版）

1.開啟對地投影顯示燈

2.手機連接裝置 Wi-Fi

3.開啟 APP

4.生成 → 傳送 → 顯示

5. 平台方案選擇

方案 A：APP 搭配多個對地投影顯示燈

架構

APP
└─Wi-Fi─► 對地投影顯示燈 1
└─Wi-Fi─► 對地投影顯示燈 2
└─Wi-Fi─► 對地投影顯示燈 3
└─Wi-Fi─► 對地投影顯示燈 4

特點

- 每個對地投影顯示燈獨立控制，可自由調整內容或播放不同影片以及氣氛燈的顏色
- 任何一台裝置故障，不影響其他對地投影顯示燈