
LOKLIK

乐立克自动烫画机2产品说明书

请注意

机器通电前请检查发热面板上的所有保护泡沫已全部取出，否则将影响机器运行。

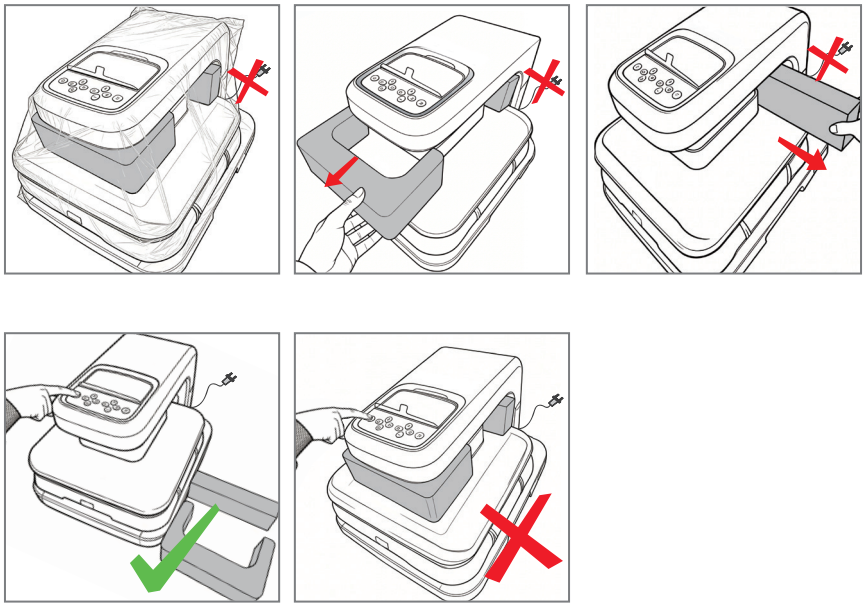


乐立克自动烫画机2产品说明书

谢谢您选购乐立克自动烫画机2，在首次使用本机器前，请详阅此产品说明书，并予以保留以便日后参考使用。

包装清单：乐立克自动烫画机2及电源线、熨压垫×1份、说明书×1份、高温布×1份、产品资料包×1份。

机器概览

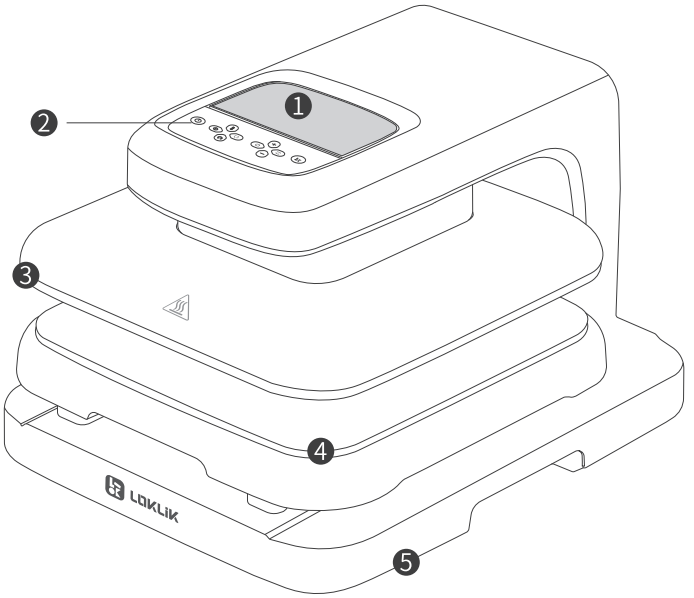

1、数码屏　2、硅胶按键　3、发热板　4、熨烫板　5、底座

按键说明

“电源”键
连接电源后，“电源”键白灯闪烁，短按一次，开或关机。

温度”键
按一次：温度值闪烁，用“+”或“-”键调节温度；
长按2s：转换温度单位（℃/℉）。

“时间”键
短按“时间”键，时间值闪烁，用“+”或“-”键调节时间。

“压力”键
按一次：压力值闪烁，用“+”或“-”键调节温度；
长按2s：转换压力单位（kg/lb）。

“+”键
短按：温度增加5℃（5℉），时间增加5s，压力增加10kg（20lb）；
长按（≥2s）：温度或时间持续以10为单位增加，压力持续以20为单位增加，直到松开按键。

“-”键
短按：温度减少5℃（5℉），时间减少5s，压力减少10kg（20lb）；
长按（≥2s）：温度或时间持续以10为单位减少，压力持续以20为单位减少，直到松开按键。

“模式”键
本机器提供4种内置模式，短按“模式”键进行循环切换。选中模式，图标①②③④对应亮起。长按1.5s退出内置模式。
（*注：内置模式的各项参数不可调节。）

内置模式	图标	内置参数	推荐材料
模式一	①	145℃/15 s/80 kg	普通款刻字膜、变色龙款刻字膜
模式二	②	150℃/ 15 s/80 kg	闪光款刻字膜、全息款刻字膜、烫画膜
模式三	③	160℃ /20 s/80 kg	可打印刻字膜、热转印纸
模式四	④	200℃ /40 s/80 kg	热升华纸

“自定义”键
本机器提供4种自定义模式，短按“自定义”键进行循环切换。选中模式，图标A B C D对应亮起（初始参数：100℃/210℉、20s、20kg/50lb），用“+”或“-”键调节参数。长按1.5s退出自定义模式。

“自动熨压”键
短按进入自动熨压模式。该模式下，熨烫板每推回一次，发热板自动下压，无须再按“启动”键。再按一次，退出自动熨压模式。

“启动”键
短按一次，发热板自动下压，机器进入倒计时。预热过程中，“启动”键红灯闪烁；达到设定温度后，“启动”键绿灯长亮。

功能特性

记忆模式
下一次使用时，机器将显示最近一次设定的温度、时间、压力参数；

自动关机
机器达到设定温度后，15分钟内用户无操作，机器自动关机。关机前10秒，机器发出蜂鸣声提示且“电源”键白灯闪烁；

急停功能
发热板下压过程中，按任一按键，熨压任务停止，发热板复位升起；


恢复出厂设置
长按“电源”键5s，机器恢复出厂设置并自动关机。

使用须知

1、使用织物创作前，请先熨平表面褶皱；


2、请确保机器开始熨压前，熨烫板已推回至最里侧。

使用步骤

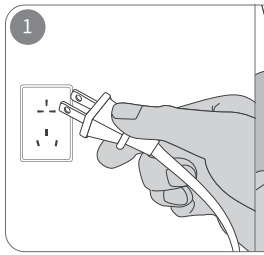


通电开机

机器通电后，按“电源”键开机，
(*默认参数：100°C/210°F、20s、50kg/110lb)；

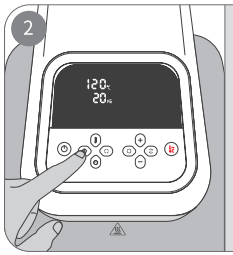


调节设置

设定适当的温度、时间、压力参数，或选择所需参数模式，此时发热板开始升温，“启动”键红灯闪烁；

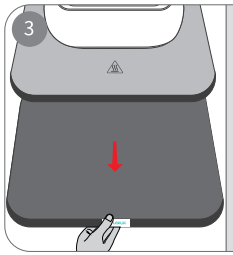


预热完成

达到设定温度，“启动”键绿灯长亮。拉出熨烫板，放置熨压垫；

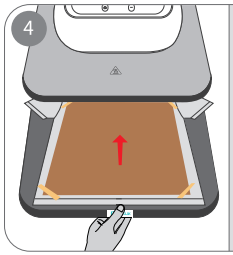


准备材料

将所需熨压的材料、物品平整放置在熨压垫上，使用高温胶带（*需单独购买）固定材料，覆盖高温布后，将熨烫板推回到最里侧；

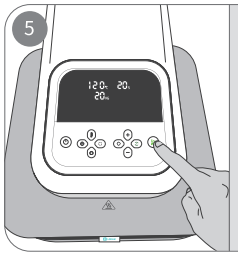

开始熨压

按“启动”键进入倒计时，发热板开始下压；

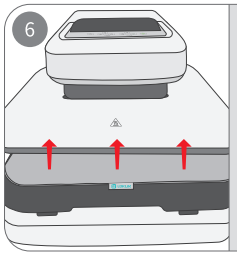

熨压完成

倒计时结束，熨压完成，发热板自动升起复位。

安全须知

1、请在室内使用本产品，请勿在户外使用；
2、请勿将本产品放置在不平稳或不平整的表面进行操作；
3、使用时，请远离易燃易爆物品；
4、使用时，请务必留意看管，如需离开请关闭电源并拔下电源线，以免发生意外；
5、使用时，发热板温度较高，请勿触碰，以免烫伤；
6、使用时，请勿让发热板接触电源线，以免发生意外；
7、推拉熨烫板时，请注意手与发热板距离，避免烫伤；
8、本产品属发热类机器，使用后须待产品完全冷却后方可进行检查、收纳，以免烫伤；
9、使用后或清洁前，请先切断电源；
10、请勿用任何液体冲洗本产品；
11、使用时，如蜂鸣声长鸣且显示屏闪烁“E1/2/3/4/5”，请立即切断电源后重启。如有更多疑问，请及时联系乐立克客服；
12、如遇机器故障或损坏，请立即停止使用，并联系乐立克客服；
13、14周岁以下儿童必须在监护人的监督下进行使用；
14、如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其服务机构或类似的专业人员更换。

产品规格

产品名称	烫画机		**产品型号**	HPA01	
额定电压	220V～	**额定频率**	50Hz	**额定功率**	1400W
压力范围	20-80 kg		**发热面积**	38.1 X 38.1 cm	
温度范围	100°C - 210°C		**时间范围**	1-999s	
产品尺寸	53.0 X 43.5 X 33.0 cm		**包装尺寸**	58.5 X 49.5 X 38.5cm	
产品重量	19.6 kg		**包装重量**	21.5 kg	

常见问题与解决

Q1:发热板下压后无法抬起,怎么办?

A1:关闭机器电源直至发热板完全冷却。重新开机后,轻轻抬起或左右晃动发热板,同时按压“启动”键尝试将发热板复位(*注:开机后,发热板自动升温,小心烫伤);

A2:如上述步骤无效,请及时联系乐立克客服。

Q2:为什么按下“启动”键后,发热板无法下降?

A1:请确保熨烫板是否已推回到最里侧;

A2:如上述步骤无效,请及时联系乐立克客服。

Q3:为什么熨压时,机器轻微冒烟?

A1:这属于正常现象。机器长期未使用或置放在潮湿环境下,内部将产生水汽,启动机器时发热板升温,水汽蒸发;

A2:使用热升华材料时,这属于正常现象。高温下,热升华墨水将升华产生气体。

Q4:出现蜂鸣声是正常的吗?

A1:蜂鸣一次:机器在通电、开/关机、完成参数设置或倒计时结束时,将出现蜂鸣声;

A2:蜂鸣声长鸣:发热板正在下压;

A3:蜂鸣声长鸣且显示屏闪烁“E1/2/3/4/5”:故障报错,请立即切断电源后重启。如该步骤无效,请及时联系乐立克客服。

乐立克自动烫画机2保修说明

一、机器保修

请先阅读本产品说明书并遵循说明使用本产品,如在保修期内出现产品故障,乐立克承诺:

1、如正常使用的乐立克产品发生故障:

(1)经乐立克官方判定为产品质量问题的,我们将提供退换货或退款服务,我们还会为您提供全新的原装产品,或与原产品功能相近的新产品;

(2)经乐立克官方判定为产品性能/零件损坏问题的,我们将提供完善的维修/退款服务,并确保使用全新的原装零件或与原零件功能等同的新零件进行维修。

2、如收到的乐立克机器产品存在轻微瑕疵/损坏,但经过乐立克官方判定认为不影响机器的正常使用和功能,我们将根据实际情况进行部分退款。

最终服务方式将依实际情况而定。乐立克致力于为您提供最优质的购物体验,您的满意是我们始终追求的目标。

二、配件保修

乐立克品牌的配件,如隔热垫、高温布等,均享有自售出之日起三个月的免费保修期。如在免费保修期内,用户在正常使用过程中发生配件故障,我们将提供免费的保修服务。

三、非保修范围

在适用法律允许的范围内,乐立克将不承担以下保修责任:

1、由于消费者自身的操作不当、维护不当或保管不当所导致的故障;

2、未经我司许可,用户自行维修或拆除所造成的故障;

3、保修期满,维修后可继续使用的产品;

4、不可抗力因素造成的机器或配件损坏;

5、无法提供购买凭证和保修凭证的产品。

同时,乐立克不承担所有隐含和法律保证,包括适销性保证和特定用途的适用性保证。另外,品牌拒绝的保证在本保修期内仍然有效。

乐立克 Make Your Day!

想了解更多关于乐立克的咨询，请关注官方服务号：

服务电话：17375859361

制造商：湖南肆玖科技股份有限公司

生产企业：广东戎图科技有限公司