

产品规格书

产品名称：液晶显示器

产品型号：GK-HD

版 本：V3

日 期：20240428

拟 制	
校 对	
批 准	
客户确认	
签 收	


产品总体介绍： 产品是一款支持高清 IPS 显示，内置立体声喇叭，支持多系统，多设备，金属外壳设计，接口内缩设计的高端显示器。用料十足。可连接电脑笔记本，树莓派，香橙派，机顶盒，监控器，打印机等，功能非常强大

5 寸显示器尺寸图：




7 寸显示器尺寸图：

7寸显示屏尺寸图

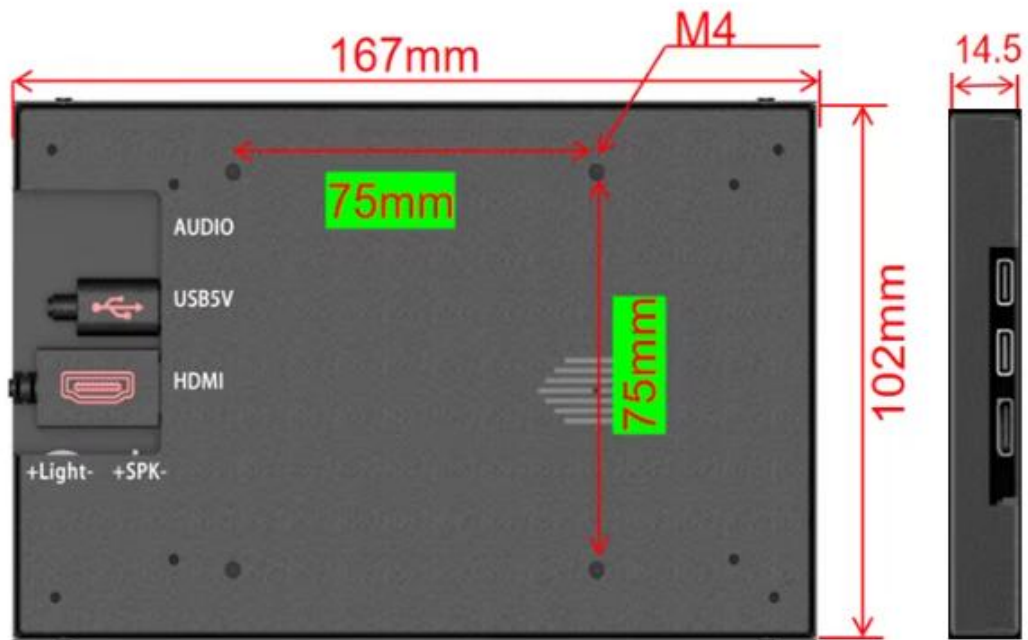

10 寸显示器尺寸图：

10寸显示屏尺寸图

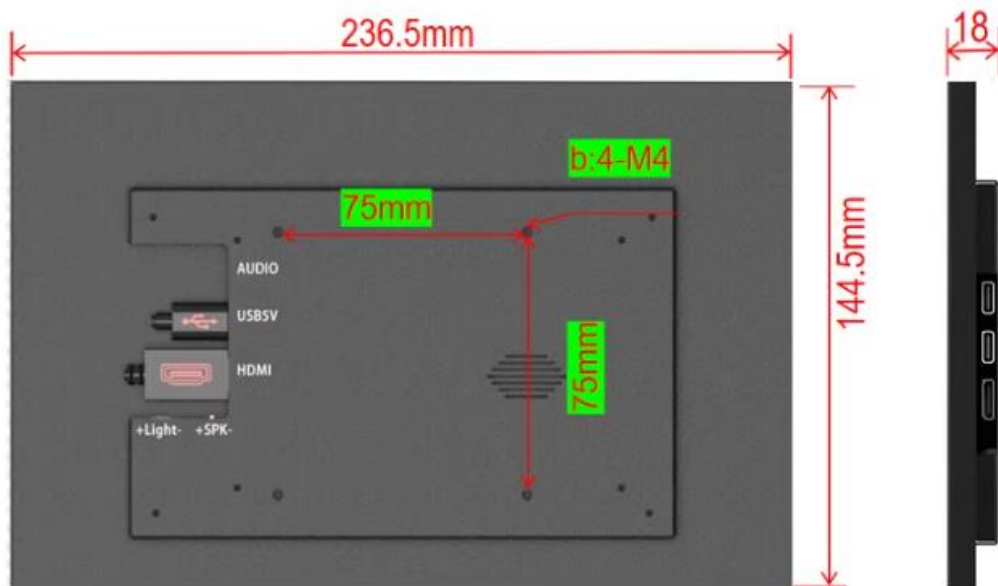

配件选购：



基本功能操作：

A: hmdi 连接好你的设备比如电脑，然后再接另外一头接到显示器的 hmdi 口 B: usb 供电线连接到适配器或者电脑都可以供电，再接到显示器的 usb 口

7. **设备支持** 台式机电脑，笔记本电脑 树莓派开发板全部系列包括 2B3B4B5B 等 香橙派开发板包括 2W 3B PI5 等 Linux 开发板包括品牌正点原子野火韦东山等 打印机设备，监控器，照相机 直播设备，工业应用 泰山派开发板，安卓开发板 电视机顶盒。等

系统支持： Windows 7/8/9/10/11 Linux, ubutun, 树莓派系统 香橙派系统 安卓系统

使用问题排查

树莓派： 1. 树莓派无显示问题或者闪屏问题： A:检查下显示器是否正常供电，树莓派供电输入是否满足 5V2A，排查适配器或者 电脑供电不足问题 B:检查下 USB 线给显示器的是否损坏或者没有插好，多试几次，或者换一根线 C:检查树莓派系统是否烧录有问题导致，换个系统烧录试试或者，你的 SD 是否 有问题，检查 SD 卡是否损坏了导致系统不能启动。 D:分辨率设置问题：请判断你的系统是否支持分辨率 1024X600 或者 800X480，如果没有可以自己设置，不会可以咨询开发板的卖家告诉你怎么设置，他们知道 方法。 E:检查下 hmdi 线有没有完全插进去设备的接口，检查你的设备接口是不是损坏 生锈进水坏掉了

树莓派有显示无触摸问题 A: usb 线要插在开发板中间一排的 USB 才支持触摸功能 B: 检查下显示器是否正常供电，树莓派供电输入是否满足 5V2A，排查适配器或 者电脑供电不足问题 C: 检查下 USB 线给显示器的是否损坏或者没有插好，多试几次，或者换一根线。

香橙派： 1. 无显示问题或者闪屏问题 A:检查下显示器是否正常供电，开发板供电输入是否满足 5V2A，排查适配器或者 电脑供电不足问题。 B:检查下 USB 线给显示器的是否损坏或者没有插好，多试几次，或者换一根线 C:检查 SD 系统是否烧录有问题导致，换个系统烧录试试或者，你的 SD 是否有问 题，检查 SD 卡是否损坏了导致系统不能启动。 D:分辨率设置问题：请判断你的系统是否支持分辨

率 1024X600 或者 800X480, 如果没有可以自己设置, 不会可以咨询开发板的卖家告诉你怎么设置, 他们知道 方法。E: 检查下 hmdi 线有没有完全插进去设备的接口, 检查你的设备接口是不是损坏 生锈进水坏掉了。

2. **无触摸问题** A: usb 线要插在树莓派开发板蓝色支持通信的口 B: 检查下显示器是否正常供电, 开发板供电输入是否满足 5V2A, 排查适配器或者电脑供电不足问题 C: 检查下 USB 线给显示器的是否损坏或者没有插好, 多试几次, 或者换一根线

其他设备问题综合排查: **显示问题:** 主要检查给显示器供电是否满足设备电压 5V, 电流>1A,

检查下 hmdi 线有没有完全插进去设备的接口, 检查你的设备接口是不是损坏生锈进水坏掉了 检查你的系统是否支持分辨率 1024X600 或者 800X480 **触摸问题:** 检查下 usb 线是否没有插好到设备, usb 是否损坏换一根试试, usb 线要购买支持通信的而不是只有供电的。检查下你的 usb 接口是不是损坏生锈进水坏掉了, 换台电脑测试下