



Panduan Singkat Pengguna

Zyrex Cruiser 20

No. PMKG.32.01.2021
PT Zyrexindo Mandiri Buana Tbk



Terima Kasih telah memilih **Zyrex Cruiser 20**

Panduan ini dirangkum untuk memberi kemudahan bagi pengguna untuk
mempelajari dan menggunakan produk ini dengan cepat.

Sebelumnya Kami akan memberikan pengenalan singkat tentang fitur-fitur yang terdapat pada produk ini.

Tindakan Pencegahan sebelum Penggunaan

1. Cegah perangkat agar tidak jatuh ke tanah atau terkena benturan keras.
2. Jangan gunakan dalam jangka waktu lama di lingkungan yang udaranya terlalu dingin, terlalu panas (<35), terlalu lembab, atau terlalu banyak debu. Jangan biarkan Perangkat terkena sinar matahari.
3. Hindari penggunaan di lingkungan yang memiliki medan magnet yang kuat dan statis sebisa mungkin.
4. Setelah air atau cairan lain terciprat ke Perangkat, segera tutup dan jangan gunakan hingga mengering.
5. Jangan bersihkan Perangkat dengan bahan pembersih yang mengandung unsur kimia atau cairan lain untuk menghindari kerusakan akibat korosi dan kelembapan. Jika pembersihan benar-benar diperlukan.
6. Perusahaan kami tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau penghapusan materi di dalam mesin yang disebabkan oleh pengoperasian perangkat lunak dan perangkat keras yang tidak normal, pemeliharaan, atau kecelakaan lainnya.
7. Harap cadangkan materi penting Anda kapan saja untuk menghindari kehilangan.
8. Jangan membongkar perangkat sendiri; jika tidak, Anda akan kehilangan hak garansi.

Gambaran Keseluruhan Produk

Fitur



Penjelajahan Web

Kunjungi situs web favorit Anda



Memeriksa email Anda

Tetap terhubung dengan teman dan keluarga



Menonton video YouTube™

Jelajahi situs berbagi video di komunitas terpopuler di dunia



Temukan ribuan aplikasi untuk Windows™

Menginstal game, aplikasi, dan lainnya melalui Microsoft Store™ yang terinstal



Terhubung ke Internet secara nirkabel

Jaringan Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac berkecepatan tinggi



Nikmati perpustakaan media Anda di mana saja


Pembangkit tenaga listrik portabel memainkan musik, video, dan foto populer.



Kamera internal

Kamera depan yang nyaman 2MP

Kenali Produk Anda

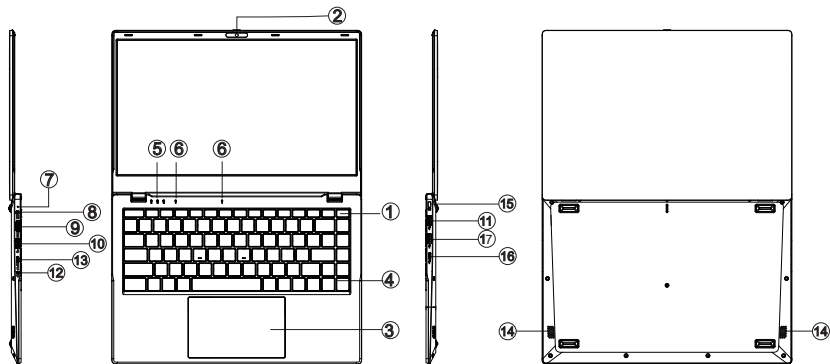

1. Tombol daya

2. Kamera

3. Panel sentuh

4. Keyboard

5. Indikator:

- Indikator daya
- Indikator Caps Lock
- Indikator Numlock

6. Mikrofon

7. Indikator pengisian daya:

- Lampu merah saat memasang adaptor

8. Basis pengisian daya DC:

- Gunakan pengisi daya 12V / 2A bawaan

9. HDMI

10. Antarmuka USB 3.0

11. Antarmuka USB 2.0

12. Soket headphone

13. TIPE-C (Hanya data)


14. Speaker

15. Kunci Kensington

16. TIPE-C (Hanya data)

17. Antarmuka USB 3.0

Kenali Layer Anda

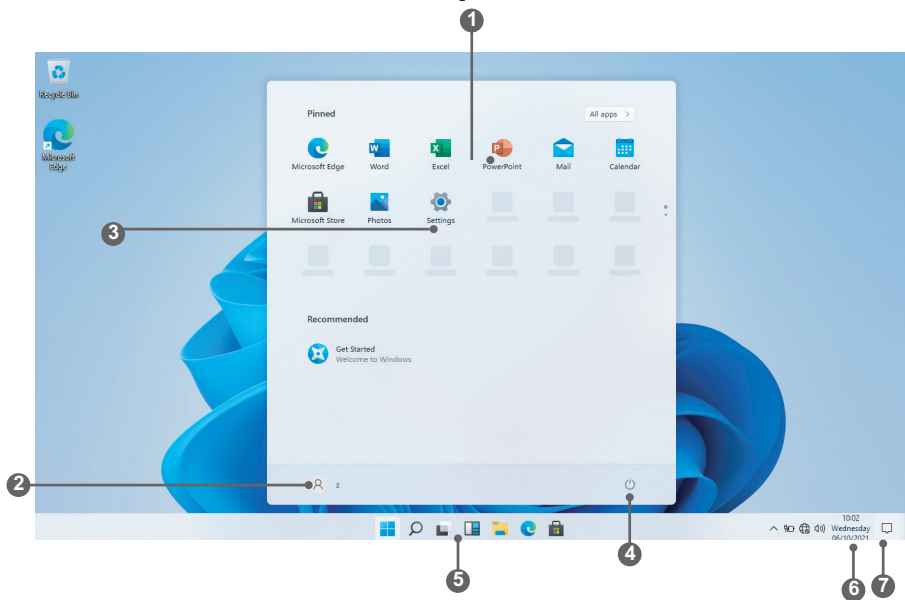

1. **Layar Mulai** - Menampilkan informasi yang berguna secara sekilas tanpa membuka aplikasi.
2. **Akun Microsoft™** - Mengubah pengaturan akun atau beralih ke akun pengguna lain.
3. **Pengaturan** - Melihat dan mengubah pengaturan sistem.
4. **Daya** - Mematikan, Hibernasi, atau mengalihkan PC ke mode tidur.
5. **Bilah Pencarian** - Menemukan file, petunjuk arah, informasi, atau nama lagu dengan cepat.
6. **Area Pemberitahuan** - Melihat semua pemberitahuan, tanggal dan waktu.
7. **Melihat** - Menampilkan desktop Anda dengan cepat



Anda harus masuk ke akun Microsoft Anda
akun Microsoft sebelum program aplikasi
sepenuhnya berjalan.

Menggunakan Laptop

Sebelum Penggunaan Pertama

Sebelum penggunaan pertama kali, pastikan Laptop telah terisi penuh. Jika tidak, sambungkan adaptor daya, agar Laptop dapat terisi penuh.



Catatan: Laptop ini dilengkapi dengan tipe Built-in baterai Lithium-ion yang dapat diisi ulang, dan pengisi daya harus berupa adaptor standar (adaptor steker 12V/2A), Laptop ini termasuk pengisian daya DC.

Pastikan Anda memiliki koneksi Wi-Fi yang baik,

Memulai

Tekan tombol daya hingga layar menyala. Tunggu hingga layar desktop muncul. Komputer sekarang siap digunakan.


Saat pertama kali menggunakan perangkat, wizard pengaktifan akan membantu Anda menyiapkan perangkat:

- Bahasa
- Tanggal & Waktu
- Sambungan Wi-Fi
- Opsi layanan lokasi
- Aplikasi pihak ketiga
- Pembaruan yang Diperlukan
- Sinkronisasi Akun

Menyalakan & Mematikan Laptop


Menyalakan Laptop

Tekan tombol Daya hingga layar menyala.
Tunggu hingga layar Desktop muncul;
Laptop kini siap digunakan.

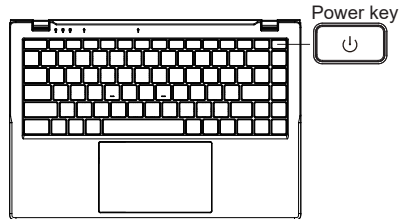

Untuk mematikan Laptop

Tekan tombol mulai dan klik ikon daya.
Kemudian akan muncul pilihan untuk mematikan,
tidur, atau tidur, atau mulai ulang.

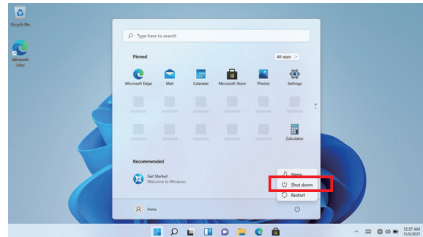


Pengaturan Layar

Mengaktifkan atau Menonaktifkan Layar

Saat Laptop dalam keadaan hidup, Anda dapat mematikan layar untuk menghemat daya dan melindungi layar. Cukup tekan tombol mulai dan klik ikon daya, lalu pilih tidur.



Untuk menghemat daya baterai, layar dapat diatur untuk mati secara otomatis saat Laptop tidak digunakan (antara 1 menit hingga 5 jam). Opsi batas waktu layar dapat ditemukan di menu tampilan.

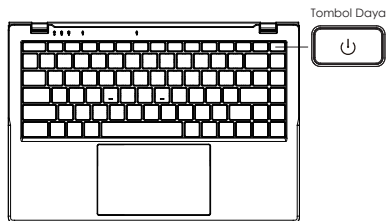

Sangat disarankan agar Anda masuk/mendaftar untuk akun Windows (diperlukan untuk penginstalan aplikasi baru). Bila diminta, Anda juga disarankan untuk menyetujui mencadangkan Laptop Anda. Hal ini akan membuat salinan dari semua file Anda jika Anda perlu memulihkan Laptop.

Menyambung ke jaringan Wi-Fi

Baris Pemberitahuan menampilkan ikon yang menunjukkan status internet Laptop Anda.



Tersambung ke jaringan Wi-Fi (gelombang menunjukkan kekuatan sambungan).





Tidak ada jaringan Wi-Fi dalam jangkauan, atau Wi-Fi tidak tersambung.

Buka menu Settings (Pengaturan) dengan menekan tombol start dan mengeklik ikon roda gigi / pengaturan

Pilih jaringan Anda dari daftar jaringan yang tersedia Laptop akan meminta Anda untuk mengonfirmasi sambungan ke jaringan tersebut. Sentuh Connect (Sambungkan) untuk mengonfirmasi. Jika jaringan telah diamankan (seperti yang ditunjukkan oleh kon Kunci), Laptop akan meminta Anda memasukkan sandi atau kredensial lainnya.




Ikon pengaturan juga dapat ditemukan di desktop. Buka menu Jaringan Internet dan nyalakan WiFi.

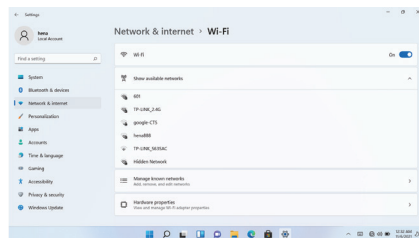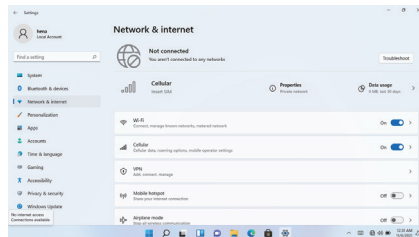

Antarmuka Pengguna

Menu Mulai

Untuk membuka menu mulai, pilih ikon  di sudut kiri bawah desktop. Setelah menu dibuka, Anda akan disambut dengan berbagai pilihan.

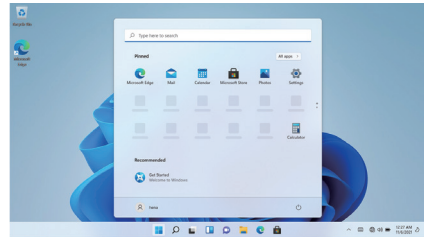


Aplikasi

Selain yang sudah ditetapkan pada layar awal aplikasi, Anda dapat membuka semua aplikasi di halaman beranda.

Menambahkan panel pintasan ke menu mulai

1. Klik kanan pada properti
2. Pilih tetap di awal halaman

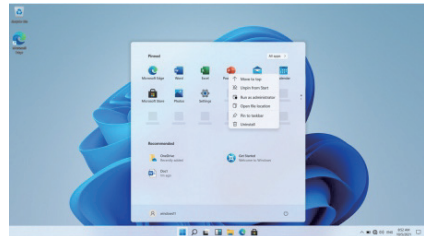

Kotak Pencarian



Klik kanan bilah tugas dan buka Pengaturan bilah tugas. Di bawah item Bilah tugas, alihkan sakelar ke Aktif/Mati di samping Pencarian untuk mengatur.

Mengubah lokasi bilah tugas

Klik kanan ruang kosong di bilah tugas. Pilih Pengaturan bilah tugas > Perilaku bilah tugas > Perataan bilah tugas, lalu pilih Tengah atau Kiri.

Mengatur ulang tombol bilah tugas

Seret tombol dari posisinya saat ini ke posisi lain.

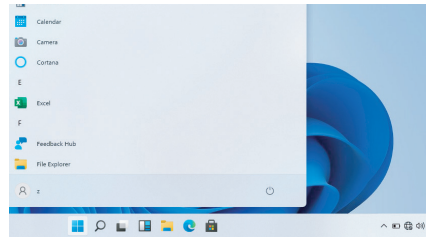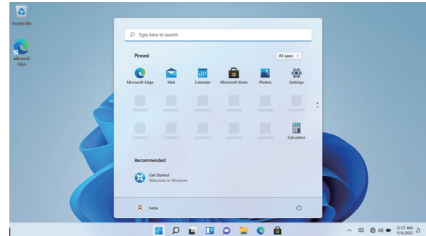

Bilah menu

Memperluas bilah menu dari layar. Manajer file, pengaturan, catu daya, dan semua aplikasi, Anda dapat tidur/mematikan/menghidupkan ulang perangkat



Daya





Mengelola file dan aplikasi



Mengatur mesin Anda

Antarmuka pengoperasian multitugas

Klik tampilan tugas Desktop untuk mengoperasikan antarmuka pengoperasian multitugas.

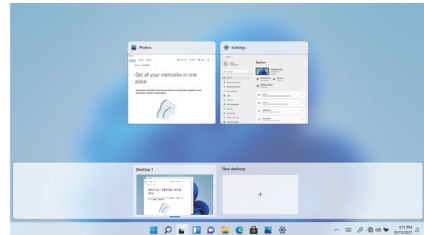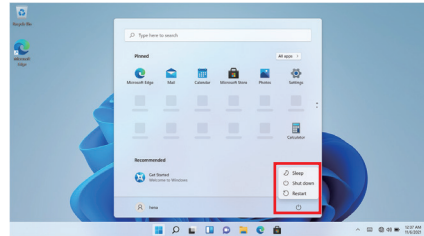


Pusat Windows

Pusat Tindakan adalah tempat Anda dapat menemukan pemberitahuan aplikasi dan tindakan cepat. Di sudut kanan bawah layar, cari ikon Action Center.


Action Center memungkinkan akses ke pengaturan cepat, dalam bentuk kotak kecil di bagian bawah panel.

Pemberitahuan dalam pusat tindakan diurutkan ke dalam kategori berdasarkan aplikasi.

Pusat Tindakan juga mendukung pemberitahuan yang dapat ditindaklanjuti, seperti pesan teks terbaru, email, atau integrasi media sosial.

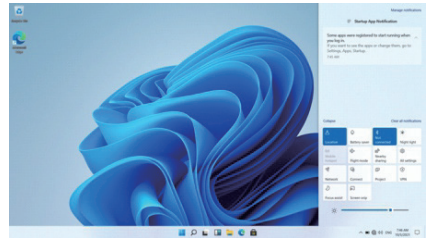

Mempersonalisasi

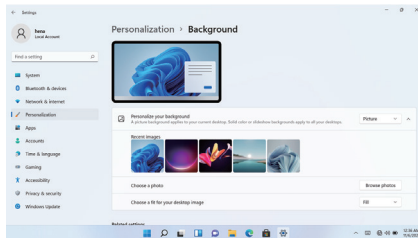

Mengubah wallpaper dan tema Anda

Tekan start  dan pilih ikon pengaturan  Pilih menu personalisasi di mana Anda akan disambut dengan opsi untuk mengubah latar belakang/tema untuk Desktop dan layar kunci. Di bagian ini Anda juga memiliki opsi untuk mengubah warna aksen Windows dan memilih elemen mana yang akan menggunakan warna dan memilih elemen mana yang akan menggunakan warna.

Untuk mengunduh aplikasi baru

Untuk menginstal aplikasi baru yang disetujui oleh Windows, klik ikon Windows Store pada bilah tugas bagian bawah. Di sana Anda akan menemukan lebih dari 1 juta aplikasi, termasuk banyak di antaranya yang gratis. Meskipun Anda hanya akan menggunakan aplikasi gratis, Anda tetap perlu membuat akun Windows, tetapi Anda tidak perlu memasukkan detail kartu kredit untuk melakukannya.

Diproduksi oleh PT Zyrexindo Mandiri Buana Tbk

Customer Service :

Jalan Daan Mogot No.59
Jakarta 11470

Indonesia

Telepon : +6221 5694 1555

Email : cs@zyrex.com

Informasi lain bisa dilihat di :



www.zyrex.com



[zyrexindonesia](https://www.instagram.com/zyrexindonesia)



[zyrex.indonesia](https://www.facebook.com/zyrexindonesia)



[Zyrex Indonesia](https://www.linkedin.com/company/zyrex-indonesia)



[zyrexindonesia](https://www.tiktok.com/@zyrexindonesia)