



# Panduan Singkat Pengguna



## Google TV 100 inch

No. PMKG.196.03.2024

Diproduksi oleh PT Zyrexindo Mandiri Buana Tbk

Terima Kasih telah memilih Zyrex TV 100 inch

Sebelum menggunakan dan mengoperasikan TV, harap baca panduan ini dengan saksama untuk memastikan cara menggunakannya secara tepat.

Disarankan agar Anda menyimpan panduan ini sebagai referensi untuk digunakan di kemudian hari. Gambar-gambar dalam buku panduan ini ditujukan sebagai referensi saja.




**99136/SDPPI/2024**

**2576**

## Petunjuk Penting Keselamatan Pengoperasian

- 1) Baca petunjuk ini.
- 2) Ikuti petunjuk ini.
- 3) Perhatikan semua peringatan.
- 4) Ikuti semua petunjuk.
- 5) Jangan gunakan alat ini di dekat air.
- 6) Bersihkan hanya dengan kain kering.
- 7) Jangan halangi lubang ventilasi apa pun, pasang sesuai dengan petunjuknya.
- 8) Jangan pasang di dekat sumber panas seperti radiasi, penghangat ruangan, kompor, atau peralatan lain (termasuk amplifier) yang menghasilkan panas.
- 9) Jangan sampai tujuan keamanan steker terpolarisasi dikalahkan. Jika steker yang disediakan tidak sesuai dengan stopkontak Anda, konsultasikan dengan teknisi listrik untuk mengganti stopkontak yang sudah usang.
- 10) Melindungi kabel daya agar tidak terinjak atau terjepit, terutama pada steker, stopkontak, dan titik di mana kabel keluar dari peralatan.
- 11) Hanya gunakan perlengkapan/aksesori yang ditentukan oleh produsen.
- 12) Cabut peralatan ini selama badai pencahayaan atau ketika tidak digunakan dalam jangka waktu yang lama.
- 13) Serahkan semua servis kepada petugas servis yang berkualifikasi. Servis diperlukan jika peralatan rusak dengan cara apa pun, seperti kabel atau steker catu daya rusak, cairan tumpah atau ada benda yang jatuh ke dalam peralatan, peralatan terkena hujan atau lembab, tidak beroperasi secara normal, atau terjatuh.
- 14) Steker listrik digunakan sebagai perangkat pemutus, perangkat pemutus harus tetap dapat dioperasikan.
- 15) Ventilasi tidak boleh dihalangi dengan menutup lubang ventilasi dengan benda-benda, seperti koran, taplak meja, gorden, dll.
- 16) Tidak boleh ada sumber nyala api, seperti lilin yang menyala, yang diletakkan di atas peralatan.
- 17) Perhatian harus diberikan pada aspek lingkungan dari pembuangan baterai.
- 18) Penggunaan peralatan di iklim sedang.
- 19) Peralatan tidak boleh terkena tetesan atau percikan air dan tidak boleh ada benda yang berisi cairan, seperti vas bunga, yang diletakkan di atas peralatan.

## Tindakan Pencegahan Dan Pemberitahuan

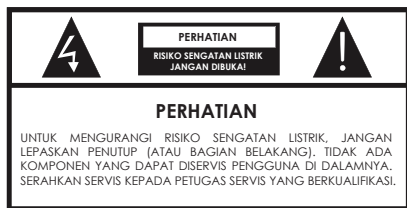

Simbol ini menunjukkan bahwa tegangan berbahaya yang berisiko menimbulkan sengatan listrik ada di dalam unit ini.




Simbol ini menunjukkan bahwa ada pengoperasian dan pemeliharaan yang penting petunjuk dalam literatur yang menyertai unit ini.

### PERINGATAN:

Untuk mengurangi risiko kebakaran atau sengatan listrik, jangan letakkan alat ini di tempat yang lembab atau terkena air hujan.

### PERINGATAN:

Baterai tidak boleh terpapar panas yang berlebihan seperti sinar matahari, api, atau sejenisnya.



Simbol ini menunjukkan bahwa produk ini menggunakan isolasi ganda antara tegangan listrik berbahaya dan komponen yang dapat diakses pengguna. Saat melakukan servis, gunakan hanya suku cadang pengganti yang identik.



Penandaan ini menunjukkan bahwa produk ini tidak boleh dibuang bersama limbah rumah tangga lainnya di seluruh Uni Eropa. Untuk mencegah kemungkinan bahaya terhadap lingkungan atau kesehatan manusia akibat pembuangan limbah yang tidak terkendali, daur ulanglah secara bertanggung jawab untuk mendorong penggunaan kembali sumber daya material secara berkelanjutan. Untuk mengembalikan perangkat bekas Anda, gunakan sistem pengembalian dan pengambilan atau hubungi peritel tempat produk dibeli. Mereka dapat mengambil produk ini untuk didaur ulang secara aman bagi lingkungan.




"HDMI, logo HDMI, dan Antarmuka Multimedia Definisi Tinggi adalah merek dagang atau merek dagang terdaftar dari HDMI Licensing LLC."




Diproduksi di bawah lisensi dari Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, dan simbol double-D adalah merek dagang dari Dolby Laboratories Licensing Corporation


## Tindakan Pencegahan Dan Pemberitahuan

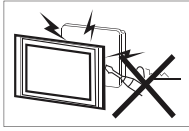


Tegangan tinggi digunakan dalam pengoperasian penerima televisi ini. Jangan lepaskan kabinet belakang dari perangkat Anda. Serahkan servis kepada petugas servis yang berkualifikasi.

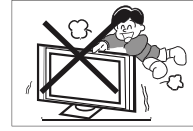

Jangan pernah berdiri di atas, bersandar, atau tiba-tiba mendorong televisi atau dudukkannya. Anda harus memberi perhatian khusus pada anak-anak. Cedera serius dapat terjadi jika terjatuh.

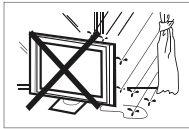

Untuk mencegah bahaya kebakaran atau sengatan listrik, jangan biarkan penerima televisi terkena hujan atau lembab.

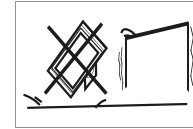

Jangan letakkan televisi di atas kereta dorong, dudukan, rak, atau meja yang tidak stabil. Cedera serius pada seseorang, dan kerusakan pada televisi, dapat terjadi jika televisi terjatuh.




Jangan jatuhkan atau dorong benda ke dalam slot atau celah kabinet televisi. Jangan pernah menumpahkan cairan apa pun ke penerima televisi.




Jika penerima televisi tidak digunakan dalam jangka waktu yang lama, sebaiknya lepaskan kabel daya AC dari stopkontak AC.



Jangan halangi lubang ventilasi di penutup belakang. Ventilasi yang memadai sangat penting untuk mencegah kegagalan komponen listrik.

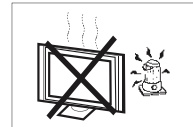

Hindari menempatkan penerima televisi di bawah sinar matahari langsung dan sumber panas lainnya.

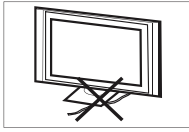


Kabel catu daya jangan sampai terjepit pada bagian bawah penerima televisi.



Jika Anda akan membersihkan produk, cabut steker TV, gunakan kain lembut, tanpa air, tanpa bahan kimia.


Jangan letakkan unit penerima televisi di atas produk lain yang mengeluarkan panas, misalnya pemutar kaset video dan amplifier audio. Jangan letakkan sumber api terbuka, seperti lilin yang menyala di atas televisi.

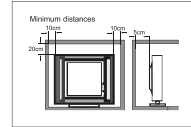

Jika televisi akan dipasang di dalam kompartemen atau penutup serupa, jarak minimum harus dijaga. Penumpukan panas dapat mengurangi masa pakai televisi Anda, dan juga bisa berbahaya.

**Catatan:** penggunaan peralatan di iklim sedang.


## Persiapan Untuk TV Baru Anda

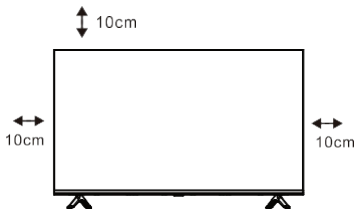

### Mengatur TV Anda

Letakkan TV Anda di tempat yang kokoh dan dapat menahan beban TV.

Untuk menghindari bahaya, jangan letakkan TV di dekat air atau tempat pemanas (seperti lampu, lilin, mesin pemanas), jangan menghalangi ventilasi di bagian belakang TV.

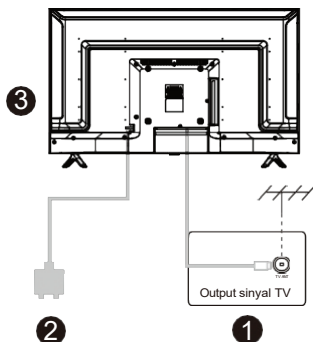

### Hubungkan antena dan daya

1. Sambungkan kabel antena ke soket antena di bagian belakang TV.
2. Untuk menyambungkan kabel daya TV. Nyalakan TV
3. Jika TV dalam mode siaga (lampu menyala merah), tekan tombol daya TV atau tekan tombol daya pada remote control untuk menghidupkan TV.

### Catatan:

Gambar hanya untuk tujuan referensi.

# Petunjuk Pemasangan Dudukan TV

## Panduan Pemasangan Dudukan


TV ini dikemas dengan dudukan TV yang terpisah dari kabinet. Untuk memasang dudukan meja TV, lakukan pemasangan sesuai petunjuk di bawah ini.

1. Panel dapat tergores dengan mudah, jadi harap berhati-hati: Letakkan kain lembut di atas meja dan letakkan TV menghadap ke bawah di atas kain. Catatan: Selalu cabut kabel AC terlebih dahulu saat memasang/melepas dudukan.

2. Ambil alasnya. Sejajarkan lubang sekrup dudukan dan TV, lalu masukkan sekrup ke dalam lubang pada dudukan dan kencangkan.

Catatan: Untuk memastikan TV stabil, kunci semua sekrup.

Dudukan beberapa model TV dirancang dengan tipe *snap-in*, mudah dipasang dengan menjentikkan ke alur dudukan, dibandingkan sekrup.

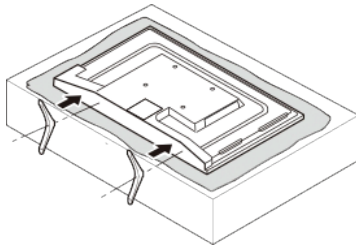

Harap perhatikan arah alasnya:




Tampilan bagian bawah TV  
(Kabinet depan menghadap ke bawah)

(Ilustrasi hanya sebagai referensi, mohon untuk diperhatikan)

# Petunjuk Koneksi

## Antarmuka Terminal

\*Harap diperhatikan bahwa konfigurasi port koneksi dapat bervariasi dari model ke model.

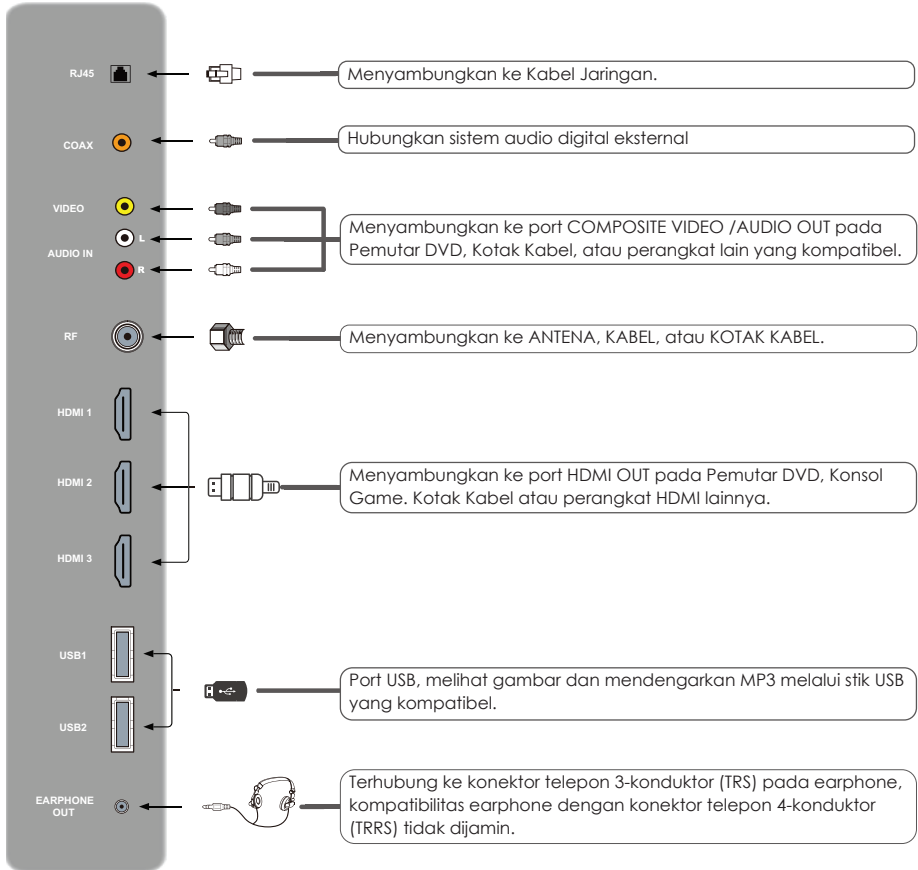

# Petunjuk Pengoperasian

## Penggunaan Remote Control




| Tombol      | Keterangan                                                                                                                                         |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Daya        | Tekan untuk menghidupkan atau mematikan TV. Ketika TV Anda mati, daya masih mengalir melaluiinya. Untuk memutus daya sepenuhnya, cabut kabel daya. |
|             | Tekan untuk membuka daftar sumber input.                                                                                                           |
|             | Status login akun Google                                                                                                                           |
|             | Tekan untuk membuka asisten google atau memulai pencarian suara.                                                                                   |
|             | Tekan untuk membuka atau menutup layar di Live TV Tekan untuk membuka Pengaturan di Peluncur Utama.                                                |
|             | Tekan untuk menavigasi menu di layar.                                                                                                              |
|             | Masukkan opsi yang dipilih atau lakukan operasi yang dipilih.                                                                                      |
|             | Kembali ke menu sebelumnya.                                                                                                                        |
|             | Panduan TV langsung                                                                                                                                |
|             | Tekan untuk membuka Halaman Beranda.                                                                                                               |
|             | Tekan VOL+ atau VOL- untuk menyesuaikan tingkat volume.                                                                                            |
|             | Tekan CH+ atau CH- untuk mengubah saluran TV.                                                                                                      |
|             | Tekan untuk menghidupkan atau mematikan suara.                                                                                                     |
|             | Tekan untuk membuka atau menutup menu di layar.                                                                                                    |
| NETFLIX     | Tekan untuk membuka NETFLIX.                                                                                                                       |
| YouTube     | Tekan untuk membuka YouTube.                                                                                                                       |
| USB         | Tekan untuk membuka USB.                                                                                                                           |
| Prime video | Tekan untuk membuka Prime Video.                                                                                                                   |



## PENYETELAN AWAL


Harap ikuti Tip Teks untuk Pengaturan Pertama Kali.

Fungsi ini digunakan untuk kode pasangan remote control. Setelah kode berhasil, Anda dapat menggunakan remote control Bluetooth untuk mengoperasikan TV. tekan dan tahan tombol "HOME" dan "Kiri" secara bersamaan selama 5 detik, lalu tekan tombol "OK" Ketika "TV\_BLE\_Remote" ditampilkan di sudut kanan atas layar.

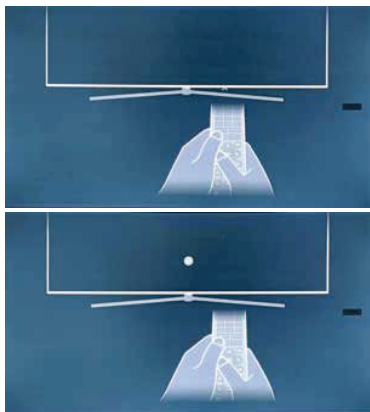

## LAYAR UTAMA

Selama penyiapan awal, tekan EXIT untuk keluar dari penyiapan awal, dan masuk ke layar HOME.

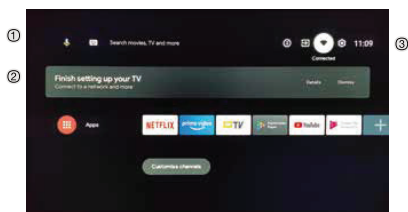

- ① Buka asisten google atau mulai pencarian suara.
- ② Di antara sejumlah aplikasi yang terinstal di TV, ikon untuk aplikasi favorit ditampilkan di sini. (Aplikasi favorit dapat ditambahkan/dihapus/diubah urutannya oleh pengguna).

 **Aplikasi:** Klik untuk melompat ke layar Aplikasi di mana semua aplikasi yang terinstal dicantumkan.

③

④ **Pemberitahuan:** Menampilkan notifikasi.


 **Input:** Ikon untuk memilih sumber input.

 **Network & Interent:** Ikon untuk Mengatur Jaringan, seperti wifi.

 **Pengaturan:** Berbagai pengaturan dapat dikonfigurasi di sini. Untuk detail mengenai pengaturan, lihat penjelasan berikutnya.

## SUMBER MASUKAN


1. Pada antarmuka HOME, tekan ▲/▼/◀/▶ untuk memilih kon "Input", tekan **OK** untuk membuka sumber input daftar, lalu tekan ke atas untuk menyorot input dan tekan **OK** untuk beralih.

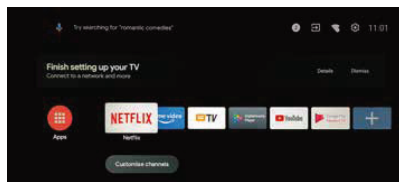


2. Di bawah TV langsung, tekan tombol SUMBER untuk menampilkan daftar sumber input. Anda dapat memilih sumber yang diinginkan.

## MENAVIGASI MENU DI LAYAR

1. Ada dua cara untuk masuk. Pertama, di TV langsung, tekan tombol menu untuk menampilkan pilihan TV, tekan ▲/▼/◀/▶ untuk memilih menu pengaturan dan tekan **OK** untuk mengonfirmasi. Kedua, di antarmuka HOME, tekan tombol Tombol ▶ untuk memilih ikon menu pengaturan melingkar, tekan **OK** untuk mengonfirmasi.

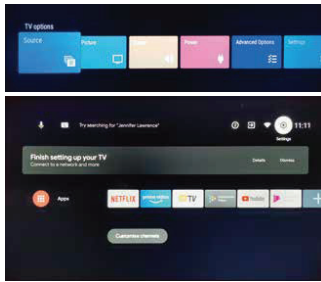


2. Tekan **▲/▼** untuk memilih apa yang ingin Anda.
3. Tekan **OK** untuk masuk ke pengaturan.

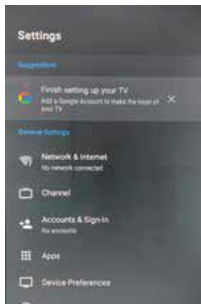

Tekan **BACK** untuk kembali ke menu sebelumnya. Jika menu utama ditampilkan, menekan **BACK** akan menutup menu pada layar.


## JARINGAN

1. Tekan **▲/▼** untuk memilih apa yang ingin Anda atur.
2. Tekan tombol **OK** untuk menyesuaikan.
3. Setelah menyelesaikan penyesuaian Anda, tekan tombol **OK** untuk menyimpan dan kembali ke menu sebelumnya.

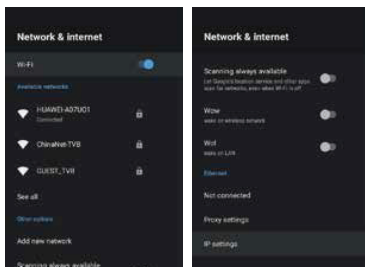


## PREFERENSI PERANGKAT

HDMI -- PressMenu --- Pengaturan --- Preferensi.

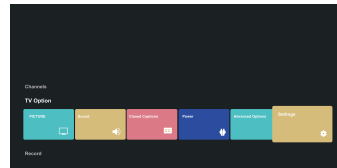


## MENGENAI PRODUK

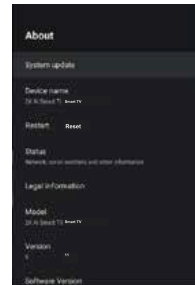

Dalam menu ini, Anda dapat membaca informasi dan pengaturan TV.

1. Tekan tombol **▲/▼** untuk memilih apa yang ingin Anda atur.
2. Tekan tombol **OK** untuk menyesuaikan.
3. Setelah menyelesaikan penyesuaian, tekan tombol **BACK** untuk kembali ke menu sebelumnya.

## TANGGAL & WAKTU

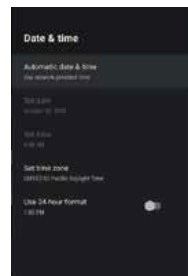

**Tanggal & waktu otomatis** - Tekan tombol **▲/▼** untuk memilih opsi, lalu tekan tombol **OK** untuk masuk ke sub-menu. (Opsional: Gunakan waktu yang disediakan jaringan, Nonaktif)

## NOTE

- Menyesuaikan pengaturan tanggal & waktu secara manual akan secara otomatis mengubah **tanggal & waktu otomatis** menjadi **OFF**.

**Tetapkan tanggal** - Tekan tombol ▲/▼ untuk memilih opsi, lalu tekan tombol OK untuk masuk ke sub-menu.

**Atur waktu** - Tekan tombol ▲/▼ untuk memilih opsi, lalu tekan tombol OK untuk masuk ke sub-menu.

**Atur zona waktu** - Tekan tombol ▲/▼ untuk memilih opsi, lalu tekan tombol OK untuk masuk ke sub-menu.

**Gunakan format 24 jam** - Tekan tombol ▲/▼ untuk memilih opsi, lalu tekan tombol OK untuk memilih ON/OFF

## TIMER




**Jenis Waktu Penyalaaan** - Tekan tombol ▲/▼ untuk memilih opsi, lalu tekan tombol OK untuk memilih ON/OFF/SEKALI.

**Auto Power On Time** - Tekan tombol ▲/▼ untuk memilih opsi, lalu tekan tombol OK untuk masuk ke sub-menu.

**Jenis Waktu Matikan** - Tekan tombol ▲/▼ untuk memilih opsi, lalu tekan tombol OK untuk memilih ON/OFF/ONCE.

**Waktu Mati Otomatis** - Tekan tombol ▲/▼ untuk memilih opsi, lalu tekan tombol OK untuk masuk ke sub-menu

## BAHASA

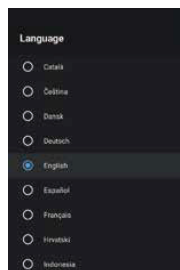

**Bahasa** - Tekan tombol ▲/▼ untuk memilih opsi, lalu tekan tombol OK untuk masuk ke bahasa yang dipilih.

## KEYBOARD




**Keyboard saat ini** - Tekan tombol ▲/▼ untuk memilih pilihan, lalu tekan tombol OK untuk masuk ke sub-menu.

**Pengaturan Gboard** - Tekan tombol ▲/▼ untuk memilih pilihan, lalu tekan tombol OK untuk masuk ke sub-menu.

**Mengelola keyboard** - Tekan tombol ▲/▼ untuk memilih pilihan, lalu tekan tombol OK untuk masuk ke sub-menu.

## INPUT

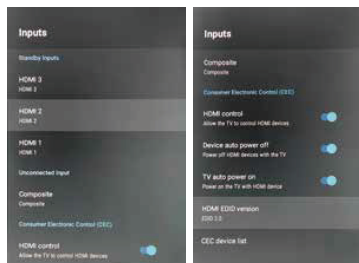

**Input** - Tekan ▲/▼ untuk memilih opsi, lalu tekan tombol OK untuk masuk ke sub-menu.

**Kontrol HDMI** - Tekan tombol ▲/▼ untuk memilih opsi, lalu tekan tombol OK untuk memilih ON/OFF.


**Perangkat mati otomatis** - Tekan tombol ▲/▼ untuk memilih opsi, lalu tekan tombol OK untuk memilih ON/OFF.

**TV menyala otomatis** - Tekan tombol ▲/▼ untuk memilih opsi, lalu tekan tombol OK untuk memilih ON/OFF.

**HDMI EDID Version** - menampilkan versi EDID.

**Daftar Perangkat CEC** - Tekan tombol ▲/▼ untuk memilih opsi, lalu tekan tombol OK untuk masuk ke sub-menu.

## DAYA

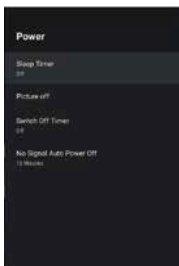


**Pengatur Waktu Tidur** - Tekan tombol ▲/▼ untuk memilih opsi, lalu tekan tombol OK untuk masuk ke sub-menu. (Opsional: mati, 10 menit, 20 menit, 30 menit, 40 menit, 50 menit, 60 menit, 90 menit, 120 menit)

**Matikan timer** - Tekan tombol ▲/▼ untuk memilih opsi, lalu tekan tombol OK untuk masuk ke sub-menu. (Opsional: mati, 30 menit, 60 menit, 90 menit, 120 menit, 150 menit, 180 menit, 210 menit, 240 menit)

**Tidak Ada Sinyal Mati Otomatis** - Tekan tombol ▲/▼ untuk pilih opsi, lalu tekan tombol OK untuk masuk ke sub-menu. (Opsional: mati, 5 menit, 10 menit, 15 menit, 30 menit, 60 menit).

## GAMBAR

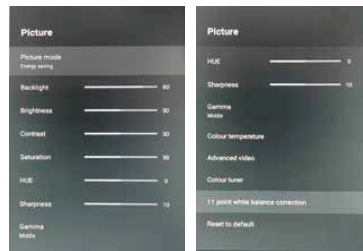

**Mode Gambar** - Tekan tombol ▲/▼ untuk memilih tombol opsi untuk masuk ke sub-menu. (Opsional: pengguna, Standar, Jelas, Olahraga, Film, Game, Hemat energi).

**Cahaya Latar / Kecerahan / Kontras / Saturasi / Hue / Ketajaman** - Tekan tombol ▲/▼ untuk memilih opsi. Tekan untuk ◀ mengurangi parameter. Tekan ▶ untuk menambah parameter.

**Gamma** - Tekan tombol ▲/▼ untuk memilih opsi, lalu tekan tombol OK untuk masuk ke sub-menu (Opsional: Gelap, tengah, Terang).

**Temperatur Warna** - Tekan tombol ▲/▼ untuk memilih opsi, lalu tekan tombol OK untuk masuk ke sub-menu.


**Advanced Video** - Tekan tombol ▲/▼ untuk memilih opsi, lalu tekan tombol OK untuk masuk ke sub-menu.

**Color Tuner** - Tekan tombol ▲/▼ untuk memilih opsi, lalu tekan tombol OK untuk masuk ke sub-menu.

**Koreksi Keseimbangan Putih 11 Titik** - Tekan tombol ▲/▼ untuk memilih opsi, lalu tekan tombol OK untuk masuk ke sub-menu.

**Reset to Default** - Mengatur ulang semua pengaturan ke default pabrik

## INPUT

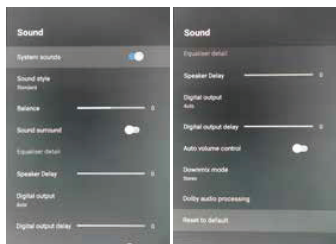

**Gaya suara** - Tekan ▲/▼ untuk memilih opsi, lalu tekan tombol **OK** untuk masuk ke sub-menu (Opsional: pengguna, Standar, Jelas, Olahraga, Film, Musik, Berita).

**Keseimbangan** - Tekan tombol ▲/▼ untuk memilih opsi. Tekan ◀ untuk mengurangi parameter. Tekan ▶ untuk menambah parameter.

**Suara Kitar** - Tekan ▲/▼ untuk memilih opsi, lalu tekan tombol **OK** untuk memilih AKTIF/MATI.

**Detail Ekuwaliser** - Tekan ▲/▼ untuk memilih opsi, lalu tekan tombol **OK** untuk masuk ke sub-menu

**Penundaan Speaker** - Tekan tombol ▲/▼ untuk memilih opsi. Tekan ◀ untuk mengurangi parameter. Tekan ▶ untuk menambah parameter

**Output Digital** - Tekan ▲/▼ untuk memilih opsi, lalu tekan tombol **OK** untuk masuk ke sub-menu. (Opsional: Auto, Bypass, PCM, Dolby Digital Plus, Dolby Digital).

**Penundaan SPDIF** - Tekan tombol ▲/▼ untuk memilih opsi. Tekan ◀ untuk mengurangi parameter. Tekan ▶ untuk menambah parameter.

**Kontrol Volume Otomatis** - Tekan tombol ▲/▼ untuk memilih pilihan, lalu tekan tombol **OK** untuk memilih ON/OFF.

**Mode Downmix** - Tekan tombol ▲/▼ untuk memilih opsi, lalu tekan tombol **OK** untuk masuk ke sub-menu. (Opsional: Stereo, Surround).

**Atur Ulang ke Default** - Mengatur ulang semua pengaturan ke default pabrik.


## PENYIMPANAN



**Penyimpanan bersama internal** - Tekan tombol ▲/▼ untuk memilih opsi, lalu tekan tombol **OK** untuk masuk ke sub-menu.

**Penyimpanan yang Dapat Dipindahkan** - Tekan tombol ▲/▼ untuk memilih opsi, lalu tekan tombol **OK** untuk masuk ke sub-menu. (Catatan: Tampilkan perangkat eksternal jika tersedia)


## LAYAR UTAMA

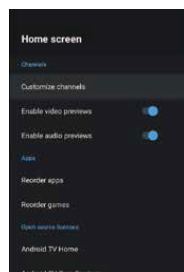

Dalam menu ini, Anda dapat mengatur saluran, aplikasi, lisensi open source.


1. Tekan tombol ▲/▼ untuk memilih apa yang ingin Anda atur.
2. Tekan tombol **OK** untuk menyesuaikan.
3. Setelah menyelesaikan penyesuaian Anda, tekan tombol KEMBALI untuk kembali ke menu sebelumnya.

## MODE RITEL

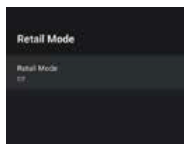

Mode ritel - Tekan tombol ▲/▼ untuk memilih opsi, lalu tekan tombol **OK** untuk memilih ON/OFF.


## ASISTEN GOOGLE

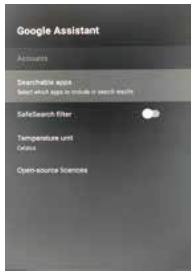

Di menu ini, Anda dapat mengatur aplikasi yang dapat dicari, filter pencarian yang aman, memblokir kata-kata yang menyinggung, lisensi sumber terbuka.

1. Tekan tombol ▲/▼ untuk memilih apa yang ingin Anda atur.
2. Tekan tombol **OK** untuk menyesuaikan.
3. Setelah menyelesaikan penyesuaian Anda, tekan tombol KEMBALI untuk kembali ke menu sebelumnya.


## CHROMECAST BUILT-IN

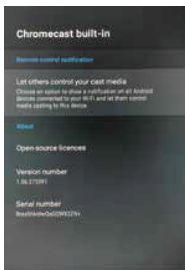

Di menu ini, Anda dapat membaca informasi dan pengaturan Chromecast

1. Tekan tombol ▲/▼ untuk memilih apa yang ingin Anda atur.
2. Tekan tombol **OK** untuk menyesuaikan.
3. Setelah menyelesaikan penyesuaian Anda, Tekan KEMBALI tombol kembali ke menu sebelumnya

## PENYIMPANAN

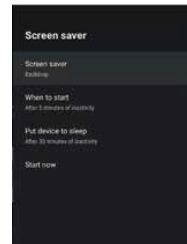


**Penghemat layar** - Tekan tombol ▲/▼ untuk memilih opsi, lalu tekan tombol OK untuk masuk ke sub-menu. (Opsional: Matikan layar, Latar Belakang, Warna)

**Kapan Memulai** - Tekan tombol ▲/▼ untuk memilih opsi, lalu tekan tombol OK untuk masuk ke sub-menu. (Opsional: 5 menit, 15 menit, 30 menit, 1 jam, 2 jam,).

**Mulai sekarang** - Tekan tombol ▲/▼ untuk memilih pilihan, lalu tekan tombol OK untuk masuk ke screen saver.


## LOKASI

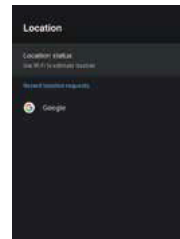

**Status lokasi** - Tekan tombol ▲/▼ untuk memilih opsi, lalu tekan tombol OK untuk masuk ke sub-menu.


(Opsional: Gunakan Wi-Fi untuk memperkirakan lokasi, Nonaktif)

## PENGUNAAN & DIAGNOSTIK

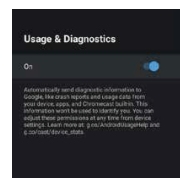

**Penggunaan & diagnostik** - Tekan tombol ▲/▼ untuk memilih opsi, lalu tekan tombol **OK** untuk memilih ON/OFF.


## AKSESIBILITAS

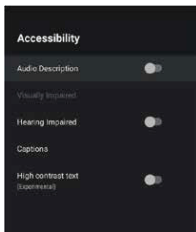

**Keterangan** - Tekan tombol ▲/▼ untuk memilih lalu tekan tombol **OK** untuk masuk ke sub-menu.


**Teks kontras tinggi** - Tekan tombol ▲/▼ untuk memilih pilihan lalu tekan tombol **OK** untuk memilih ON/OFF.

## RESTART

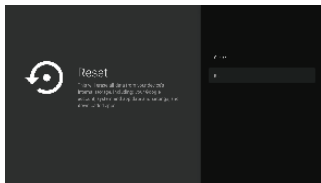

Tekan tombol **OK** untuk masuk ke sub-menu. Memulai ulang semuanya.

## REMOTE & AKSESORIS

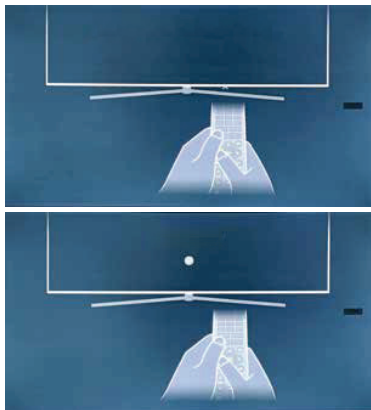


Dalam menu ini, Anda dapat memasangkan perangkat Bluetooth.


1. Tekan tombol **"HOME"** dan **"LEFT"** di bagian bawah remote control selama 5 detik.

2. Saat LED mulai berkedip, lepaskan. *Remote control* akan mengirimkan sinyal pemasangan ke TV dan menampilkan informasi remote control di sisi kanan layar.
3. Tekan tombol **OK** untuk menampilkan pemasangan. jika remote control yang dipasangkan muncul, berarti koneksi berhasil.
4. Jika gagal, tunggu selama 30 detik lalu ulangi langkah sebelumnya dari 1-3 lagi.
5. Tekan tombol **BACK** atau **EXIT** untuk kembali ke menu sebelumnya.

## MENAMBAH DAN MENGGUNAKAN PEMUTAR MULTI MEDIA

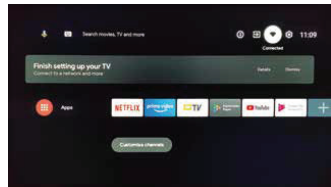

1. Pada antarmuka HOME, pilih ikon + di kolom APP (Aplikasi) untuk menambahkan aplikasi, lalu klik OK. Tekan tombol atas dan bawah untuk memilih aplikasi MultiMediaPlayer, lalu klik OK untuk menambahkannya ke antarmuka HOME.

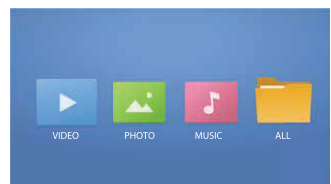

2. Pilih tombol OK untuk masuk ke Multi-MediaPlayer dan tampilkan Video, Foto, Musik, Teks. Setelah memasukkan flash drive usb, Anda dapat melihat file yang sesuai dalam flash drive usb.

## NOTE

Menu mungkin berbeda, tergantung pada saat Anda membeli TV

## SPEKIFIKASI

### HDMI OUTPUT

| MODE  | RESOLUSI     | Frekuensi Horizontal (KHz) | Frekuensi Vertikal (Hz) |
|-------|--------------|----------------------------|-------------------------|
| 480i  | 720 x 480i   | 15.73                      | 59.94/60                |
| 576i  | 720 x 576i   | 15.63                      | 50                      |
| 480p  | 720 x 480p   | 31.47                      | 59.94/60                |
| 576p  | 720 x 576p   | 31.26                      | 50                      |
| 720p  | 1280 x 720p  | 37.50                      | 50                      |
|       |              | 44.96                      | 59.94/60                |
| 1080i | 1920 x 1080i | 28.13                      | 50                      |
|       |              | 33.75                      | 59.94/60                |
| 1080p | 1920 x 1080p | 56.25                      | 50                      |
|       |              | 67.5                       | 59.94/50                |
| 2160p | 3840x2160P   | 129.6                      | 50/60                   |

Karena pengembangan produk yang berkelanjutan, spesifikasi dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya.



## SPEKIFIKASI

Lakukan pemeriksaan sederhana berikut ini sebelum menghubungi layanan. Tips ini dapat menghemat waktu dan uang Anda karena biaya pemasangan receiver dan penyesuaian kontrol pelanggan tidak tercakup dalam garansi Anda.

| Gejala                                 | Hal-hal yang Perlu Diperiksa dan Tindakan yang Harus Dilakukan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| "Ghost" atau gambar ganda              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Hal ini mungkin disebabkan oleh terhalangnya antena karena gedung bertingkat atau bukit. Menggunakan antena yang sangat terarah dapat meningkatkan gambar.</li> </ul>                                                                                                                                                                  |
| Tidak ada daya                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Periksa apakah kabel daya AC TV sudah dicolokkan ke stopkontak.</li> <li>Cabut steker TV, tunggu selama 60 detik. Kemudian pasang kembali steker ke stopkontak dan nyalakan kembali TV.</li> </ul>                                                                                                                                     |
| Tidak ada gambar                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Periksa sambungan antena di bagian belakang TV untuk mengetahui apakah antena tersambung dengan benar ke TV.</li> <li>Kemungkinan ada masalah pada stasiun siaran. Coba saluran lain.</li> <li>Sesuaikan pengaturan kontras dan kecerahan.</li> <li>Periksa kontrol Teks Tertutup. Beberapa mode TEXT dapat memblokir layar</li> </ul> |
| Gambar bagus tetapi tidak ada suara    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Naikkan level volume dengan menekan tombol VOL+ pada <i>remote control</i> atau pada panel kontrol samping TV.</li> <li>Tekan tombol MUTE pada <i>remote control</i> untuk memastikan <i>mute</i> dimatikan.</li> </ul>                                                                                                                |
| Suara yang bagus tetapi warnanya buruk | <ul style="list-style-type: none"> <li>Sesuaikan pengaturan kontras, warna dan kecerahan.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Gambar yang buruk                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kualitas gambar yang buruk dapat terjadi apabila kamera S-VHS atau camcorder yang diaktifkan dihubungkan ke TV dan periferal lain secara bersamaan. Matikan salah satu periferal.</li> </ul>                                                                                                                                           |

| Gejala                                               | Hal-hal yang Perlu Diperiksa dan Tindakan yang Harus Dilakukan                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gambar bersalju dan noise                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Periksa sambungan antena</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                           |
| Garis putus-putus horizontal                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hal ini dapat disebabkan oleh gangguan listrik (misalnya pengering rambut, lampu neon di dekatnya, dll.) Matikan peralatan.</li> </ul>                                                                                                                        |
| Televisi tidak merespons <i>remote control</i>       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Periksa apakah baterai berfungsi. Ganti jika perlu.</li> <li>• Bersihkan lensa sensor <i>remote control</i> pada TV.</li> <li>• Anda masih dapat menggunakan tombol di sisi TV Anda.</li> </ul>                                                               |
| Piksel (titik) yang selalu gelap atau selalu menyala | <ul style="list-style-type: none"> <li>• TV Anda diproduksi secara presisi menggunakan teknologi tingkat tinggi. Namun, terkadang piksel mungkin tidak ditampilkan dengan benar. Jenis kejadian ini merupakan hal yang melekat pada jenis produk ini dan bukan merupakan produk yang cacat.</li> </ul> |

## KETENTUAN JAMINAN

Tidak berlaku pada semua komponen dan / atau aksesoris tidak asli / tidak terdapat di dalam kemasan.

Unit termasuk tetapi tidak terbatas pada:

TV , DVD/BD Player, HTS dan Mini Micro:

- A. Panel plastik, kabinet, baterai, antena, kabel, pelindung debu, *remote control*, *evolution kit*.
- B. Suku cadang luar seperti tuas, stopkontak, tombol, atau pengatur aksesoris seperti baterai, antena, dan lain-lain.

## Ketentuan masa jaminan:

| Jenis Barang    | Waktu              | Jaminan (Keterangan)                                                                     |
|-----------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| TV Warna Plasma | 2 Tahun<br>1 Tahun | Untuk jasa perbaikan & suku cadang asli Khusus Panel Display                             |
| LCD TV / LED TV | 2 Tahun<br>1 Tahun | Untuk jasa perbaikan & suku cadang asli Khusus Panel LCD/LED                             |
| DVD / BD Player | 1 Tahun            | Untuk jasa perbaikan & suku cadang asli Lensa Optik dijamin 1 kali selama masa perbaikan |
| HTS/ Mini Micro | 1 Tahun            | Untuk jasa perbaikan & suku cadang asli                                                  |
| Aksesoris       | 6 Bulan            | Untuk aksesoris asli yang terdapat pada kemasan unit                                     |

Ketentuan lainnya: Ketersediaan suku cadang dalam jangka waktu pasca garansi mengikuti kondisi pasar dan produk. Jaminan tidak berlaku terhadap segala bentuk kehilangan dan / atau kerusakan data milik pengguna.

Diproduksi oleh PT Zyrexindo Mandiri Buana Tbk

### **Customer Service :**

Jalan Daan Mogot No.59  
Jakarta 11470  
Indonesia  
Telepon : +6221 5694 1555  
Email : cs3@zyrex.com

### **Informasi lain bisa dilihat di :**



[www.zyrex.com](http://www.zyrex.com)



[zyrex.id](https://www.instagram.com/zyrex.id)



[zyrex.indonesia](https://www.facebook.com/zyrex.indonesia)