



## Cruiser 22

No. PMKG.370.11.2025  
PT Zyrexindo Mandiri Buana Tbk



Terima kasih telah memilih **Zyrex Cruiser 22**  
Panduan ini dirangkum untuk memberi kemudahan bagi pengguna untuk  
mempelajari dan menggunakan produk ini dengan cepat.

Sebelumnya Kami akan memberikan pengenalan singkat tentang fitur-fitur  
yang terdapat pada produk ini.

# Petunjuk Keselamatan Penting

- Perangkat ini harus digunakan di lingkungan dengan suhu ambien antara 5° C (41° F) dan 35° C (95° F).
- Hindari paparan perangkat terhadap hujan atau kelembapan, serta pastikan perangkat dijauhkan dari cairan. Jika terkena percikan air atau cairan lain, segera matikan perangkat dan tunggu hingga benar-benar kering sebelum menyalaakannya kembali.
- Jangan memaparkan perangkat langsung ke radiasi matahari.
- Jangan menggunakan pelarut kuat, deterjen cair kuat, atau bahan kimia lain pada atau di dekat permukaan perangkat untuk mencegah korosi atau kerusakan permukaan perangkat.
- Jangan memaparkan kamera ke lingkungan yang berdebu.
- Jangan menggunakan perangkat selama kebocoran gas.
- Jangan memaparkan perangkat ke medan magnet atau listrik yang kuat. Anda dapat melewati perangkat melalui detektor sinar-X bandara. Namun, disarankan untuk tidak melewati perangkat Anda melalui portal deteksi magnetik atau memaparkannya ke detektor portabel.
- Jangan meletakkan benda apa pun di atas perangkat.
- Jangan meletakkan perangkat di permukaan yang tidak rata atau tidak stabil.
- Pastikan perangkat dilindungi dari insiden jatuh atau benturan lain yang berpotensi menyebabkan kerusakan.
- Jangan biarkan perangkat diletakkan di pangkuan Anda atau bagian tubuh Anda yang lain untuk menghindari risiko cedera akibat panas.
- Matikan perangkat sebelum mengangkat atau menutupinya dengan bahan yang tidak memungkinkan sirkulasi udara optimal.
- Jangan menggunakan kabel daya, aksesoris, atau perangkat lain yang rusak untuk perangkat Anda.
- Kami merekomendasikan penggunaan eksklusif aksesoris (catu daya, kabel, dll.) yang disertakan dengan perangkat.
- Gunakan hanya baterai asli. Mengganti baterai dengan baterai yang salah dapat menyebabkan risiko ledakan.
- Jangan membongkar, memodifikasi, atau memperbaiki perangkat sendiri, karena ini akan membatalkan garansi.
- Harap cadangkan konten penting Anda secara teratur untuk menghindari kehilangan data.
- Perusahaan kami tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau penghapusan item yang terkandung dalam perangkat karena penggunaan *hardware* atau *software* yang tidak tepat, kurangnya perawatan, atau kejadian tidak disengaja lainnya.


Produk ini telah dirancang untuk memungkinkan daur ulang suku cadang dan komponen dengan benar. Simbol tempat sampah beroda yang dicoret menunjukkan bahwa perangkat tidak boleh dibuang bersama limbah rumah tangga. Konsultasikan peraturan setempat untuk pembuangan perangkat elektronik.

Simbol tempat sampah beroda yang dicoret menunjukkan bahwa baterai tidak boleh dibuang bersama limbah rumah tangga. Konsultasikan peraturan setempat untuk pembuangan baterai.

Mendengarkan perangkat audio portabel dalam volume penuh dalam waktu lama dapat merusak pendengaran pengguna.

# Gambaran Umum Perangkat

*Zyrex Notebook Cruiser 22 A82 (57U-P-ES5) - Dark Grey*

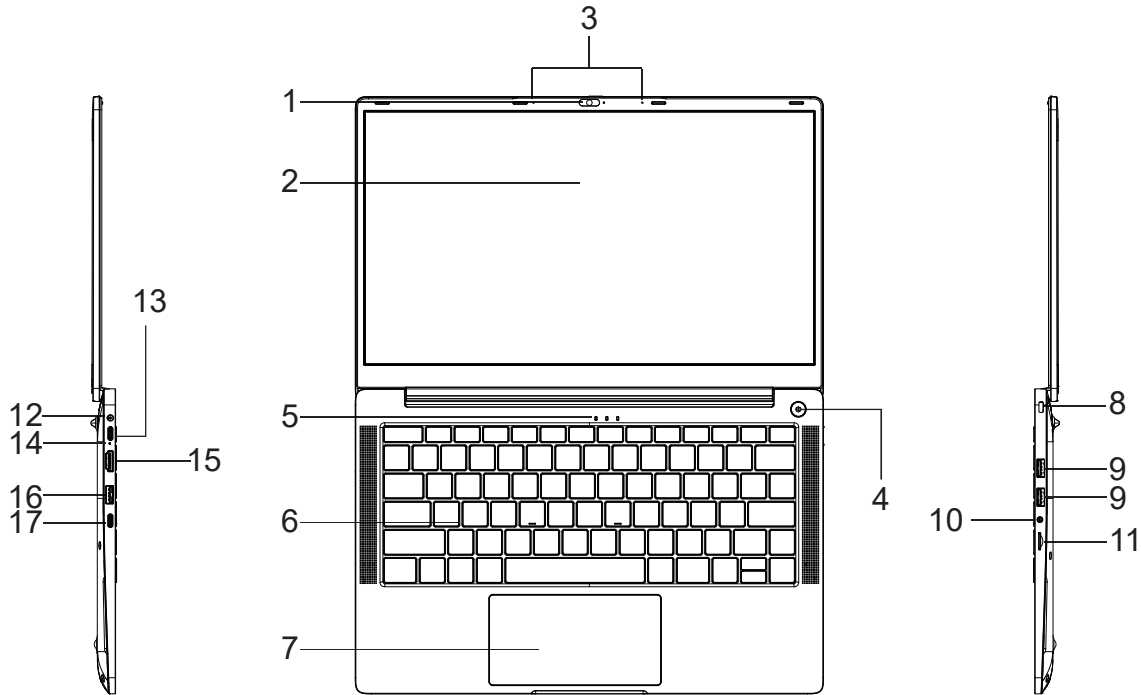



**1. Kamera Depan**

Webcam - gunakan kamera ini untuk panggilan video atau untuk mengambil gambar.

**2. Layar**

**3. Mikrofon**

Mikrofon memungkinkan Anda menggunakan perintah suara notebook Anda, melakukan panggilan audio/video, atau membuat rekaman audio.

**4. Tombol Daya**

Menekan tombol ini lama memungkinkan Anda untuk menghidupkan atau mematikan notebook Anda.

**5. Indikasi Catu Daya**

**6. Keyboard**

**7. Touchpad**

*Touchpad* memungkinkan Anda menikmati fitur atau menggunakan mouse. Panel ini menawarkan antarmuka intuitif berkat fitur *multi-gesture*.

**8. Kunci Kensington**

**9. Port USB tipe A**

Port ini kompatibel dengan perangkat USB seperti keyboard, mouse, pembaca memori flash (kunci USB, pembaca kartu memori), hard disk eksternal, printer.

**10. Audio Jack**

Gunakan port ini untuk menghubungkan speaker eksternal atau headphone ke notebook Anda. Anda juga dapat menghubungkan headphone dengan mikrofon eksternal.

**11. Slot Kartu Micro SD**

Menampung kartu memori Micro SD/SDHC.

**12. Saluran Daya**

Saluran daya untuk catu daya saat terhubung ke adaptor.

**13. Port USB tipe-C Fungsi Penuh**

Pengisian Daya/DP/USB3.2 Gen2

**14. Indikator Pengisian Daya**

Indikator ini menyala saat notebook sedang diisi dayanya.

**15. Port HDMI (Antarmuka Multimedia Definisi Tinggi)**


Port ini memungkinkan Anda menghubungkan notebook Anda ke perangkat yang kompatibel dengan HDMI seperti TV, monitor, atau proyektor.

**16. Port USB tipe A**

**17. Port USB tipe-C**

# Gambaran Umum Perangkat

*Zyrex Notebook Cruiser 22 A82 (57U-P-ES5) - Light Grey*

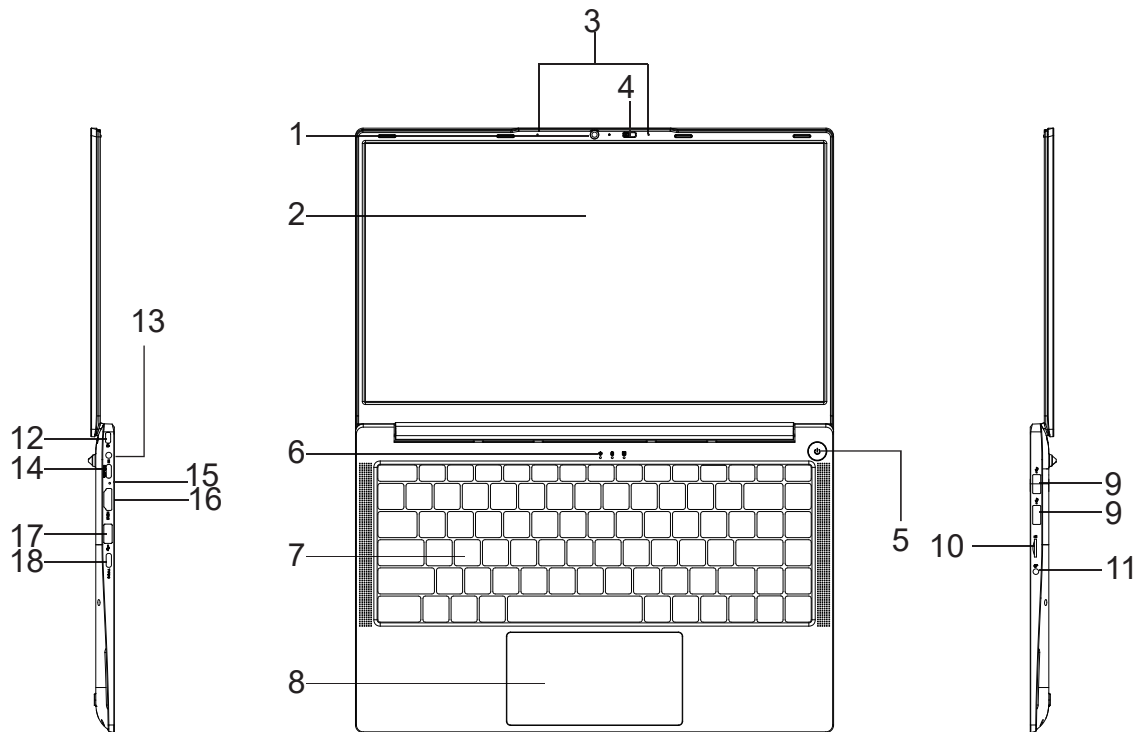

**1. Kamera Depan**

Webcam - gunakan kamera ini untuk panggilan video atau untuk mengambil gambar.

**2. Layar**

**3. Mikrofon**

Mikrofon memungkinkan Anda menggunakan perintah suara notebook Anda, melakukan panggilan audio/video, atau membuat rekaman audio.

**4. Tombol Kamera**

**5. Tombol Daya**

Menekan tombol ini lama memungkinkan Anda untuk menghidupkan atau mematikan notebook Anda.

**6. Indikasi Catu Daya**

**7. Keyboard**

**8. Touchpad**

*Touchpad* memungkinkan Anda menikmati fitur atau menggunakan mouse. Panel ini menawarkan antarmuka intuitif berkat fitur *multi-gesture*.

**9. Port USB tipe A**

Port ini kompatibel dengan perangkat USB seperti keyboard, mouse, pembaca memori flash (kunci USB, pembaca kartu memori), hard disk eksternal, printer.

**10. Slot Kartu Micro SD**

Menampung kartu memori Micro SD/SDHC.

**11. Audio Jack**

Gunakan port ini untuk menghubungkan speaker eksternal atau headphone ke notebook Anda. Anda juga dapat menghubungkan headphone dengan mikrofon eksternal.

**12. Kunci Kensington**

**13. Saluran Daya**

Saluran daya untuk catu daya saat terhubung ke adaptor.

**14. Port USB tipe-C Fungsi Penuh**

Pengisian Daya/DP/USB3.2 Gen2

**15. Indikator Pengisian Daya**

Indikator ini menyala saat notebook sedang diisi dayanya.

**16. Port HDMI (Antarmuka Multimedia Definisi Tinggi)**

Port ini memungkinkan Anda menghubungkan notebook Anda ke perangkat yang kompatibel dengan HDMI seperti TV, monitor, atau proyektor.

**17. Port USB tipe A**

**18. Port USB tipe-C**

# Menghidupkan

**Catatan:** Isi daya perangkat Anda sebelum menggunakannya untuk pertama kali. Mengisi daya baterai perangkat Anda. Sambungkan adaptor AC ke stopkontak listrik yang memiliki pentanahan.




## PERINGATAN :

Bacalah dengan cermat petunjuk berikut mengenai baterai perangkat Anda:

- Hanya teknisi yang diizinkan oleh Zyrex yang berwenang untuk melepaskan dan menangani baterai.
- Baterai di perangkat Anda dapat menimbulkan bahaya kebakaran atau luka bakar jika dilepas atau dibongkar.
- Patuhi informasi pada label peringatan perangkat untuk menghindari risiko cedera apa pun.
- Ada risiko ledakan jika baterai diganti dengan model yang salah.
- Jangan membuang baterai ke dalam api.
- Jangan mencoba melakukan hubungan arus pendek pada baterai kamera.
- Jangan mencoba membongkar atau memasang kembali baterai.
- Berhenti menggunakan baterai jika bocor.
- Baterai dan komponen-komponennya harus didaur ulang atau dibuang dengan benar.
- Jauhkan baterai dan komponen-komponennya dari jangkauan anak-anak.

# Menghidupkan/Mematikan Perangkat Anda

Menghidupkan perangkat Anda dengan menekan dan menahan tombol daya untuk waktu yang lama.

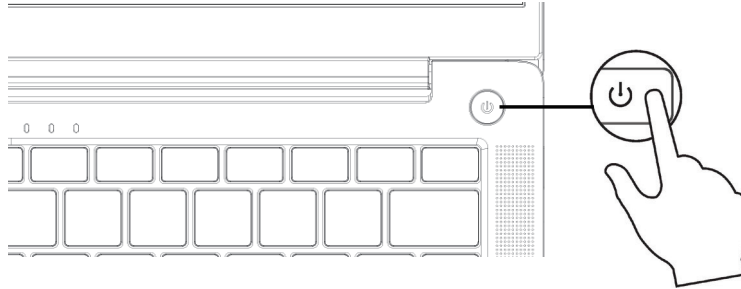

Mematikan perangkat Anda, buka menu start dan pilih start/stop > stop

## Memulai pertama kali perangkat Anda (*First start of your device*)

- Selama boot pertama, sistem operasi Windows® 11 akan memandu Anda melalui langkah-langkah konfigurasi.
- Setelah langkah-langkah konfigurasi ini selesai, sistem menyelesaikan instalasi dan menerapkan pengaturan yang Anda sesuaikan.
- Jangan matikan perangkat dan pastikan daya baterai mencukupi selama langkah ini. Layar
- Windows® 11 akan muncul setelah instalasi dan konfigurasi selesai.

## CATATAN:


Jika Anda ingin memulihkan konfigurasi pabrik atau menginstal ulang sistem operasi Anda, kami sarankan menggunakan fungsi reset Windows. Karena alasan ini:

1. Buka menu mulai dan pilih "Pengaturan (*Settings*)".
2. Pilih "Pembaruan dan Keamanan (*Update and Security*)" lalu "Pemulihan (*Recovery*)" dari menu kanan.
3. Klik tombol "Mulai (*Start*)" di bagian "Reset PC ini (*Reset this PC*)".
4. Ikuti panduan yang diberikan.

# Penggunaan *Touchpad*


## Menggerakkan penunjuk

Geser jari Anda pada *touchpad* untuk menggerakkan kursor.

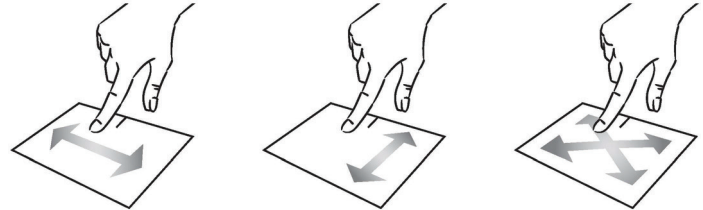


## Klik/ Klik dua kali

Tekan sebentar sekali untuk melakukan klik. Misalnya, untuk memilih item di desktop atau di penjelajah berkas (*file explorer*) atau untuk membuka aplikasi dari menu mulai (*start menu*). Tekan sebentar dua kali untuk melakukan klik dua kali. Misalnya, di desktop atau di penjelajah berkas, fungsi ini akan memungkinkan Anda untuk membuka item yang terpilih.

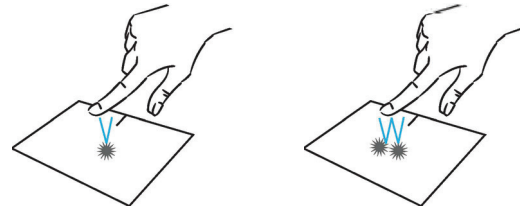


## Seret dan Lepas

Tekan *touchpad* sebentar dua kali untuk memilih item dan tahan jari Anda pada *touchpad* sambil menggesernya ke posisi yang diinginkan lalu lepaskan. Anda juga dapat memilih elemen dan menahan klik kiri sambil menggeser jari lain pada *touchpad* untuk menyeret dan memindahkan elemen.

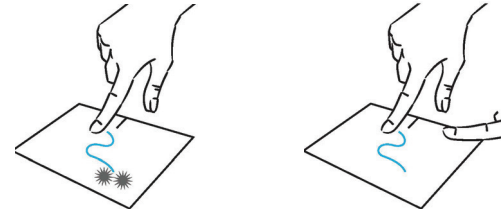


### Klik kiri

Tekan sebentar *touchpad* sekali untuk melakukan klik kiri.

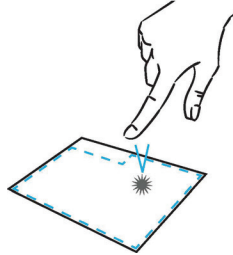


### Klik kanan

Tekan sebentar sekali pada bagian kanan bawah *touchpad* untuk melakukan klik kanan atau tekan sebentar dengan dua jari pada *touchpad* untuk melakukan klik kiri.

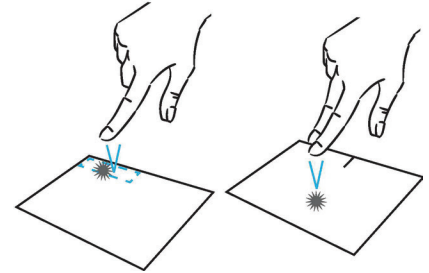


### Menggulir (*Scrolling*)

Geser dua jari ke atas atau ke bawah untuk menggulir secara vertikal.

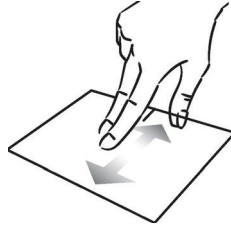


### Geser dua jari

ke kiri atau ke kanan untuk menggulir secara horizontal.

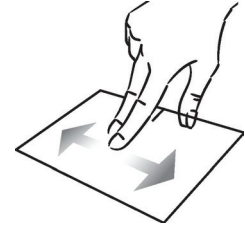


### Zoom

Gerakkan dua jari saling mendekat pada area *touchpad* untuk memperkecil (zoom -).

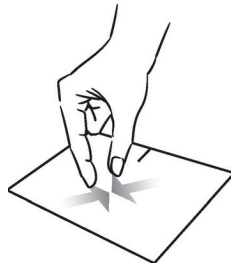


### Gerakkan dua jari


Saling menjauh dari area *touchpad* untuk memperbesar (zoom +).

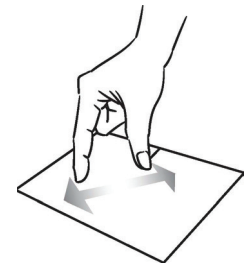


**Tampilkan semua aplikasi yang berjalan** - Geser tiga jari ke atas untuk menampilkan semua aplikasi yang sedang berjalan.

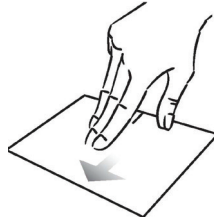

**Lihat desktop** - Geser tiga jari ke bawah untuk menampilkan desktop Windows® 11.

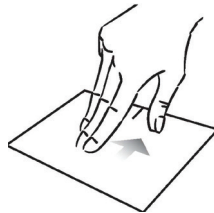

**Buka pusat tindakan** - Tekan sebentar dengan empat jari untuk membuka pusat tindakan (*action center*) Windows® 11.

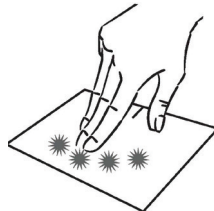



# Tombol Pintasan (*Shortcut keys*)

Menggunakan tombol pintasan memudahkan navigasi di Windows® 11.



- Membuka menu Mulai (Start menu) Windows® 11



+ A - Membuka pusat tindakan (action center)



+ D - Menampilkan desktop



+ E - Membuka penjelajah berkas (file explorer)



+ I - Membuka menu Pengaturan Perangkat (Device Settings)



+ L - Mengunci komputer dan menampilkan layar kunci



+ M - Mengurangi ukuran jendela yang aktif



+ S - Membuka jendela pencarian



+ P - Membuka panel proyek (project pane)

# Gambaran Umum Windows® 11

Tampilan antarmuka

**Catatan:** Antarmuka dapat bervariasi berdasarkan negara, model, atau versi Windows® 11.

**Desktop**

**Taskbar**


(Bilah Tugas)

**Opens the search pane**

(Membuka panel pencarian)

**Opens the Start menu**

(Membuka menu Mulai)

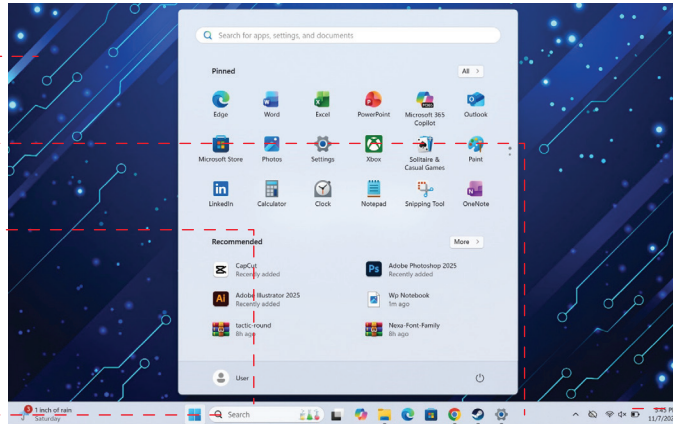

**Notification area**  
(Area notifikasi)

**Menu Mulai (Start menu)** adalah titik masuk untuk perangkat Anda. Menu ini memungkinkan Anda mengakses aplikasi, folder, dan pengaturan.

**Bilah tugas (Taskbar)** menampilkan aplikasi yang sedang digunakan dan memungkinkan Anda untuk beralih di antara aplikasi tersebut.

**Area notifikasi** menampilkan informasi penting tentang penggunaan perangkat Anda.

**Panel pencarian** memungkinkan Anda untuk dengan mudah mencari berkas, aplikasi, dan item lain pada perangkat Anda.

# Presentasi Menu Mulai (*Start menu*)

## Catatan:


Antarmuka dapat bervariasi berdasarkan negara, model, atau versi Windows® 11.

Menu Mulai (*Start menu*) adalah titik masuk untuk perangkat Anda. Menu ini memungkinkan Anda mengakses aplikasi, folder, dan pengaturan.

Aplikasi yang terpasang di perangkat Anda terdaftar di sini.

**Catatan:** Untuk menampilkan item sebagai *tile*, klik kanan padanya dan pilih opsi "Sematkan ke Menu Mulai" (*Pin to Start Menu*). Untuk menghapus *tile*, klik kanan padanya dan pilih opsi: "Lepaskan dari menu mulai" (*Detach from the start menu*).

Memungkinkan Anda untuk keluar (*log out*), mengunci sesi pengguna.

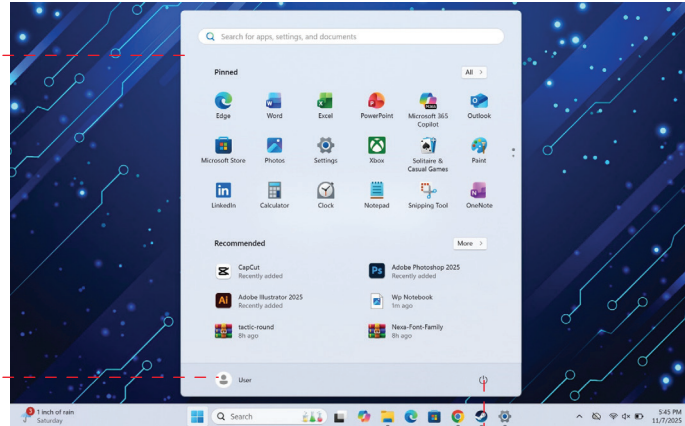


Mematikan, memulai ulang, atau menidurkan perangkat Anda

Menampilkan aplikasi yang berjalan saat waktu proses (*runtime*)

# Menghidupkan

**Catatan:** Antarmuka dapat bervariasi berdasarkan negara, model, atau versi Windows® 11.

Pusat tindakan mengelompokkan semua notifikasi dari aplikasi Anda. Bagian bawah menyediakan pintasan utama yang berguna untuk mengatur perangkat Anda.

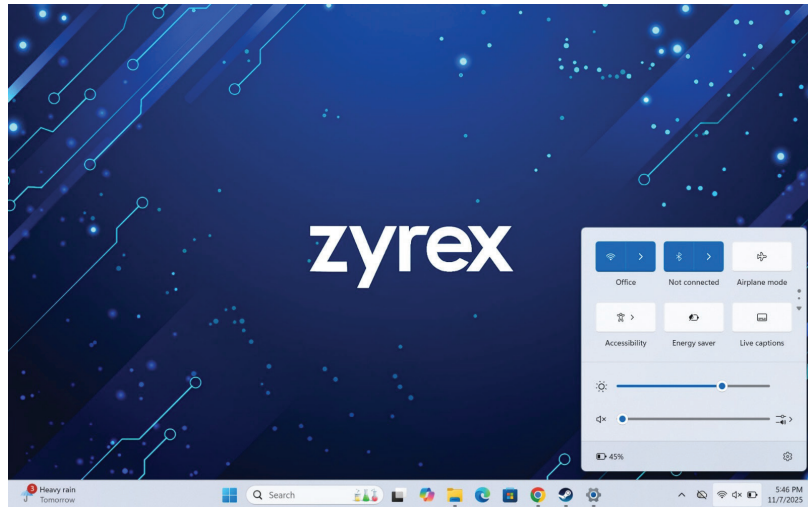

Untuk membuka pusat tindakan, klik ikon  di area notifikasi.

## Menghubungkan ke Jaringan Wi-Fi Nirkabel

Perangkat Anda dilengkapi dengan modul Wi-Fi. Menghubungkan ke jaringan nirkabel Wi-Fi akan memungkinkan Anda untuk mengakses Internet, memeriksa email, melakukan pembaruan perangkat, atau mengakses jaringan rumah atau bisnis. Untuk terhubung, ikuti langkah-langkah berikut:

- Klik ikon  atau  di area notifikasi.
- Jika Wi-Fi tidak diaktifkan, klik ikon .
- Pilih jaringan nirkabel Anda dari daftar.
- Klik "Sambungkan" (*Connect*). Jika jaringan nirkabel Anda memerlukan kunci keamanan, masukkan kunci tersebut sebelum membuat sambungan.

## Memasangkan perangkat Anda dengan perangkat Bluetooth

Perangkat Anda dilengkapi dengan modul Bluetooth. Modul ini memungkinkan Anda untuk menyambungkannya ke perangkat Bluetooth (*mouse, speaker portabel*). Untuk menyambungkan kedua perangkat, ikuti langkah-langkah berikut:

- Buka menu Mulai  dan pilih Pengaturan (*Settings*).
- Klik bagian "Perangkat" (*Devices*) dan pilih "Bluetooth dan perangkat lainnya" (*Bluetooth and other devices*).
- Pilih opsi  "Tambahkan Bluetooth atau perangkat lain" (*Add Bluetooth or other device*).
- Ikuti panduan asisten.

## Mengaktifkan Mode Pesawat (*Airplane mode*)

Mode pesawat menonaktifkan konektivitas nirkabel Wi-Fi dan Bluetooth. Untuk mengaktifkan mode pesawat:

- Klik ikon  atau  di area notifikasi.
- Klik tombol .

Untuk menonaktifkan mode pesawat:

- Klik ikon  atau  di area notifikasi.
- Klik tombol .

# Pemulihan Sistem

## PERINGATAN:

Buat cadangan (*backup*) data penting Anda sebelum menjalankan opsi ini.

## Windows® 11 menawarkan beberapa opsi pemulihan untuk mengembalikan konfigurasi pabrik:

- Pertahankan berkas saya (*Keep my files*): Atur ulang perangkat Anda dengan tetap menyimpan berkas pribadi Anda.
- Hapus semua (*Delete all*): Memulihkan konfigurasi pabrik perangkat Anda. Buat cadangan data penting Anda sebelum menjalankan opsi ini.
- Kembali ke versi Windows® 11 sebelumnya (*Retrograde to the previous version of Windows® 11*): Gunakan opsi ini jika Anda mengalami masalah dengan perangkat Anda setelah pembaruan sistem.
- Boot lanjutan (*Advanced boot*): Opsi ini memungkinkan Anda untuk melakukan boot dari perangkat eksternal atau mengakses pengaturan firmware perangkat, atau mengubah pengaturan boot Windows atau memulihkan Windows dari citra disk (*disk image*).

## Untuk melakukan operasi pemulihan, ikuti langkah-langkah berikut:

- Buka menu Mulai  dan pilih Pengaturan (*Settings*).
- Klik pada bagian "Pembaruan dan keamanan" (*Update and security*) dan pilih "Pemulihan" (*Recovery*).
- Pilih opsi pemulihan yang akan dijalankan.

<https://support.microsoft.com/en-us/hub/4338813/windows-help?os=windows-11>


[Support](#)

[Account](#)
[Privacy](#)
[Feedback](#)
[Contact Us](#)
[About Us](#)
[Site Map](#)
[My Microsoft](#)

[Windows 10](#)
[Windows 8.1](#)
[Windows 8](#)
[Windows 7](#)
[Windows RT](#)
[Windows Phone](#)
[Windows Store](#)
[Windows 10 Mobile](#)

# Windows help & learning



Windows 10 is the latest version of Windows. It's designed to be the most powerful, secure, and easy-to-use version yet. Find out more about Windows 10.



Windows 10 is the latest version of Windows. It's designed to be the most powerful, secure, and easy-to-use version yet. Find out more about Windows 10.

[Windows 10](#)
[Windows 8.1](#)
[Windows 8](#)
[Windows 7](#)
[Windows RT](#)
[Windows Phone](#)
[Windows Store](#)
[Windows 10 Mobile](#)



Windows 10

Use Windows 10 to help you get the most out of your Windows 10 device. Find out more about Windows 10.



Windows 8.1

Use Windows 8.1 to help you get the most out of your Windows 8.1 device. Find out more about Windows 8.1.



Windows 8

Use Windows 8 to help you get the most out of your Windows 8 device. Find out more about Windows 8.



Windows 7

Use Windows 7 to help you get the most out of your Windows 7 device. Find out more about Windows 7.

# FAQ (Pertanyaan yang Sering Diajukan)

## **Muncul titik hitam atau berwarna pada layar!**

Hal ini tidak memengaruhi kinerja perangkat Anda. Jika masalah terus berlanjut, harap merujuk pada ketentuan garansi umum dan kemudian hubungi Layanan Pelanggan.

## ***Touchpad* tidak berfungsi!**

Periksa bahwa *Touchpad* telah diaktifkan dengan benar menggunakan tombol fungsi Fn + Esc.

## **Indikator pengisian daya baterai tidak menyala!**

Pastikan pengisi daya AC tersambung dengan benar ke stopkontak AC dan port daya perangkat. Jika masalah terus berlanjut, hubungi layanan pelanggan Zyrex.

## **Bagaimana cara mengoptimalkan masa pakai baterai?**

Untuk mengoptimalkan masa pakai baterai, Anda dapat menyesuaikan kecerahan layar, menonaktifkan Wi-Fi dan Bluetooth jika Anda tidak menggunakannya, dan menutup aplikasi yang tidak sedang Anda gunakan.

## **Saya kehilangan adaptor AC!**

Hubungi layanan pelanggan.

## **Baterai tidak berfungsi lagi!**

Hubungi layanan pelanggan.

## **Perangkat tidak mengeluarkan suara apa pun!**

Periksa bahwa suara belum dinonaktifkan menggunakan tombol fungsi Fn + F3 atau dengan menaikkan volume menggunakan tombol fungsi Fn + F5. Pastikan tidak ada headphone yang tersambung ke perangkat Anda.



**Ketika perangkat menyala, lampu indikator daya menyala tetapi sistem operasi tidak mulai!**

Paksa perangkat mati dengan menekan tombol daya selama 10 detik dan kemudian lepaskan semua perangkat USB yang terhubung. Sambungkan perangkat ke stopkontak dengan pengisi daya. Nyalakan perangkat. Jika masalah masih berlanjut, hubungi Layanan Pelanggan.

**Komputer tidak bangun dari mode tidur!**

Gunakan tombol daya untuk keluar dari mode siaga. Periksa apakah tingkat baterai mencukupi dengan mencolokkan perangkat ke stopkontak AC menggunakan pengisi daya. Tekan tombol daya lagi.

# Spesifikasi

## Zyrex Notebook Cruiser 22 A82 (57U-P-ES5)

|                                          |                                                                                                                          |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Prosesor</b>                          | AMD Ryzen 5 7430U                                                                                                        |
| <b>RAM</b>                               | 8GB DDR4                                                                                                                 |
| <b>Penyimpanan</b>                       | 256GB SSD                                                                                                                |
| <b>Layar</b>                             | 14.1" 1920×1080                                                                                                          |
| <b>Jaringan</b>                          | Wi-Fi 6 + Bluetooth 5.2                                                                                                  |
| <b>Keluaran Audio</b>                    | 1 × 3.5mm standard headphone jack                                                                                        |
| <b>Masukan / Keluaran</b>                | 1 × HDMI<br>2 × USB 3.2 Gen1 , 1 × USB2.0<br>1 × full function Type-C<br>(Charge/DP/USB3.2 Gen2)<br>1 × data only Type-C |
| <b>Kamera</b>                            | 2MP (with Shutter)                                                                                                       |
| <b>Baterai</b>                           | 4500mAh                                                                                                                  |
| <b>Sistem Operasi</b>                    | Win 11 Pro Education                                                                                                     |
| <b>Dimensi Perangkat<br/>(P x L x T)</b> | 322.7×210.6×19.9 mm                                                                                                      |

# Pengecualian Garansi

## **Garansi tidak berlaku jika:**

Produk belum dipasang, dioperasikan, atau dirawat sesuai dengan instruksi pengoperasian pabrikan yang disertakan bersama produk. Produk telah digunakan untuk tujuan selain dari fungsi yang dimaksudkan.

## **Kerusakan atau malfungsi produk disebabkan oleh salah satu kondisi berikut:**

- Tegangan yang salah
- Kecelakaan (termasuk kerusakan akibat cairan atau kelembaban)
- Penyalahgunaan atau perlakuan buruk terhadap produk
- Pemasangan yang salah atau tidak tepat
- Masalah pasokan listrik utama termasuk lonjakan daya atau kerusakan akibat petir
- Serangan serangga
- Perusakan atau modifikasi produk oleh orang selain personel layanan resmi
- Paparan terhadap bahan korosif yang tidak normal
- Pemasukan benda asing ke dalam perangkat
- Digunakan dengan aksesori yang tidak disetujui sebelumnya oleh Zyrex

Zyrex tidak akan bertanggung jawab atas kerusakan yang disebabkan oleh lonjakan daya atau sambaran petir. Zyrex tidak akan bertanggung jawab atas ketidaksesuaian dengan perangkat lunak atau perangkat pihak ketiga. Karena pengembangan produk yang berkelanjutan, spesifikasi dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya.

Diproduksi oleh PT Zyrexindo Mandiri Buana Tbk

**Customer Service :**

Jalan Daan Mogot No.59  
Jakarta 11470  
Indonesia  
Telepon : +6221 5694 1555  
Email : cs@zyrex.com

**Informasi lain bisa dilihat di :**



[www.zyrex.com](http://www.zyrex.com)



[zyrexindonesia](https://www.instagram.com/zyrexindonesia)



[zyrex.indonesia](https://www.facebook.com/zyrex.indonesia)