This device complies with Part 15 of the FCC and Industry Canada license-exempt RSS standard(s)

Operation is subject to the following two conditions: (2) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

FCC NOTE: The manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications to this equipment. Such modifications could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no augrantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: Reorient or relocate the receiving antenna.

 Increase the separation between the equipment and receiver. — Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the

Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Important note: To comply with the FCC RF exposure compliance requirements, no change to the antenna or the device is permitted. Any change to the antenna or the device could result in the device exceeding the RF exposure requirements and void user's authority to operate the device.

Cet appareil est conforme au paragraphe 15 des normes FCC et au CNR pour les appareils exempts de licence d'Industrie Canada. Son utilisation est sujette aux deux conditions suivantes : 1) cet appareil ne doit pas occasionner de brouillage préjudiciable et 2) cet appareil doit accepter toutes les interférences reçues, notamment les interférences qui peuvent provoquer un fonctionnement non désiré. NOTE DE LA FCC: Le fabricant n'est pas responsable des interférences sur les fréquences radioélectriques ou télévisuelles pouvant être causées par des modifications non autorisées de ce matériel. De telles modifications peuvent annuler le droit de l'utilisateur à utiliser cet appareil. REMARQUE: Cet appareil a été testé et certifié conforme aux limites relatives aux appareils numériques de catégorie B définies dans le paragraphe 15 des normes FCC. Ces limites ont été définies afin de fournir une protection raisonnable contre le brouillage préjudiciable en milieu résidentiel. Cet appareil produit, utilise et peut émettre des ondes de fréquence radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut provoquer un brouillage préjudiciable aux communications radio. Il n'existe toutefois aucune garantie que des interférences ne se produiront pas au sein d'une installation donnée. Si cet appareil occasionne un brouillage préjudiciable à la réception radiophonique ou télévisuelle, il suffit d'allumer et d'éteindre l'appareil pour déterminer sa responsabilité. Nous encourageons l'utilisateur à essayer de corriger ces interférences en appliquant une ou plusieurs des

Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
 Augmenter la distance entre l'appareil et le récepteur.

Brancher l'appareil à une prise secteur différente de celle du récepteur.

- Consulter le revendeur ou un technicien spécialisé en postes radio ou téléviseurs.

Remarque importante : Pour se conformer aux exigences de conformité de la FCC concernant l'exposition aux RF, aucune modification apportée à l'antenne ou au dispositif n'est autorisée. Toute modification apportée à l'antenne ou au dispositif pourrait faire en sorte que le dispositif dépasse les exigences d'exposition aux RF et pourrait annuler le droit de l'utilisateur à utiliser ce dispositif.

especificaciones de las normas radioeléctricas (RSS) del Ministerio de Industria de Canadá aplicables a aparatos exentos de licencia. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no debe provocar interferencia perjudicial, y (2) este dispositivo debe aceptar toda interferencia que reciba, incluso la que pudiera causar un funcionamiento no deseado. NOTA DE LA FCC: El fabricante no se hace responsable de ninguna interferencia de radio o TV ocasionada por modificaciones no autorizadas efectuadas a este equipo. Dichas modificaciones podrían anular la autoridad del usuario para utilizar el equipo.

Este dispositivo cumple con las Especificaciones del apartado 15 de las normas de la FCC y con las

NOTA: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para aparatos digitales de Clase B, de conformidad con el apartado 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proveer protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencias y, si no se instala y usa según las instrucciones, puede provocar interferencia perjudicial a las radiocomunicaciones. No obstante, no hay garantías de que no ocurrirá interferencia en una instalación en particular. Si este equipo provoca interferencia perjudicial a la recepción de radio o televisión, lo que puede determinarse encendiendo y apagando el equipo, se recomienda que el usuario intente corregir la interferencia por medio de la implementación de una o más de las siguientes medidas: Reorientar o reubicar la antena receptora.

- Incrementar la separación entre el equipo y el receptor

 Conectar el equipo a un tomacorriente de un circuito diferente del circuito al que está conectado el receptor. - Consultar al distribuidor o a un técnico con experiencia en radio/televisión para

solicitar asistencia.

Nota importante: Para cumplir con los requisitos de cumplimiento de exposición de radiofrecuencia de la FCC, no se permiten cambios a la antena o el dispositivo. Cualquier cambio a la antena o dispositivo podría hacer que el dispositivo supere los requerimientos de exposición de radiofrecuencia y anular la autoridad del usuario para operar el dispositivo.


FCC — U2ZZW1002 | IC: 6924A-ZW1002 Jasco Products Company | Model: ZW1002 / 14288 CAN ICES-3(B) / NMB-3(B)

All brand names shown are trademarks of their Tous les noms de marque illustrés sont des marques de commerce de leurs propriétaires respectifs. Todas las marcas que aparecen aquí son marcas

MADE IN CHINA/FABRIOUÉ EN CHINE/HECHO EN CHINA GE IS A TRADEMARK OF GENERAL ELECTRIC COMPANY AND IS UNDER LICENSE BY JASCO PRODUCTS COMPANY I I C. 10 E. MEMORIAL RD.

©JASCO 2017 | 14288 | ZW1002 | 02/23/17 RT v1



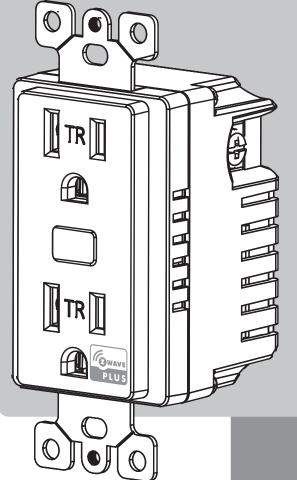

In-Wall Tamper Resistant **₽** Smart Outlet

Prise intelligent inviolable à montage mural 🖾

Tomacorriente de pared inteligente y a prueba de alteraciones 🖾





DO NOT RETURN THIS PRODUCT TO THE STORE **NE RETOURNEZ PAS CE PRODUIT AU MAGASIN NO DEVUELVA ESTE** PRODUCTO A LA TIENDA

If you have any problems or questions, contact our tech support team at 1-800-654-8483, (option 1) Monday-Friday, 7AM-8PM CST.

For the most up-to-date product support, accessories, electronic (PDF) format manuals and more, visit www.byjasco.com/support.

• No user serviceable parts in this unit.

Si vous avez des problèmes ou des questions, communiquez avec notre équipe de soutien technique au 1-800-654-8483, option 1, du lundi au vendredi, de 7 h à 20 h (HNC). Pour le soutien relatif aux produits le plus à jour, les accessoires, les manuels en

format électronique (PDF) et plus encore, visitez le site www.byjasco.com/support • Aucune des pièces de ce dispositif ne peut être réparée par l'utilisateur.

Si tiene problemas o dudas, comuníquese con nuestro equipo técnico al número 1-800-654-8483, opción 1 de lunes a viernes, de 7 a.m. a 8 p.m., hora estándar del

Para recibir el soporte técnico más actualizado sobre productos, accesorios, manuales en formato digital (PDF), entre otros, visite www.bviasco.com/support • Esta unidad no contiene piezas que el usuario pueda reparar.

WARNING

RISK OF FIRE RISK OF ELECTRICAL SHOCK

CONTROLLING APPLIANCES: CONINCLLING APPLIANCES:
EXERCISE EXTREME CAUTION WHEN USING 2-WAVE
DEVICES TO CONTROL APPLIANCES. OPERATION
OF THE Z-WAVE DEVICE MAY BE IN A DIFFERENT
ROOM THAN THE CONTROLLED APPLIANCE, ALSO
AN UNINTENTIONAL ACTIVATION MAY OCCUR IF
THE WRONG BUTTON ON THE REMOTE IS PRESSED. Z-WAVE DEVICES MAY AUTOMATICALLY BE POWERED

ON DUE TO TIMED EVENT PROGRAMMING DEPENDING UPON THE APPLIANCE, THESE UNATTENDED OR UNINTENTIONAL OPERATIONS COULD POSSIBLY RESULT IN A HAZARDOUS CONDITION. FOR THESE REASONS, WE RECOMMEND DO NOT USE Z-WAVE DEVICES TO CONTROL

WHICH MAY PRESENT A HAZARDOLIS CONDITION

AVERTISSEMENT

RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE

COMMANDE DES APPAREILS: SOYEZ TRÈS PRUDENT LORSQUE VOUS UTILISEZ LES DISPOSITIFS Z-WAVE POUR COMMANDER LES APPAREILS. LE DISPOSITIF Z-WAVE PEUT ÊTRE UTILISÉ DANS UNE SALLE DIFFÉRENTE DE CELLE DANS LAQUELLE SE TROUVE L'APPAREIL COMMANDÉ ET UNE ACTIVATION INVOLONTAIRE PEUT AUSSI SE PRODLIIRE SLLE MALIVAIS BOLITON EST ACTIVÉ SE PRODUIRE SI LE MAUVAIS BUDION ES I ACTIVE SUR LA TÉLÉCOMMANDE. LES DISPOSITIES Z-WAVE POURRAIENT ÊTRE ACTIVÉS AUTOMATIQUEMENT À CAUSE D'UN ÉVÉNEMENT PROGRAMMÉ. SELON L'APPAREIL, CES UTILISATIONS INVOLONTIAIRES ET SANS SUPERVISION PEUVENT ENGENDRER UN RISQUE POUR CES RAISONS, NOUS RECOMMANDONS CE QUI SI IT:

N'UTILISEZ PAS LES DISPOSITIES 7-WAVE POI IR VOILISEZ PAS LES DISPOSITIFS 2-WAVE POUR COMMANDER LES RADIATEURS ÉLECTRIQUES OU D'AUTRES APPAREILS QUI POURRAIENT PRÉSENTER UN DANGER EN CAS DE COMMANDE D'ACTIVATION IMPRÉVUE, INVOLONTAIRE OU AUTOMATIQUE.

ADVERTENCIA

RIESGO DE INCENDIO RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA RIESGO DE QUEMADURAS

CONTROL DE APARATOS:

CONTROL DE APARATOS:
TENGA MUCHO CUIDADO AL USAR DISPOSITIVOS
Z-WAVE PARA CONTROLAR APARATOS. EL
FUNCIONAMIENTO DE UN DISPOSITIVO Z-WAVE
PUEDE TENER LUGAR EN UNA SALA DONDE NO ESTÉ
EL APARATO QUE SE CONTROLA, ASIMISMO, PODRÍA
PRODUCIRSE LA ACTIVACIÓN ACCIDENTAL SI SE
DIPIME EL BATÓN DE DIMOGRADO LOS DISPOSITIVOS. OPRIME EL BOTÓN EQUIVOCADO. LOS DISPOSITIVOS Z-WAVE SE PUEDEN ACTIVAR AUTOMÁTICAMENTE DEBIDO A QUE AL MACENAN EVENTOS. PROGRAMADOS. DEPENDIENDO DEL APARATO, ESTE FUNCIONAMIENTO SIN VIGILANCIA O NO INTENCIONADO PODRÍA PROVOCAR UNA SITUACIÓN PELIGROSA. POR ESTAS RAZONES, RECOMENDAMO LO SIGUIENTE:

NO UTILICE DISPOSITIVOS Z-WAVE PARA CONTROLAR NO UTILICE DISPOSITIVOS Z-WAVE PARA CONTROLA CALENTADORES ELÉCTRICOS IN ININGÚN O TRO APARATO ELÉCTRICO QUE PUEDA PRESENTAR UNA SITUACIÓN PELIGROSA DEBIDO A UNA ACTIVACIÓN AUTOMÁTICA SIN VIGILANCIA O NO INTENCIONADA DEL CONTROLADOR.

NOT FOR USE WITH MEDICAL OR

LIFE SUPPORT EQUIPMENT
2-WAVE ENABLED DEVICES SHOULD NEVER BE USED TO
SUPPLY POWER TO, OR CONTROL THE ON/OFF STATUS
OF MEDICAL AND/OR LIFE SUPPORT EQUIPMENT.

NE PAS UTILISER AVEC UN ÉQUIPEMENT

MÉDICAL OU DE SURVIE LES DISPOSITIFS COMPATIBLES AVEC LA TECHNOLOGIE Z-WAVE NE DEVRAIENT JAMAIS ÊTRE UTILISÉS POUR ALIMENTER OU COMMANDER LA MISE EN MARCHE OU L'ARRÊT DE L'ÉQUIPEMENT MÉDICAL OU DE SURVIE

SE PROHÍBE SU EMPLEO EN EQUIPO MÉDICO O EOUIPO PARA EL MANTENIMIENTO

DE LAS FUNCIONES VITALES

LOS DISPOSITIVOS Z-WAVE NUNCA SE DEBEN USAR
PARA SUMINISTRAR ENERGÍA ELÉCTRICA AL EQUIPO
MÉDICO O AL EQUIPO PARA EL MANTENIMIENTO DE
FUNCIONES VITALES, NI PARA CONTROLAR EL ESTADO
PERMENDIO ADME DE ENCENDIDO O APAGADO DE DICHOS EQUIPOS

JASCO Products warrants this product to be free from manufacturing defects for a period of two years from the original date of consumer purchase. This warranty is limited to the repair or replacement of this product only and does not extend to consequential or incidental damage to other products that may be used with this product. This warranty is in lieu of all other warranties, expressed products that may be used with insproduct. In swarding similed of advanced waterialses, expresses or implied. Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts or permit the exclusion or limitation of incidental or consequential damage, so the above limitations may not apply to you. This warranty gives you specific rights, and you may also have other rights which vary from state to state. Please contact Customer Service at 800-654-8483 (option 1) between 7AM – 8PM CST or via our website (www.byjasco.com) if the unit should prove defective within the warranty period.

JASCO Products garantit que ce produit est exempt de tout défaut de fabrication pour une période de deux ans à compter de la date de l'achat original par l'acheteur. Cette agrantie se limite exclusivemen à la réparation ou au remplacement de ce produit et n'est pas applicable aux dommages indirects ou accessoires survenus sur d'autres produits utilisés avec ce produit. Cette garantie se substitue à toute autre garantie expresse ou implicite. Certains États ne permettent pas de restrictions quant à la durée d'une garantie implicite ou permettent l'exclusion ou la limitation des dommages indirects et accessoires; il se peut, par conséquent, que cette garantie ne s'applique pas dans votre cas. Cette garantie vous confère des droits juridiques précis; vous pouvez jouir d'autres droits qui peuvent varier d'un État à l'autre. Veuillez communiquer avec le service à la clientèle au 1-800-654-8483 (option 1) entre 7 h et 20 h (heure normale du Centre) ou par l'intermédiaire de notre site web (www.byjasco. com) si l'appareil s'avère défaillant au cours de la période de garantie.

JASCO Products garantiza que este producto está libre de defectos de fabricación durante un periodo de dos años a partir de la fecha original de compra por parte del consumidor. Esta garantía se limita a la reparación o sustitución de este producto solamente y no se extiende a daños derivados o accidentales causados a otros productos que se usen con esta unidad. Esa garantía remplaza a todas las demás garantías expresas o implícitas. Algunos estados no autorizan limitaciones en cuanto a la duración de una garantía implícita ni permiten la exclusión o limitación por daños accidentales o derivados; por lo tanto, puede que las anteriores limitaciones no apliquen en su casa Esta garantía le da a usted derechos específicos, y otros que usted puede tener y que varían según el estado en el que usted reside. Si la unidad resultare defectuosa dentro del periodo de garantía, comuníquese por favor con Atención al Cliente en el 800-654-8483 (opción 1) entre 7 y 20 h, Hora del Centro, o a través de nuestro sitio de internet (www.byjasco.com)

JASCO Products Company LLC, Building B 10 E. Memorial Rd. Oklahoma City. OK 73114.

SPECIFICATIONS

Signal (Frequency): 908.4/916 MHz

Total max load for both outlets: 1800 W (15A), Resistive load

Max load for Z-Wave controlled outlet: 960W, incandescent, $\frac{1}{2}$ HP Motor or 1800W (15A) Resistive Range: Up to 150ft. line of sight between the Wireless Controller and the closest Z-Wave receiver module. Operating Temperature Range: 32-104° F (0-40° C)

For indoor use only. Specifications subject to change without notice due to continuing product improvemen

SPÉCIFICATIONS

ZW1002

Tension : 120 V c.a., 60 Hz

Signal (fréquence): 908,4/916 MHz Charge totale maximale pour les deux prises : charge résistive de 1 800 W (15 A)

Charge maximale pour prise commandée Z-Wave : 960 watts (incandescent), moteur de 1/2 HP ou résistance

Portée : Distance à vue entre la télécommande et le module de réception Z-Wave le plus proche allant jusqu'à

Plage de températures de fonctionnement : de 32 à 104 °F (de 0 à 40 °C)

En raison d'améliorations continues du produit, les spécifications peuvent faire l'objet de changements sans

ESPECIFICACIONES


Alimentación: 120 VCA, 60 Hz.

Carga máxima total para ambos tomacorrientes: 1800 W (15 A), de carga resistiva

Carga máxima para el tomacorriente controlado por Z-Wave: 960 W, incandescente, motor de ½ HP o 1800 W (15 A) de carga resistivo

Alcance: hasta 150 pies en línea recta entre el controlador inalámbrico y el módulo receptor Z-Wave más

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso por las constantes mejoras a que se someten los

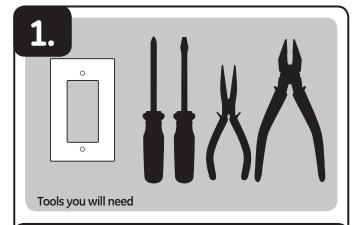

IMPORTANT!

The device plugged into the Z-Wave controlled smart outlet on this module must not exceed 960 watts (Incandescent); 15 Amps, 1800W (Resistive): or ½ HP (Motor). The total maximum rating for both outlets combined is 1800W (15A) Resistive load.


Getting to know your new Z-Wave device

- One Z-Wave remote controlled outlet
- One always-ON outlet

B. Neutral

C. Ground

- Remote ON/OFF control via the Z-Wave controller/network
- Manual ON/OFF control with the manual/program button Blue LED indicates outlet location in a dark room
- This Z-Wave device has advanced features that allow you to customize your experience. These features can only be adjusted by a Z-Wave enabled controller that support the Z-Wave Configuration command class. See the Available Configuration Parameters at the end of this guide for details.

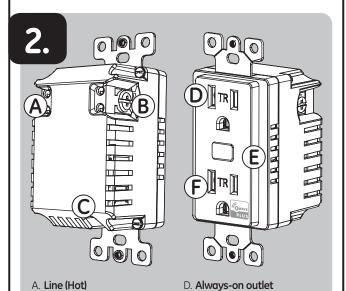


WARNING — SHOCK HAZARD

E. Manual/Program button

F. Z-Wave controlled outlet

Turn OFF the power to the branch circuit for the switch and lighting fixture at the service panel. All wiring connections must be made with the POWER OFF to avoid personal injury and/or damage to the outlet.

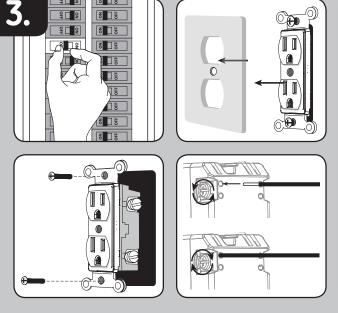

Wiring

WAVE

Z-Wave® Certified Wireless Lighting Control Certifié Z-Wave® Commande d'éclairage sans fil

Control inalámbrico para iluminación certificado por Z-Wave®

- 1. Shut off power to the circuit at circuit breaker or fuse box.
- IMPORTANT! Verify power is OFF to switch box before continuing.
- 2. Remove wallplate.
- 3. Remove the outlet mounting screws.
- 4. Carefully remove the outlet from the outlet box.
- 5. Disconnect the wires from the existing outlet. Be careful to label wires according to the previous terminal connection. 6. There are three screw terminals on the Z-Wave smart outlet;
- these are marked A. LINE (Hot) — Black (connected to power)
- B. NEUTRAL White C. GROUND — Green/Bare
- Match these screw terminals to the wires connected to the existing outlet.

Observe Important Wiring Information

 \bigcirc

OTO

Always follow the recommended wire strip length (5/8") (16mm) and wiring combination when making wiring connections. You may wish to consult an electrician with questions or for professional installation. UL specifies that the tightening torque for

IMPORTANT! The screw terminals in this receptacle are intended to only be used with copper wire. Consult a qualified electrician if you have aluminum wiring.

Wire Gauge Requirements

To remove and reset the device

the screws is 14 Kgf-cm (12 lbf-in).

Use 14 AWG or larger wires suitable for at least 80° C for supplying LINE (Hot), NEUTRAL, GROUND and connections.

1. Insert Z-Wave controlled outlet into the box being careful not to pinch or crush wires.

- 2. Secure the controlled outlet to the box using the supplied screws.
- 3. Mount the wallplate.

From breaker bo

4. Reapply power to the circuit at fuse box or circuit breaker and test the system.

Basic Operation

The connected device can be turned ON/OFF in two ways:

1. Manually from front program button.

2. Remotely with a Z-Wave Controller Manual LED Invert Method


1. Device needs to be paired with a Z-Wave certified controller

]n[]

A

2. Quickly press the ON/OFF button 10 times; the light will invert if done correctly.



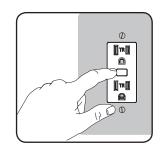



1. Follow the instructions for your Z-Wave certified controller to

2. Once the controller is ready to remove your device, press and

release the manual/program button to remove it from the

remove a device from the Z-Wave network.

controller is missing or otherwise inoperable.

Adding your device to the Z-Wave Network

now control your fixture from your mobile devices.

- 1. Follow the instructions for your Z-Wave certified controller to add a device to the Z-Wave network.
- 2. Once the controller is ready to add your device, press and release the Program Button to add it in the network.

Please reference the controller/gateway manual for instructions. Now you have complete control to turn your fixture ON/OFF according to groups, scenes, schedules and interactive automations programmed by your controller.

If your Z-Wave certified controller features Remote Access, you can

To return to factory defaults

Press the button 3 times, then press and hold the button for at least 3seconds. The LED will blink 5 times to confirm. NOTE: This should only be used in the event your network's primary

Available Configuration Parameters

LED Light

Parameter No: 3 Length = 1 byte

Possible values = 0, 1 (default) or 2

Value desciptions

"O" - LED ON when Load is OFF, LED OFF when load is ON "1" - LED ON when Load is ON, LED OFF when load is OFF

"2" - LED always OFF




Z-WAVE INTEROPERABILITY

This product can be included and operated in any Z-Wave network with other Z-Wave certified devices from other manufacturers and/or other applications. All non-battery operated nodes within the network will act as repeaters regardless of vendor to increase

This device supports Association Command Class (3 Groups)


- Association Group 1 supports Lifeline, Binary Switch Report • Association Group 2 supports Basic Set and is controlled with the local load
- Association Group 3 supports Basic Set and is controlled by pressing the On or Off button Each Association Group supports 5 total nodes

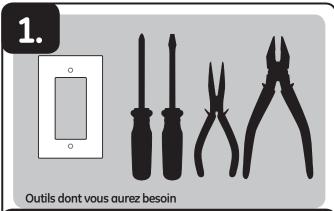

L'appareil branché à la prise intelligente commandée Z-Wave sur ce module ne doit pas dépasser 960 watts (incandescent); résistance de 1800 W (15 A) ou moteur de 1/2 HP. La caractéristique nominale maximale pour les deux prises combinées est une charge résistive de 1800 W (15 A).


Familiarisez-vous avec l'utilisation de votre nouvel appareil Z-Wave


- Prise de courant télécommandée Z-Wave.
- Prise de courant toujours activée.
- Contrôle à distance de la mise en marche ou de l'arrêt par l'intermédiaire de la télécommande ou du réseau Z-Wave.
- Commande manuelle de la mise en marche ou de l'arrêt au
- moyen du bouton de commande manuelle/programmation. • La DEL bleue indique l'emplacement de la
- prise dans une pièce sombre.
- Cet appareil Z-Wave possède des fonctions avancées qui vous permettent de personnaliser votre expérience. Ces fonctions ne peuvent être réglées que par une télécommande compatible avec la technologie Z-Wave qui prend en charge la classe de commandes de configuration Z-Wave. Voir les paramètres de configuration possibles à la fin du présent guide pour obtenir des détails.

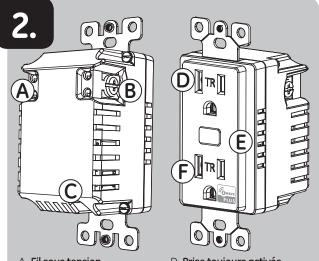



- A. Fil sous tension
- B. Neutre
- C. Mise à la terre
- D. Prise toujours activée
- E. Bouton de commande manuelle/programmation
- F. Prise commandée Z-Wave

AVERTISSEMENT — RISQUE D'ÉLECTROCUTION Coupez l'alimentation dans le circuit de dérivation relatif à l'interrupteur et à l'appareil d'éclairage sur le panneau de branchement. Tous les branchements de câblage doivent être effectués HORS TENSION pour éviter de vous blesser ou d'endommager la prise de courant

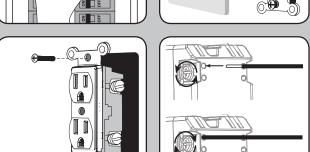

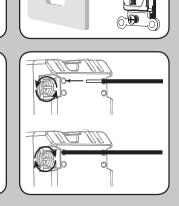

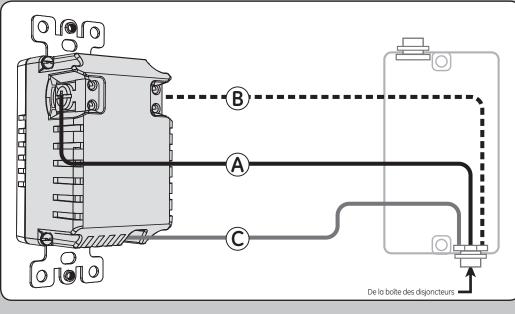

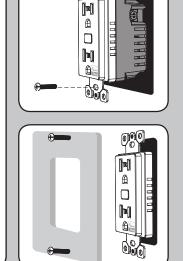

Câblage

1. Coupez l'alimentation au disjoncteur ou au coffret à fusibles. IMPORTANT!! Avant de poursuivre, assurez-vous que l'alimentation est COUPÉE au boîtier d'interrupteur.

- 2. Retirez la plaque murale.
- 3. Retirez les vis de montage de la prise.
- 4. Retirez avec soin la prise de la boîte de sortie.
- 5. Retirez les fils de la prise existante. Prenez soin de marquer les fils selon leurs raccordements antérieurs aux bornes.
- 6. La prise de courant intelligente Z-Wave est dotée de trois bornes à vis sur lesquelles les marques suivantes sont inscrites
- A. LIGNE (LINE) (sous tension) Fil noir (relié à l'alimentation)
- B. NEUTRE (Neutral) Fil blanc
- C. TERRE (GROUND) Fil vert/Fil nu Faites correspondre ces bornes à vis avec
- les fils reliés à la prise existante.

Notez les renseignements importants relatifs au câblage

Suivez toujours les recommandations en matière de longueur de fil à dénuder (5/8 po; 16 mm) et de combinaison de câblage lorsque vous effectuez les connexions de câblage. Si vous avez des questions ou souhaitez qu'un professionnel procède à l'installation, vous devriez consulter un électricien. UL précise que le couple de serrage des

vis est de 14 kgf/cm (12 lbf/po). IMPORTANT! Les bornes à vis dans cette prise sont conçues pour

être utilisées uniquement avec du fil en cuivre. Si vous utilisez du câblage d'aluminium, veuillez consulter un électricien qualifié.

Exigences en matière de calibre de fil

- Utilisez des fils de calibre 14 AWG ou de calibre supérieur, adaptés à des températures d'au moins 80 °C, pour les raccordements du fil sous tension (LIGNE), du fil neutre et du fil de mise à la terre.
- 1. Insérez la prise commandée Z-Wave dans la boîte en prenant soin de ne pas pincer ou écraser les fils.

- 2. Fixez la prise commandée sur la boîte à l'aide des vis fournies.
- 3. Installez la plaque murale.
- 4. Rétablissez l'alimentation dans le circuit, au coffret à fusibles ou au disjoncteur, et mettez le système à l'essai.

Fonctionnement de base

L'appareil branché peut être allumé ou éteint de deux façons différentes :

1. Manuellement, à l'aide du bouton de programmation. 2. À distance, à l'aide de la télécommande Z-Wave.

Méthode d'inversion manuelle de la DEL

- 1. L'appareil doit être apparié à un contrôleur certifié Z-Wave.
- 2. Appuvez rapidement 10 fois sur le bouton ON/OFF. La lumière de la DEL s'inversera si vous l'avez fait correctement.



TR []

Ajout de votre appareil à un réseau Z-Wave

- 1. Suivez les instructions relatives à votre contrôleur certifié Z-Wave pour ajouter l'appareil au réseau Z-Wave.
- 2. Une fois que le contrôleur est prêt à ajouter votre appareil, appuyez sur le bouton de programmation et relâchez-le afin d'ajouter votre appareil au réseau.

Veuillez consulter le manuel du contrôleur ou de la passerelle pour obtenir des instructions.

Vous avez maintenant le contrôle absolu sur la mise en marche et l'arrêt de votre appareil en fonction des groupes, des scènes, des horaires et des automatisations interactives programmés par votre

Si votre contrôleur certifié Z-Wave a une fonction d'accès à distance, vous pouvez maintenant contrôler votre appareil à l'aide de vos appareils mobiles

Pour retirer ou réinitialiser un appareil

- 1. Suivez les instructions relatives à votre contrôleur certifié Z-Wave pour retirer un appareil du réseau Z-Wave.
- 2. Une fois que le contrôleur est prêt à retirer votre appareil, appuyez sur le bouton de commande manuelle/ programmation et relâchez-le afin de retirer votre appareil du

Pour rétablir les configurations usine :

OPO

 \bigcirc

OTO

Appuyez trois (3) fois sur le bouton, puis appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pendant au moins trois (3) secondes. La DEL clignotera cinq (5) fois pour confirmer le rétablissement. REMARQUE: Cette mesure ne doit être prise que si le contrôleur

principal du réseau est manquant ou autrement inutilisable.

Paramètres de configuration possibles

Voyant DEL

Paramètre no:3

Longueur = 1 octet Valeurs possibles = 0, 1 (défaut) ou 2

Description des valeurs

«O» - DEL allumée quand la charge est désactivée, DEL éteinte quand la charge est activée

- DEL allumée quand la charge est activée,

DEL éteinte quand la charge est désactivée «2» - DEL toujours éteinte



Z-WAVE INTEROPERABILITY

Ce produit peut être utilisé dans un réseau Z-Wave avec d'autres appareils certifiés Z-Wave produits par d'autres fabricants et d'autres applications. Tous les nœuds fonctionnant sans pile au sein du réseau joueront le rôle de répétiteurs, quel que soit le fournisseur, afin de rehausser la fiabilité du réseau

A

Ce dispositif prend en charge la classe de commandes Association (trois groupes) • Le groupe d'association 1 prend en charge la ligne de sécurité et le rapport Binary Switch

- Le groupe d'association 2 prend en charge le réglage de base et est commandé par la charge locale
 Le groupe d'association 3 prend en charge le réglage de base et est commandé par une pression du bouton ON ou OFF (marche ou arrêt)
- Chaque groupe d'association prend en charge un total de cinq (5) noeuds




iMPORTANTE!

El dispositivo enchufado al tomacorriente inteligente controlado por Z-Wave de este módulo no debe ser superior a 960 watts (iluminación incandescente); 15 A, 1800 W (de carga resistiva); o un motor de ½ HP. La capacidad máxima total de carga resistiva combinada de ambos tomacorrientes es de 1800 W (15 A).

Características principales de su nuevo dispositivo Z-Wave


- Un tomacorriente controlado en forma remota por Z-Wave
- Un tomacorriente siempre activo • Control remoto de ENCENDIDO/APAGADO a
- través del controlador/red Z-Wave • Control manual de ENCENDIDO/APAGADO
- con el botón manual/programa. Una luz LED azul indica la ubicación del
- tomacorriente en habitaciones oscuras
- Este dispositivo Z-Wave cuenta con características avanzadas que le permiten personalizar su experiencia. Estas características solo pueden ser ajustadas por medio de un controlador habilitado por Z-Wave que sea compatible con la clase de comandos de configuración de Z-Wave. Consulte los parámetros de configuración disponibles al final de esta guía para conocer los detalles.

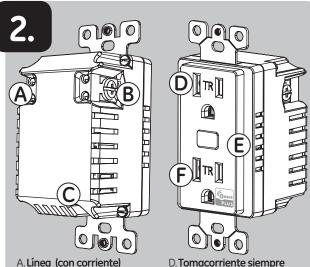

- B. Neutro
- C. Conexión a tierra
- E. Botón manual/programa F. Tomacorriente controlado por Z-Wave

ADVERTENCIA: DESCARGA ELECTRICA Interrumpa la alimentación al circuito derivado del interruptor y

al accesorio de iluminación desde el panel de servicio. Todas las conexiones de cableados deben realizarse con la ALIMENTACIÓN INTERRUMPIDA para evitar lesiones personales o daños al tomacorriente.

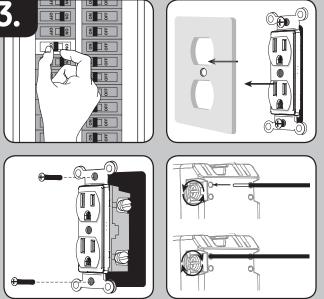

Cableado

1. Interrumpa la alimentación al circuito desde el panel de fusibles o el de cortacircuitos.

¡IMPORTANTE! Antes de continuar, compruebe que se haya INTERRUMPIDO la alimentación eléctrica a la caja del interruptor.

- 2. Retire la placa.
- 3. Retire los tornillos de montaje del tomacorriente.
- 4. Saque el tomacorriente de la caja con cuidado.
- 5. Desconecte los cables del tomacorriente existente. Asegúrese de rotular los cables según la conexión anterior al terminal.
- 6. Son tres los terminales de tornillo en el tomacorriente inteligente Z-Wave, los cuales están marcados de la siguiente manera: A. LINE (Hot) (Línea [con corriente]): negro (conectado al
- B. NEUTRAL (Neutro): blanco

suministro eléctrico)

C. GROUND (Tierra): verde/pelado Haga corresponder estos terminales de tornillo con



los cables conectados al tomacorriente existente.

Observe la siguiente información importante sobre el cableado

Siempre siga las longitudes de cable sin aislamiento (5/8") (16 mm) y la combinación de cableado que se recomiendan para las conexiones de cableado. Si tiene preguntas o desea solicitar una instalación profesional, puede consultar a un electricista. La norma de UL especifica que el par de apriete de los tornillos debe ser de 14 Kgf-cm (12 lbf-in).

¡IMPORTANT! Los terminales de tornillo incluidos con este tomacorriente están diseñados solo para su uso con alambre de cobre. Consulte a un electricista profesional si sus cables son de aluminio.

Requisitos de calibre del cableado

Use cables de 14 AWG o superior que sean adecuados para una temperatura de al menos 80 °C para suministro de las conexiones LINE (Hot) (línea [con corriente]), NEUTRAL (neutro) y GROUND (tierra). 1. Introduzca el tomacorriente controlado por Z-Wave en la

caja, con cuidado de no comprimir o presionar los cables.

- 2. Asegure bien el tomacorriente controlado a la caja usando los tornillos provistos.
- 3. Instale la placa de pared.

Funcionamiento básico

Desde el panel de cortacircuit


- 4. Reanude el suministro de energía al circuito desde el panel de fusibles o el de cortacircuitos y pruebe el sistema.
- El dispositivo conectado se puede ENCENDER/APAGAR de dos formas: 1. De manera manual, desde el botón de programa frontal.

2. De manera remota, con el controlador Z-Wave. Método manual de inversión de LED

- 1. El dispositivo debe sincronizarse con un controlador Z-Wave certificado.
- 2. Rápidamente, presione el botón de ENCENDIDO/APAGADO 10 veces; la luz se invertirá, si se hace correctamente.





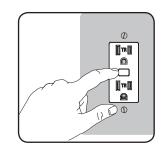



Agregar su dispositivo a una red Z-Wave

- 1. Siga las instrucciones provistas para su controlador Z-Wave
- homologado para agregar un dispositivo a la red Z-Wave. 2. Una vez que el controlador esté listo para incluir su dispositivo, presione y suelte el botón de programa para incluirlo en la red. Consulte el manual de referencia del controlador/puerta de enlace para obtener instrucciones.

Ahora tiene control total para ENCENDER/APAGAR el accesorio según los grupos, escenas, horarios y automatizaciones interactivas que su controlador programó. Si su controlador Z-Wave homologado cuenta con acceso remoto,

ahora podrá controlar el accesorio desde dispositivos móviles.

Quitar y restablecer el dispositivo

- 1. Siga las instrucciones provistas para su controlador Z-Wave homologado para quitar un dispositivo de la red Z-Wave.
- 2. Una vez que el controlador esté listo para quitar su dispositivo, presione y suelte el botón manual/programa para quitarlo de

Para restablecer los ajustes de fábrica

Presione el botón 3 veces; luego, presione y mantenga el botón presionado durante, al menos, 3 segundos. La luz LED parpadeará 5 veces para confirmar.

NOTA: realice esta acción solo en caso de que el controlador principal de su red falte o no funcione.

Parámetros de configuración disponibles

Luz LED

Parámetro n.o: 3

Longitud = 1 byte

Valores posibles = 0, 1 (predeterminado) o 2 Descripciones del valor

"O" - luz LED encendida cuando la carga está apagada, luz LED apagada cuando la carga está encendida "1" - luz LED encendida cuando la carga está encendida,

luz LED apagada cuando la carga está apagada "2" - luz LED siempre apagada



INTEROPERABILIDAD Z-WAVE

Este producto se puede incluir y puede funcionar en cualquier red Z-Wave con dispositivos de otros fabricantes y otras aplicaciones que cuenten con la certificación Z-Wave. Todos los nodos que formen parte de la red y que funcionen sin pilas actuarán de repetidores independientemente del proveedor con el fin de aumentar la fiabilidad de la red

Este dispositivo es compatible con la Clase de comandos de asociación (3 grupos)

- \bullet Grupo de asociación 1: es compatible con la red vital (Lifeline), informe de conmutador binario • Grupo de asociación 2: es compatible con la configuración básica y es controlado con la carga local Grupo de asociación 3: es compatible con la configuración básica y, para controlarlo, se presiona
- el botón de encendido o apagado • Cada grupo de asociación es compatible con un total de 5 nodos