

1

卸下前擋板兩顆螺絲

以起子卸下前擋板左右兩顆固定螺絲。

注意：清潔前請確認發熱盤已冷卻；
禁止使用鋼絲刷、鋼刷球或尖銳器具刮除。



2

取下前擋板

取下前擋板後即可看到下模與洩水孔。




注意：清潔前請確認發熱盤已冷卻；
禁止使用鋼絲刷、鋼刷球或尖銳器具
刮除。

3

取出配件包內的塞子

每台機器皆隨附配件包，內有洩水孔專用塞子。

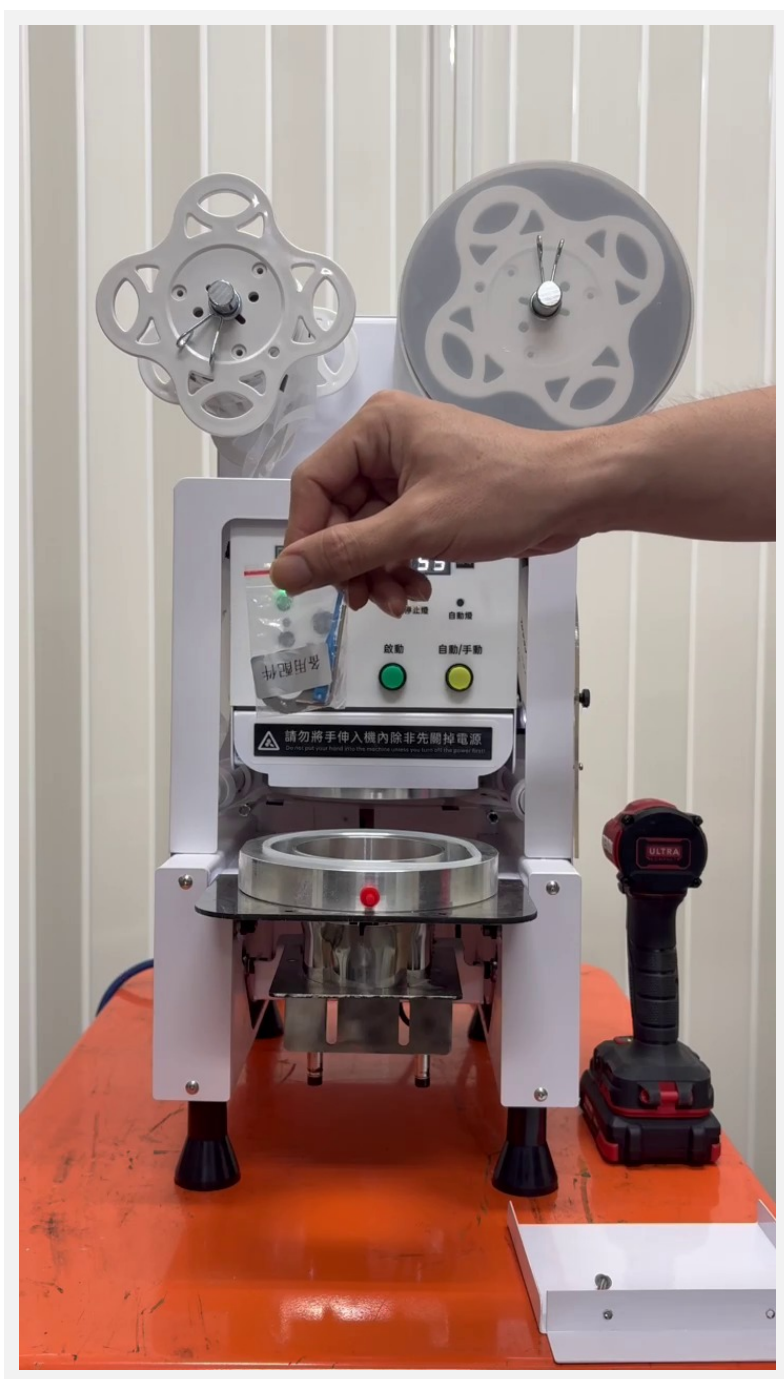

注意：清潔前請確認發熱盤已冷卻；
禁止使用鋼絲刷、鋼刷球或尖銳器具
刮除。

4

塞住下模洩水孔

將塞子確實塞入下模洩水孔，避免清潔用水流出。



注意：清潔前請確認發熱盤已冷卻；
禁止使用鋼絲刷、鋼刷球或尖銳器具
刮除。

5

濕衛生紙塞滿下模
溝槽

衛生紙沾水加濕後，塞滿下模周圍溝槽，讓污垢軟化。


注意：清潔前請確認發熱盤已冷卻；
禁止使用鋼絲刷、鋼刷球或尖銳器具
刮除。



6

同時按「清零」 +
「自動」3 秒

面板上同時按住「清零」與「自動/手動」鍵約 3 秒。

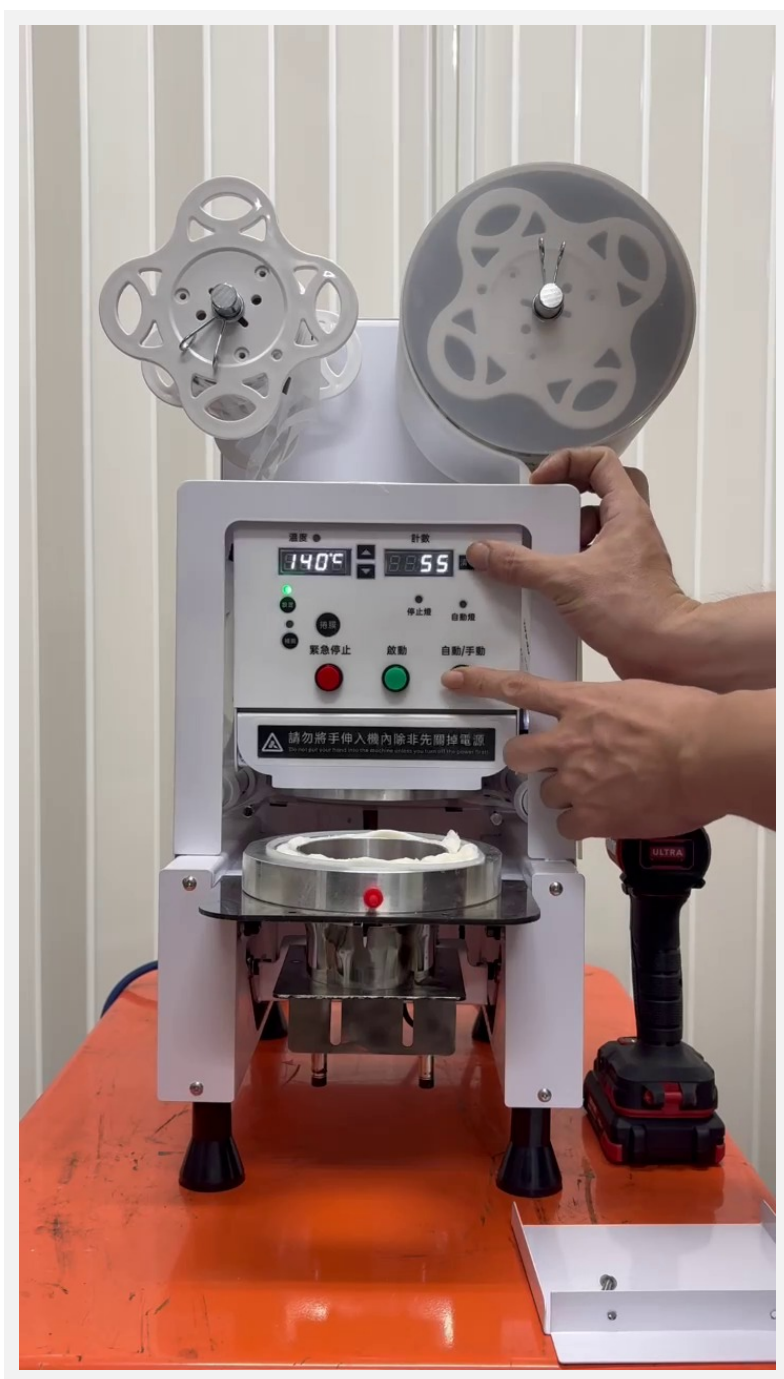

注意：清潔前請確認發熱盤已冷卻；
禁止使用鋼絲刷、鋼刷球或尖銳器具
刮除。

7

顯示 600 → 自動清潔倒數

計數顯示跳為 600 並開始倒數，表示已進入自動清潔模式，等待倒數結束。



注意：清潔前請確認發熱盤已冷卻；
禁止使用鋼絲刷、鋼刷球或尖銳器具
刮除。

8

清潔完成、復原

倒數結束後取出衛生紙、拔除洩水孔塞子，裝回前擋板並鎖回螺絲。

注意：清潔前請確認發熱盤已冷卻；
禁止使用鋼絲刷、鋼刷球或尖銳器具刮除。

