



1

卸下前擋板螺絲

以起子 (或電動起子) 卸下前擋板的固定螺絲。

注意：作業中請勿將手伸入運轉中的機構；上油前務必先切「手動」並按下「緊急停止」。



2

取下前擋板

雙手扶住前擋板，向前平移取下，放置一旁。

注意：作業中請勿將手伸入運轉中的機構；上油前務必先切「手動」並按下「緊急停止」。

3

切手動模式 → 按緊急停止

面板切換至「手動」模式，再按下紅色「緊急停止」，確認機構不會動作後才伸手保養。



注意：作業中請勿將手伸入運轉中的機構；上油前務必先切「手動」並按下「緊急停止」。


4

上油位置

①②：滑輪

① 左側滑輪 ② 上方滑輪。各滴少量潤滑油，並轉動滑輪讓油均勻分布。

注意：作業中請勿將手伸入運轉中的機構；上油前務必先切「手動」並按下「緊急停止」。

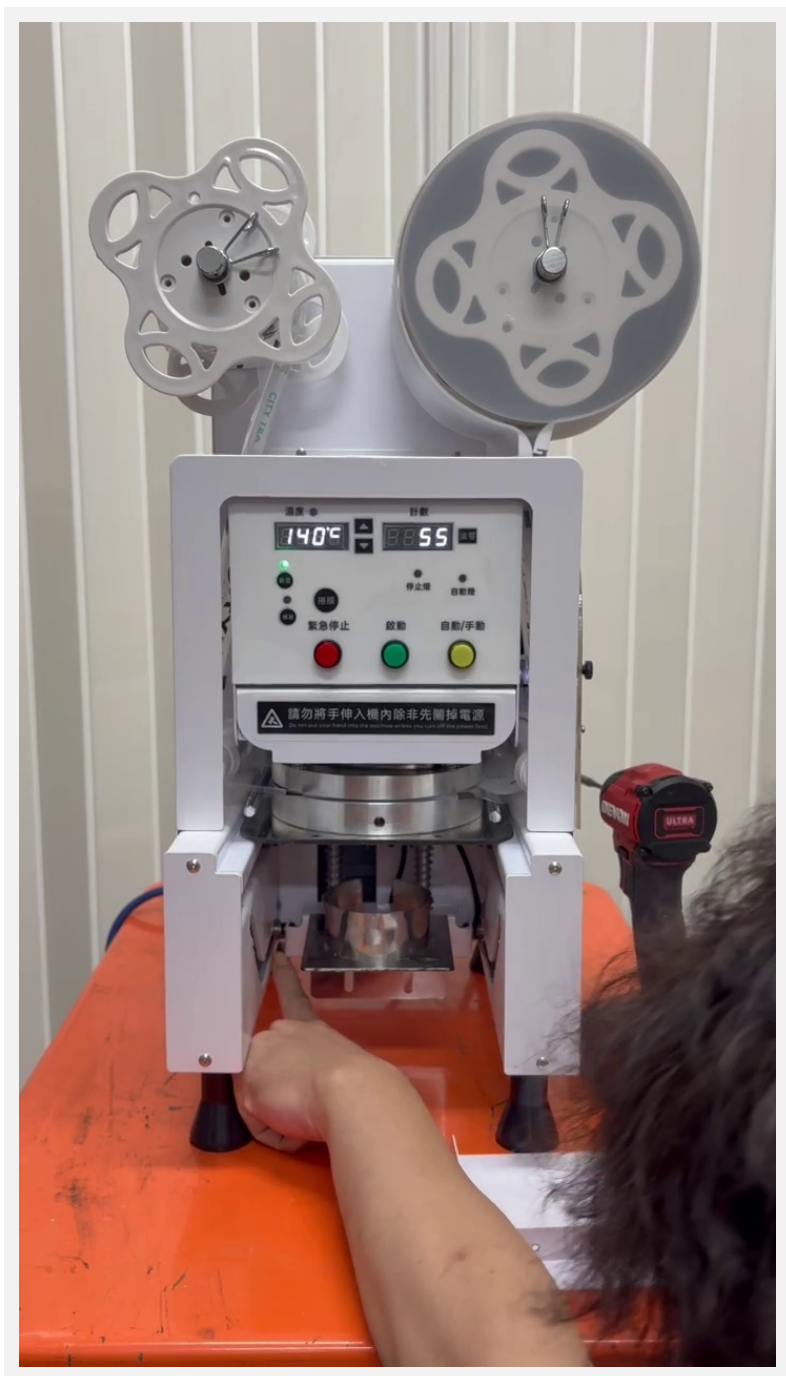



5

上油位置 ③ ~ ⑥： 升降桿與後滑輪

③④ 兩支升降桿 ⑤⑥
後方上、下兩個滑輪。共 6
處，勿遺漏。

注意：作業中請勿將手伸入運轉中的機構；上油前務必先切「手動」並按下「緊急停止」。

6

裝回前擋板、恢復運轉

裝回前擋板並鎖回螺絲。按「啟動」解除緊急停止，切回「自動」模式即可繼續使用。

注意：作業中請勿將手伸入運轉中的機構；上油前務必先切「手動」並按下「緊急停止」。

