FARDRIVER ND72450 / NS24 — CONNECTEUR 30 BROCHES

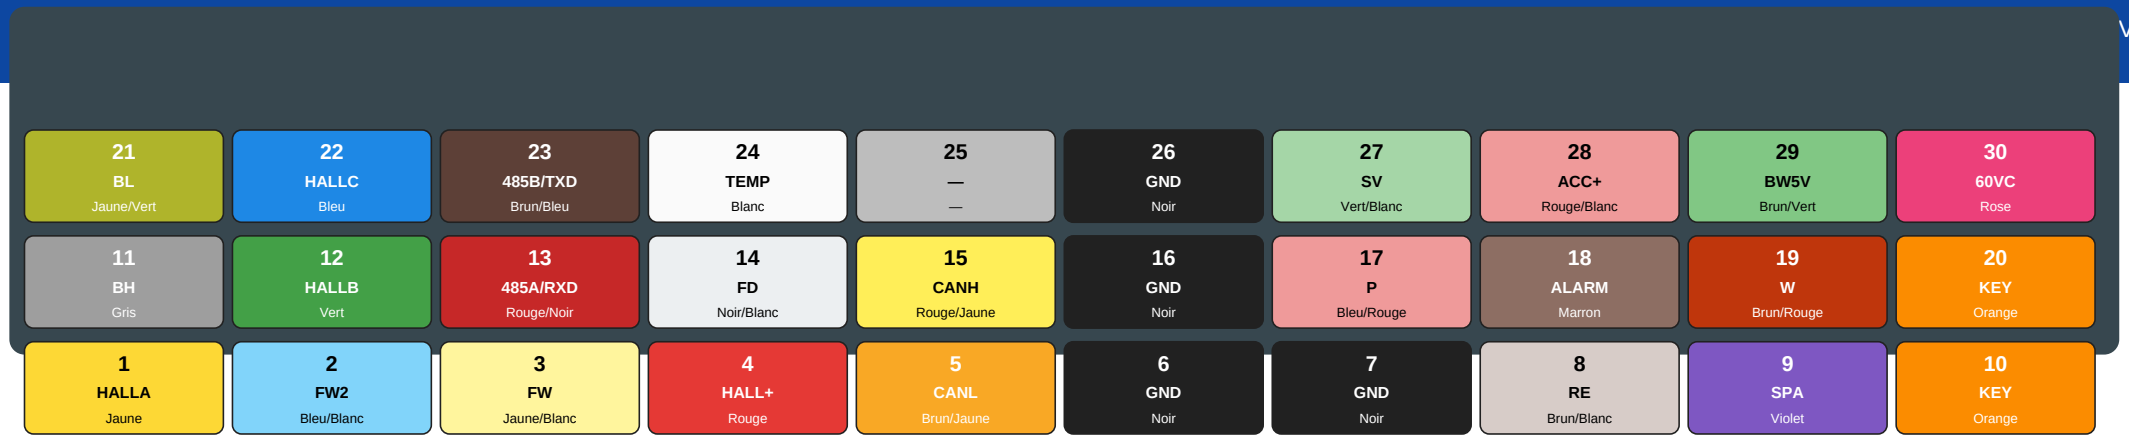

Chaque case = N° broche + CODE + couleur du fil du faisceau FarDriver

● Obligatoire ● Frein / Alarme / BT ● Option

TABLE COMPLÈTE DES 30 BROCHES

N°	CODE	COULEUR	FONCTION EXACTE	PRIORITÉ
1	HALLA	Jaune	Signal Hall moteur A	Obligatoire
2	FW2	Bleu/Blanc	Vitesse basse (masse = actif)	Option
3	FW	Jaune/Blanc	Vitesse haute (masse = actif)	Option
4	HALL+	Rouge	Alim Hall moteur (~5–14V)	Obligatoire
5	CANL	Brun/Jaune	Bus CAN Low	Option
6	GND	Noir	Masse (Hall)	Obligatoire
7	GND	Noir	Masse (alarme / modes)	Obligatoire
8	RE	Brun/Blanc	Marche arrière (masse = actif)	Option
9	SPA	Violet	Sortie compteur vitesse analogique	Option
10	KEY	Orange	Contact / serrure électrique (+ batterie)	Obligatoire
11	BH	Gris	Frein haute (+12V / +batterie)	Selon frein
12	HALLB	Vert	Signal Hall moteur B	Obligatoire
13	485A/RXD	Rouge/Noir	Série RX / pulse vitesse (SPD)	Bluetooth / écran
14	FD	Noir/Blanc	Signal antivol / lock	Alarme
15	CANH	Rouge/Jaune	Bus CAN High	Option
16	GND	Noir	Masse (reverse / Bluetooth)	Obligatoire
17	P	Bleu/Rouge	Cruise / parking	Option
18	ALARM	Marron	BOOST / alarme (selon config)	Option
19	W	Brun/Rouge	Phase lock antivol	Alarme
20	KEY	Orange	2e KEY (sortie alarme → contact)	Alarme / contact
21	BL	Jaune/Vert	Frein basse (masse = frein)	Selon frein
22	HALLC	Bleu	Signal Hall moteur C	Obligatoire
23	485B/TXD	Brun/Bleu	Série TX (Bluetooth / PC)	Bluetooth / écran
24	TEMP	Blanc	Capteur température moteur	Option
25	—	—	Non utilisé	—
26	GND	Noir	Masse (throttle / frein basse)	Obligatoire
27	SV	Vert/Blanc	Signal accélérateur 0.5–4.3V	Obligatoire
28	ACC+	Rouge/Blanc	+5V accélérateur	Obligatoire
29	BW5V	Brun/Vert	+5V module Bluetooth	Bluetooth
30	60VC	Rose	+ batterie pour alarme (sortie)	Alarme

Source: FarDriver / SiAECOSYS Manual Hall V1.5 §6.1 — 30PIN recommended color definition

FARDRIVER ND72450 / NS24 — CONNECTEUR 30 BROCHES

Pinout officiel Hall V1.5 · Couleur de chaque fil · Fonction exacte

WDJ 1500W 72V

CONNECTEURS DU FAISCEAU (sortie des 30 broches)

Hall moteur (6 fils)

#4 Rouge
HALL+

#24 Blanc
TEMP

#6 Noir
GND

#22 Bleu
HALLC

#12 Vert
HALLB

#1 Jaune
HALLA

Accélérateur (3 fils)

#28 Rouge/Blanc
ACC+ +5V

#27 Vert/Blanc
SV signal

#26 Noir
GND

Contact KEY

#10 Orange
KEY contact

Frein basse

#21 Jaune/Vert
BL

#26 Noir
GND

Frein haute

#11 Gris
BH

Alarme signal

#14 Noir/Blanc
FD antivol

#19 Brun/Rouge
W phase lock

#20 Orange
KEY

Alarme alim

#30 Rose
60VC +

#7 Noir
GND –

Modes vitesse

#3 Jaune/Blanc
FW haute

#7 Noir
GND

#2 Bleu/Blanc
FW2 basse

Marche arrière

#8 Brun/Blanc
RE

#16 Noir
GND

Bluetooth / upgrade

#29 Brun/Vert
BW5V

#13 Rouge/Noir
RXD

#23 Brun/Bleu
TXD

#16 Noir
GND

COMMENT LIRE ÇA SUR TON FAISCEAU

1. Le gros connecteur noir/orange se branche sur ces 30 broches du FarDriver.
2. De l'autre côté du faisceau, les fils sont regroupés en petits connecteurs (Hall, accélérateur, frein, KEY…).
3. Pour identifier un fil : suis sa couleur → trouve le N° de broche dans le tableau → lis la FONCTION.
4. Minimum pour rouler : #1 #4 #6 #10 #12 #21ou11 #22 #26 #27 #28 + bornes B+/B–/U/V/W.
5. Si un fil a 2 couleurs (ex: Vert/Blanc) = fil bicolore rayé. Vérifie toujours au multimètre en cas de doute.

RAPPELS ÉLECTRIQUES (manuel FarDriver)

• HALL+ : ~14V à vide / ~8V sous charge — ne pas confondre avec ACC+ (+5.1V accélérateur)
• Accélérateur SV : 0.5V → 4.2V (réglable 1.1V → 3.9V dans l'app)