
S50 — Prise 16 broches

TB-72/60-HS35 · TC-ZY-01 · 72V / 50A · Frein High Level

Uniquement la 16 pin (la 8 pin = alarme). Voici à quoi sert chaque type de fil.

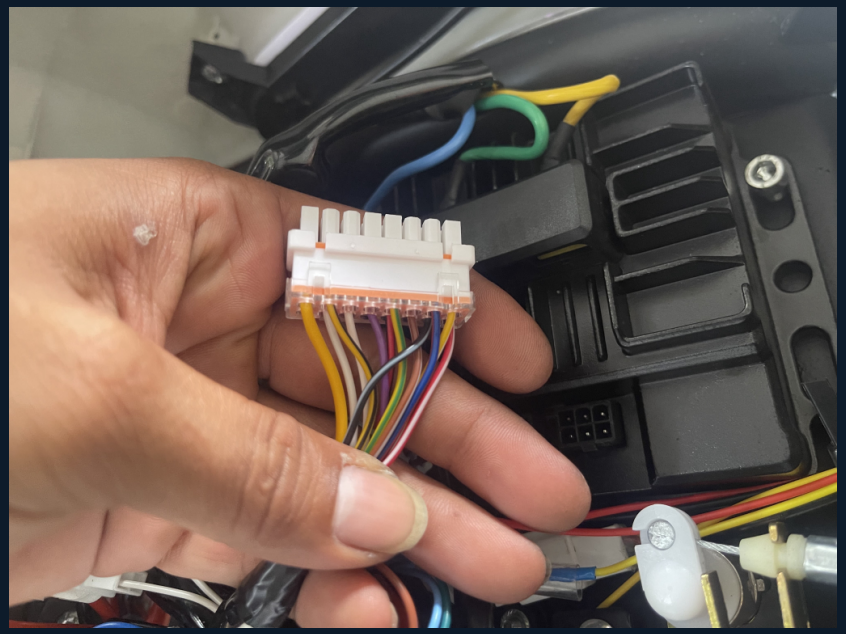

Ta prise 16 pin (face orange) — photo scooter

- **CONTACT (KEY) [OBLIGATOIRE]**
  Orange · +72V clé ON → allume le contrôleur
- **ACCÉLÉRATEUR +5V [OBLIGATOIRE]**
  Rouge fin · Alimente la poignée
- **ACCÉLÉRATEUR SIGNAL [OBLIGATOIRE]**
  Vert / Blanc · 0.8V → 4.5V en tournant
- **ACCÉLÉRATEUR MASSE [OBLIGATOIRE]**
  Noir · Masse poignée / signaux
- **FREIN HAUTE [OBLIGATOIRE]**
  Violet · Étiquette : High Level → +12V au frein
- **FREIN BASSE / E-ABS [option]**
  Jaune / J-Vert · Si présent : masse au frein
- **3 VITESSES [option]**
  Rose / Gris · 2 fils → masse = haute / basse
- **MARCHE ARRIÈRE [option]**
  Blanc / Brun · Masse = reverse
- **COMPTEUR VITESSE [option]**
  Bleu / Jaune · Impulsion vers afficheur

Tableau fil → fonction → FarDriver

Couleur typique	Fonction	Ce que ça fait	Branche FarDriver
Orange	CONTACT (KEY)	+72V clé ON → allume le contrôleur	FarDriver KEY #10
Rouge fin	ACCÉLÉRATEUR +5V	Alimente la poignée	FarDriver ACC+ #28
Vert / Blanc	ACCÉLÉRATEUR SIGNAL	0.8V → 4.5V en tournant	FarDriver SV #27
Noir	ACCÉLÉRATEUR MASSE	Masse poignée / signaux	FarDriver GND #26
Violet	FREIN HAUTE	Étiquette : High Level → +12V au frein	FarDriver BH #11
Jaune / J-Vert	FREIN BASSE / E-ABS	Si présent : masse au frein	FarDriver BL #21
Rose / Gris	3 VITESSES	2 fils → masse = haute / basse	FW #3 / FW2 #2
Blanc / Brun	MARCHE ARRIÈRE	Masse = reverse	FarDriver RE #8
Bleu / Jaune	COMPTEUR VITESSE	Impulsion vers afficheur	SPA #9 (option)

PAS dans la 16 pin :

- Batterie + / – → gros Rouge / gros Noir (bornes)
- Phases moteur → gros Jaune / Vert / Bleu (bornes)
- Hall moteur → prise à part (souvent 10 pin ou 5 fils moteur)
- Alarme → ta prise 8 broches

Tests multimètre — zéro erreur

Batterie ON · contact ON · noir du multi sur B– (gros noir)

~72V	Fil CONTACT / KEY → FarDriver orange #10
~5V stable	Alim accélérateur → ACC+ #28
1V → 4.5V en tournant	Signal gaz → SV #27
0 Ω vers B–	Masse → GND #26
~12V au frein	Frein HAUTE (étiquette) → BH gris #11
Continuité masse au frein	Frein basse (si présent) → BL #21
Continuité selon levier 3 vitesses	Modes → FW / FW2
Continuité bouton reverse	Marche arrière → RE #8

Minimum pour rouler depuis la 16 pin : KEY + gaz 3 fils + frein violet (BH)

Hall + batterie + phases = hors 16 pin. Alarme = 8 pin.