


dji OSMO ACTION 4

دليل المستخدم

1.0 الإصدار | 2023.08

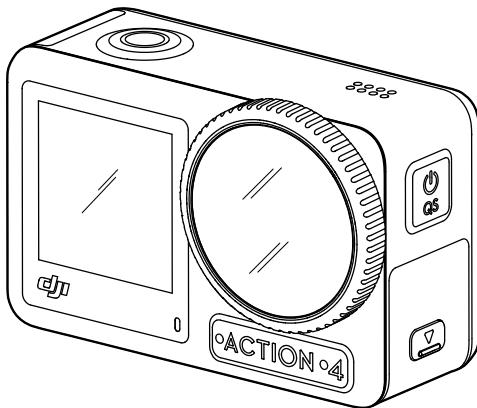



بخلاف ذلك، فأنت بذلك غير مؤهل لاستخدام DJI مع حفظ الحقوق. ما لم تصرح DJI هذه الوثيقة محمية بحقوق الطبع والنشر من جانب أو السماح للآخرين باستخدام الوثيقة أو أي جزء منها عن طريق إعادة إنتاج الوثيقة، أو نقلها، أو بيعها، يجب على المستخدمين الرجوع فقط إلى عدم استخدام الوثيقة لأغراض أخرى .DJI إلى هذه الوثيقة ومحفوظاً لها كل حقوقها.



البحث عن الكلمات الرئيسية

لقراءة هذه Adobe Acrobat ابحث عن كلمات رئيسية مثل (البطارية) أو (تنبيه) للعثور على الموضوع. إن كنت تستخدم قاري ليد، البحث Mac Command+F بنظام التشغيل Windows Ctrl+F بنظام التشغيل Windows Ctrl+F بنظام التشغيل Mac، فاضغط على



الانتقال إلى الموضوع

عرض قائمة كاملة بالموضوعات في جدول المحتويات. انقر فوق الموضوع للانتقال إلى ذلك القسم.



طباعة هذا المستند

تدعم هذه الوثيقة الطباعة عالية الدقة.

استخدام هذا الدليل

وسائل الإيصال

إرشادات وظفيات

هام

اقرأ قبل الاستخدام

اقرأ الوثائق التالية قبل استخدام DJI™ OSMO™ Action 4.

1. إرشادات السلامة الخاصة بـ Osmo Action 4
2. دليل البدء السريع لـ Osmo Action 4
3. دليل مستخدم Osmo Action 4

نوصيك بمشاهدة جميع مقاطع الفيديو التعليمية وقراءة إرشادات السلامة قبل الاستخدام لأول مرة. تأكد من مراجعة دليل البدء السريع قبل الاستخدام لأول مرة والرجوع إلى دليل المستخدم هذا لمزيد من المعلومات.

نزل تطبيق DJI Mimo وشاهد مقطع الفيديو التعليمي

امسح رمز الاستجابة السريعة ضوئيا لتنزيل تطبيق DJI Mimo وشاهد مقاطع الفيديو التعليمية.



<https://s.dji.com/guide60>



أو ما بعد iOS 12.0 نظام



أو ما بعد Android 8.0 نظام

المحتويات


3	استخدام هذا الدليل
3	وسائل الإيصال
3	اقرأ قبل الاستخدام
3	نزل تطبيق DJI Mimo وشاهد مقطع الفيديو التعليمي
4	المحتويات
5	خصائص المنتج
5	نظرة عامة
6	الملحقات
9	الاستخدام لأول مرة
9	تركيب البطارية
9	تركيب بطاقة microSD
10	تنشيط Osmo Action 4
10	شحن Osmo Action 4
11	التشغيل
11	المزايا التي يوفرها الزر
11	تشغيل الشاشة التي تعمل باللمس
19	أوصاف مؤشرات LED للحالة
19	تخزين الصور ومقاطع الفيديو
20	نقل الملفات
21	وضع كاميرا الويب
21	توصيل الميكروفون
22	DJI Mimo تطبيق
22	تنزيل تطبيق DJI Mimo App
22	الاتصال بتطبيق DJI Mimo App
23	الشاشة الرئيسية لتطبيق DJI Mimo
24	عرض الكاميرا
26	الصيانة
26	تحديث البرامج الثابتة
26	ملاحظات حول الاستخدام تحت الماء
27	ملاحظات التنظيف
27	ملاحظات استخدام البطارية
28	استخدام ملحقات أخرى (غير مضمونة)
31	المواصفات

خصائص المنتج

يستطيع Osmo Action 4 التقط فيديو سلس بسرعة يصل إلى 120 / 4K إطاراً في الثانية ويوفّر مجال رؤية واسع للغاية بزاوية 155 درجة، من خلال أحدث تقنية EIS (ثبتت الصور الإلكتروني) التي توفرها DJI. يمكن لـ Osmo Action 4 تسجيل لقطات فاتحة السلسة لمحفظ المشاهد الرياضية، بفضل مسحغر الصورة مقاس 1/1.3 بوصة، تضم الكاميرا لقطات متحففة الشوباء في السيناريوهات الرياضية ومشاهد الإضافة المتحففة ببطاق ديناميكي عالي أو ببابين عالي. بالإضافة إلى ذلك، يوفّر وضع الألوان D-Log M إدراكاً أكثر راحة للألوان ونطاق ديناميكي أكبر، وهو مناسب لعملية تصحيح الألوان بعد الإنتاج.

Osmo Action 4 مزودة بشاشات لمس مزدوجة، تساعد شاشة اللمس الأمامية في التقاط صورة سيلفي مثالية، بينما تعرض شاشة اللمس الخلفية المنظر المباشر للكاميرا. تتيح كلتا شاشتي اللمس للمستخدمين تغيير الإعدادات بحركات طرف الإصبع. تتيح الأزرار الموجودة بالكاميرا للمستخدمين التحكم في التسجيل أو تبديل وضع التصوير. Osmo Action 4 مقاومة للماء، على أعماق يصل إلى 18 متراً. مع ملحقات Osmo Action 4 المختلفة، يمكن للمستخدمين الاستمتاع بمجموعة كاملة من ميزات Osmo

نظرة عامة


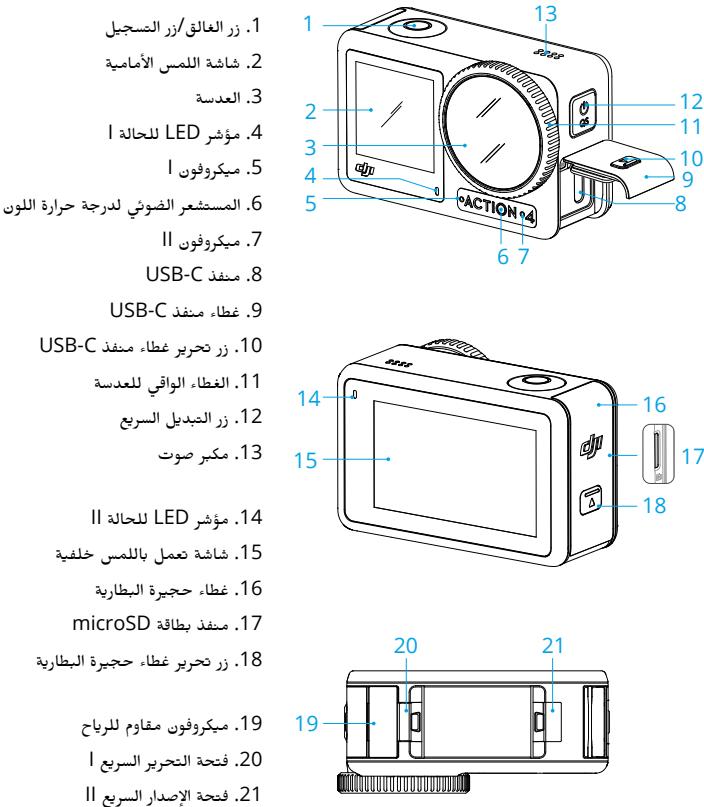


الملحقات


توافق Osmo Action 4 مع الملحقات المختلفة لتبديل الموضع بمرونة لتصوير مشاهد رياضية مختلفة.

طقم قاعدة لاصقة منحنية في Osmo Action

يتضمن طقم القاعدة اللاصقة المنحنية في Osmo Action الملحقات التالية.

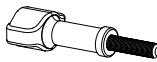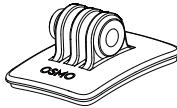الوصف	الملحق
حامل مهابين التحرير السريع في Osmo Action: يتم تصميم مغناطيسي، يمكن توصيل حامل المحول سريع التحرير بسهولة بالكاميرا وتوصيله بملحقات أخرى.	
برغي قفل Osmo Action: يعمل على قفل حامل مهابين التحرير السريع في بقاعةدة Osmo Action اللاصقة.	
القاعدة المنحنية اللاصقة في Osmo Action: تشكل القاعدة رابطة قوية ومتينة وطويلة الأمد وذلك عند الوضع على أسطح نظيفة ومحنثية، مما يضمن ثبيتها آمناً.	


اضغط لأأسفل على الكاميرا حتى يتم إدخال مشبك حامل مهابين التحرير السريع باتجاه فتحات التحرير السريع بالكاميرا، ثم أحكم ربط براعي القفل. امسح سطح الجسم قبل تثبيت القاعدة اللاصقة. قم بتركب القاعدة اللاصقة واضغط عليها لأأسفل باتجاه، واسعمر في الضغط لمدة 10 ثوانٍ على الأقل. يوصى بالانتظار لمدة 30 دقيقة قبل توصيل الكاميرا.

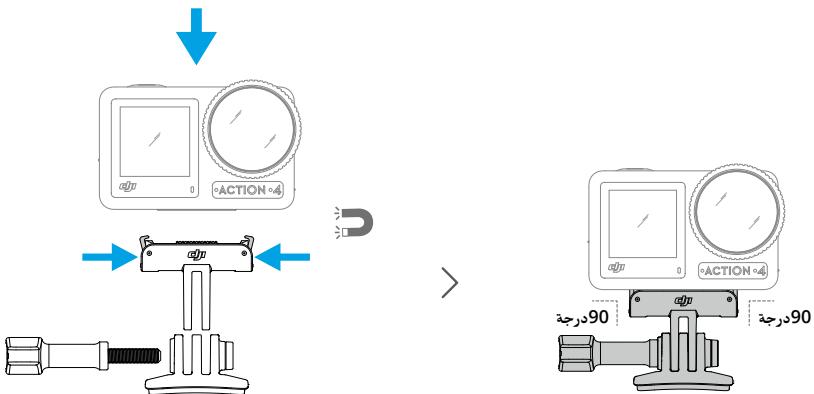

- اضغط لأسفل على الكاميرا حتى يتم إدخال مشابك حامل مهابين التحرير السريع بإحكام في فتحات التحرير السريع بالكاميرا، ثم أحكم ربط برايلي القفل. اضغط على كل المتبقيين الخاصلين بتركيب مهابين التحرير السريع عند إزالة الكاميرا.
- لا يمكن وضع القاعدة اللاصقة المنحنيّة Osmo Action إلا لتنظيف الأسطح المنحدرة مرت واحدة. لا تقم بوصيل القاعدة اللاصقة المنحنيّة بالاسطح المسطحة أو الخشنّة أو المسحوقة أو المقشرة أو المغطاة بالغبار أو الرمل أو التي بها بقع زيت أو شمع أو ما... وإنّ فقد يؤدّي ذلك إلى فشل تثبيت حامل المحفول بإحكام.
- درجة حرارة الاستخدام الموصى بها للقاعدة هي 10- إلى 40 درجة مئوية (14 إلى 104 درجة فهرنهايت). لا تقم بتركيب القاعدة اللاصقة على سطح ذي درجة حرارة أعلى أو أقل.

الإطار الواقي الأفقي الرأسي في Osmo Action

مع الإطار الواقي الأفقي الرأسي في Osmo Action، يمكن للمستخدمين قلب الكاميرا من الوضع الأفقي إلى الوضع الرأسي لزوايا تصوير مختلفة. كما هو موضح في الشكل أدناه، افتح إبريم الإطار الواقي الأفقي الرأسي، وقم بمحاذة الكاميرا ثم وضعها في الإطار، ثم تزويد الجانب الأيسر من الإطار بفتحتين سريعتي التحرير، يمكن استخدامهما مع حامل مهابين التحرير السريع في تثبيت الملحقات الأخرى مثل طقم القاعدة المنحنيّة اللاصقة لكاميرا Osmo Action وقضيب التمديد بطول 1.5 متر في Osmo.

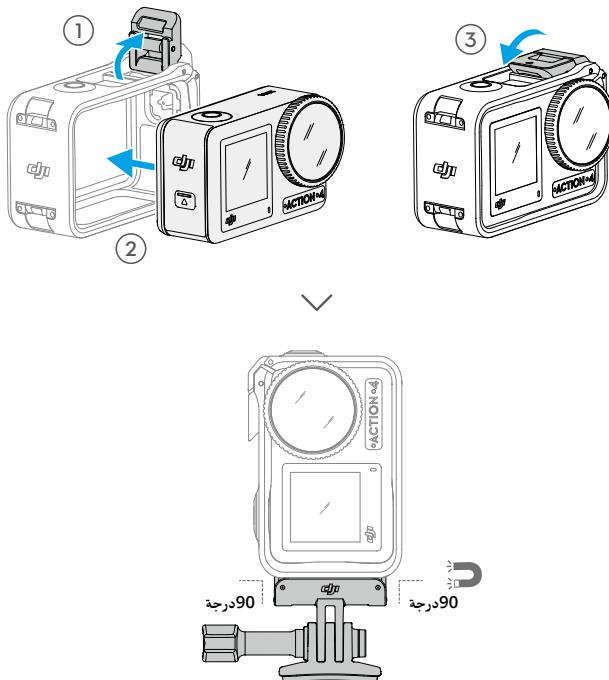

Osmo Action Extreme بطارية متعددة الوظائف

تعزز بطارية DJI Osmo Action Extreme أداء DJI Osmo Action 4 عبر نطاق واسع من درجات الحرارة من -20° إلى 45° درجة مئوية (4° إلى 113° درجة فهرنهايت). مع سعة 1770 مللي أمبير في الساعة، يمكن للبطارية أن تعمل باستمرار لمدة تصل إلى 160 دقيقة.* راجع ملاحظات استخدام البطارية للحصول على المزيد من المعلومات الفضفلى حول استخدام البطارية.


* تم الاختبار في درجة حرارة الغرفة (25 درجة مئوية/77 درجة فهرنهايت) مع تشغيل DJI Osmo Action 4 (16:9)، مع تشغيل DJI RockSteady، وإيقاف تشغيل WiFi، وإيقاف تشغيل الشاشة. هذه البيانات هي بيانات مرجمة فقط.

حاوية بطارية DJI Osmo Action متعددة الوظائف

تم تصميم حاوية بطارية DJI Osmo Action متعددة الوظائف (يشار إليها فيما يلي باسم "حاوية البطارية") لخزين بطاقة microSD وللاتصال بـ DJI Osmo Action Extreme بأمان. يمكن للمستخدمين التحقق من مستويات البطارية بالضغط على الزر مرة واحدة أو فتح حاوية البطارية. يعرض مؤشرات LED للحالة مسحوي البطارية. عند توصيل شاحن بحاوية البطارية مع إدخال البطاريات، ستقوم حاوية البطارية بشحن البطاريات. عند إدخال البطاريات في حاوية البطارية، مع توصيل الأجهزة الخارجية بمنفذ USB-C، يمكن استخدام البطاريات بكل طاقة لشحن الأجهزة الخارجية المحمولة.

سيتم شحن البطاريات ذات أعلى مستوى طاقة أولاً، ثانياً البطاريات المتبقية التي سيتم شحنها بالتناوب. سيتم تفريغ شحن البطاريات ذات أدنى مستوى طاقة أولاً، ثم يتم تفريغ شحن البطاريات المتبقية بالتناوب.

عند استخدام حاوية البطارية لشحن بطارية DJI Osmo Action Extreme، يوصى باستخدام شاحن DJI 30W USB-C (غير مضمون كمكون قياسي) أو شاحن USB-C يدعم توصيل الطاقة أو PPS (شاحن يستخدم توصيل الطاقة القابل للبرمجة). يمكن شحن ثلاثة بطاريات بالكامل في غضون ساعتين تقريباً باستخدام شاحن DJI USB-C بقدرة 30 واط.

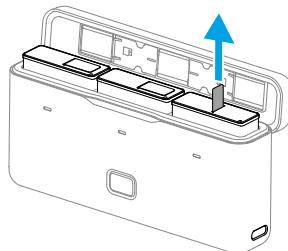


- لا تستخدم على البطارية لشحن بطاريات أخرى غير DJI OSMO. لن تكون DJI OSMO مسؤولة عن أي عطل أو ظرف ناجح عن استخدام أي بطارية أخرى غير بطاريات DJI OSMO. ⚠️
- ضع حاوية البطارية على سطح مسمو ومسقفر عند الاستخدام. تأكد من عزل الجهاز بشكل صحيح لمنع مخاطر الحريق.
- لا تُحاول لمس الأطراف المعدنية الموجودة على منافذ البطارية.
- قم بتنظيف الأطراف المعدنية بقطعة قماش نظيفة إذا كان هناك أي تراكم ملحوظ.
- حاوية البطارية ليست مقاومة للماء. لا تضعها في الماء أو تسكب أي سائل على العلبة.

الاستخدام لأول مرة


تركيب البطارية

اضغط على زر التحرير الموجود على غطاء حجرة البطارية وحركه للأعلى، ثم أدخل البطارية في حجرة البطارية، كما هو موضح أدناه. تأكد من إدخال البطارية بشكل صحيح، ثمأغلق غطاء حجرة البطارية. ملاحظة: إذا تم تركيب غطاء البطارية بشكل صحيح، فلن تكون العلامات الحمراء الموجودة في قاعه مرئية.

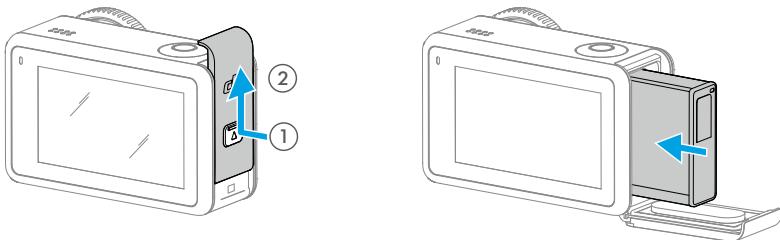

تركيب بطاقة microSD

يتم تخزين اللقطات التي تم تصويرها على بطاقة microSD على DJI Osmo Action 4. يجب أن توفر بطاقة microSD من الفئة UHS-I Speed Grade 3 بسعة القراءة والكتابة العالية اللازمة لبيانات الفيديو عالية الدقة. ارجع إلى لائحة بطاقة microSD المنشورة على "المواصفات" لمزيد من المعلومات. أدخل بطاقة microSD في فتحة بطاقة microSD كما هو موضح.

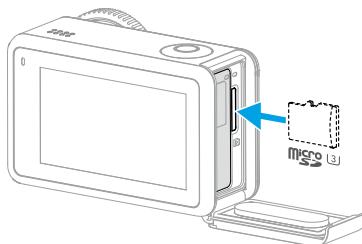


- ادفع بطاقة microSD برفق إلى داخل الكاميرا لإخراج بطاقة microSD جزئيا.

Osmo Action 4 شحن

اضغط على زر التحرير الموجود على غطا، منفذ USB-C وحزك الغطا، لأسفل. قم بوصيل شاحن USB-C (غير مضمون) بمنفذ USB-C باستخدام كابل PD مصمم من النوع C إلى النوع C (مصمم). يوصى باستخدام شاحن DJI USB-C بقدرة 30 وات أو شاحن USB-C يدعم توصيل الطاقة أو PPS (يستخدم مصدر طاقة قابل للبرمجة). تكون البطارية قد شُحنت بالكامل عندما ينطفئ مؤشر LED للحالة. يستغرق شحن البطارية حتى 80% حوالي 18 دقيقة. يمكن شحن البطارية بالكامل في غضون 49 دقيقة تقريبا.*


* تم اختبار وقت الشحن باستخدام شاحن DJI USB-C بقدرة 30 وات في بيئة تبلغ درجة حرارتها 25 درجة مئوية (77 درجة فهرنهايت). للاستخدام كمراجع فقط.

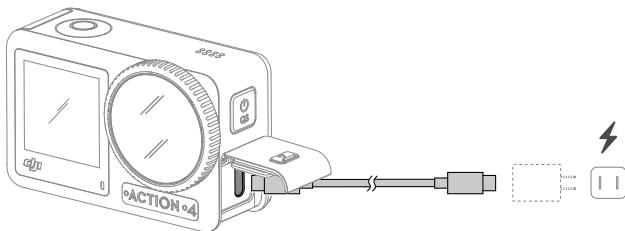

Osmo Action 4 تنشيط

يجب تشغيل تطبيق DJI Mimo عند استخدام Osmo Action 4 للمرة الأولى. اتبع الخطوات الواردة أدناه للتشغيل.


1. اضغط مع الاستمرار على زر التحرير السريع للتشغيل.
2. قم بتمكين Wi-Fi وBluetooth على الجهاز المحمول.
3. شغل Osmo Action 4، وانضغط على [], وابعد التعليمات لتنشيط DJI Mimo.

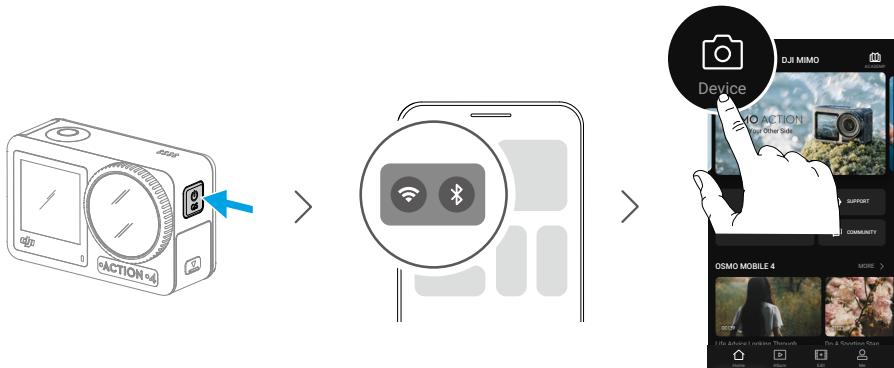


راجع الأقسام ذات الصلة على تطبيق DJI Mimo للحصول على معلومات أكثر تفصيلاً حول كيفية تشغيل التطبيق.

التشغيل

المزايا التي يوفرها الزر

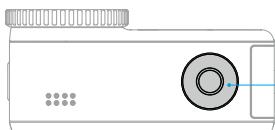

زر الغالق/زر التسجيل

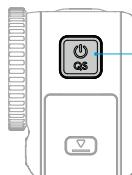

زر التبديل السريع

زر الغالق/زر التسجيل

- الضغط مرة واحدة: يلقط صورة أو بدء/إيقاف التسجيل.



أضغط مع الاستمرار عند إيقاف التشغيل: قم بالتشغيل بسرعة وأبدأ التصوير، سيعتمد وضع الصور على إعدادات SnapShot. بعد التصوير، سيتم إيقاف تشغيل الكاميرا تلقائيًا إذا حركت خاملة لمدة ثلاث ثوان.

زر التبديل السريع

- اضغط باستمرار: تشغيل/إيقاف.
- اضغط مرة واحدة: التبديل بين أوضاع التصوير.


تشغيل الشاشة التي تعمل باللمس

بعد أن يتم تشغيل الكاميرا، تعرض كلتا الشاشتين اللتين يعملان باللمس للكاميرا المستander المباشر بالإضافة إلى وضع التصوير ومسحوي البطارية ومعلومات بطاقة microSD. انقر أو اسحب على شاشة اللمس للتفاعل مع الكاميرا. ملاحظة: لا يمكن تشغيل شاشتي اللمس في نفس الوقت. عند تشغيل شاشة لمس واحدة، يتم قفل شاشة اللمس الأخرى.

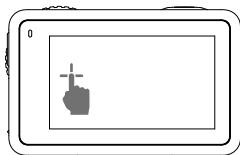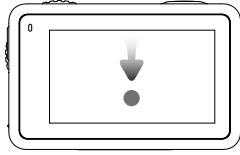الأوصاف	تشغيل الشاشة التي تعمل باللمس
اضغط حدد الأيقونات على جانبي الشاشة لتشغيل صور اللقطات وتغيير إعدادات الكاميرا.	
اسحب لأسفل من أعلى الشاشة يدخل قائمة التحكم.	


مزء بسازاً أو يميناً

للتبادل بين الفيديو والصور وأوضاع التصوير الأخرى.

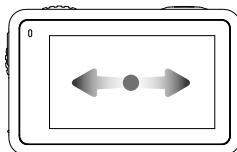


اسحب لأسفل من أسفل الشاشة

لتبسيط معلومات التصوير مثل نسبة العرض إلى الارتفاع ومؤقت العد التنازلي والدقة.

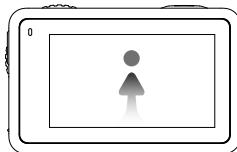

عرض الكاميرا

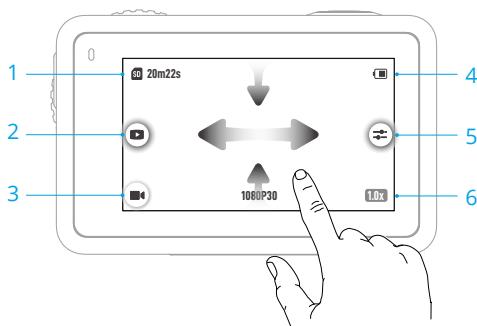

1. معلومات سعة التخزين

SD 20m22s : تعرض الأيقونة إما سعة التخزين أو العدد المتبقى للصور التي يمكن التقاطها، أو مدة الفيديو التي يمكن تسجيلها حسب وضع التصوير الحالي. يتم عرض الأيقونة فقط عند إدخال بطاقة microSD.

2. التشغيل

▶ : اضغط لمعاية آخر صورة أو فيديو تم التقاطه أو تشغيله. اسحب من اليمين للخروج من وضع التشغيل والعودة إلى العرض المباشر.

3. أوضاع التصوير

◀ : اضغط على الأيقونة واسحب لتحديد وضع التصوير.

أوضاع التصوير	الوصف
التقاط صورة	التقط صورة أو الحفظ صورة بالعد التنازلي.
فيديو	تسجيل فيديو.

حركة بطيئة
تدعم تصوير فيديو بطيء الحركة بمعدل 4 أضعاف أو 8 أضعاف. في وضع الحركة البطيئة، تسجل الكاميرا الفيديو بمعدل إطارات مرفوع وبطئ النقطات إلى 4 أضعاف أو 8 أضعاف السرعة العادية أثناء التشغيل. تلطف الحركة البطيئة تصاويس غير مرنة للعين المجردة، وهي مثالية للنقطات الحركة السريعة. ملاحظة: لا تتضمن مقاطع الفيديو بطيئة الحركة صوتاً. يتم تخزين الملف الصوتي كملف مستقل ولو نفس مسار مقاطع الفيديو، والتي يمكن نقلها إلى جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

تقنيات الزوال الزمني
آخر بين Hyperlapse و Timelapse. في هذا الوضع، تقوم الكاميرا بتحويل الأحداث الطويلة إلى مقاطع فيديو قصيرة عن طريق التقاط إطار فيديو على فترات زمنية محددة. استخدم Hyperlapse لتسجيل مقاطع فيديو سلسة بفواصل زمنية أثنا، تحرك الكاميرا (مثل عند التحرك بالسيارة أو عند حملها باليد). استخدم Timelapse لتسجيل مقاطع فيديو الفاصل الزمني عند تركيب الكاميرا وتنبيتها.

تم تصميم ثلاثة إعدادات مسبقة في Timelapse للمشاهد الشمودجية مثل Clouds و Clouds و Sunset و Crowd. يمكن للمستخدمين أيضاً تحسين الفاصل الزمني والمدة لتسجيل مقاطع الفيديو بفواصل زمنية.

4. مستوى شحن البطارية

■: تعرض هذه الآيكونة مستوى البطارية الحالي في 4 Osmo Action. اضغط على الآيكونة لعرض معلومات أكثر فضلاً حول مستوى شحن البطارية.

5. المعلومات

---: انقر لضبط معلمات الصورة والصوت. اضغط على PRO لضبط المعلمات للمستخدمين المحترفين. يمكن ضبط معلمات مختلفة في أوضاع التصوير المختلفة.

الوضع الأساسي	أوضاع التصوير	صورة
يمكن ضبط معلمات مجال الرؤية والصورة.		

1. مجال الرؤية: يمكن ضبط مجال الرؤية على قياسي (Dewarp) أو عريض.
2. ضبط الصورة: يمكن للمستخدمين ضبط الحدة وتقليل الفوضاء بناءً على الاحتياجات للحصول على جودة صورة مثالية.

PRO وضع

- يتوفر التعريض، موازنة اللون الأبيض، ومجال الرؤية، والتنسيق، وضبط الصورة.
1. التعرض: يتوفر الوضعان الطلقاني واليدوي.
 2. موازنة اللون الأبيض: يتوفر الوضعان الطلقاني واليدوي.
 3. مجال الرؤية: خطابيق المعلمات مع الوضع الأساسي.
 4. التنسيق: اختر الصورة المراد تخزينها بتنسيق JPEG أو JPEG+RAW.
 5. ضبط الصورة: المعلمات هي نفسها مع الوضع الأساسي.

الوضع الأساسي

- يتوفر مجال الرؤية، وضبط الصورة، وألوان EIS في الإضاءة المتأخرة، وتحسين الصورة مُخفضة الإضاءة.
- مجال الرؤية:** يمكن ضبط مجال الرؤية على ضيق أو قياسي (Dewarp) أو عريض أو عريض جداً.
لا تتوفر بعض خيارات مجال الرؤية عند استخدام معدلات إطارات معينة.
 - ألوان EIS** في الإضاءة المتأخرة: سيؤدي تمكين ألوان EIS في الإضاءة المتأخرة إلى إزالة ضبابية الحركة وتعطيل وظيفة مكافحة الوميض. قد تتأثر حدة الصورة عندما يكون الضوء المحيط مخففاً للغاية.
 - ضبط الصورة:** يمكن للمستخدمين ضبط الحدة وتقليل الضوضاء بناءً على الاحتياجات للحصول على جودة صورة مطلوبة.
 - تحسين الصورة مُخفضة الإضاءة:** عند تمكينها، ستكتشف الكاميرا بينة الإضاءة المتأخرة تلقائياً وتضبط معلمات العرض بدقة، لتحسين جودة الصورة.

وضع PRO

يمكن ضبط معلمات الصورة والصوت.

- معلمات الصورة: يتوفر التعرض، وموازنة اللون الأبيض، واللون، ومجال الرؤية، وضبط الصورة وتحسين الصورة مُخفضة الإضاءة.


- العرض:** يتوفر الوضعان التلقائي واليدوي.
 - موازنة اللون الأبيض:** يتوفر الوضعان التلقائي واليدوي.
 - الألوان:** يتوفر الوضع العادي و D-Log M. تم تصميم D-Log M لدرج الألوان الاحترافي في مرحلة ما بعد التحرير. في السيناريوهات عالية التباين أو متعددة الألوان (على سبيل المثال، الحديقة، الحقل، وما إلى ذلك)، يمكنه تكبير النطاق الديناميكي للحصول على مساحة أكثر توافقاً للألوان في مرحلة ما بعد الإنتاج. ويتيح عمق الألوان 10 بت انفصالاً أكثر سلاسة للألوان.
 - مجال الرؤية:** تنطوي المعلمات مع الوضع الأساسي.
 - ضبط الصورة:** المعلمات هي نفسها مع الوضع الأساسي.
 - تحسين الصورة مُخفضة الإضاءة:** المعلمات هي نفسها مع الوضع الأساسي.
- معلمات الصوت: تتوفر القنوات، وخفض فوهما، الرياح، والكسب.
- القناة:** حدد من ستريو أو أحادي.
 - تقليل ضوضاء الرياح:** عند تمكينه، ستقلل الكاميرا من ضوضاء الرياح التي يلتقطها الميكروفون المدمج باستخدام الخوارزميات. ملاحظة: لا يعمل خفض ضوضاء الرياح عند توصيله بالميكروفون الخارجي.
 - عند توصيل ميكروفون،** يمكن ضبط كسب الإدخال للميكروفون.

<p>الوضع الأساسي</p> <p>يمكن ضبط معلمات مجال الرؤية والصورة.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. مجال الرؤية: يمكن ضبط مجال الرؤية على قياسي (Dewarp) أو عريض. 2. ضبط الصورة: يمكن للمستخدمين ضبط الحدة وتقليل الضوضاء بناءً على الاحتياجات للحصول على جودة صورة مثالية. <p>وضع PRO</p> <p>يتوفر العرض، وموازنة اللون الأبيض، واللون، ومجال الرؤية، وضبط الصورة.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. العرض التعرض: يتوفر الوضعان التلقائي واليدوي. 2. موازنة اللون الأبيض: يتوفر الوضعان التلقائي واليدوي. 3. الألوان: يتتوفر الوضع العادي M و D-Log M. تم تصميم D-Log M لتدرج الألوان الاحترافي وذلك عند التحرير اللاحق. في السيناريوهات عالية الشابن أو متعددة الألوان (على سبيل المثال، الحديقة، الحقل، وما إلى ذلك)، يمكنه تكبير النطاق الديناميكي لمزيد من ضبط الألوان في مرحلة ما بعد الإنتاج. ويتيح عمق الألوان 10 بت انتقالاً أكثر سلاسة للألوان. 4. مجال الرؤية: تتطابق المعلمات مع الوضع الأساسي. 5. ضبط الصورة: المعلمات هي نفسها مع الوضع الأساسي. 	حركة بطيئة
<p>تقنية الروال الزمني</p> <p>الوضع الأساسي: يتتوفر مجال الرؤية، وأولوية EIS في الإضاءة المتخفضة، وضبط الصورة.</p> <p>وضع PRO: يتتوفر العرض، وموازنة اللون الأبيض، واللون، ومجال الرؤية، وضبط الصورة.</p> <p>تقنية الروال الزمني</p> <p>الوضع الأساسي: يتتوفر مجال الرؤية وضبط الصورة.</p> <p>وضع PRO: يتتوفر العرض، وموازنة اللون الأبيض، ومجال الرؤية، والتمسق، وضبط الصورة.</p>	تقنية الروال الزمني

6. **تكبير/تصغير** **1.0x**
اضغط مع الاستمرار فوق الرمز، ثم اسحب لتعيين نسبة التكبير/التصغير.

التمرير لأسفل - قائمة التحكم

احسب للأسفل من حافة الشاشة للدخول إلى قائمة التحكم.

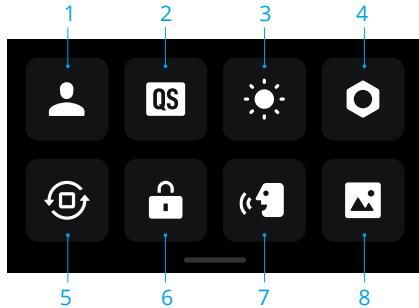

1. نمط مخصص

انقر فوق ثم انقر فوق لحفظ التكوين الحالي كوضع مخصص. احفظ معلمات التصوير في الوضع المخصص، والتي يمكن استخدامها بعد ذلك مباشرةً لتصوير مشاهد مماثلة. يمكن للمستخدمين حفظ ما يصل إلى خمسة أوضاع مخصصة.

2. تبديل سريع

اضبط الأوضاع التي يمكن الوصول إليها باستخدام زر التبديل السريع: تبديل الشاشة، والأوضاع المخصصة، والصور الفوتوغرافية، والفيديو، والحركة البطيئة، والفاصل الزمني، وتطبيق Hyperlapse، والتشغيل. عند تعيين المطالبة الصوتية، ستفهم الكاميرا بيت وضع الصور صوتياً بمجرد الضغط فوق زر التبديل السريع لتبديل الوضع. عند تركيب الكاميرا على خوذة أو موقع آخر يصعب رؤيتها، يمكن عندئذ للمستخدمين تحديد الوضع المطلوب بدقة باستخدام ميزة المطالبة الصوتية.

3. Brightness (السطوع)

اضغط واسحب شريط التمرير لضبط السطوع.

4. الإعدادات

العنصر	الوصف
قطة	عند إيقاف تشغيل Osmo Action 4 أو عندما تكون في وضع السكون، استخدم SnapShot لتشغيلها بسرعة وبدء التصوير. تشمل أوضاع التصوير المدعومة الصور والفيديو والإعدادات الأخيرة والفيديو و Hyperlapse والأوضاع المخصصة.
شاشة	عند التكبير، سيتم تشغيل الكاميرا تلقائياً إذا تركت خاملة لمدة ثلاثة ثوانٍ. بعد التصوير، سيتم إيقاف تشغيل الكاميرا تلقائياً إذا تركت خاملة لمدة ثلاثة ثوانٍ.
الصوت	اضغط لتمكين التحكم الصوتي لاستخدام الكاميرا من خلال الأوامر الصوتية. لغة الماندرين الصينية والإنجليزية مدروسان. تتضمن الأوامر الصوتية باللغة الإنجليزية بدء التسجيل وإيقاف التسجيل والتقاط صورة وإيقاف التشغيل.
OTG	انقر على اتصال OTG وقم بتوسيع الكاميرا بجهاز Android باستخدام كابل PD من النوع C إلى النوع C (مُفصّل). مع اتصال OTG، يمكن نقل الملفات من الكاميرا إلى جهاز Android. ملاحظة: يتوفّر اتصال OTG فقط عندما يدعم جهاز Android اتصال OTG.
اتصال لاسلكي	انقر للتحقق من المعلومات اللاسلكية، ثم حدد تردد Wi-Fi، وأعد تعيين اتصال Wi-Fi. قم بتوسيع الكاميرا بـ DJI Mimo لاسلكياً لتحديث إصدار البرنامج الثابت.

اضغط لتعديل تنسيق ترميز الفيديو بين وضعية Compatibility (الكافحة) و Efficiency (الكافحة). وعند تحديد Efficiency (الكافحة)، سيتم ترميز الفيديو بتنسيق HEVC بحجم ملف أصغر، عند تحديد Compatibility (التوافق)، سيتم ترميز الفيديو بتنسيق H.264 مع توافق أعلى.	Video Compression (ضغط الفيديو) الصوت
انقر لضبط مستوى الصوت. توفر خيارات عالية ومتوسطة ومنخفضة وكم الصوت. انقر لعرض خطوط الشبكة في صور أو مقاطع فيديو العرض المباشر للمساعدة في تسوية الكاميرا رأسياً وأفقياً. تتضمن خيارات العرض الشبكة (Grid), والأقطار (Diagonals), والشبكة والأقطار (& Diagonals).	الشبكة
انقر لضبط زمن الوقت للكاميرا. عند إعداد رمز الوقت، يمكن مراقبة الكاميرا بواسطة إعدادات النظام. أيضًا، يمكن مراقبة الكاميرا بواسطة مراقبة زمن الوقت باستخدام منفذ USB-C.	رمز الوقت
انقر لتحرير قواعد الصميمية لمجلدات وملفات المخرجين. انقر لضبط الوقت. بعد بدء التسجيل، ستطفن الشاشة بعد الوقت المحدد. لن يؤثر ذلك على التسجيل. انقر لضبط الوقت. سيمك إيقاف تشغيل الكاميرا طفليًا في حالة عدم وجود عملية بالكاميرا خلال المدة المحددة.	ادارة الصميمية خش عند التسجيل إيقاف تشغيل طفيلي
قم بتشغيل مؤشر LED للحالة في Osmo Action 4 أو إيقاف تشغيلهما. انقر لمعايرة الأفق وفقاً للمطالبات التي تظهر على الشاشة. انقر لتنمكين، حتى تتمكن الكاميرا من متابعة آخر تدفق مباشر بعد توقفه. ملاحظة: الـbit المباشر متاح فقط على DJI Mimo.	LED المعايرة الأفق متابعة آخر بـit مباشر
انقر لتعيين اللغة على الانجليزية، أو الصينية المبسطة، أو الصينية التقليدية، أو اليابانية، أو الكورية، أو التايلاندية، أو العربية، أو الألمانية، أو الإسبانية، أو الفرنسية، أو الروسية، أو البرغالية البرازيلية، أو التركية، أو الإندونيسية، أو البولندية.	اللغة
انقر لضبط تاريخ ووقت نظام الكاميرا. انقر واسحب لتهيئة بطاقة microSD. سيؤدي الهيئة إلى حذف جميع البيانات الموجودة على بطاقة microSD نهائياً. تأكد من إجراء نسخ احتياطي لجميع البيانات المطلوبة قبل الهيئة.	التاريخ والوقت تهيئة
انقر لاستعادة الكاميرا إلى إعدادات المصنع الأصلية. سيؤدي ذلك إلى حذف جميع الإعدادات الحالية، واستئتمان الكاميرا إلى إعدادات المصنع الأصلية وإعادة التشغيل.	إعادة الضبط على إعدادات المصنع
انضغط لعرض اسم الجهاز، والرقم التسلسلي، وإصدار البرنامج الثابت، ودليل الـID، السريع، وتصدير السجل. انقر فوق تصدير السجل (Export Log) لتصدير السجل إلى بطاقة microSD. عند توصيل الكاميرا بوحدة تحكم GPS عن بعد، يمكن للمستخدمين عرض إصدار البرنامج الثابت لوحدة التحكم عن بعد.	معلومات الجهاز
اضغط لعرض معلومات التوافق.	معلومات التوافق

5. Orientation Lock (قفل الاتجاه)

اضغط للتبديل بين الاتجاه الطفيلي والاتجاه المقلل.

6. قفل الشاشة

اضغط لقفل الشاشة. مزر لأعلى على شاشة اللمس لإلغاء قفل الشاشة.

7. التحكم في الصوت

اضغط لتمكين التحكم الصوتي بحيث يمكن للمستخدم التحكم في الكاميرا من خلال تعيين الأوامر الصوتية. يكون التحكم عبر الأوامر الصوتية مفيداً في حالة السيناريوهات الرياضية التي تكون فيها الأيدي مشغولة مثل ركوب الدراجات أو التزلج.

8. ملء الشاشة الأمامية

انقر لتمكين أو تعطيل عرض ملء الشاشة على الشاشة الأمامية.

التمرير لأعلى - إعدادات المعلمات


احسب لأعلى من أسفل الشاشة لتعيين المعلمات لكل وضع تصوير.

أوضاع التصوير	الإعدادات
صورة	اصبغ نسبة العرض إلى الارتفاع ومؤقت العد التنازلي.
فيديو	قم بتعيين دقة الفيديو ومعدل الإطار.
	اضغط على الروابية العلوية اليسرى لتعيين مدة التسجيل المتصل، هجوم الكاميرا بتسجيل مقطع الفيديو عن طريق الكتابة فوق مقاطع الفيديو القديمة مع نقطتين جديدة على فترات محددة. استخدم التسجيل المتصل عند محاولة التقاط لحظة غوفية (أثناء الصيد على سبيل المثال). يسمح هذا للكاميرا بمواصلة التسجيل مع توفير المساحة على بطاقة microSD.
	اقتر على الروابية العلوية اليمنى لإيقاف تشغيل EIS أو RockSteady أو HorizonBalancing أو RockSteady+ أو HorizonBalancing+. بالنسبة لمسوبيات دقة الصورة ومعدلات الإطارات المخطفة، يمكن تحديد أوضاع EIS معيينة فقط.
	أوضاع EIS المخطفة لها أداء ثابت مُخطف.
	<ul style="list-style-type: none"> • مُخطل: عند تحديده، قم بتسجيل الفيديو بأكبر مجال رؤية. • RockSteady: ثبّت اللقطات مع الحفاظ على ديناميكيات الحركة، والتي تُناسب تصوير منظور الشخص الأول. • RockSteady+: مقارنة بـRockSteady، سيتم قطع حواف هذه الصور أكثر للحصول على أداء استقرار أقوى. • HorizonBalancing: يصحح هذا الوضع الاهتزازات لأي دوران أفقي (45 درجة). في هذا الوضع، يدعم فيديو بدقة 4K. • HorizonSteady: يصحح هذا الوضع الاهتزازات لأي دوران أفقي (360 درجة) ويُقفل على أعلى مستوى في كل إطار، بغض النظر عن كيفية تركيب الكاميرا أو ارتدائها.
حركة بطيئة	اصبغ دقة الفيديو ومعدل السرعة.
Hyperlapse	حدد وضع Hyperlapse (زوايا زمني سريع) أو Timelapse. يمكن تعيين معدل السرعة في وضع Hyperlapse. يمكن ضبط المشهد، وقت الفاصل الزمني، وقت التصوير في وضع الزوال الزمني.
	اضغط على الروابية اليمنى العلوية لتعيين الدقة عند استخدام الزوال الزمني.

أوصاف مؤشرات LED للحالة

يحتوي Osmo Action 4 على مؤشر LED للحالة يشير إلى نفس معلومات الحالة. يمكن تشغيلها وإيقاف تشغيلها.

نطء الوسيف	الوصف
أخضر ثابت	جاهزة للاستخدام
إيقاف التشغيل مؤقتاً	التقط صورة
وميغز بالأحمر	يتم شحن Osmo Action 4 عند إيقاف التشغيل
يومض باللونين الأحمر والأخضر بالتناوب	تحديث البرامج الثابتة
وميغز أحمر بطيء	تسجيل فيديو أو التقط صورة عند تناظري
وميغز بالأحمر ثلاث مرات بسرعة	إيقاف تشغيل الكاميرا أو تشغيل الكاميرا عند مسحوى البطارية المتنخفض
إيقاف تشغيل	خل في بطاقة microSD (لم يتم اكتشاف بطاقة microSD، أو وحدة تخزين بطاقة microSD ممطية، أو خطأ في بطاقة microSD).

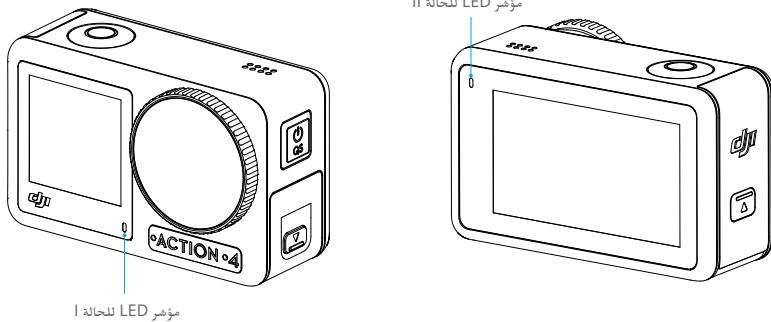

تخزين الصور ومقاطع الفيديو

لا يمكن تخزين اللقطات المصورة على Osmo Action 4 إلا على بطاقة microSD (غير مضمونة). يجب توفير بطاقة microSD من الفئة 3 UHS-I Speed Grade 3 بسبب سرعات القراءة والكتابة العالية اللازمة لبيانات البيانات الفيديو عالية الدقة. يمكن نقل الصور ومقاطع الفيديو إلى جهاز هاتف محمول أو كمبيوتر. راجع نقل الملفات للحصول على معلومات مفصلة.


نقل الملفات

نقل الملفات إلى هاتف

وخلل DJI Mimo بـ Osmo Action، وانقر فوق أيقونة التشغيل لمعاينة الصور ومقاطع الفيديو. انقر فوق  لتنزيل الصور ومقاطع الفيديو. يمكن مشاركة الصور ومقاطع الفيديو مباشرةً من DJI Mimo إلى منصات التواصل الاجتماعي.

نقل الملفات إلى جهاز كمبيوتر

قم بتشغيل Osmo Action وتصفيتها بجهاز كمبيوتر باستخدام كابل USB-C. عند الاتصال بجهاز كمبيوتر، ستظهر نافذة منبثقة، يطالب هذا المستخدم بتحديد نوع اتصال USB على شاشة لمس الكاميرا، اضغط على ملف لتنزيل الملفات من الكاميرا إلى الكمبيوتر. عند نقل ملف، لا يمكن للكاميرا التفاظ صور أو تسجيل مقاطع فيديو. حدد Osmo Action 4 (إلغاء) لشحن Cancel فقط.

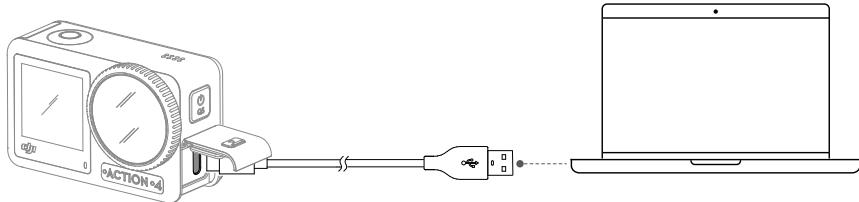

- أعد توصيل 4 Osmo Action بالكمبيوتر إذا توقفت عملية نقل الملفات.

اتصال OTG لنقل الملفات

بالنسبة لأجهزة Android التي تدعم اتصال OTG، يمكن نقل الملفات من الكاميرا إلى جهاز Android مع اتصال OTG. وخلل الكاميرا بجهاز Android باستخدام كابل PD من النوع C إلى النوع C (مخصص) باستخدام منفذ USB-C على الكاميرا. عند الاتصال، اعرض الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بالكاميرا وانقلها عبر ألبوم الجهاز أو إدارة الملفات.

- إذا لم تتمكن الكاميرا من العرض تلقائياً على جهاز Android باستخدام اتصال OTG، فاسحب لأسفل من حافة الشاشة وأدخل قائمة التحكم. انقر فوق الإعدادات > اتصال OTG واستخدم كابل PD من النوع C إلى النوع C لتوصل الكاميرا بالجهاز.

وضع كاميرا الويب


يمكن أن تعمل Osmo Action 4 ككاميرا ويب على جهاز كمبيوتر. شغل الكاميرا ووصلها بجهاز كمبيوتر باستخدام كابل USB-C. ستنتقل الكاميرا إلى وضع كاميرا الويب. المنس كاميرا الويب للدخول إلى وضع كاميرا الويب، وسوف تعمل الكاميرا كجهاز إدخال لكاميرا الويب. يعرض الجزء السفلي من الشاشة كاميرا الويب. اضغط على زر الفاصل/التسجيل لبدء التسجيل. المنس أيقونة إعدادات معلومات الصورة على الجانب الأيمن من الشاشة لتعيين معلمات التعرض وموازنة اللون الأبيض ومجال الرؤية. يمكن للمستخدمين معاينة مقاطع الفيديو المسجلة بعد الخروج من وضع كاميرا الويب.

توصيل الميكروفون

يمكن ربط Osmo Action 4 بميكروفون خارجي، بما في ذلك DJI Mic أو أي ميكروفونات رقمية من النوع USB-C ذاتية لجهة خارجية تدعم 48K/16 بت.

اتبع الخطوات أدناه (مع DJI Mic كمثال) للاصال بـميكروفون:

- اضغط على زر التحرير الموجود على غطا، منفذ USB-C وحركه لأأسفل. ارفع الغطا، لأن على حض يتم فصله عن الجهاز.
- شُغل جهاز الاستقبال وجهاز الإرسال، وتأكد من توصيل جهاز الاستقبال وجهاز الإرسال.
- قم بتوصيل جهاز الاستقبال بمنفذ USB-C للكاميرا باستخدام محول USB-C. سيتم عرض أيقونة ميكروفون على الشاشة.
- اضغط على زر الربط في جهاز الإرسال لبدء التسجيل أثناء استخدام جهاز الإرسال للصوت. اضغط على زر الربط مرة أخرى لإيقاف التسجيل.

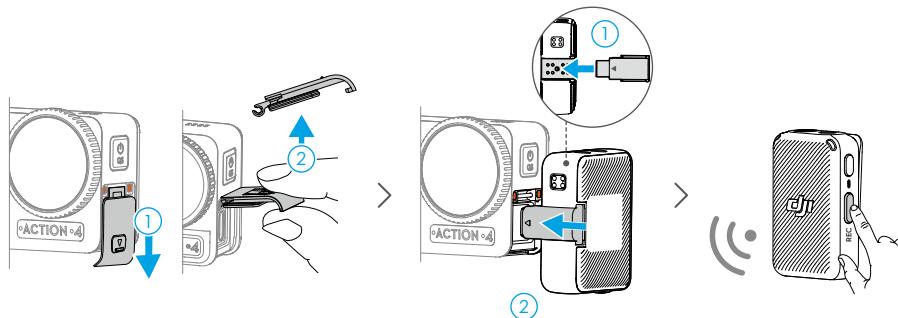

• يتم ربط جهاز الإرسال وجهاز الاستقبال بشكل افتراضي. اتبع الخطوات التالية للتوصل في حالة فصل جهاز الإرسال وجهاز الاستقبال.


- ضع جهاز الإرسال وجهاز الاستقبال في حاوية الشحن وسيتم ربطهما طفأثيا.
- شُغل جهاز الإرسال وجهاز الاستقبال، واضغط مع الاستمرار على زر الارتباط الخاص بجهاز الإرسال، ومزر لأأسفل على شاشة جهاز الاستقبال، وحدد الإعدادات، ومزر واضغط على جهاز الارتباط لبدء الربط. يُومن مؤشر LED الخاص بالحالة باللون الأخضر الثابت للإشارة إلى نجاح الربط.

DJI Mimo تطبيق

عند الاستخدام مع تطبيق DJI Mimo، يمكن للمستخدمين مراقبة عرض الكاميرا الحالي وتعيين معلمات الكاميرا والتحكم في الكاميرا باستخدام جهاز محمول. يمكن تطبيق DJI Mimo المستخدم من تحقيق أقصى استفادة من DJI Osmo Action 4 من خلال سلسلة من الوظائف، مثل نقل الملفات، والتحرير والمشاركة، وInvisiStick for Skiing، والبث المباشر عبر Wi-Fi.

DJI Mimo App تحميل تطبيق

ابحث عن DJI Mimo في متجر التطبيقات، أو امسح رمز الاستجابة السريعة (QR) ضوئياً للتنزيل والتحديث.

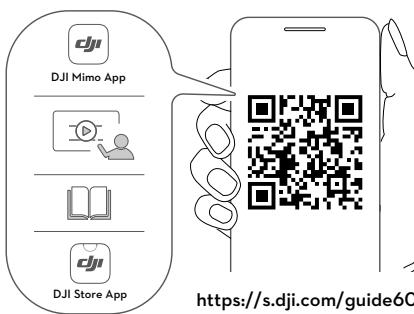

iOS 12.0 أو ما بعده نظام



Android 8.0 أو ما بعده نظام

DJI Mimo App الاتصال بتطبيق

1. شغل Osmo Action 4.


2. قم بتمكين Wi-Fi وBluetooth على الجهاز المحمول.

3. شغل DJI Mimo، واضغط على وانبع التعليمات لتنشيط Osmo Action 4.

- إذا كانت هناك مشكلة عند الاتصال بـ DJI Mimo، فاتبع الخطوات أدناه.
 - a. تأكد من أنه قد تم تمكين Wi-Fi وBluetooth على الجهاز المحمول.
 - b. تأكد من أن تطبيق DJI Mimo يحتوي على أحدث إصدار من البرنامج الثابت.
 - c. اسحب لأسفل من أعلى الشاشة للدخول إلى قائمة التحكم، حدد الاتصال اللاسلكي < إعادة تعيين الاتصال. ستقوم الكاميرا بإعادة تعيين جميع الاتصالات وكلمات مرور Wi-Fi.

الشاشة الرئيسية لتطبيق DJI Mimo

أغلق DJI Mimo وادخل الشاشة الرئيسية.

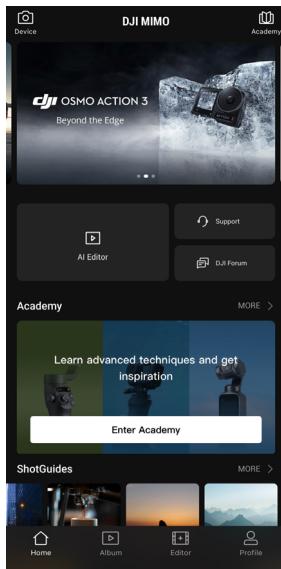

- الجهاز:** انقر للاصال بـ Osmo Action 4. بعد الاتصال، يدخل DJI Mimo في عرض الكاميرا.
- Academy (الأكاديمية):** انقر لمشاهدة المقاطع التعليمية وعرض الكتبيات الإرشادية.
- AI Editor (محرر الذكاء الاصطناعي):** يوفر قوالب متعددة لتحرير الصور أو مقاطع الفيديو.
- Home (الرئيسية):** اضغط للعودة إلى الشاشة الرئيسية.
- الألبوم:** إدارة النقطات وعرضها من جهاز محمول أو من جهاز DJI.
- Editor (المحرر):** انقر لتحرير الصور أو مقاطع الفيديو على Osmo Action 4 أو استيرادها إلى جهاز محمول وتحريرها عليه.
- Profile (ملف التعريف):** اشترك في حساب DJI جديد أو سجل دخولك إلى حساب موجود. عرض الأعمال والإعدادات، والتحقق من الإعجابات والمتبعين، وإرسال الرسائل إلى المستخدمين الآخرين، والتواصل مع متجر DJI.

عرض الكاميرا

قد يختلف ما يظهر على عرض الكاميرا حسب وضع التصوير، وما يظهر هنا مرجعي فقط.



1. الشاشة الرئيسية

النقطة 1: اضغط للعودة إلى الشاشة الرئيسية.

2. Wi-Fi

النقطة 2: لعرض اتصال Wi-Fi.

3. مستوى شحن البطارية

النقطة 3: تعرض هذه الأيقونة مستوى البطارية الحالي لـ DJI Osmo Action 4.

4. معلومات بطاقة microSD

النقطة 4: يعرض إما العدد المتبقى للصور التي يمكن التقاطها، أو مدة الفيديو التي يمكن تسجيلها حسب وضع التصوير الحالي.

5. نمط مخصص

النقطة 5: انقر فوق ثم انقر فوق لحفظ التكوين الحالي كوضع مخصص. احفظ معلمات التصوير في الوضع المخصص، والتي يمكن استخدامها بعد ذلك مباشرةً لتصوير مشاهد مماثلة. يمكن للمستخدمين حفظ ما يصل إلى خمسة أوضاع مخصصة.

6. زر الغالق/زر التسجيل

النقطة 6: انقر للالتقط صورة أو لبدء أو إيقاف تسجيل مقطع فيديو.

7. أوضاع التصوير

تقليل تحديد وضع التصوير.

أوضاع التصوير	الوصف
Hyperlapse	استخدم Hyperlapse لتسجيل مقاطع فيديو سلسة بفواصل زمنية أثناء تحرك الكاميرا (مثل عند التحرك بالسيارة أو حملها باليد). اضغط التشغيل لمعاينة مقاطع الفيديو بفواصل زمنية بمجرد التقاطها.
تقسيمة الزوال الزمني	استخدم Timelapse لتسجيل مقاطع فيديو الفاصل الزمني عند تركيب الكاميرا وتشبيهها. تم تصميم ثلاثة إعدادات مسبقة في Timelapse للمشاهد المموجحة مثل Clouds وClouds وSunset وSunset. يمكن للمستخدمين أيضًا تحسين الفاصل الزمني والمدة لتسجيل مقاطع الفيديو بفواصل زمنية.
حركة بطيئة	تدعم تصوير فيديو بطيء، الحركة بمعدل 4 أضعاف أو 8 أضعاف. في وضع الحركة البطيئة، سجل الكاميرا الفيديو بمعدل إطارات مرتفع وببطء اللقطات إلى 4 أضعاف أو 8 أضعاف السرعة العادلة أثناء التشغيل. تلقط الحركة البطيئة تفاصيل غير مرئية للعين المجردة، وهي مثالية لللقطات الحرجة السريعة. ملاحظة: لا تضم مقاطع الفيديو بطيئة الحركة صوتًا. يتم تخزين الملف الصوتي كملف مستقل ولهم نفس مسار مقاطع الفيديو، والتي يمكن نقلها إلى جهاز الكمبيوتر الخاص بك.
فيديو	تسجيل فيديو.
صورة	التقط صورة أو التقط صورة بالعد التنازلي.
البث المباشر	تدعم 4 البث المباشر لمصنفات البث المباشر مثل اليوتيوب والفيسبوك.

8. التشغيل

▶ : اضغط لمعاينة الصور ومقاطع الفيديو بمجرد التقاطها.

9. الإعدادات

000 : عين الوضع Basic أو Pro ليكون هو وضع التصوير المحدد. متوفّر إعدادات إضافية عند تمهين Pro بما في ذلك FOV (مجال الرؤية)، وFormat (نهاية)، وExposure (العرض)، وWhite Balance (موازنة اللون الأبيض). يمكن ضبط مختلف المعلمات عند استخدام أوضاع التصوير المختطفة.

10. معلومات التصوير

1080 30 : تعرّض معلومات وضع الالقطات الحالي. انقر لضبط المعلمات.

11. تكبير/تصغير

1.0x : تعرّض نسبة التكبير/التصغير الحالى. ضع أصبعين على الشاشة وحركهما متبعدين للتکبير أو حركهما مع بعضهما البعض للتصغير.

الصيانة

تحديث البرامج الثابتة

.DJI Mimo Osmo Action 4كاميرا باستخدام ثابتة البرامج إصدار تحديث يتم

تأكد أن مستوى شحن بطارية Osmo Action 4 لا يقل عن 15% قبل تحديث إصدار البرنامج الثابت، وكل 4 Osmo Action لا يتوفر بطارية جديدة. في حالة توفر برنامج ثابت جديد، سيمتنع DJI Mimo من خالل DJI Mimo. اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لتحديث البرنامج الثابت. يستغرق التحديث حوالي دقيقة تقريريا.

ملاحظات حول الاستخدام تحت الماء

يمكن استخدام Osmo Action تحت الماء حتى يعمق 18 متراً، عند استخدامها مع حاوية المقاومة للماء 60 متراً، يمكن للجهاز العمل تحت الماء بعمق يصل إلى 60 متراً. اثنية الاحتياطات الثالثة عند استخدام الجهاز في الماء.

١. تأكيد من أن البطارية وجهاز البطارية جافة ونظيفة قبل إدخال البطارية. وإن فقد بؤر ذلك على لامس البطارية وعلى قدرة مقاومة الماء.
تأكيد من تثبيت غطاء حجرة البطارية بأحكام بعد إدخال البطارية. ملاحظة: إذا تم تركيب الغطاء بشكل صحيح، فلن تكون العلامات الحمراء الموجودة في قاعه مرئية.

2. تأكد من أن غطاء منفذ USB-C نظيف ومغلق قبل الاستخدام. والافتراض ذلك على قدرة الجهاز على مقاومة الماء.

3. تأكيد من أن الغطاء الواقي للعدسة نظيف ومعلق قبل الاستخدام. وإن فسيؤثر ذلك على قدرة الجهاز على مقاومة الماء. تأكيد من أن العدسة والغطاء الواقي للعدسة في حالة جافة ونظيفة. قد تؤدي الأجسام الحادة أو الصلبة إلى إلaf العدسة والتأثير في قدرة الجهاز. تأكيد من تركيب الغطاء الواقي للعدسة وتنبيه بالحكم.

4. لا يُعد Osmo Action مقاومًا للماء ما لم يتم تركيب غطاء حجرة البطارية وغطاء منفذ USB-C والغطاء الواقي للعدسة بِحاكم وتشبيه الكاميرا ليست مقاومة للماء عند استخدامها مع غطاء عدسة Osmo Action.

٥. تجنب القفر في الماء بسرعة عالية مع Osmo Action 4. وإن فقد يؤدي الاصطدام إلى سبب المياه، تأكد من أن الكاميرا مقاومة للماء قبل القفر في الماء.

6. لا تستخدم Osmo Action في البيئات الساخنة أو البيئات القاسية تحت الماء. لا تدع Osmo Action 4 تلامس سوائل مُستحبة للسائل أو غير معروفة.

7. اشطف الكاميرا بماء نظيف بعد استخدامها تحت الماء، اتركها حتى تجف من ثقابها، نفسها قبل استخدامها مرة أخرى. لا تجف الكاميرا بالهواء الساخن باستخدام مجفف شعر، والا سيمتزق غشاء الميكروفوны والشاشة، الدming الماساني، ولي تكون الكاميرا مقاومة للماء، بعد الان.

Rub el-hawâ'îr al-maqâma li-l-lâmâ fi Osmo Action 4. Rûb al-âmâwâq, wa al-âshtâdâm hât al-mâ, la fîratât tâbi'a, wa al-mawâqâf âkherâ: al-tâbi'a tâbi'a li-âshtâdâm shidîd bâl-lâmâ. Aâthiha tâbi'a li-âshtâdâm al-jâhâr bi-hâ'îr al-maqâma li-l-lâmâ:

١. تأكيد من نظافة مانع التسرب المطاطي وتثبيته بآحجام أثناء الاستخدام.
٢. تأكيد من أن الحاجة المقاومة للن้ำ حافظة (للحصى). على أفضلا النماذج، ضبط الأنف المضادة للخسات في العلبة أثناء الاستخدام [٦].

3. يُوصى بوضع الحاوية المقاومة للماء تحت الماء لمدة 5 دقائق، تفريغها لضمان عملها بشكل صحيح.

٤. اشطاف الحاوية بماء الصيني، لمنع التآكل بعد استخدامها في البحار.

Digitized by srujanika@gmail.com

- يمكن تشغيل ملصقات اللمس الخاصة بـ Osmo Action 4+ عندما يكون سطحها مبللة.
 - لا يمكن أن تعمل شاشات اللمس تحت الماء، يمكن للمستخدمين الضغط على أزرار الكاميرا بدلاً من التسجيل. يتم تعطيل زر الغالق/التسجيل طفليًا عند استخدام الكاميرا بدون جراب Osmo Action المقاوم للمااء، على عمق يزيد عن 14 متراً.


ملاحظات التنظيف

1. نظف الغطا، الواقي للعدسة بالماء، أو بقلم تنظيف العدسة أو منفاخ هواء العدسة أو قطعة قماش لتنظيف العدسة. عند تغيير الغطا، الواقي للعدسة، تأكيد من جفاف الكاميرا، بعد استخدام Osmo Action 4 في الماء، اترك الكاميرا تجف قبل استخدامها مرة أخرى، وهذا سيمنع الماء من التسرب إلى الغطا، الواقي للعدسة وضباب العدسة. لا تقم بإزالة الغطا، الواقي للعدسة بشكل متكرر لتجنب تراكم الغبار داخل غطاء العدسة، مما قد يؤثر على جودة التصوير.
 2. نظف العدسة باستخدام قلم تنظيف العدسة أو منفاخ هواء العدسة أو قطعة قماش لتنظيف العدسة.
 3. نظف البطارية وحوجرة البطارية بقطعة قماش نظيفة وجافة.
- تأكد من أن فتحات التحرير السريع الموجودة بالكاميرا ظهرية من الغبار والرمل عند توصيل حامل مهابين التحرير السريع.

ملاحظات استخدام البطارية


1. لا تستخدم بطاريات غير DJI. يمكن شراء بطاريات جديدة من الموقع www.dji.com مسؤولة عن أي عطل أو ثلف ناتج عن استخدام أي بطارية أخرى غير بطاريات DJI OSMO .
2. يُفترض استخدام البطاريات في درجة حرارة تقع بين 20- إلى 45 درجة مئوية (-4° إلى 113 درجة فهرنهايت). يمكن أن يؤدي استخدام البطارية في درجة حرارة أعلى من 45 درجة مئوية (113 درجة فهرنهايت) إلى شحوب حريق أو انفجار. قبل استخدام البطارية في بيئة مخفضة الحرارة، يُوصى بشحن البطارية بالكامل في حالة الحرارة. يمكن أن يؤدي شحن البطارية في نطاق درجة الحرارة المثالي إلى إطالة عمر البطارية.
3. سينثر أداء البطارية إذا لم يتم استخدام البطارية لفترة طويلة.
4. قم بخريغ البطارية بالكامل ثم شحنها مرة كل ثلاثة أشهر للحفاظ عليها في حالة عمل جيدة.
5. أزل البطارية من Osmo Action 4 وخرجنها في حاوية بطارية متعددة الوظائف عند تخزينها لفترة طويلة.

استخدام ملحقات أخرى (غير مضمونة)

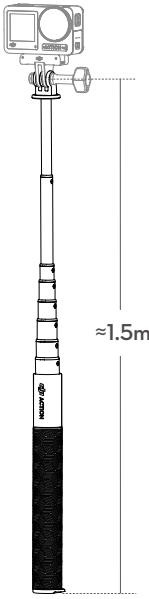
المخطط	الملحق
 <p>≈1.5m</p>	<p>قضيب لمدید Osmo بطول 1.5 متر</p>
<ol style="list-style-type: none"> 1. اضبط الطول التلسكوبي لقضيب التمديد بشكل مناسب عند الاستخدام. 2. لا سقط قضيب التمديد أو تضرره بأي شكل من الأشكال عند استخدامه لتجنب التلف. 3. لا هز قضيب التمديد بعنف عند تركيبه مع الكاميرا لتجنب التلف. 4. اشطف بما، نظيف لإزالة الرمال بعد الاستخدام تحت الماء. 5. لا تستخدم قضيب التمديد أثناء العاصفة الرعدية لتجنب هبوب البرق. 	<p>حامل المحول ذي الوصلة الكروية المغناطيسية</p> 




حاوية مضادة للماء لعمق 60 متر

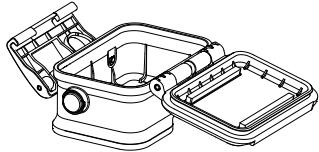


مقبض يد عائم من DJI

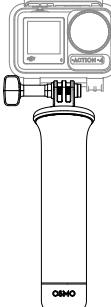


حامل Osmo Action بكأس تثبيت لاصق عن طريق شفط الهواء

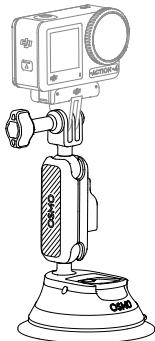


حامل الذقن لخوذة Osmo Action

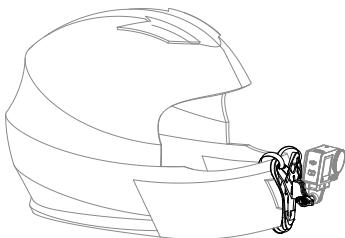


Osmo Action حزام الصدر حامل

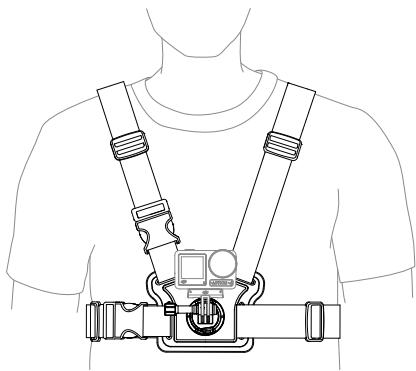

Osmo Action حامل مقود

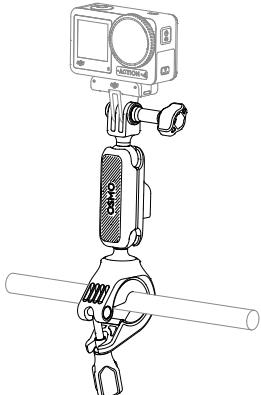

Osmo Action GPS عن بعد جهاز التحكم Bluetooth

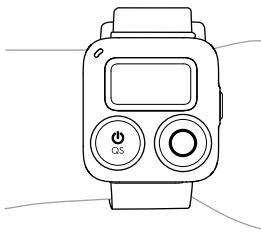

سيتم تحديث دعم أجهزة DJI بشكل مستمر. نفضل بزيارة الموقع <https://www.dji.com/osmo-action-4> للحصول على قائمة كاملة.

المواصفات

عام	الأبعاد
32.8×44.2×70.5 مم (طول × عرض × ارتفاع)	الوزن
145 جم	مداد للماء
18 مترا ^[1] بدون الجراب المقاوم للماء، 60 مترا مع الجراب المقاوم للماء	عدد الميكروفونات
3 شاشات اللمس	شاشات اللمس
الشاشة الأمامية: 1.4 بوصة 323 بكسل لكل بوصة 320×320 الشاشة الخلفية: 2.25 بوصة 326 بكسل لكل بوصة 640×360 خطوة الشاشة الأمامية/الخلفية: 750±50 شمعة/متر مربع	بطاقات SD المدعومة
بطاقة microSD (حتى 512 جيجابايت)	بطاقات microSD بها
النماذج الموصى بها: بطاقة Kingston Canvas Go!Plus 64GB UHS-I Speed Grade 3 Kingston Canvas Go!Plus 128GB UHS-I Speed Grade 3 Kingston Canvas React Plus 64GB UHS-II Speed Grade 3 Kingston Canvas React Plus 128GB UHS-II Speed Grade 3 Kingston Canvas React Plus 256GB UHS-II Speed Grade 3 (Lexar Pro 256GB SDXC UHS-I V30 R160/W120 (1066x (Lexar Pro 512GB SDXC UHS-I V30 R160/W120 (1066x	بطاقات SD المدعومة بها
الكاميرا	الكاميرا
المسنثعر	المسنثعر
العدسة	العدسة
نطاق ISO	نطاق ISO
سرعة المصراع الإلكتروني	سرعة المصراع الإلكتروني
أقصى دقة صورة	أقصى دقة صورة
تكبير/تضيير	تكبير/تضيير
أوضاع التصوير للصور الثابتة	أوضاع التصوير للصور الثابتة
التسجيل القياسي	التسجيل القياسي
حركة بطيئة	حركة بطيئة

العد التنازلي: 0.5/1/2/3/5/10 ثوان

العد التنازلي: إيقاف تشغيل@24/25/30/48/50/60

العد التنازلي: 4K (4:3): 3840×2880@24/25/30/48/50/60

العد التنازلي: إطازا في الثانية 4K (16:9): 3840×2160@100/120

العد التنازلي: 4K (16:9): 3840×2160@24/25/30/48/50/60

العد التنازلي: إطازا في الثانية 2.7K (4:3): 2688×2016@24/25/30/48/50/60

العد التنازلي: 2.7K (16:9): 2688×1512@100/120

العد التنازلي: 2.7K (16:9): 2688×1512@24/25/30/48/50/60

العد التنازلي: 1080p (16:9): 1920×1080@100/120/200/240

العد التنازلي: 1080p (16:9): 1920×1080@24/25/30/48/50/60

العد التنازلي: 1080p: 8x (240 إطازا في الثانية)، 4x (120 إطازا في الثانية)

30×/15×/10×/5×/2×/4K/2.7K/1080p	Hyperlapse
4K/2.7K/1080p عند 30 إطاراً في الثانية	تقنية الزوال الزمني
الفواصل الزمنية: 0.5/1/2/3/4/5/6/8/10/15/20/25/30/40 ثانية	
مدة التصوير: 5/10/20/30 دقيقة، 5/10/20/30 ساعة، 5/10/20/30 ثبات	
EIS ^[2]	
RockSteady 3.0	
RockSteady 3.0+	
HorizonBalancing	
HorizonSteady	
130 ميجابايت في الثانية	أقصى معدل بت للفيديو
exFAT	نظام الملفات المدعوم
JPEG/RAW	تنسيق الصورة
(H.264/HEVC) MP4	تنسيق الفيديو
لا تحمي الكاميرا على وحدة تخزين مدمجة، ولكن يمكن توسيع سعة التخزين عن طريق إدخال بطاقة microSD.	سعة التخزين المخصصة
48 كيلوهertz 16 بت، AAC	خرج الصور
البطارية	
LiPo 1S	نوع
1770 ملي أمبير/ساعة	القدرة
6.8 واط/ساعة	الطاقة
3.85 فولت	الفولتمية
-20 إلى 45 درجة مئوية (-4 إلى 113 درجة فهرنهايت)	درجة حرارة التشغيل
5 إلى 40 درجة مئوية (41 إلى 104 درجة فهرنهايت)	درجة حرارة الشخص
160 دقيقة ^[3]	وقت التشغيل
الاتصال	
من 2.4000 إلى 2.4835 جيجاهرتز	تردد تشغيل Wi-Fi
من 5.150 إلى 5.250 جيجاهرتز	
من 5.725 إلى 5.850 جيجاهرتز	
a/b/g/n/ac 802.11	بروتوكول Wi-Fi
2.4 جيجاهرتز: >15 ديسيل ملي واط (FCC/CE/SRRC/MIC)	طاقة المرسل لـ (Wi-Fi) EIRP
5.1 جيجاهرتز: >16 ديسيل ملي واط (FCC/CE/SRRC/MIC)	
5.8 جيجاهرتز: >14 ديسيل ملي واط (FCC/CE/SRRC)	
من 2.400 إلى 2.4835 جيجاهرتز	ردد عمل Bluetooth
>3 ديسيل ملي واط	طاقة النقل (Bluetooth) EIRP
BLE 5.0	بروتوكول Bluetooth

[1] قبل الاستخدام، أغلق غطاء حجرة البطارية وغطاء، وأحكم ربط العطا، الواقي للعدسة. يوصى بتركيب الحاوية المقاومة للمااء، للتصوير تحت الماء. لنفحة طويلة أو في البيانات ذات القفط المترافق للحياة، تتميز Osmo Action 4 وباوتها المقاومة للمااء، بتصنيف IP68 للمقاومة للمااء. لا تستخدم الكاميرا في البيارات الساخنة أو البيانات القاسية تحت الماء، أو منها لا تلمس سواحل سطح الماء، أو غير معرفة.

[2] EIS غير مدعم في وضعية البقاء والانقضاض الرئيسي، يتوفّر HorizonSteady فقط عندما تكون دقة الفيديو 1080 بكسل (16:9) أو 2.7K (16:9). EIS يبعد إطار 60 إطاراً في الثانية أو أقل. يتوفّر HorizonBalancing فقط عندما تكون دقة الفيديو 1080 بكسل (16:9) أو 2.7K (16:9) أو 4K (16:9). يبعد إطار 60 إطاراً في الثانية أو أقل.

[3] تم الإخبار في درجة حرارة المفرقة (25 درجة مئوية/77 درجة فهرنهايت) و1080 بكسل / 24 إطاراً في الثانية (16:9). مع تشغيل RockSteady، وباقن تشغيل WiFi، وإيقاف تشغيل الشاشة. هذه البيانات هي بيانات مجتمعة فقط.

نحو هنا من أجلك



جهة الاتصال
دعم DJI

هذا المحتوى غرضه للتغبيير.



<https://www.dji.com/osmo-action-4/downloads>

إذا كانت لديك أي أسئلة فيما يتعلق بهذا المستند، فالرجاء الاتصال بشركة DJI عن طريق إرسال رسالة إلى DocSupport@dji.com.

DJI و OSMO علامتان تجاريتان تابعتان لشركة DJI.
© حقوق الطبع والنشر تعلم 2023 صالح DJI OSMO جميع الحقوق محفوظة.