


dji MINI 3

คู่มือการใช้งาน

v1.2 2024.01

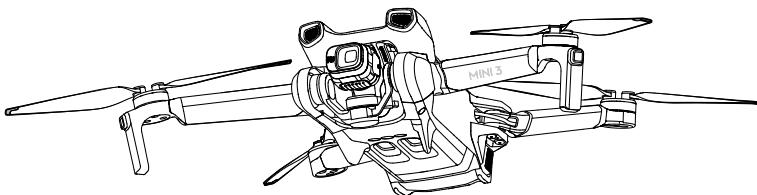



การค้นหาคำสำคัญ

ค้นหาคำสำคัญ อย่างเช่น “แบบต่ออี” และ “ติดตั้ง” เพื่อค้นหาหัวข้อในหน้า หากคุณใช้ Adobe Acrobat Reader เพื่ออ่านเอกสารนี้ โปรดกด Ctrl+F ใน Windows หรือ Command+F ใน Mac เพื่อเริ่มต้นค้นหา



ไปที่หัวข้อ

ดูหัวข้อทั้งหมดในสารบัญ คลิกที่ชื่อหัวข้อเพื่อไปที่หัวข้อนั้น



การพิมพ์เอกสารนี้

เอกสารนี้สามารถพิมพ์แบบความละเอียดสูงได้

การใช้คู่มือบี

คำอธิบายภาพ

⚠️ ข้อสำคัญ

💡 ข้อแนะนำและเคล็ดลับ

📖 เอกสารอ้างอิง

อ่านก่อนขึ้นบินครั้งแรก

กรุณาอ่านเอกสารต่อไปนี้ก่อนจะใช้งาน DJI™ Mini 3:

1. คำแนะนำด้านความปลอดภัย

2. คู่มือเริ่มใช้งานเบื้องต้น

3. คู่มือการซ่อมงาน

ข้อแนะนำให้ใช้ชิปเดียวส่องในการใช้งานกังหันที่เว็บไซต์ทางการของ DJI และอ่านคำแนะนำเบื้องต้นความปลอดภัยก่อนจะใช้งานจริงเป็นครั้งแรก เตรียมพร้อมบินครั้งแรกโดยการทดสอบกับกุญแจเริ่มใช้งานอย่างรวดเร็วและอ้างถึงคู่มือการใช้งานเบื้องต้นที่แนบมาเพื่อทราบข้อมูลเพิ่มเติม

วิธีส่องการใช้งาน

ไปที่เว็บไซต์ด้านล่างหรือแสกนคิวอาร์โค้ด เพื่อเข้าชมวิธีส่องการใช้งาน DJI Mini 3 ซึ่งจะสามารถใช้งาน DJI Mini 3 อย่างปลอดภัย:



<https://s.dji.com/guide43>

ดาวน์โหลดแอป DJI Fly

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าใช้แอป DJI Fly ระหว่างบิน สำหรับคิวอาร์โค้ดด้านบน เพื่อดาวน์โหลดเวอร์ชันล่าสุด

- ⚠️ • รีโมทคอนโทรล DJI RC มีแอป DJI Fly ติดตั้งไว้อยู่แล้ว ผู้ใช้จำเป็นต้องดาวน์โหลด DJI Fly ลงในอุปกรณ์เคลื่อนที่ของตน เมื่อใช้รีโมทคอนโทรล DJI RC-N1
• เวอร์ชัน Android ของ DJI Fly ใช้งานได้กับ Android v7.0 หรือใหม่กว่า เวอร์ชัน iOS ของ DJI Fly ใช้งานได้กับ iOS v11.0 หรือใหม่กว่า

*เพื่อความปลอดภัยยิ่งขึ้น เมื่อไม่ได้ใช้อุปกรณ์อื่นๆ กับแอปฯ ระหว่างการบิน การบินจะจ้ากัดไว้ที่ความสูง 98.4 ฟุต (30 เมตร) และระยะห่างที่ 164 ฟุต (50 เมตร) คำแนะนำสำหรับ DJI Fly และแอปพลิเคชันที่ทำงานร่วมกับโดรนของ DJI ได้

ดาวน์โหลด DJI Assistant 2 (Consumer Drones Series)

ดาวน์โหลด DJI ASSISTANT™ 2 (Consumer Drones Series) ที่ <https://www.dji.com/mini-3/downloads>

- ⚠️ • อุณหภูมิกับอุณหภูมิที่ใช้งานได้สำหรับผลิตภัณฑ์นี้ต้องอยู่ระหว่าง -10° C ถึง 40° C ผลิตภัณฑ์นี้ไม่ได้เป็นไปตามมาตรฐานอุณหภูมิการใช้งานระดับการพาณิชย์ (-55° C ถึง 125° C) ซึ่งต้องกับความหลากหลายของสภาพอากาศที่อยู่ในช่วงอุณหภูมิกับอุณหภูมิที่ใช้งานได้ของผลิตภัณฑ์นี้

ເປົ້າ ອາຫາ

ການໃຊ້ຄຸ່ມືອບ	1
ຄໍາອົງບາຍກາພ	1
ວ່ານກ່ອນເຂັ້ມືບັນຄັ້ງແຮກ	1
ວັດໄວສອນກາຣໃໝ່ງນາມ	1
ດາວບົ້າໄທໂລດແອປ DJI Fly	1
ດາວບົ້າໄທໂລດ DJI Assistant 2 (Consumer Drones Series)	1
ຮາຍລະເວີ່ຍດພົດກັ້ນກົດ	5
ບັນລຸລົບເບື້ອງຕັ້ນ	5
ການໃຊ້ຈຳນາບຄັ້ງແຮກ	5
ແພບກາພ	8
ໄດຮູນ	12
ໄຫມດກາຣີບນ	12
ໄຟແສດງສານະໂໂດຮນ	13
QuickTransfer	14
Return to Home (ກລັບຈຸດເຂັ້ມືບັນ)	14
ຮະບບຈັບກາພວັດຖຸແລະຮະບບເຊັນເຊອຮົອນຟຣາເຣດ	17
ໄຫມດກາຣີບນອັຈອຣີຍ:	19
ບັນກີກບັນລຸລົບກາຣີບນ	20
ໃບພັດ	20
ແບຕເຕອຣີໂໂດຮນອັຈອຣີຍ:	22
ກົມບວລແລະກລ້ອງ	29
ຮ່າມກົດອນໂໂກຣອ	32
DJI RC	32
DJI RC-N1	40
ແອປ DJI Fly	47
Home	47
Camera View (ມູນມອງກລ້ອງ)	47

ការបោប	53
ខោកាំអប់សភាហេវតែលីអំការងារបុន	53
ការងារងារនៅរៀងមីគារបុណ្យដិចខែប	53
ឈានជាកំកាតការងារ	54
រាយការពារិចសែបកំគែនីងបុន	56
ឯងបុន/ឯងចុះបែបអ៊ិតិនិមិត្ត	56
ពិតិកើនឹង/ពិតិកើនឹងនៃទេរី	57
កណ្តសែបការងារ	58
ការគូរការណ៍	59
ខោបូលជាំផោះ	59
ការងារងារនៅរៀងកំបុងក្រសួងនីមិត្ត ១	64
អ៊ិតិកើនឹងផើរិនុវិក	65
រាយការពារិចសែបអាស់ងក់ពីរិបាល	66
កំណែងការងារបានក្រឡាយក្រឡាយ	66
ឯងចុះបែបអ៊ិតិនិមិត្ត	67
គោរពនៃការងារបានក្រឡាយក្រឡាយ	67
ការងារក្រឡាយក្រឡាយ	67
ការងារក្រឡាយក្រឡាយ C0	68
ខោបូលអាស់ងក់របាយ	69

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ส่วนเนื้อหาการแนะนำ DJI Mini
3 และแสดงส่วนประกอบต่าง ๆ
ของโดรนและรีโมทคอนโทรล

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ข้อมูลเบื้องต้น

DJI Mini 3 มีการอว托แบบที่พับเก็บได้และน้ำหนักเบากว่า 249 กรัม ด้วยระบบอันชาญฉลาดล้ำๆ และระบบเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไร้สาย DJI Mini 3 สามารถบินอยู่ที่สูงถึง 38 เมตรเมื่อใช้แบตเตอรี่โดรนอัจฉริยะ และระยะเวลาบินสูงสุด 51 นาทีเมื่อใช้แบตเตอรี่โดรนอัจฉริยะแบบพลัส

DJI Mini 3 สามารถใช้งานร่วมกับรีโมทคอนโทรล DJI RC และรีโมทคอนโทรล DJI RC-N1 โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนรีโมทคอนโทรล

ลักษณะเด่น

กีบบล็อกและกล้อง: ด้วยกีบบล็อกกันสัมภានแบบอิสระ 3 แกนและเซ็นเซอร์กล้องของขนาด 1/1.3 นิว DJI Mini 3 สามารถถ่ายวิดีโอ 4K และภาพถ่ายที่มีความละเอียด 12MP ได้ นอกจากนี้ยังรองรับการสั่นสะเทือนระหว่างการบินแบบใหม่และไฟบล็อกแบบดั้งเดิม

การส่งวิดีโอ: ด้วยเทคโนโลยีส่งสัญญาณในระยะไกล OCUSYNC™ 2.0 ของ DJI ทำให้ DJI Mini 3 มีระยะการส่งสัญญาณสูงสุด 10 กิโลเมตร และส่งสัญญาณวิดีโอจากตัวโดรนมาที่แอป DJI Fly ที่มีคุณภาพสูงสุดที่ 720p 30fps รีโมทคอนโทรลทำงานได้ตั้งแต่ 2.4 GHz และ 5.8 GHz และยังเลือกช่องสัญญาณที่ดีที่สุดได้อัตโนมัติ

โหมดการบินอัจฉริยะ: เพลิดเพลินไปกับโหมด Intelligent Flight เช่น QuickShots และ Panorama ในขณะที่ QuickTransfer ทำให้ดาวน์โหลดรูปภาพและวิดีโอได้สะดวกและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น


- ⚠ ① ระยะเวลาบินสูงสุดได้รับการทดสอบบนสภาพแวดล้อมที่ไม่มีลมที่ใกล้ระดับน้ำตก เนื่องจากความเร็วคงที่ที่ 13 เมตรต่อชั่วโมง (21.6 กิโลเมตรต่อชั่วโมง)
② รีโมทคอนโทรลส่งสัญญาณได้ไกลที่สุด (ให้ตาม FCC) ในพื้นที่ที่ไม่มีบล็อกสีแม่เหล็กที่ระดับความสูง 120 เมตร (400 ฟุต)
• บางภูมิภาคได้รับความถี่ 5.8 GHz ซึ่งจะเปิดใช้งานโดยอัตโนมัติ ขอให้ตรวจสอบกฎหมายและระเบียบปฏิบัติในท้องถิ่นเสมอ
• แบตเตอรี่ได้รับความถี่ 5.8 GHz ซึ่งจะเปิดใช้งานโดยอัตโนมัติ สำหรับการเพื่อันบลูทูธเพิ่มเติม
• น้ำหนักขั้นต่ำสูงสุดจะมากกว่า 249 กรัมหากใช้โดรนร่วมกับแบตเตอรี่อัจฉริยะแบบพลัส ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับของท้องถิ่นเกี่ยวกับน้ำหนักเมื่อขึ้นบิน

การใช้งานครั้งแรก


เตรียมโดรนให้พร้อม

ก่อนที่จะนำโดรนมาใช้งาน แนะนำให้ตรวจสอบว่าโดรนทั้งหมดถูกพับเก็บไว้ กรุณาทำความสะอาดขันตอนด้านล่างเพื่อการตั้งโดรนลง


1. แกะตัวเครื่องและประกอบกีบบล็อกจากกล่อง

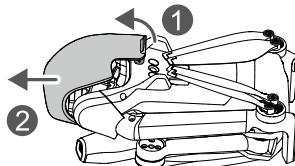

2. แบตเตอรี่โดรนอัจฉริยะอยู่ในไหหมดจำศีล ก่อนการจัดส่งสินค้าเพื่อความปลอดภัย ต่อเครื่องชาร์จ USB เข้ากับช่องสำหรับ USB-C บนโดรนเพื่อชาร์จและกระตุนแบตเตอรี่โดรนอัจฉริยะเป็นครั้งแรก

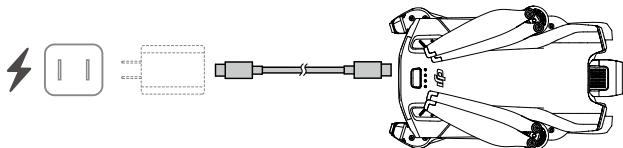

3. การแนบด้านหลังออก ตามด้วยแนบด้านหน้า จากนั้นใบพัดก็จะหมุน

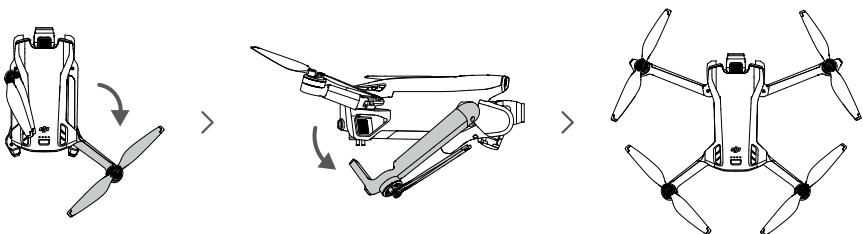


- ขอแนะนำให้ใช้เครื่องชาร์จ DJI 30W USB-C หรือเครื่องชาร์จ USB Power Delivery อัน ๆ
- แรงดันไฟฟ้าในการชาร์วสูงสุดสำหรับช่องสำหรับชาร์จโดรนคือ 15 伏ต์
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าถูกต้องก่อนกับบล็อกอุปกรณ์ไปแล้วและขาไดร์นทั้งหมดถูกติดตั้งอย่างถูกต้องแล้ว ก่อนจะเปิดเครื่องโดรน ไม่เช่นนั้นอาจส่งผลกระทบกับระบบตรวจสอบอัตโนมัติของโดรน
- ใส่ตัวบล็อกกับบล็อกเมื่อไปเดินทาง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแนบกับหมุดถูกพับกลับเข้าไปในตัวบล็อก ล็อกครั้ง 1 แล้วดับเครื่อง ให้หมุนกล้องให้อยู่ในแนวบันดาลและหันไปข้างหน้า ① จากนั้นใส่สลักกีล็อกที่ล็อกบล็อก ล็อกครั้ง 2 และดับเครื่อง ให้หมุนกล้องให้อยู่ในแนวบันดาลและหันไปข้างหน้า ② และดับเครื่อง ให้หมุนกล้องให้อยู่ในแนวบันดาลและหันไปข้างหน้า ③



เตรียมรีโมทคอนโทรลให้พร้อม

ทำงานขั้นตอนด้านล่างเพื่อเตรียมรีโมทคอนโทรล DJI RC



1. แกะคันบังคับจากช่องเก็บและติดไว้บนรีโมทคอนโทรล

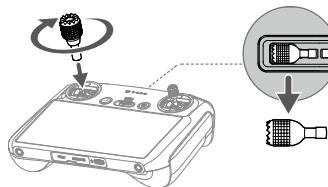

2. ต้องเปิดใช้งานรีโมทคอนโทรลก่อนการใช้งานครั้งแรก และต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเพื่อเปิดใช้งาน กด แล้วกด ปุ่มเปิดปิดอีกครั้งและค้างไว้เพื่อเปิดรีโมทคอนโทรล ทำงานคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อเปิดใช้งานรีโมทคอนโทรล

การทำงานขั้นตอนด้านล่างเพื่อเตรียมใช้รีโมทคอนโทรล DJI RC-N1

1. แกะคันบังคับจากช่องเก็บและติดไว้บนรีโมทคอนโทรล
2. ดึงตัวยึดอุปกรณ์เคลื่อนที่ออกมา เลือกสายเคเบิลของรีโมทคอนโทรลที่เหมาะสมตามประเภทพอร์ตของอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ (สายเชื่อมต่อ Lightning, สาย Micro USB และสาย USB-C รวมอยู่ในบรรจุภัณฑ์) 之后 จับนั้นต่อปลายของสายเคเบิลด้านที่ไม่มีโลโก้ DJI บนรีโมทคอนโทรลเข้ากับอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณอยู่ในตำแหน่งอย่างปลอดภัย

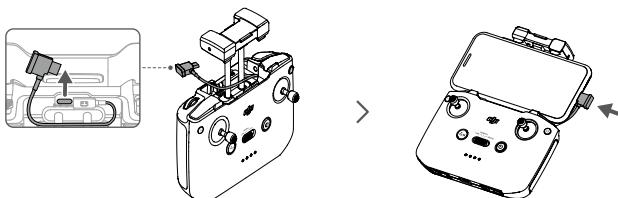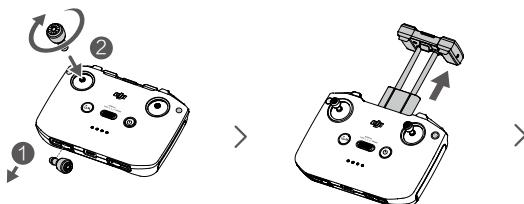

⚠ • ถ้ามีคำแนะนำถึงการเชื่อมต่อ USB ปรากฏขึ้น เมื่อใช้กับอุปกรณ์เคลื่อนที่แบบแอนดรอยด์ ให้เลือกตัวเลือกชาร์จอย่างเดียว ตัวเลือกอื่น ๆ อาจทำให้การเชื่อมต่อล้มเหลว

การเปิดใช้งานโดรน DJI Mini 3

DJI Mini 3 ต้องมีการเปิดใช้งานก่อนการใช้งานครั้งแรก หลังจากเปิดเครื่องโดรนและรีบล็อกคอนโทรลแล้ว กำหนดค่าแนะนำในจอ เพื่อเปิดใช้งาน DJI Mini 3 โดยใช้ DJI Fly ในการเปิดใช้งานต้องใช้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

การเชื่อมต่อเข้ากับรีโมท


หลังจากเปิดใช้งานแล้ว โดรนจะเชื่อมต่อกับรีโมทคอนโทรลโดยอัตโนมัติ หากการเชื่อมต่ออัตโนมัติล้มเหลว ให้ทำการตั้งค่าแนะนำบนจอของ DJI Fly เพื่อเชื่อมต่อโดรนและรีโมทคอนโทรลเข้าด้วยกันสำหรับการรับประทานกีดกูก

การอัปเดตเฟิร์มแวร์

ข้อควรระวังจะปรากฏขึ้นใน DJI Fly เมื่อมีเฟิร์มแวร์ใหม่ อัปเดตเฟิร์มแวร์ทุกครั้งที่ได้รับแจ้งเพื่อให้มั่นใจในประสบการณ์ของผู้ใช้กีดกูก


แผนภาพ

โดรน

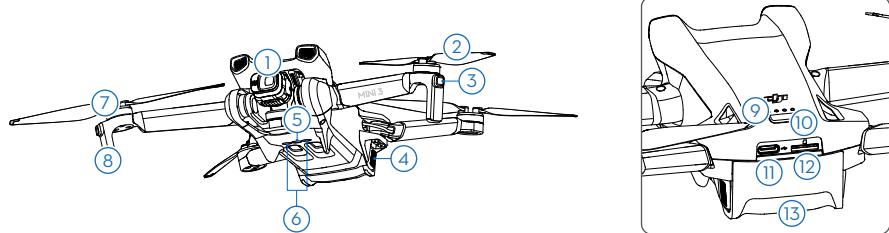

- | | |
|---------------------------|--|
| 1. กีบบล็อกและกล้อง | 8. เกียร์ลงจอด
(สามารถแบบนิ่มๆหรือแข็ง) |
| 2. ไฟพัด | 9. ไฟ LED และสัญญาณโดรน |
| 3. สายรัดแบตเตอรี่ | 10. บุมเปิดปิด |
| 4. ระบบมองเห็นด้านล่าง | 11. พورต์ USB-C |
| 5. ระบบเซ็นเซอร์อินฟราเรด | 12. ส่องเสียงการ์ด microSD |
| 6. ซอต์แวร์ | 13. แบตเตอรี่โดรนอัจฉริยะ |

รีโมทคอนโทรล DJI RC

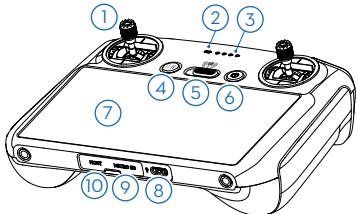

1. คันโยกควบคุม

ใช้คันโยกควบคุมเพื่อควบคุมการเคลื่อนไหวของโดรน คันโยกควบคุมสามารถถอดออกและเก็บได้ง่าย ตั้งให้หมุนด้วยความเรียบง่ายด้วย DJI Fly

2. IW LED และสตานาบ:


แสดงสถานะของรีโมทคอนโทรล

3. IW LED และระดับแบตเตอรี่

แสดงระดับแบตเตอรี่ปัจจุบันของรีโมทคอนโทรล

4. ปุ่ม Flight Pause (หยุดบินชั่วคราว)/Return to Home (RTTH)

กดหนึ่งครั้งเพื่อเรียกโดรนและสั่งให้บินอยู่ที่ก๊อก (เฉพาะเมื่อ GNSS หรือระบบการบินเห็นได้) กดอีกครั้งให้เป็นการกลับจุดบินเดิม (RTTH)
กดอีกครั้งเพื่อยกเลิก RTTH

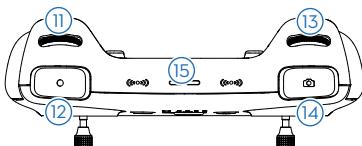

11. ตัวปรับคุณภาพ

สำหรับควบคุมความเสียงของกล้อง

12. ปุ่มบันทึก

กดหนึ่งครั้งเพื่อเริ่มหรือหยุดการบันทึก

13. ปุ่มบันทึกคุณภาพ

สำหรับควบคุมคุณภาพบันทึก

14. ปุ่มไฟฟ้า/ขัดเตอร์

กดปุ่มลงครั้งหนึ่งเพื่อไฟฟ้าติดโคมไฟและกดลงจนสุดเพื่อถ่ายภาพ

15. สำลีไฟ

ส่งเสียง

5. เปลี่ยนโหมดการบิน

สลับระหว่างโหมด Cine, Normal และ Sport

6. ปุ่มเปิดปิด

กดหนึ่งครั้งเพื่อตั้งค่าส่วนตัวแบบเดียว เตือนปัจจุบัน กดหนึ่งครั้งแล้วกดค้าง เพื่อเปิดหรือปิดรีโมทคอนโทรล เมื่อเปิดรีโมทคอนโทรลแล้ว กดหนึ่งครั้งเพื่อเปิดหรือปิดจอสัมผัส

7. จอสัมผัส

แตะหน้าจอเพื่อใช้งานรีโมทคอนโทรล โปรดทราบว่าจะสัมผัสได้กับหน้าจอสัมผัสที่ตั้งไว้ตามมาตรฐานนี้

8. พอร์ต USB-C


ใช้ในการชาร์จและเชื่อมต่อรีโมทคอนโทรลกับคอมพิวเตอร์ของคุณ

9. ช่องเสียบการ์ด microSD

สำหรับการใช้งานการ์ด microSD

10. ช่องเสียบ USB-C

สำหรับการเชื่อมต่อหูฟัง USB-C

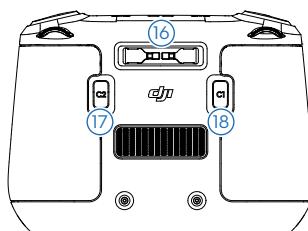

16. ช่องเก็บคันโยกควบคุม

สำหรับเก็บคันโยกควบคุม



17. ปุ่ม C2 ที่ตั้งค่าได้เอง

สลับระหว่างโหมดแบนโนนและแบนตั้ง สามารถตั้งฟังก์ชันได้ใน DJI Fly

18. ปุ่ม C1 ที่ตั้งค่าได้เอง

สลับระหว่างการปรับตั้งไฟเบินและให้กับบล็อกอยู่ตั้งคุณย์กลางหรืออียงกับบล็อกไปด้านล่าง สามารถตั้งฟังก์ชันได้ใน DJI Fly

รีโมทคอนโทรล DJI RC-N1

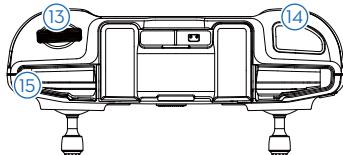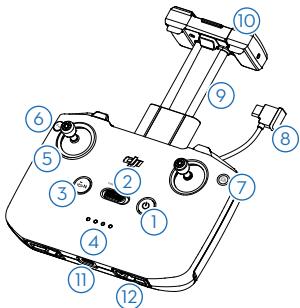

1. ปุ่มเปิดปิด

กดหนึ่งครั้งเพื่อตั้งจสอประดับแบตเตอรี่ปั๊บๆ บัน กดหนึ่งครั้งแล้วกดค้าง เพื่อเปิดหรือปิดรีโมทคอนโทรล

2. เปลี่ยนโหมดการบิน

สลับระหว่างโหมด Sport, Normal และ Cine

3. ปุ่ม Flight Pause (หยุดบินชั่วคราว)/Return to Home (RTH) หรือกลับจุดบินบันบัน

กดหนึ่งครั้งเพื่อเบรกโดรนและสั่งให้บินอยู่กับกี (เฉพาะเมื่อ GNSS หรือระบบการบองเดินใช้งานได้) กดค้างไว้เพื่อเริ่มต้นการกลับจุดบินบัน (RTH) กดอีกครั้งเพื่อยกเลิก RTH

4. IW LED และดับเบลเตอเรอร์

แสดงระดับแบตเตอรี่ปั๊บๆ บันของรีโมทคอนโทรล

5. คันโยกควบคุม

คันโยกควบคุมสามารถถอดออกและเก็บได้ง่าย ตั้งให้แนบควบคุมการบินด้วย DJI Fly

6. Customizable Button (ปุ่มที่ตั้งค่าได้เอง)

สามารถตั้งฟังก์ชันของปุ่มได้ใน DJI Fly กดหนึ่งครั้งเพื่อปรับตัวใหม่ เช่น ให้คันบล็อกซู่ต่องคูณย์กลางหรือซักกิบบล็อกลงได้ตามล่าง (การตั้งค่าเริ่มต้น)

7. Photo/Video Toggle (การสลับโหมดภาพถ่าย/วิดีโอ)

กดหนึ่งครั้งเพื่อเปลี่ยนโหมดระหว่างภาพถ่ายและวิดีโอ

8. สายรีโมทคอนโทรล

เชื่อมต่ออุปกรณ์เคลื่อนที่เพื่อการส่งข้อมูลวิดีโอผ่านสายรีโมทคอนโทรล เลือกสายตามชนิดพอร์ตบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ

9. ตัวจับอุปกรณ์เคลื่อนที่

สำหรับการยึดอุปกรณ์เคลื่อนที่กับตัวรีโมทคอนโทรลให้บันบัน

10. เสาอากาศ

ส่งสัญญาณเพื่อการควบคุมโดยตรงและวิดีโอแบบไร้สาย

11. พورต์ USB-C

ใช้ในการชาร์จและเชื่อมต่อรีโมทคอนโทรลกับคอมพิวเตอร์ของคุณ

12. ช่องเก็บคันโยกควบคุม

สำหรับเก็บคันโยกควบคุม

13. ตัวปรับกิมบอล

สำหรับควบคุมความเอียงของกล้อง กดปุ่มปรับแต่งค้างไว้เพื่อใช้ตัวปรับกิมบอลเพื่อควบคุมการซูม

14. Shutter/Record Button (ปุ่มชัตเตอร์/บันทึก)

กดหนึ่งครั้งเพื่อถ่ายภาพ หรือเริ่ม/หยุดการบันทึกวิดีโอ

15. ช่องเสียบอุปกรณ์เคลื่อนที่

เพื่อรักษาความปลอดภัยของอุปกรณ์เคลื่อนที่

ໂດຣນ

DJI Mini 3 ມີຮະບບຄວບຄຸມການບັນ
ຮະບບສ່າງສັ່ນຍາລົງວິດໄອ ຮະບບກາຣມອົງເຫັນ
ຮະບບເຊັນເຊອຣົບອິນຟຣາເຣດ ຮະບບຂັບເຄລ້ອນ
ແລະແບຕເຕອຮື່ໃດຮນອັຈຈິຍະ

Iasus

DJI Mini 3 នេះបានគាំទ្រការបិន របៀបសែងសម្លើយានវីដូ ឬ របៀបការអនុវត្តន៍ការងារ និងបានរាយការណ៍ នៅក្នុងការបង្ហាញ និងការរួចរាល់ នៃពីរភាពជាបន្ទាន់។

ไม่มีการบิน

DJI Mini 3 ใหม่ลดการบันทึกแบบ รวมถึงใหม่ลดการบันทึกเสียง ซึ่งไดรเวอร์จะมีการเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ ใหม่ลดการบันทึกเสียงได้โดยใช้ส่วนตัวใหม่ลดการบันทึกเสียงบันทึกในกล้องโทร

ให้ผล Normal: ไดรบงจะใช้ GNSS และระบบการมองเห็นด้านล่าง และระบบเซนเซอร์อินฟราเรดเพื่อบุต้ำแห้งที่อยู่ข้างต้นเดองและรักษาระดับ เมื่อสัญญาณ GNSS แรง ไดรบงจะใช้ GNSS เพื่อระบุตำแหน่งและรักษาระดับ เมื่อสัญญาณ GNSS อ่อน แต่สภาพแวดล้อมอ่อน ฯ เพียงพอ ไดรบงจะใช้ระบบการมองเห็นด้านล่าง เมื่อสภาพแวดล้อมอ่อนอีก ฯ เพียงพอ บุบอังสูงสุดจะเป็น 25° และความเร็วสูงสุดในการบันจะเป็น 10 เมตร/วินาที

ไฮเมด Sport: ในไฮเมดคิพ้า ไดร์นจัง-เซ GNSS และระบบจับกาวพัตตุด้านล่างในการหาตำแหน่ง ในการติดต่อบรบของไดร์นจัง-มีการปรับเปลี่ยนความคล่องตัวและกำความเร็วเพื่อให้ตอบสนองกับการบังคับของคันบังคับได้มากยิ่งขึ้น ความเร็วสูงสุดในการบินสูงสุด 16 เมตร/วินาที

ใหมด Cine: ใหมด Cine จะอังตานาใหมด Normal และความเร็วในการบันจะจำกัด เพื่อกำให้ไดรบลงตัวได้เนี๊ยบมาก ขึ้นระหว่างที่ถ่ายทำ ความเร็วสูงสุดในการบันอยู่ที่ 6 เมตร/วินาที


ໂໄຮນະບັດກາເປັ່ນ Attitude (ATTI) mode (ໄທເນັດບັນໃນຕົວາຄາຕົກມີສ້າງຍານ GPS ຕຳ) ໂດຍອັດໄມເຕີ ເມື່ອຮັບບັນກາວພັດຖຸດ້ານລ່າງໃໝ່ຈັນໄຟໄດ້ ມີການປັດຈຸນຂອງເນື້ອສ້າງຍານ GNSS ວິນ ແລ້ວເຫັນກີດໄອນຮຽບກວ່າໃນໂໄຮນດ ATTIT ໂໄຮນະຖຸກຮຽບກວ່າຈາກສກວ່າແວດລ້ອມໄດ້ ດ້ວຍບັນກາວສົງແວດລ້ອມ ເຊັ່ນ ລົມ ຈາກສົ່ງຜລໃຫ້ມີການຄຣູ່ນໃນແບບນອນ ໃນໆສ່າງກັດໃຫ້ໄໝດກາບບັນອັຈອິຮະຍ-ເຮືອພັງກີບັນກຸລັດຂຶ້ນບັນໄດ້ ໂໄຮນະໄປໆສ່າງກັດໃຫ້ມີການຄຣູ່ນໃນແບບນອນ ໃນໆສ່າງກັດໃຫ້ໄໝດກາບບັນອັຈອິຮະຍ-ເຮືອພັງກີບັນກຸລັດຂຶ້ນບັນໄດ້ ໂໄຮນະໄປໆສ່າງກັດໃຫ້ມີການຄຣູ່ນໃນແບບນອນ ໃນໆສ່າງກັດໃຫ້ໄໝດກາບບັນອັຈອິຮະຍ-ເຮືອພັງກີບັນກຸລັດຂຶ້ນບັນໄດ້

- ⚠

 - อัตราความเร็วสูงสุดและระยะห่างในการเบรกของโถรบจะเพิ่มขึ้นอย่างมากในโหมด Sport ต้องมีระยะห่างในการเบรกต่ำสุด 30 เมตรในสภาวะที่ไม่มีลมในขณะที่ได้รับบันทึกและลงในโหมด Sport หรือโหมด Normal
 - ระยะห่างในการเบรกขั้นต่ำ 10 เมตรเป็นสิ่งจำเป็นในสภาวะที่ไม่มีลมในขณะที่ได้รับบันทึกและลงในโหมด Sport หรือโหมด Normal
 - การตอบสนองของโถรบจะเพิ่มขึ้นอย่างมากในโหมด Sport ซึ่งหมายถึงเพียงคุณยังบังคับโดยอัตโนมัติโกรล์ดไว้ให้โถรบเคลื่อนที่ไปได้ไกลมาก ตัวรถจะตอบให้ได้เร็วๆ คุณมีพื้นที่เพียงพอในการบันทึก
 - ก้าวความเร็วการบันทึกและความสูงจะถูกจำกัดเมื่อโถรบทำลังบันทึกทางซ้ายหรือขวาเพื่อให้บันทึกความเร็วในการถ่ายภาพ การจำกัดถึงค่าสูงสุดเมื่อคิมบลลี่เรียงคือ -90° หากมีลมแรง ข้อจำกัดจะถูกปิดใช้งานเพื่อปรับความต้านทานลมของโถรบ จังหวะนี้คิมบลลี่อาจสับสนและถ่ายภาพได้
 - ผู้ใช้อาจได้รับประสบการณ์ภาพลับๆ ในเวลาร้อนๆ ในโหมด Sport

ไฟแสดงสถานะโกรุ

DJI Mini 3 มีไฟแสดงสถานะโดรนสองตัว

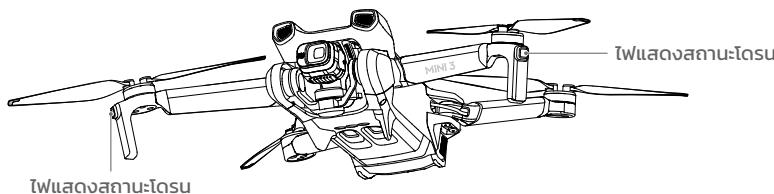

โปรดดูที่ตารางด้านล่างเพื่อทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับไฟแสดงสถานะโดรน

คำอธิบายไฟแสดงสถานะโดย

ສັກວະປາຕີ

	ກະພຣີບສັບວົງຫ້າ ۹	ອຸນເຄື່ອງ
	ໄຟສີແດງ ສີເບີຍວະລະສີເໜ້ອງສລັບກັນ	ເປີດເຄື່ອງແລະກົດສອບກາວົງໂຄຮະກິຕົມເອງຂອງໂດຣນ
	ກະພຣີບເປັນສີເບີຍຫ້າ ۹	ເປີດໃຊ້ຈຳນາ GNSS
	ກະພຣີບເປັນສີເບີຍວະລະສອງຄັ້ງເປັນຫ່ວງ ۹	ເປີດໃຊ້ຈຳນາຮະບບຈັບກາພຕ້ານລ່າງ
	ກະພຣີບເປັນສີເໜ້ອງຫ້າ ۹	ປັດໃຊ້ຈຳນາຮະບບ GNSS ແລະຮະບບຈັບກາພຕ້ານລ່າງ (ເປີດໃຊ້ຈຳນາໄໂທມ ATT)
	ກະພຣີບເປັນສັນ້າເຈັນຫ້າ ۹	ກາຮສລັບຮະກວ່າງການເຂື່ອນຕ່ອງ Wi-Fi ແລະກາຮເຊື່ອນຕ່ອງກາຮສັງວົງໄອ OcuSync 2.0
	ກະພຣີບເປັນສັນ້າເຈັນວະລະສອງຄັ້ງເປັນຫ່ວງ ۹	ເປີສ່ຽນເປັນກາຮເຊື່ອນຕ່ອງ Wi-Fi ແລະຮອກກາຮເຊື່ອນຕ່ອກັບໂໂທຣສັກີເຄລື່ອນທີ່
	ສັນ້າເຈັນຄ້າງ	ເປີສ່ຽນເປັນກາຮເຊື່ອນຕ່ອງ Wi-Fi ແລະເຂື່ອນຕ່ອກັບໂໂທຣສັກີເຄລື່ອນທີ່
	ກະພຣີບເປັນສັນ້າເຈັນເຮົວ ۹	ເປີສ່ຽນເປັນກາຮເຊື່ອນຕ່ອງ Wi-Fi ແລະດາວວິ້າກລດດ້ວຍຄວາມເຮົວສູງ
	ສັດແດງຄ້າງ	ໄຟສາມາດເປີສ່ຽນໄປໃຊ້ກາຮເຊື່ອນຕ່ອງ Wi-Fi
	ກະພຣີບເປັນສັດແດງຫ້າ ۹	ESC ສັງເສິ່ງບັບຂະນະໃຫ້ Find My Drone

ສກາວະສ່ງສັນຍານເຕືອນ

	ກະພຣີບເປັນສີເໜ້ລົງເວົ້ວ ۹	ສ້າງຄານຈາກຮີໂນກຄອນໄກຮອບຂາດໝາຍ
	ກະພຣີບເປັນສີແດງຫ້າ ۹	ແບຕເຕອຮີ່ອ່ອນ
	ກະພຣີບເປັນສີແດງເວົ້ວ ۹	ແບຕເຕອຮີ່ໄກລ້າໝັດ
	ກະພຣີບເປັນສີແດງເປັນໜົງ ۹	IMU ພຶດພລາດ
	ສີແດງຄ້າງ	ມີຄວາມຜິດປົກທີຣາຍແຮງ
	ກະພຣີບສີແດງແລະສີເໜ້ລົງສລັບກັນ	ຕ້ອງມີການປັບເນັ້ນທຶກໃຫ່ມ

QuickTransfer

DJI Mini 3 สามารถเชื่อมต่อได้โดยตรงกับอุปกรณ์เครื่องกล้องที่ผ่าน Wi-Fi ให้ใช้งานสามารถดาวน์โหลดภาพถ่ายและวิดีโอจากโดรนไปยังอุปกรณ์เครื่องกล้องที่ผ่าน DJI Fly โดยไม่ต้องใช้รีโมทคอนโทรล DJI RC-N1

ผู้ใช้ยังได้เพลิดเพลินกับการดาวน์โหลดที่รวดเร็วและสะดวกสบายยังขึ้นด้วยอัตราการส่งข้อมูลสูงสุดถึง 25 MB/s

การใช้งาน

วิธีที่ 1: เมื่ออุปกรณ์เคลื่อนที่ไม่ได้เชื่อมต่อ กับ ไร้ กดคุณ โทรศัพท์ DJI RC-N1

1. เปิดเครื่องและรอนกว่าการทกสอปบีนจัยตันเงงของโดรนจะเสร็จสมบูรณ์ กดปุ่มเปิดปิดอย่างรวดเร็วสามครั้งเพื่อเปลี่ยนเป็นโหมด QuickTransfer ไฟ LED และลงสถานะของโดรนจะพรีบเป็นสีเขียวเมื่อการเปลี่ยนไปยังโหมดเสร็จสมบูรณ์
 2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเปิดใช้งาน Bluetooth และ Wi-Fi บนอุปกรณ์เคลื่อนที่แล้ว เปิดแอป DJI Fly และข้อความแจ้งงะประกายขึ้นเพื่อเชื่อมต่อคับโดยรบ
 3. แตะเชื่อมต่อ เมื่อเชื่อมต่อสำเร็จ จะสามารถเช้าถึงและดาวน์โหลดไฟล์จากโดรนได้ด้วยความเร็วสูง โปรดทราบว่าเมื่อเชื่อมต่อไหร่ก็ต้องรับรู้กับโดรนเป็นครั้งแรก คุณต้องกดปุ่มเปิดปิดค้างไว้เป็นเวลาสองวินาทีเพื่อขับยาน

วิธีที่ 2: เมื่ออุปกรณ์เคลื่อนที่เชื่อมต่อกับรีโมทคอนโทรล DJI RC-N1

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโดรนเชื่อมต่อับกับโทรศัพท์เคลื่อนที่ผ่านรีโมทคอนโทรล DJI RC-N1 และแอปเตอร์ยังไม่ได้สตาร์ท
 - เปิดใช้งาน Bluetooth และ Wi-Fi บนอุปกรณ์เคลื่อนที่
 - เปิด DJI Fly เข้าสู่การเริ่ม แล้วแตะ  ที่หน้าจอ บันทึกภาพ เปลี่ยนเป็นโหมด QuickTransfer ໂດຍบัญชีติดตามคำแนะนำ นำทาง DJI Fly ดาวน์โหลดไฟล์บันทึกโดยอัตโนมัติ

- อัตตราการดาวน์โหลดสูงสุดสามารถทำได้เร็วพานีในประเทกและภูมิภาคที่เกี่ยวหมายและข้อบังคับของบุญชาติให้ใช้ความถี่ 5.8 GHz เมื่อใช้อุปกรณ์ที่รองรับย่านความถี่ 5.8 GHz และการเชื่อมต่อ Wi-Fi และในสภาพแวดล้อมที่ไม่มีสัญญาณรบกวนหรือสิ่งกีดขวาง หากตามข้อบังคับก็ต้องเป็น (เช่น ในญี่ปุ่น) ไม่ขออนุญาตให้ใช้ย่านความถี่ 5.8 GHz หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ของผู้ใช้งานที่รองรับย่านความถี่ 5.8 GHz หรืออสังหาริมทรัพย์ จึงใช้ย่านความถี่ 2.4 GHz และอัตตราการดาวน์โหลดสูงสุดจะลดลงเป็น 6 MB/s
 - ก่อนจะใช้ QuickTransfer ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เปิดใช้งาน Bluetooth, Wi-Fi และบริการระบุตำแหน่ง บนโทรศัพท์เคลื่อนที่แล้ว
 - เมื่อใช้ QuickTransfer ในวิ่งเป็นต้องป้อนรหัสผ่าน Wi-Fi ในหน้าการตั้งค่าของโทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อเชื่อมต่อ เปิดแอป DJI Fly และข้อความแจ้งว่างานพร้อมเชื่อมต่อ กับโดรน
 - ใช้ QuickTransfer ในสภาพแวดล้อมที่ไม่มีสิ่งกีดขวางใดอย่างเดียวไม่มีสัญญาณรบกวนและอยู่ห่างจากแหล่งที่มาของสัญญาณรบกวน เช่น เครื่องโทรศัพท์ ลำโพง Bluetooth หรือไฟฟ้า

[Return to Home](#) (กลับจุดเริ่มต้น)

พังก์ชักกลับจุดขึ้นบัน (RTH) จะนำโดรนกลับไปยังจุดขึ้นบันที่บันทึกไว้แล้วสุดเมื่อระบบทำหมบดตัดไฟบินเป็นปกติ มีให้เลือก RTH สามให้เลือก: Smart RTH, Low Battery RTH (RTH แบบแบตเตอรี่ต่ำ) และ Failsafe RTH (RTH แบบสูญเสียการเชื่อมต่อ) โดยจะบังคับกลับไปยังจุดขึ้นบันโดยอัตโนมัติและลงจอดเมื่อ Smart RTH เริ่มทำงาน โดรนเข้าสู่โหมด Low Battery RTH หรือลักษณะนี้ในทุกครั้นที่ไฟรุณลดและโดรนขนาดใหญ่ไป RTH จะทำงานด้วยเช่นกัน ไม่สามารถการบังคับกลับจุดขึ้นบัน ฯ เช่น เมื่อสัญญาณการส่งวิธีต่อหายใจไป

รายการ	รายละเอียด
GNSS	GNSS
จุดขึ้นบัน	GNSS 10 จุดแรกที่ได้รับสัญญาณ GNSS ที่แรงหรือแรงปานกลาง (บ่งชี้ด้วยไอคอนสีขาว) จะบันทึกเป็นจุดขึ้นบันเริ่มต้น แนะนำให้รองจอกังหงจุดขึ้นบันได้รับการบันทึกเรียบร้อยแล้วก่อนเก็บข้อมูล หลังจากที่จุดขึ้นบันได้รับการบันทึกแล้ว จะมีข้อความประกรขึ้นใน DJI Fly สามารถอัปเดตจุดขึ้นบันก่อเมืองขึ้นบันตราชากได้ที่ได้รับสัญญาณ GNSS อีกทั้งแรงหรือแรงปานกลาง หากสัญญาณอ่อน จะไม่สามารถอัปเดตจุดขึ้นบันได้ หากจำเป็นต้องอัปเดตจุดขึ้นบันในระยะห่างจากการบัน (เช่น หากผู้ใช้เปลี่ยนตำแหน่ง) สามารถอัปเดตจุดขึ้นบันได้ด้วยตัวเองในส่วนความปลอดภัยในการตั้งค่าระบบใน DJI Fly

Smart RTH

ถ้าสัญญาณ GNSS แรงพอ จะสามารถใช้ Smart RTK เพื่อนำไปติดกล้องบันทึกดูบินได้ เปิดใช้งาน Smart RTK ได้ก็ต้องแตะ  กี DJI Fly หรือการกดล้ำกีปุ่ม RTK บนโมดูลนิรภัยจะมีเสียงดังบีบ การอ่านจาก Smart RTK ทำได้โดยแตะ  ใน DJI Fly หรือกดปุ่ม RTK บนโมดูลนิรภัย

Low Battery RTH

เมื่อระดับแบบเตอเร้อจังหวะของໂຄຣນຕ່າງເກີນໄປແລະໄຟຟ້ວລັດຈຳນາພື້ນພອງທີ່ບັນກລັບຈຸດຂຶ້ນບັນໃຫ້ໄມ້ໂຄຣນລົງຈອດໄດຍເຮົງທີ່ສຸດ ມີຈະນັນໂຄຣນຈະຕັກເນື້ອແບຕ່ເຕເຮົ້າຮັມດ ທັງຈະສັງຜລໃຫ້ໂຄຣນໄດ້ຮັບຄວາມເສີ່ຫຍາຍແລະເກີດອັນຕຽມຢັບ ຊີ ໄດ້

เพื่อหลักเลี่ยงอันตรายที่ไม่เจ้าเป็น เนื่องจากแบตเตอรี่ไม่เพียงพอ DJI Mini 3 จะตรวจสอบอย่างชาญจลาจลว่าระดับแบตเตอรี่ในบังจุ้นบันไดพิเศษของก็จะบันกลับบังจุ้นบันจากคำทำแท้บังจุ้นบันไดหรือไม่ การแจ้งเตือนจะปรากฏขึ้นใน DJI Fly เมื่อระดับแบตเตอรี่ต่ำและเพียงพอสำหรับการบิน RTT เท่านั้น

ผู้ใช้โดยน้ำสามารถยกเลิก RTTH ได้โดยการกดปุ่ม RTTH หรือปุ่มหยุดบันช์คราวบันธ์เร็นไมค์คอนโทรล ถ้ามีการยกเลิก RTTH แล้วตามมาด้วยการเตือนระดับแต่เดิมอ่อน แบบเตือนรีดอร์นอัจฉริยะจะมีพลังงานไปเพียงพอให้ได้รับลงจอดอย่างปลอดภัย ดังนั้นคุณอาจทำให้ได้รับตากหรือสูญหาย

หากำร-ดับแบบเตอร์ดำเนา ໂດຈະຈະຈອດໄວຕັນມັດ ກາລງຈອດວັດທີໃນມັດ ເຕັ້ງຍັງໃຊ້ຮົມເກົກ
ອຸປະກອບເພື່ອປັບແປງຄວາມຄົງສິນເປົ້າຂອງແລະຄວາມເວົ້າຂອງໂປຣະເນົາຂອງໂປຣະເນົາວ່າງກາງຈະຈອດໄວ

โดยจะลงจอดโดยอัตโนมัติ หากระดับแบตเตอรี่ปีกจะบันยังให้พักลงจังหวัดที่โดยรอบนานพอในการลดระดับลงโดยตรงจากความสูงปัจจุบัน ไม่สามารถยกเลิกการดำเนินการนี้ได้ แต่สามารถใช้รีโมทคอนโทรลเพื่อปรับเปลี่ยนการเคลื่อนที่ของโดรนให้พ้นไป

Failsafe RTH (RTH แบบสัญเสียงการเชื่อมต่อ)

การดำเนินการที่ได้รับจะดำเนินเมื่อสัญญาณรีติคอลอนไทรอลายไปบ้านสามารถดังต่อไปนี้ Return to Home, Land หรือ Hover ใน DJI Fly ได้ หากการดำเนินการถูกต้องดังต่อไปนี้ Land หรือ Hover จะไม่มีการเปิดใช้งาน Failsafe RTTH หากต้องดำเนินการเป็น Return to Home (กลับไปที่จุดเดิม) ล่วงหน้า และมีการบันทึกจุดเดิมเป็น สัญญาณ GNSS นั้นดี และเข็มทิศดำเนินทางปกติ Failsafe RTTH จะเปิดใช้งานโดยอัตโนมัติเมื่อสัญญาณรีติคอลอนไทรอลายไปนานกว่า 11 วินาที

ໄດ້ນະບັບກລັບເບີນຮະຍາກຳ 50 ເມຕຣໃນເສັກທາງການເບີນເດັ່ນ ແລະເບີນສູ່ຮະດັບຄວາມສຸງຂອງ RTH ທີ່ຕັ້ງກ່າວໄວ້ແລ້ວວ່າ ຂອບເຂົ້າເພື່ອເຫັນສູ່ໄໝນດ Straight Line RTH ໄດ້ນະບັບເຂົ້າສູ່ໄໝນດ Straight Line RTH ມາກສັ້ນຍານຮົມເນື້ອກອນໂກຣລ ລັບຄົນມາໃຫ້ປະກວດວ່າວ່າງອຸ່ນໄປແບ່ນ Failsafe RTH ເນື້ອໄດ້ບັບຄອຍໜ້າລັງຕາມເສັກທາງການເບີນເດັ່ນແລະຮະຍ່າງຈາກຈຸດນີ້ ແບບ (Home Point) ນ້ຳຍົກວ່າ 20 ເມຕຣ ໄດ້ນະຫຍຸດບັບຍ້ອນກລັບໃນເສັກທາງການເບີນເດັ່ນ ແລະເຂົ້າສູ່ Straight Line RTH ທີ່ຮະດັບຄວາມສຸງຈັງນັ້ນ

สถานการณ์ RTH อีน ๆ

หากสัญญาณวิดีโอขาดหายระหว่างการบันทึก บนสีก็รีบต่อคอมไฟต์อยังคงควบคุมการเคลื่อนไหวของไดร์บัดได้ จนมืออุปกรณ์แจ้งให้เริ่มบันทึก RTH สามารถเลือก RTH ได้

ขั้นตอนของ RTH (Straight Line)

1. บีการบันทึกจุดขึ้นบันทึกเรียบร้อยแล้ว
 2. RTH เริ่มทำงาน
 3. หากโดรนอยู่ห่างจากจุดขึ้นบันทึกกว่า 20 เมตรเมื่อ RTH เริ่มต้น โดรนจะลอยตัวขึ้นและไม่บินกลับไปยังจุดขึ้นบัน หากโดรนอยู่ห่างจากจุดขึ้นบันทึกกว่า 20 เมตรเมื่อ RTH เริ่มต้น โดรนจะบินกลับจุดขึ้นบันทึกด้วยความเร็วและบานตอน 10.5 m/s
 4. หลังจากถึงจุดขึ้นบันทึก โดรนจะลงจอดและมอเตอร์จะหยุดทำงาน

- โดรนไม่สามารถบินกลับไปยังจุดเดิมได้ หากสัญญาณ GNSS อ่อนหรือไม่มีสัญญาณ โดรนอาจเข้าสู่โหมด ATTI หากสัญญาณ GNSS อ่อนหรือไม่สามารถใช้งานได้ หลังจากเข้าสู่โหมด Fail-safe RTH โดรนจะบินอยู่กับที่เป็นระยะเวลางานนี้ ก่อนจะลงจอด
 - การตั้งค่าดับความสูงในโหมด RTH ที่เหมาะสมก่อนการบินเป็นสิ่งสำคัญ เปิด DJI Fly และตั้งระดับความสูง RTH ใน RTH หากตั้งระดับความสูงปัจจุบันของโดรนน้อยกว่าระดับความสูง RTH โดรนจะขึ้นไปที่ระดับความสูง RTH ก่อนโดยอัตโนมัติ หากความสูงปัจจุบันของโดรนสูงกว่าระดับความสูง RTH โดรนจะบินไปยังจุดเดิมบนในระดับความสูงปัจจุบัน
 - ระหว่างอยู่ในโหมด RTH จะต้องตั้งค่าความเร็วและระดับความสูงของโดรนสามารถควบคุมได้โดยใช้รีโมทคอนโทรล หากสัญญาณรีโมทคอนโทรลเป็นปกติ อย่างไรก็ตามโดรนไม่สามารถเดินไปทางซ้ายหรือขวาได้ เมื่อโดรนทำลักษณะเดินไปทางซ้ายหรือขวา ให้ดับเบิลคันบังคับไปในทิศทางตรงกันข้ามให้สุดเพื่อออกจากการบิน RTH และได้รับแจ้งเตือนและบินอยู่กับที่
 - GEO zone อาจส่งผลต่อ RTH หลักเลี้ยงการบินใกล้กับ GEO zone
 - เมื่อความเร็วลงแรงเกินไป โดรนอาจจอดไม่สามารถบินกลับไปยังจุดเดิมบนได้ บันดูวยความระบัดระวง


การสแกนพื้นดินก่อนลงจอด

การสแกนพื้นดินก่อนลงจอดจะเปิดใช้เมื่ออยู่ในโหมด Smart RTH

1. ในช่วงการสแกนพื้นดินก่อนลงจอด โดยจะต้องอ่านบาร์โค้ดในบอร์ดและลงจอดบนจุดที่เหมาะสม
 2. หากต้องการลงจอดที่พื้นดินแล้วว้าไม่เหมาะสม ให้ใช้ปุ่มย่อสูงสุดที่ปุ่มบังคับ
 3. ถ้าการปักจุดสำเร็จแล้ว ให้กดปุ่มย่อสูงสุดที่ปุ่มบังคับ ประมาณ 0.5 วินาที


ระบบจับภาพติดและระบบเซนเซอร์อินฟราเรด

DJI Mini 3 มีทั้งระบบเซ็นเซอร์อันพร้าวลดและระบบจับภาพวัดต่อกันล่าง ระบบจับภาพวัดต่อกันล่างประกอบไปด้วยกล้องหลังตัวเดียว และระบบเซ็นเซอร์อันพร้าวลด ซึ่งมีกล้อง 3 มิติแบบอันพร้าวลดสองตัว ระบบการมองเห็นเพื่อหลบหลีกสิ่งกีดขวางด้านล่างและระบบเซ็นเซอร์อันพร้าวลดช่วยให้ไดรฟ์รถคงตำแหน่งบันทึกภาพ บัน大洋ยู่กับที่ได้แบ่งฝ่ายขึ้น และสามารถอ่านในหน้าจอในสภาวะแวดล้อมอันเป็นมิตรต่อผู้ใช้งาน GNSS/GPS

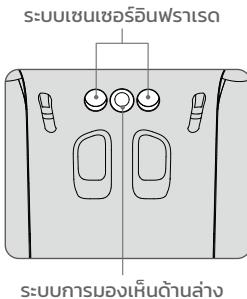

ຮະຍະການຕຽບຈັບ

ระบบจับภาพวัดภัยด้านล่างทำงานได้ถูกต้อง เมื่อโตรอนอยู่บนระดับความสูง 0.5 เมตร ถึง 10 เมตร และระยะทางที่ใช้งานได้อยู่ที่ช่วง 0.5 เมตร ถึง 30 เมตร FOV คือ 56° (ซ้ายและขวา) และ 71° (ด้านหน้าและด้านหลัง)

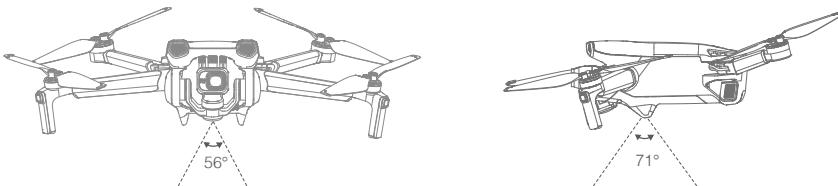

การใช้ระบบการมองเห็น

เมื่อระบบ GNSS ใช้การไปได้ ระบบการมองเห็นเพื่อหอบหลักสี่กีดของด้านล่างจะเปิดใช้งาน หากพื้นดินเรียบและมีแสงที่เพียงพอ ระบบจับภาพวัดถูกด้านล่างทำงานได้ตั้งแต่สุด เมื่อไดรฟ์อยู่ที่ระดับความสูง 0.5 - 10 เมตร ถ้าระดับความสูงของโดรนเกิน 10 เมตร ระบบจับภาพวัดถูกอาจจะได้รับผลกระทบ ดังนั้นต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ

ໄងេដការបុណ្យវ៉ាចរីយ៍


QuickShots (តាមតំបន)

ໄងេដការក្នុងការងារ QuickShots ដាក់ជាទី Dronie, Rocket, Circle, Helix และ Boomerang DJI Mini 3 បានកែតាំងនៃការក្នុងការការងារ។ នៅក្នុងការក្នុងការការងារ QuickShots មានការបុណ្យវ៉ាចរីយ៍ដែលមិនត្រូវការស្នើសុំការការងារទាំងអស់។


- ↗ **Dronie (បុណ្យបុណ្យបានឃ្លានឈោះ)**: ទូទាត់បុណ្យបានឃ្លានឈោះបុណ្យខ្លួន ដូចក្នុងការការងារ និងក្នុងការការងារ ដែលត្រូវការបុណ្យបានឃ្លានឈោះ។
- ↑ **Rocket (បុណ្យចេញស្ថាការ)**: ទូទាត់បុណ្យខ្លួនដូចក្នុងការការងារ និងក្នុងការការងារ ដែលត្រូវការបុណ្យបានឃ្លានឈោះ។
- ◎ **Circle (បុណ្យរំលែក)**: ទូទាត់បុណ្យបានឃ្លានឈោះបុណ្យខ្លួន ដូចក្នុងការការងារ និងក្នុងការការងារ ដែលត្រូវការបុណ្យបានឃ្លានឈោះ។
- ◎ **Helix (បុណ្យបានឃ្លានឈោះកេសីវរោប់)**: ទូទាត់បុណ្យខ្លួន និងក្នុងការការងារ ដូចក្នុងការការងារ ដែលត្រូវការបុណ្យបានឃ្លានឈោះ។
- ◎ **Boomerang (បុណ្យមេឡង់)**: ទូទាត់បុណ្យបានឃ្លានឈោះបុណ្យខ្លួន ដូចក្នុងការការងារ និងក្នុងការការងារ ដែលត្រូវការបុណ្យបានឃ្លានឈោះ។

ការិយេវ QuickShots

1. ត្រូវការសិក្សាបុណ្យបានឃ្លានឈោះ និងក្នុងការការងារ ដែលត្រូវការបុណ្យបានឃ្លានឈោះ។

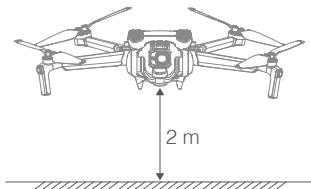

2. នៅ DJI Fly ពាន់ឯកគុណនៃក្នុងការការងារ ជូនការបុណ្យខ្លួនបានឃ្លានឈោះ។ ត្រូវការសិក្សាបុណ្យបានឃ្លានឈោះ និងក្នុងការការងារ ដែលត្រូវការបុណ្យបានឃ្លានឈោះ។

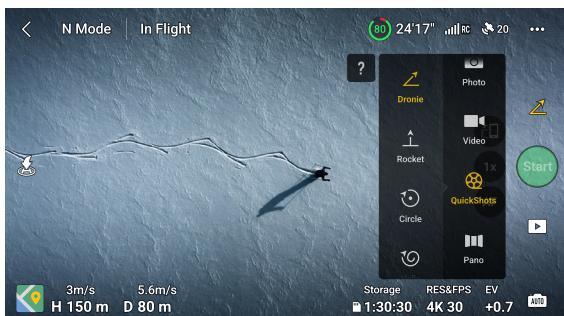

3. เลือกโหมดที่ต้องการถ่าย เลือกวัตถุเป้าหมายในบุบบองกล้อง โดยแตะวงกลมที่วัตถุหรือเวลาดูคลื่นอิเล็กทรอนิกส์ โหมดจะเปลี่ยนไปยัง แบบ Start เพื่อเริ่มถ่าย (แนะนำให้เลือกใช้บุบบองสำหรับเบื้องต้นเป้าหมายแทนอาคาร) โดยนับจากลับไปยัง ตำแหน่งที่ต้องการถ่ายภาพเสร็จเรียบร้อย
4. และ  เพื่อเข้าถึงวิดีโอสี ฯ หรือวิดีโอต้นฉบับ หลังจากดาวน์โหลดวิดีโอแล้ว คุณสามารถตัดต่อวิดีโอหรือexport เป็นไฟล์ได้

อุปกรณ์ใหม่ QuickShots

กดปุ่มหยุดบันช์ครัว/RTH หนึ่งครั้งหรือแตะ  กับ DJI Fly เพื่อออกจากโหมด QuickShots โดยจะบันอยู่กับที่ หากคุณยังคงควบคุมโดยไม่ได้ตั้งใจ โดยจะออกจากโหมด QuickShots และโหมดลอยอยู่กับที่เช่นกัน

-  • ใช้ QuickShots ในบริเวณที่ไม่มีอาคารหรือสิ่งกีดขวางchein ติด ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีบุบบองสำหรับห้องน้ำและเส้นทางบิน
- หมุนสังเกตวัตถุรอบ ๆ โดรน และใช้รีโมทคอนโทรลเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้โดรนเข้าไปชน
 - ห้ามใช้ QuickShots ในสถานการณ์ดังต่อไปนี้:
 - ก) เมื่อวัตถุที่ต้องดูดควายในช่วงเวลาหนึ่ง หรือคุณมองไปเห็นวัตถุ
 - ข) เมื่อวัตถุที่ต้องดูดควายโดยรอบเกิน 50 เมตร
 - ค) เมื่อวัตถุที่ต้องดูดควายในช่วงเวลาหนึ่ง หรือคุณมองไปเห็นวัตถุ
 - ง) เมื่อวัตถุที่ต้องดูดควายในช่วงเวลาหนึ่ง หรือคุณมองไปเห็นวัตถุ
 - จ) เมื่อสภาพแสงน้อยมาก (<300 lux) หรือ สว่างมาก (>10,000 lux)
 - ห้ามใช้ QuickShots ในบริเวณใกล้กับตัวอาคาร หรือบริเวณที่สัญญาณ GNSS อ่อน ไม่ เช่นบันไดเลื่อนทาง การบินจะไม่เสถียร
 - โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณกำลังถ่ายภาพตามกฎหมายและข้อกำหนดด้านความเป็นส่วนตัวในท้องถิ่นเมื่อใช้งาน QuickShots

บันทึกข้อมูลการบัน

ข้อมูลการบัน รวมถึงการรับส่งข้อมูลทางไร้สาย ข้อมูลสถานะโดรน และตัวแปรอื่น ๆ ของการบันทึกอัตโนมัติไปที่ตัวเก็บข้อมูลภายใน ข้อมูลสามารถเข้าถึงได้โดยใช้ DJI Assistant 2 (Consumer Drones Series)

ใบพัด

มีใบพัดแบบเสียงเบาอยู่สองแบบ สำหรับเครื่องบินที่ต้องการลดเสียง หรือลดแรงกระแทกต่อตัวกัน เครื่องหมายใช้เพื่อแนะนำว่าควรใช้ใบพัดแบบไหนเพื่อตัดกับบองอเตอร์แบบไหน ใบพัดสองใบที่ติดอยู่กับบองอเตอร์ตัวเดียวกันก็จะอยู่ในใบพัดแบบเดียวกัน

ใบพัด	มีเครื่องหมาย	ไม่มีเครื่องหมาย
ใบพัดแบบเสียงเบา		
ตำแหน่งติดใบพัด	ติดบองอเตอร์เข้ากับแบบที่มีเครื่องหมาย	ติดบองอเตอร์เข้ากับแบบที่ไม่มีเครื่องหมาย

การติดตั้งใบพัด

ติดใบพัดที่มีเครื่องหมายกับบันดอเตอร์ที่มีเครื่องหมาย และใบพัดที่ไม่มีเครื่องหมายกับบันดอเตอร์ที่ไม่มีเครื่องหมาย ใช้ไขควงจากบรรจุภัณฑ์ของโดรนเพื่อติดใบพัด ตรวจสอบให้แน่ใจว่าใบพัดเข้าที่แน่นหนาแล้ว



ไม่มีเครื่องหมาย

มีเครื่องหมาย

- ⚠** • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าใช้เฉพาะไขควงจากบรรจุภัณฑ์ของโดรนสำหรับติดตั้งใบพัด การใช้ไขควงอื่น ๆ อาจทำให้สกรูเสียหายได้
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสกรูอยู่ในแนวตั้งเสมอในขณะที่บันดอเตอร์แนบลง ให้ตรวจสอบว่าสกรูไม่ควรทำบุบเลี้ยงกับพินผู้ยิดหลังจากติดตั้งเสร็จแล้ว ให้ตรวจสอบว่าสกรูอยู่ในระดับเดียวทั้งหมด และบุบใบพัดเพื่อตรวจสอบความถูกต้องในการติดตั้ง

การถอนใบพัด

ใช้ไขควงจากบรรจุภัณฑ์ของโดรนเพื่อคลายสกรูและถอนใบพัดออกจากบันดอเตอร์

- ⚠** • ในพัดลมควบคุม โปรดระมัดระวังด้วย
- ไขควงมีไว้สำหรับติดใบพัดเท่านั้น ห้ามใช้ไขควงเพื่อแยกส่วนโดรน
- ถ้าใบพัดแตกหัก ให้ถอนใบพัดสองใบและสกรู ก๊อก ดิ ดอยู่ กับบันดอเตอร์ออกแล้ว ก๊อกใบพัดสองใบจากแพ็คเกจเดิมทั้งคู่ ห้ามนำใบพัดจากแพ็คเกจอื่นมาซับร่วมกัน
- ใช้เฉพาะใบพัดของ DJI อย่างเป็นทางการเท่านั้น ห้ามใช้ใบพัดต่างชนิดกัน
- ซื้อใบพัดเพิ่มเติมหากชำรุด
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าบันดอเตอร์บันตั้งแต่ล่างไปบน หัวบันดอเตอร์ ติดตั้งอย่างแน่นหนา ตรวจสอบว่าสกรูบนใบพัดบันดอเตอร์แนบสนิท ประมาณ 30 ช็วิง (เมื่อบันปะมาณ 60 ครั้ง)
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าบันดอเตอร์บันตั้งแต่บนไปบน หัวบันดอเตอร์ ห้ามใช้ใบพัดก่อร้าวหุบ หรือแตกหัก
- ยืนให้ห่างและอย่าแตะตัวลงในใบพัดหรือบนบันดอเตอร์ เมื่อใบพัดกำลังหมุน เพื่อป้องกันการบาดเจ็บ
- ห้ามบีบหรืองอใบพัดระหว่างการขนส่งหรือการเก็บ
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าบันดอเตอร์ติดตั้งอย่างแน่นหนาและบุบอย่างราบรื่น ถ้าบันดอเตอร์ติดขัดและไม่สามารถหมุนได้อย่างอัตโนมัติ ให้จอดโดรนทันที
- ห้ามปรับแต่งส่วนประดับของบันดอเตอร์
- ห้ามแตะหรือปล่อยให้มือหรือร่างกายคุณสัมผัสกับบันดอเตอร์หลังการบัน เนื่องจากบันดอเตอร์อาจร้อน
- ห้ามปิดช่องระบายอากาศที่บันดอเตอร์หรือที่ตัวโดรน
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเสียง ESCs ปกติเมื่อเปิดเครื่อง

បោពពេទវិធីនវចនរឹយៈ

ទូទៅ DJI Mini 3 តាមរាលិខ្សែកុំពោន់រវំកុំកង DJI Mini 3 Pro Intelligent Flight Battery (BWX162-2453-7.38) និង DJI Mini 3 Pro Intelligent Flight Battery Plus (BWX162-3850-7.38)

បោពពេទវិធីនវចនរឹយៈ DJI Mini 3 Pro មិនបោពពេទវិធីនវចនទៅទំនើន 7.38 V, 2453 mAh បោពពេទវិធីនវចនរឹយៈបេបល៉ាស DJI Mini 3 Pro មិនបោពពេទវិធីនវចនទៅទំនើន 7.38 V, 3850 mAh បោពពេទវិធីសុខកុំពោន់មិនគុងសរោគនិងខ្សែកុំកង ដៃម៉ោងបាបីនិងគ្រប់គ្រងការងារជាន់កុំកង បោពពេទវិធីនវចនបានបញ្ចប់ការងារនិងការងារជាន់កុំកង និងការងារទីផ្សារ។

គុណលក្ខសន៖ ធម៌បោពពេទវិធីនវចន

- ការងារទីផ្សារដែលសមត្ថធម៌: នៅពេលការងារទីផ្សារ និងការងារនិងការងារទីផ្សារដែលសមត្ថធម៌ត្រូវបានបញ្ចប់។
- ផុងកុំពោន់ការងារទីផ្សារ: ដែលបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងការងារទីផ្សារ។ បោពពេទវិធីនវចននឹងបានបញ្ចប់ដោយបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងការងារទីផ្សារ។
- ការបង្កើតឡើងនៅក្នុងការងារទីផ្សារ: ដែលបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងការងារទីផ្សារ។ បោពពេទវិធីនវចននឹងបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងការងារទីផ្សារ។


10. ការសេវាសារ: បញ្ជូនកិច្ចការងារទីផ្សារ ការងារទីផ្សារ និងការងារទីផ្សារ។

⚠ • ព្រៀតុណិភាពការងារទីផ្សារដែលបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងការងារទីផ្សារ។

การใช้แบบเตอร์

การตรวจสอบระดับแบตเตอรี่

กดปุ่มเปิดปิดหนึ่งครั้งเพื่อตรวจสอบระบบดับเบลเตอร์

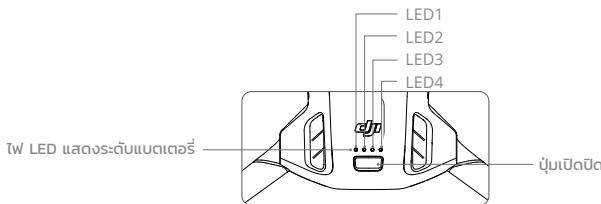

IW LED แสดงระดับแบตเตอรี่จะแสดงระดับพลังงานของแบตเตอรี่ระหว่างการชาร์จและการคายประจุ สถานะของ IW LED กำหนดได้ด้านล่าง:

ไฟ LED แสดงระดับแบตเตอรี่

© ໄຟ LED ຕົດ

 : ໃໝ່ LED ກະພົບ

○ : ไฟ LED ดับ

LED1	LED2	LED3	LED4	ຮະດັບແບຕເດອກ
●	●	●	●	88%-100%
●	●	●	● (burst)	75%-87%
●	●	●	○	63%-74%
●	●	● (burst)	○	50%-62%
●	●	○	○	38%-49%
●	● (burst)	○	○	25%-37%
●	○	○	○	13%-24%
● (burst)	○	○	○	1%-12%

การเปิด/ปิดเครื่อง

กัดปุ่มเปิด/ปิดหนึ่งครั้ง จากนั้นกดอีกครั้งค้างไว้สองวินาทีเพื่อเปิดหรือปิดโตรน IW LED และลงระบบดับเบลเตอร์จะส่องระดับเบลเตอร์ เมื่อกดปุ่มเปิดโตรน IW LED และลงระบบดับเบลเตอร์จะส่องเมื่อโตรนเปิดการทำงาน เมื่อโตรนเปิดเครื่อง ให้กดปุ่มเปิดปิดหนึ่งครั้งและ IW LED และลงระบบดับเบลเตอร์สว่างจะกะพริบเป็นเวลาสามวินาที หาก IW LED 3 และ 4 กะพริบพร้อมกัน โดยไม่ได้กดปุ่มเปิดปิดแสงลงว่าแบบดูต่อร้ายทำทำงานผิดปกติ ถ้ากดแบบดูต่อร้ายจากโตรน ให้เปลี่ยนเตอร์หรือกัปตัน แล้วตัวหัวลงสูบหัวแน่นจึงได้ติดตั้งแนบบัดดีแล้ว

คำเตือนอุบัติเหตุ

- เมื่อบันในสภาวะแวดล้อมที่อุณหภูมิต่ำตั้งแต่ $-10^{\circ} - 5^{\circ}\text{C}$ ($14^{\circ} - 41^{\circ}\text{F}$) จะทำให้ความชื้นของแบบเตอร์ลดลงอย่างมาก ขณะเดียวกับไตรบันเป็นอยู่กับก้อนเพื่ออุ่นเครื่องแบบเตอร์ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าชาร์จแบบเตอร์เต็มที่แล้ว ก่อนนำไปใช้งาน
 - แบบเตอร์ไม่สามารถใช้งานได้ในสภาวะแวดล้อมที่ต่ำกว่า -10° C (14° F)
 - เพื่อให้แน่ใจสิ่งแวดล้อมที่ทำงานสูงสุด ขอให้ดูและแน่ใจว่าแบบเตอร์อยู่ในอุณหภูมิสูงกว่า 20° C (68° F)
 - ความชื้นของแบบเตอร์ที่ลดลงในสภาวะแวดล้อมที่อุณหภูมิต่ำจะลดประสิทธิภาพการต้านแรงลมของโดรน บินด้วยความระมัดระวัง

5. บันดูความระมัดระวังเป็นพิเศษก็ความสุขจากระดับน้ำภาคเล

- ⚠ • ในสภาพแวดล้อมที่หนาวเย็น ให้ใช้แบตเตอรี่เข้าไปในช่องใส่แบตเตอร์รี่และเปิดโดรนเพื่ออุ่นเครื่องก่อนที่จะขึ้นบิน

การชาร์จแบตเตอรี่


ชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็มก่อนการใช้งานแต่ละครั้ง ขอแนะนำให้ใช้อุปกรณ์ชาร์จที่ DJI จัดหาให้ เช่น อับสำหรับชาร์จแบบสองทาง DJI Mini 3 Pro, เครื่องชาร์จ DJI 30W USB-C หรือหัวชาร์จ USB Power Delivery อีบ ฯ กับอับสำหรับชาร์จแบบสองทาง DJI Mini 3 Pro และเครื่องชาร์จ DJI 30W USB-C ล้วนเป็นอุปกรณ์เสริมเยี่ยมชมร้านค้าออนไลน์ของ DJI ที่เป็นทางการเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม

- ⚠ • เมื่อคุณชาร์จแบตเตอรี่ที่ติดตั้งเข้ากับโดรนหรือใส่ลงใน DJI Mini 3 Pro Two-Way Charging Hub ค่าลังไฟสูงสุดในการชาร์จที่รองรับคือ 30 วัตต์


การใช้ชาร์จสำหรับการชาร์จ

เมื่อใช้ร่วมกับหัวชาร์จ USB อับสำหรับชาร์จแบบสองทาง DJI Mini 3 Pro สามารถชาร์จแบตเตอรี่โดยรับอัจฉริยะหรือแบตเตอรี่โดยรับอัจฉริยะแบบพลัสได้สูงสุดสามก้อนตามลำดับตั้งแต่ระดับพลังงานสูงไปต่ำ เมื่อใช้ร่วมกับหัวชาร์จ DJI 30W USB-C อับสำหรับการชาร์จสามารถชาร์จแบตเตอรี่โดยรับอัจฉริยะได้เต็มหนึ่งก้อนภายในเวลาประมาณ 56 นาที และแบตเตอรี่โดยรับอัจฉริยะแบบพลัสหนึ่งก้อนภายในเวลาประมาณ 78 นาที

เมื่อเชื่อมต่ออับสำหรับการชาร์จแบบพลัสหนึ่งก้อนกับหัวชาร์จ USB ผู้ใช้สามารถเชื่อมต่อหัวแบตเตอรี่โดยรับอัจฉริยะและอุปกรณ์ภายนอก (เช่น รีบบทอนไฟล์หรือสมาร์ทไฟ) เข้ากับอับเพื่อชาร์จ แบตเตอรี่จะได้รับการชาร์จก่อนอุปกรณ์ภายนอกตามค่าเริ่มนั้น เมื่อหัวสำหรับการชาร์จไม่ได้ต่อหัวกับแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสสลับ ให้ใช้สายแบตเตอรี่โดยรับอัจฉริยะเข้าไปในอับและเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกกับพอร์ต USB เพื่อชาร์จอุปกรณ์ โดยใช้แบตเตอรี่โดยรับอัจฉริยะเป็นพาเวอร์แบงก์ โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากคู่มือผู้ใช้หัวสำหรับการชาร์จแบบสองทาง DJI Mini 3 Pro

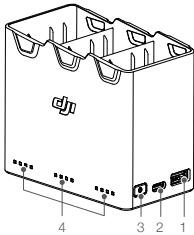

1. พорт USB
2. พอร์ตพลังงาน (USB-C)
3. บุบฟังก์ชั่น
4. IW LED แสดงสถานะ

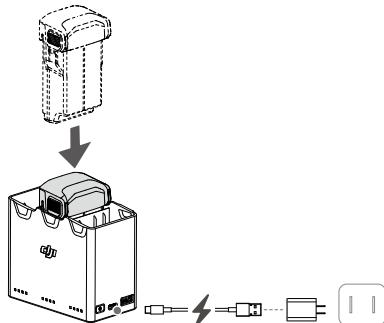

ວຽກພາບ

1. ใช้แบตเตอรี่ชาร์จในอับส์สำหรับการชาร์จวงกบว่าจะได้ยังไงเสียงคิก
 2. ต่ออับส์สำหรับบราวน์เข้ากับเต้ารับ (100-240V, 50/60 Hz) โดยใช้สาย USB-C และเครื่องชาร์จ DJI 30W USB-C หรือเครื่องชาร์จ USB Power Delivery อีบ ๆ
 3. แบตเตอรี่ที่มีระดับพลังงานสูงสุดจะถูกชาร์จก่อน ส่วนที่เหลือจะถูกชาร์จตามลำดับตามระดับพลังงานของแบตเตอรี่ ไฟ LED และลงสถานะบาน กีด้วยห้องจะแสดงสถานะการชาร์จ (ดูตารางด้านล่าง) หลังจากชาร์จแบตเตอรี่เต็มแล้ว ไฟ LED ที่เกิดขึ้นจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวไปในกระพริบ

คำอธิบายไฟ LED แสดงสถานะ

สถาบันการชาร์จ

รุปแบบการพักรับ	รายละเอียด
IW LED แสดงสถานะในอาร์เรย์กระพริบตามล าดับ (อย่างรวดเร็ว)	แบบเตตอร์ในพอร์ตแบบเตตอร์ที่สอดคล้องกับคำสั่งได้รับการชาร์จโดยใช้เครื่องชาาร์จแบบชาาร์จเร็ว
IW LED แสดงสถานะในอาร์เรย์กระพริบตามลำดับ (ช้า ๆ)	แบบเตตอร์ในพอร์ตแบบเตตอร์ที่สอดคล้องกับคำสั่งได้รับการชาร์จโดยใช้เครื่องชาาร์จปกติ
IW LED แสดงสถานะในอาร์เรย์ไม่กระพริบ	แบบเตตอร์ในพอร์ตแบบเตตอร์ที่สอดคล้องกับคำสั่งได้รับการชาร์จเต็มแล้ว
IW LED แสดงสถานะกังหันดูดกระพริบตามลำดับ	ไม่มีการใช้แบบเตตอร์

ຮະດັບແບຕາເຕຊອຣີ


พรอร์ตสำหรับแบตเตอรี่แต่ละพรอร์ตของอุปกรณ์ชาร์จมีแอลอีดี LED แสดงสถานะที่สอดคล้องกัน ตั้งแต่ LED1 ถึง LED4 (จากซ้ายไปขวา) ตรวจสอบดับบล์แบตเตอรี่โดยยกปุ่มฟังก์ชันหนึ่งครั้ง สถานะของ LED แสดงการดับบล์แบตเตอรี่จะเปลี่ยนกับสถานะบนโดรน สำหรับรายละเอียด โปรดดูที่สถานะไฟ LED และดับบล์แบตเตอรี่ของโดรนและคำอธิบาย

ສານະກິຜົດປກຕີ

ສະກະບ່ອນໄວ LED ສໍາຮັບຄວາມຜິດປົກຕົບຂອງແບຕເຕເອຣີຈະເຫັນກັບສະຖະບຸໂດຣນ ໄປດູຮ່າຍລະເອີຍດໃນຫຼັກສ້າງກຳກັບການປັບປຸງແບຕເຕເອຣີ

การใช้เครื่องชาร์จ

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ติดตั้งแบตเตอรี่อย่างถูกต้องบนโดรนแล้ว
- เชื่อมต่อเครื่องชาร์จ USB เข้ากับช่อง AC (100-240V, 50/60 Hz) หากจำเป็นให้ใช้อะแดปเตอร์
- เชื่อมต่อเครื่องชาร์จ USB เข้ากับพอร์ตชาร์จบนโดรนโดยใช้สาย USB-C
- IW LED แสดงระดับแบตเตอรี่จะแสดงระดับของแบตเตอรี่ระหว่างที่กำลังชาร์จ
- เมื่อชาร์จแบตเตอรี่เต็มแล้ว IW LED แสดงระดับแบตเตอรี่จะสว่างไม่กระพริบ คอดีชาาร์จออกหลังจากการชาร์จเสร็จ

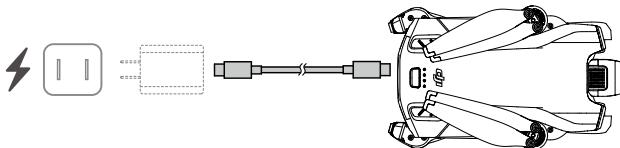

- หากโดรนเปิดอยู่และต้องรีเซ็ตตัวเองไม่สามารถชาร์จได้
- แรงดันไฟฟ้าในการชาร์จสูงสุดสำหรับช่องสำหรับชาร์จโดรนคือ 15 วัลต์
- ห้ามชาร์จแบตเตอรี่โดรนอัจฉริยะทันทีหลังจากเพียงบินเสร็จ เนื่องจากอุณหภูมิอาจสูงเกินไป ปล่อยให้แบตเตอรี่เย็นลงให้ดีก่อนหมุนหัวกล้องท่อนที่ชาาร์จอีกครั้ง
- เครื่องชาร์จจะหยุดชาร์จแบตเตอรี่ เมื่ออุณหภูมิของแบตเตอรี่ไม่ถูกต้องกว่า 5° ถึง 40° C (41° ถึง 104° F) อุณหภูมิที่เหมาะสมในการชาร์จคือต่ำกว่า 22° C ถึง 28° C (71.6° ถึง 82.4° F)
- ควรชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็มอย่างน้อยหนึ่งครั้งทุกสามเดือนเพื่อให้แบตเตอรี่ไม่เสื่อม ข้อแนะนำให้ใช้เครื่องชาร์จ DJI 30W USB-C หรือเครื่องชาร์จ USB Power Delivery ดีๆ



- เมื่อใช้เครื่องชาร์จ DJI 30W USB-C จะช่วยเวลาในการชาร์จสำหรับแบตเตอรี่โดรนอัจฉริยะ Mini 3 Pro อยู่กึ่งประมาณ 1 ชั่วโมง 4 นาที ในขณะที่แบตเตอรี่โดรนอัจฉริยะแบบพลาสติก Mini 3 Pro จะใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง 41 นาที
- เพื่อความปลอดภัย ให้แบตเตอรี่มีระดับพลังงานต่ำในระหว่างการบินสั่ง ข้อแนะนำให้คายประจุแบตเตอรี่ที่เหลือ 30% หรือต่ำกว่า ก่อนการบินสั่ง

ตารางด้านล่างแสดงสถานะของ IW LED และระดับแบตเตอรี่ระหว่างที่กำลังชาร์จ

LED1	LED2	LED3	LED4	ระดับแบตเตอรี่
				1%-50%
				51%-75%
				76%-99%
				100%



- ความถี่ในการกระพริบของ IW LED และระดับแบตเตอรี่จะแตกต่างกันโดยขึ้นอยู่กับเครื่องชาร์จ USB ที่ใช้ หากความเร็วในการชาร์จรวดเร็ว IW LED จะดับแบตเตอรี่จะกระพริบอย่างรวดเร็ว
- หากใช้แบตเตอรี่ลิเธียมแบบโลหะไม่ถูกต้อง IW LED 3 และ 4 จะกะพริบพร้อมกัน ให้แบตเตอรี่ใหม่มีอัคคีภัยและตรวจสอบให้แน่ใจว่าติดแน่น
- เมื่อ IW LED สีดูดงจะกระพริบพร้อมกันบ่งชี้ว่าแบตเตอรี่ได้รับความเสียหาย

กลไกการป้องกันแบตเตอร์รี่


ไฟ LED แสดงระดับแบตเตอร์รี่สามารถแสดงการแจ้งเตือนเพื่อการปักป้องแบตเตอร์รี่ตามสภาวะในการชาร์จที่ผิดปกติได้

กลไกการป้องกันแบตเตอร์รี่					สถานะ:
LED1	LED2	LED3	LED4	รูปแบบการกะพริบ	
○	●	○	○	LED2 กะพริบสองครั้งต่อวินาที	ตรวจสอบกระแสไฟเกิน
○	●	○	○	LED2 กะพริบสามครั้งต่อวินาที	ตรวจสอบการลัดวงจร
○	○	●	○	LED3 กะพริบสองครั้งต่อวินาที	ตรวจสอบการชาร์จมากเกินไป
○	○	●	○	LED3 กะพริบสามครั้งต่อวินาที	ตรวจสอบไฟเกินที่จะแตกต่อ
○	○	○	●	LED4 กะพริบสองครั้งต่อวินาที	อุณหภูมิในการชาร์จต่ำไป
○	○	○	●	LED4 กะพริบสามครั้งต่อวินาที	อุณหภูมิในการชาร์จสูงไป

ถ้ากลไกการป้องกันแบตเตอร์รี่ทำงาน การจะชาร์จให้มีอีกครั้งจำเป็นต้องถอนแบตเตอร์รี้จากอะแดปเตอร์ออกก่อน จากนั้นค่อยเสียบไฟเข้าเครื่อง หากอุณหภูมิในการชาร์จผิดปกติ โปรดรอให้อุณหภูมิกลับเป็นปกติก่อน และแบตเตอร์รี่จะกลับไปเริ่มชาร์จให้มีอีกครั้งโดยอัตโนมัติ โดยไม่จำเป็นต้องถอนแบตเตอร์รี่แล้ว

การใส่แบตเตอร์รี่อัจฉริยะ


ใส่แบตเตอร์รี่โดยรับอัจฉริยะหรือแบตเตอร์รี่โดยรับอัจฉริยะแบบพลัสดลงไปในช่องเสียบแบตเตอร์รี่ของโดรน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าใส่แบตเตอร์รี่ลงบนสุดพร้อมกับมีเสียงคลิก ซึ่งบ่งชี้ว่าหัวสายรัดแบตเตอร์รี่ยึดแน่นเดล้ำ

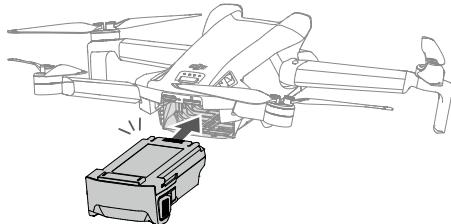

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าใส่แบตเตอร์รี่โดยมีเสียงคลิกเข้ากัน ห้ามเปิดโดรนเมื่อแบตเตอร์รี่ไม่ได้ติดแน่น เนื่องจากอาจทำให้เกิดการสัมผัสกับไฟฟ้า

การถอดแบตเตอรี่อัจฉริยะ:

กดปลดล็อกตัวล็อกตรงส่วนของหัวสายรัดแบตเตอร์ตrong ส่วนที่เป็นลวดลายด้านข้างของแบตเตอร์ เพื่อถอดออกจากช่องใส่

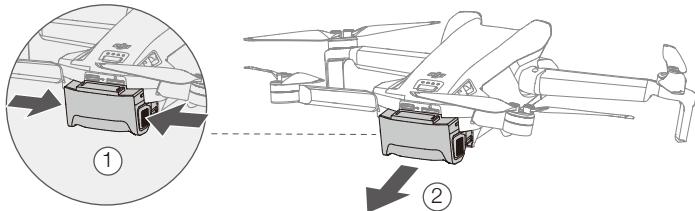


- ห้ามใช้หรือถอดแบตเตอรี่ในขณะที่โดรนเปิดอยู่
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแบตเตอรี่ได้รับการติดตั้งอย่างแน่นหนา

กิมบอลและกล้อง

ลักษณะของกิมบอล

กิมบอล 3 แกนของ DJI Mini 3 ทำให้กล้องมีความเน้น ทำให้คุณได้ภาพที่ชัดและนิ่ง และวัดໄວ่ความเร็วในการบินสูง กิมบอลมีช่วงความเอียงการทิศบุบคุมที่ -90° ถึง $+60^\circ$ และบุบมุบคุมส่องบุบค์ที่ -90° (แบบตั้ง) และ 0° (แบบนอน)

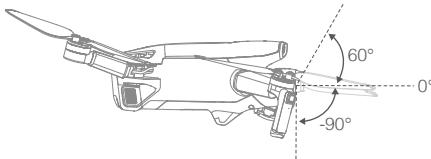

ใช้ตัวปรับกิมบอลงบบหรือกดปุ่มเพื่อควบคุมการเอียงของกล้อง หรืออีกทางหนึ่งคือทำผ่านบุบบองกล้องใน DJI Fly กดหน้าจอจังหวะทั้งแบบปรับตั้งประกษา และลากขึ้นและลงเพื่อควบคุมการเอียงของกล้อง แต่ที่สวิตซ์ใหม่แบบบน/บน/ด้านใน DJI Fly เพื่อสั่งระหัวงบุบมุบบองกิมบอลงบบบุบ แกนบุบมุบจะหันไปที่ -90° เมื่อเปิดใช้งานใหม่แบบตั้ง และจะกลับไปที่ 0° ในใหม่แบบบน

ใหม่ดกิมบอล

มีใหม่ดการใช้งานกิมบอลงบบบุบแบบ เปลี่ยนใหม่ดการใช้งานที่แตกต่างกันด้วย DJI Fly

Follow Mode (ใหม่ดติดตาม): มุบกิมบากของกิมบอลงบบและด้าบหน้าโดยนองคงที่ต่อต่อเวลา ผู้ใช้สามารถปรับความเอียงของกิมบอลงบบได้ ใหม่ดนี้เหมาะสมสำหรับการถ่ายภาพบุบ

FPV Mode (ใหม่ดบุบบองบุคคลที่หนึ่ง): เมื่อโดยนก้าวลังบันไปบ้างหน้า กิมบอลงบบปรับไปตามการเคลื่อนที่ของโดยนองเพื่อบำรุงประสิทธิภาพ

- ⚠ ตัวจสอบให้แบนจว่าไม่มีล็อกเกอร์หรือตัวตุกได้ ฯ บันกิมบอลงบบก่อนทำการบิน เมื่อโดยนองเปิดเครื่องแล้ว ห้ามแตะหรือเคาะกิมบอลงบบ บันบันจากพื้นที่ไปลงและราบเรียบเพื่อปกป้องกิมบอลงบบ
- ความแนบแน่นของกิมบอลงบบอาจเสียหายได้จากการชนหรือกระแทก ซึ่งอาจทำให้กิมบอลงบบทำงานผิดปกติ
- อย่าใช้ฟุบหรือกรายเกะบบกิมบอลงบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งอย่าใช้เข้าไปในบุบบองต่อรับของกิมบอลงบบ
- 毋อเตอร์กิมบอลงบบอาจเข้าสู่ใหม่ดป้องกันตัวเองในสถานการณ์ต่อไปนี้: ก. โดยนองอยู่บุบพื้นที่ไม่เสียอกหันหรือ กิมบอลงบบได้รับผลกระทบ บ. กิมบอลงบบเจอกับแรงกระแทกด้านบนออกอย่างแรง เช่น การชน
- ห้ามกระแทกกิมบอลงบบหลังจากที่เปิดกิมบอลงบบแล้ว ห้ามเพิ่มน้ำหนักให้กิมบอลงบบตามกิมบอลงบบ เนื่องจากอาจทำให้กิมบอลงบบทำงานผิดปกติหรืออาจทำให้หันตัวต่อเรื่อยๆ
- ตัวจสอบให้แบนจว่าถูกต้องกับครองกิมบอลงบบอกรักก่อนบิน เมื่อโดยนองเปิดเครื่องโดยนอง ตัวจสอบให้แบนจว่าถูกต้องกับครองกิมบอลงบบแล้ว หลังจากไม่ได้ใช้งานโดยนอง
- การบินในสภาพอากาศหนาวเย็นหรือเมฆคริบบิวอาจทำให้กิมบอลงบบเปียก ซึ่งทำให้กิมบอลงบบใช้การไม่ได้ชัวคราว เมื่อกิมบอลงบบแห้งแล้ว กิมบอลงบบกลับสู่สภาพภาวะปกติ

กล้อง

DJI Mini 3 ใช้เซ็นเซอร์ CMOS ขนาด 1/1.3 นิ้ว รับแสงของกล้องคือ F1.7 และสามารถถ่ายได้ 1 เมตรถึงระยะอันบันต์

กล้อง DJI Mini 3 สามารถถ่ายภาพบุบบองได้ 12MP และรองรับใหม่ดการถ่ายภาพ เช่น Single, AEB, Timed Shot และ Panorama บอกจากนี้ยังคงรองรับการบันกิมบอลงบบ 4K

- ⚠ • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์และความชันเหมาะสมสำหรับล้อองในระหว่างการใช้งานและในการเก็บรักษา
• ใช้บ้ามายทำความสะอาดเลนส์เพื่อกำความสะอาดเลนส์เพื่อให้เกิดความเสียหายหรือคุณภาพภาพที่ไม่ดี
• ห้ามปิดกั้นธูรบ้ายจากอากาศที่กล้อง เพราะเมื่อความร้อนเพิ่มขึ้นอาจทำให้อุปกรณ์เสียหายและผู้ใช้งานเจ็บได้
-

การจัดเก็บภาพภาพและวิดีโอ

DJI Mini 3 รองรับการใช้ microSD card เพื่อบันทึกรูปและวิดีโอของคุณ จำเป็นต้องใช้ microSD card แบบ UHS-I Speed Grade 3 ขึ้นไปเพื่อให้การบันทึกข้อมูลและการบันทึกข้อมูลทำได้รวดเร็ว ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับข้อมูลถือความละเอียดสูง โปรดดูข้อมูลจำเพาะสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับการแนะนำให้ใช้การ์ด microSD หากไม่มีการ์ด microSD อยู่ในช่องบรรจุการ์ด microSD ของโดรน:

- เมื่อใช้รีโมทคอนโทรล DJI RC-N1 ผู้ใช้งานสามารถถ่ายภาพเดียวหรือบันทึกวิดีโอ 720p ได้ ไฟล์จะถูกจัดเก็บในอุปกรณ์เคลื่อนที่
 - เมื่อใช้รีโมทคอนโทรล DJI RC ผู้ใช้งานสามารถถ่ายภาพถ่ายหรือบันทึกวิดีโอได้ ใส่การ์ด microSD ที่แนะนำลงในช่องใส่การ์ด microSD ของโดรนให้ส่วนหน้า
-

- ⚠ • อย่าใช้เลนส์กล้องอยู่บนสภาพแวดล้อมที่มีความร้อนสูง เช่น การแสดงแสงเชอร์ฟ หรือพับกล้องไปที่แม่เหล็ก เป็นผลเสียที่มีความร้อนขึ้นเป็นเวลานาน เช่น ดวงอาทิตย์ในวันที่อากาศแจ่มใส เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เซ็นเซอร์ได้รับความเสียหาย
• เมื่อเปิดเครื่องแล้ว ห้ามถอดการ์ด microSD จากโดรน มีฉันบันการ์ด microSD อาจได้รับความเสียหาย
• ตรวจสอบการตั้งค่ากล้องก่อนใช้งานเพื่อให้แน่ใจว่าได้ตั้งค่าไว้อย่างถูกต้องแล้ว
• ก่อนถ่ายภาพหรือวิดีโอสำหรับ กรุณาทดสอบถ่ายภาพสองสามภาพเพื่อทดสอบว่ากล้องทำงานได้ถูกต้อง
• หากโดรนเปิดเครื่องอยู่ จะไม่สามารถส่งภาพถ่ายหรือวิดีโอด้วยการ์ด microSD ของโดรนโดยใช้ DJI Fly ได้
• ตรวจสอบหัวแท่นที่แน่ใจว่าเปิดโดยรอบอย่างถูกต้อง ไม่ใช้เซ็นเซอร์ความร้อนของคุณอาจไม่ได้บันทึกไว้และวิดีโอที่คุณบันทึกไว้อาจได้รับผลกระทบโดย Dji ไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียใด ๆ อันเนื่องมาจากการ์ดไม่ถูกตั้งค่าให้ถูกต้อง
-

รีโมทคอนโทรล

ส่วนนี้อธิบายถึงคุณลักษณะของรีโมทคอนโทรล
รวมถึงคำแนะนำสำหรับการควบคุมโดรนและกล้อง

ดัง

รีโมทคอนโทรล

DJI RC


เมื่อใช้กับ DJI Mini 3 รีโมทคอนโทรลของ DJI RC จะมีการส่งสัญญาณวิธีอิเล็กทรอนิกส์ OcuvSync 2.0 จะทำงานที่ช่วงความถี่กัง 2.4 GHz และ 5.8 GHz สามารถเลือกช่องการทำงานส่งสัญญาณได้สูดได้ถึง 100 เมตร และสามารถส่งสัญญาณด้วยความละเอียด 720p 30fps HD จากโดรนไปยังรีโมทคอนโทรลได้ระยะสูงสุด 10 กม. (6 ไมล์) (สอดคล้องตามมาตรฐาน FCC และต้องใช้พื้นที่ไม่ล้ำกว้างโดยไม่มีสัญญาณรบกวน)

DJI RC ยังติดตั้งหน้าจอสัมผัสขนาด 5.5 นิ้ว (ความละเอียด 1920x1080 พิกเซล) และการควบคุมที่หลากหลายและปุ่มที่ปรับได้ ซึ่งทำให้ผู้ใช้สามารถควบคุมโดรนและเปลี่ยนการตั้งค่าได้สะดวกและง่ายดาย แบตเตอรี่ขนาด 5200 mAh ในตัวพร้อมกำลังไฟ 18.72 Wh ให้เวลาในการใช้งานสูงสุดของรีโมทคอนโทรลนานสักวันสอง DJI RC มาพร้อมกับฟังก์ชันอื่น ๆ มากมาย เช่น การเชื่อมต่อ Wi-Fi, GNSS ในตัว (GPS+BeiDou+Galileo), Bluetooth, ลำโพงในตัว, คันบังคับที่ถอดออกได้ และพื้นที่เก็บข้อมูล microSD

การใช้งานรีโมทคอนโทรล


การเปิด/ปิดเครื่อง

กดปุ่มเปิดปิดหนึ่งครั้งเพื่อตั้งค่าและรับแบบตัวต่อตัว กดหนึ่งครั้งและกดค้างอีกครั้งเพื่อเปิดหรือปิดรีโมทคอนโทรล

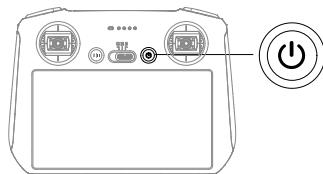

การชาร์จแบตเตอรี่

ใช้สาย USB-C เพื่อต่อที่ชาร์จ USB เข้ากับพอร์ต USB-C ของรีโมทคอนโทรล แบตเตอรี่สามารถชาร์จได้เต็มในเวลาประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที ด้วยพลังงานการชาร์จสูงสุด 15 W (5V/3A)

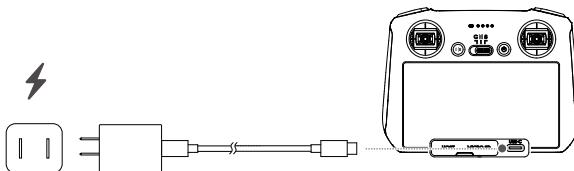

-
- ข้อแนะนำให้ใช้เครื่องชาร์จ USB Power Delivery
-


การควบคุมกิมบอลและกล้อง

ปุ่มไฟกัล/ชัตเตอร์: กดลงหรือกดขึ้นเพื่อไฟกัลสัตอโน
แบบตัวและกดลงบนสุดเพื่อถ่ายภาพ

ปุ่มบันทึก: กดหนึ่งครั้งเพื่อเริ่มหรือหยุดการบันทึก

ปุ่มหมุนควบคุมกล้อง: ปรับการซูม


ตัวปรับรับกิมบอล: ควบคุมความอิสระของกิมบอล

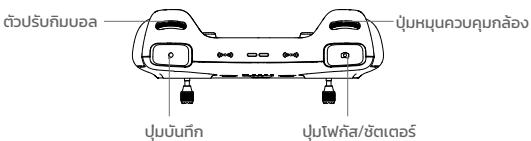


การควบคุมโดรน

คันโยกควบคุมจะควบคุมกิจกรรมการหันของโดรน (Pan), การเดินหน้า/ถอยหลัง (Pitch), ระดับความสูง (Throttle) และการบินไปทางซ้าย/ขวา (Roll) โดยคันโยกควบคุมทำหน้าที่บังคับการทำงานของเครื่องเรือนให้บังคับโดยคุณแต่ละแบบ ให้มีดังนี้ (ใหม่ด 1, ใหม่ด 2 และ ใหม่ด 3) ซึ่งพร้อมใช้งานและมีให้ใหม่ดี ปรับแต่งได้เองซึ่งสามารถตั้งค่าได้ใน DJI Fly


ใหม่ด 1

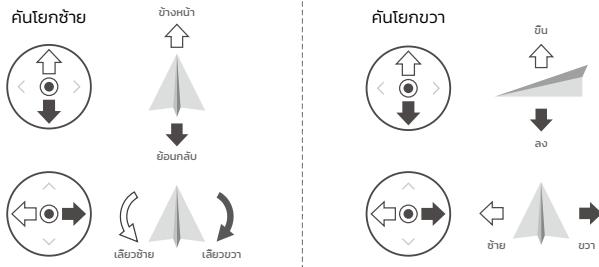

ใหม่ด 2

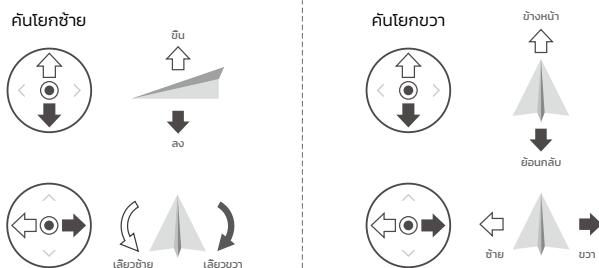

ใหม่ด 3

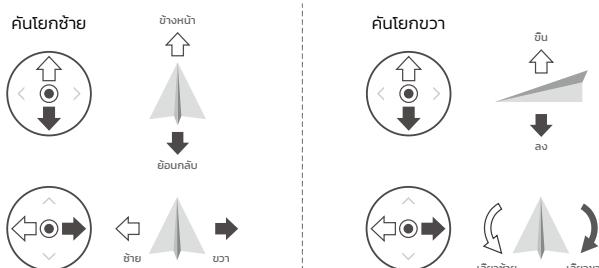

ให้หมดความคุณที่เป็นค่าเริ่มต้นของรีโมทคอนโทรลล็อค ใหม่ด 2 ในคู่มือนี้ จะใช้ใหม่ด 2 เป็นตัวอย่างเพื่อแสดงวิธีการใช้คันบังคับ


- ตำแหน่งกลางของคันบังคับ: คันบังคับอยู่ตรงกลาง
- การขยับคันบังคับ: ดันคันบังคับออกจากตำแหน่งกลาง

รีโมทคอนโทรล (ใหม่ด 2)	โถรน (◀ แสดงกิจกรรมการพัฒนา)	หมายเหตุ
		Throttle Stick: การขยับคันโยกชี้ไปขึ้น หรือลงจะเป็นการเปลี่ยนระดับความสูงของโถรน ผลักคันโยกขึ้นเพื่อเพิ่มระดับความสูง ดันคันโยกลงเพื่อลดระดับ ยังคันโยกถูกผลักออกไปทางขวาคุณยังคงเท่าไร โถรนก็จะเปลี่ยนระดับความสูงเรื่อยๆไปบันน พลักคันโยกอย่างบุกเบิกเสมอ เพื่อป้องกันการปล่อยระดับอย่างกันทึบໃดหรือไม่คาดคิด
		Yaw Stick: ขยับคันโยกชี้ไปทางซ้ายหรือขวาของโถรน ผลักคันโยกไปทางซ้ายจะหมุนโถรนไปทางซ้าย ผลักคันโยกไปทางขวาจะหมุนโถรนไปทางขวา จึงเป็นการหมุนได้รอบตามเข็มนาฬิกา ยังคันโยกถูกผลักออกไปทางขวาคุณยังคงเท่าไร โถรนก็จะหมุนเรื่อยๆไปบันน
		Pitch Stick: การขยับคันโยกชี้ไปขึ้นหรือลงจะเปลี่ยนระดับการเคลื่อนไปข้างหน้า/หลังของโถรน ผลักคันโยกขึ้นเพื่อขึ้นไปข้างหน้า หรือผลักลงเพื่อขึ้นไปข้างหน้า ยังคันโยกถูกผลักออกไปทางขวาคุณยังคงเท่าไร โถรนก็จะบินไปเร็วขึ้นเท่าบัน
		Roll Stick: การขยับคันโยกชี้ไปทางซ้ายหรือขวาจะเปลี่ยนระดับการบินไปทางซ้าย/ขวาของโถรน ผลักคันโยกไปทางซ้ายเพื่อขึ้นไปทางซ้าย และผลักไปทางขวาเพื่อขึ้นไปทางขวา ยังคันโยกถูกผลักออกไปทางขวาคุณยังคงเท่าไร โถรนก็จะบินไปเร็วขึ้นเท่าบัน

เปลี่ยนโหมดการบิน


เลื่อนสวิตซ์เพื่อเลือกโหมดการบินที่ต้องการ

ตำแหน่ง	โหมดการบิน
S	โหมด Sport
N	โหมด Normal
C	โหมด Cine

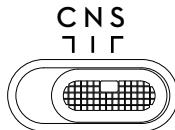

ปุ่ม Flight Pause (หยุดบินชั่วคราว)/RTH (กลับจุดขึ้นบิน)

กดหนึ่งครั้งเพื่อกำกับให้โดรนเบรกและบินอยู่กับที่ กดปุ่มค้างไว้จนกระตุ้นโกรลส์ลงเสียงบีบเพื่อเริ่ม RTH โดยจะกลับไปที่จุดขึ้นบินที่บันทึกไว้ล่าสุด กดปุ่มนี้อีกครั้งเพื่อยกเลิกคำสั่ง RTH และกลับไปควบคุมโดรนอีกครั้ง

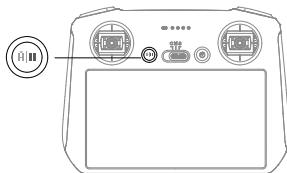

ปุ่มที่ตั้งค่าได้เอง

ไปที่การตั้งค่าระบบ DJI Fly และเลือก Control เพื่อกำหนดค่าการทำงานของปุ่ม C1 และ C2 ที่ตั้งได้ดังนี้

คำอธิบายไฟ LED และสีสถานะและไฟ LED และสีสถานะ

ไฟ LED และสีสถานะ

รูปแบบการกะพริบ	รายละเอียด	
● —	สีแดงค้าง	ตัดการเชื่อมต่อ กับโดรน
●	สีแดงกะพริบ	ระดับแบตเตอรี่ของโดรนต่ำ
● ● —	สีเขียวค้าง	เชื่อมต่อ กับโดรน
● ●	สีน้ำเงินกะพริบ	รีบินค่อนโกรล กำลัง เชื่อมต่อ กับโดรน
● ● ● —	สีเหลืองค้าง	การอัปเดตเฟิร์มแวร์ล้มเหลว
● ● ●	สีน้ำเงินค้าง	อัปเดตเฟิร์มแวร์สำเร็จ
● ● ● ● —	สีเหลืองกะพริบ	ระดับแบตเตอรี่ของรีบินค่อนโกรลต่ำ
● ● ● ●	สีฟ้าอ่อนกะพริบ	คันโยกไม่อยู่ตรงคลาง

ไฟ LED และระดับแบตเตอรี่

รูปแบบการกะพริบ				ระดับแบตเตอรี่
●	●	●	●	75%~100%
●	●	●	○	50%~75%
●	●	○	○	25%~50%
●	○	○	○	1%~25%


การเตือนจากรีโมทคอนโทรล

รีโมทคอนโทรลส่งเสียงบีบเมื่อข้อผิดพลาดหรือคำเตือน ให้ความสนิใจเมื่อข้อความเตือนปรากฏขึ้นบนจอสัมผัสหรือใน DJI Fly เลื่อนลงจากด้านบนและเลือก เปิดเสียง เพื่อปิดใช้งานการแจ้งเตือนบางอย่าง

รีโมทคอนโทรลส่งเสียงต้อนระหว่าง RTW ไม่สามารถยกเลิกการแจ้งเตือน RTW รีโมทคอนโทรลส่งเสียงต้อนเมื่อต้องแบตเตอรี่ของรีโมทคอนโทรลมีระดับต่ำ ($6\% - 10\%$) สามารถปิดการเตือนระดับแบตเตอรี่อ่อนได้ด้วยการกดปุ่มเปิด/ปิด การแจ้งเตือนระดับแบตเตอรี่จะซึ่งดังขึ้นเมื่อระดับแบตเตอรี่น้อยกว่า 5% บันทึกสามารถยกเลิกได้

Optimal Transmission Zone (บริเวณการส่งสัญญาณที่เหมาะสม)

สัญญาณระหว่างโดรนกับรีโมทคอนโทรลจะบล็อกเมื่อต้องกับสิ่งของอื่น เช่น ต้นไม้ ห้องน้ำ ฯลฯ จึงต้องคำนึงถึงการตั้งค่าการส่งสัญญาณที่เหมาะสม

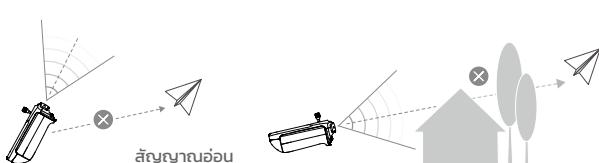

- ห้ามใช้อุปกรณ์โน๊ตบุ๊กที่ทำงานด้วยความถี่เดียวกับรีโมทคอนโทรล มิฉะนั้น รีโมทคอนโทรลจะมีสัญญาณรบกวน
- ข้อความต้อนจะแสดงใน DJI Fly หากสัญญาณการส่งอ่อนในระหว่างการบิน ปรับทิศทางของรีโมทคอนโทรลเพื่อให้แน่ใจว่าโดรนอยู่ในระยะการส่งสัญญาณที่เหมาะสม

การเชื่อมต่อ กับ DJI Go

รีโมทคอนโทรลเชื่อมต่อ กับโดรนแล้ว เชื่อมต่อ กับแบบคอมโบ หรือ ตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อเชื่อมต่อ ไม่ต้องติดต่อ กับโดรนหลังจากเปิดใช้งาน

1. เปิดเครื่อง โดรน และ รีโมทคอนโทรล
2. เปิดแอป DJI Fly
3. ในบุบบูลเดอร์ แตะ 3 ครั้ง และเลือก Control จากนั้น Pair to Aircraft (Link)
4. กดปุ่ม เปิดปิด กติกา โดรน ค้างไว้บน ก้าวสี วิบาก กติกา โดรน จะส่องเสียงบีบีปีปี ค้างครั้ง เมื่อ โดรนพร้อมจะ เชื่อมต่อแล้ว หลังจากการ เชื่อมต่อสำเร็จ โดรน จะส่องเสียงบีบีส่องครั้ง และไฟ LED และ แสดงระดับแบตเตอรี่ของ รีโมทคอนโทรล จะ ประกายเขียว และ สว่าง โดยไม่ กะพริบ



- ตรวจสอบให้แน่ใจว่า รีโมทคอนโทรลอยู่ในระยะ: 0.5 เมตร ของ โดรน ในระหว่าง การ เชื่อมต่อ
- รีโมทคอนโทรลจะยก เลือก การ เชื่อมต่อ กับ โดรน อัตโนมัติ ถ้ารีโมทคอนโทรล ให้เมื่อ การ เชื่อมต่อ กับ โดรน สำเร็จ
- ปิด Bluetooth และ Wi-Fi ของ รีโมทคอนโทรล เพื่อ การ ส่ง สัญญาณ วิดีโอ ก่อตัว สุด




- ชาร์จ รีโมทคอนโทรล ให้เต็ม ก่อน การ บิน ทุกครั้ง รีโมทคอนโทรล ส่องเสียง เตือน เมื่อ แบตเตอรี่ ต่ำ
- ถ้ารีโมทคอนโทรล เปิด อยู่ และ ไม่ได้ใช้งาน นาน ก้าว จะ มีเสียง เตือน หลังจาก 6 นาที รีโมทคอนโทรล จะ ปิด เอง โดย อัตโนมัติ ขยับ คันบังคับ ควบคุม หรือ กด ปุ่ม ใด ก็ได้ เพื่อ ยก เลือก การ เว็บ เตือน
- ชาร์จ แบตเตอรี่ ให้เต็ม อย่างน้อย หนึ่ง ครั้ง ทุก สาม เดือน เพื่อ ให้ แบตเตอรี่ ไม่เสื่อม

การใช้งาน หน้าจอสัมผัส


Home




ការໃใชៗ

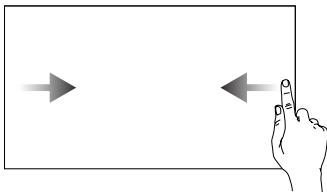


ເລើយចាកចាយអីវិញទៅពេលភាពខាងក្រោម
អប៉ះទៅដើរក្នុងប្រព័ន្ធអប៉ះក្នុងអប៉ះ

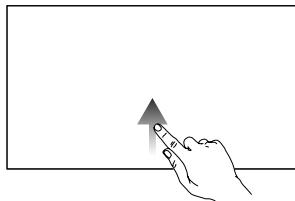

ເລើយចូលចុចុយតាមលានំខែងអប៉ះទៅដើរ
ក្នុងប្រព័ន្ធឌីជី Fly

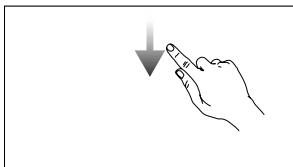


ເລើយចូលចុចុយតាមលានំខែងអប៉ះទៅដើរ
និងការប្រើប្រាស់បណ្តុះបណ្តាល
និងការប្រើប្រាស់បណ្តុះបណ្តាល
និងការប្រើប្រាស់បណ្តុះបណ្តាល

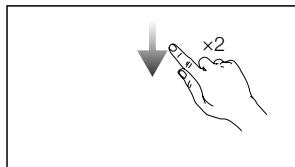

ເລើយចូលចុចុយតាមលានំខែងអប៉ះទៅដើរ
និងការប្រើប្រាស់បណ្តុះបណ្តាល
និងការប្រើប្រាស់បណ្តុះបណ្តាល

ការតั้งតម្លៃ

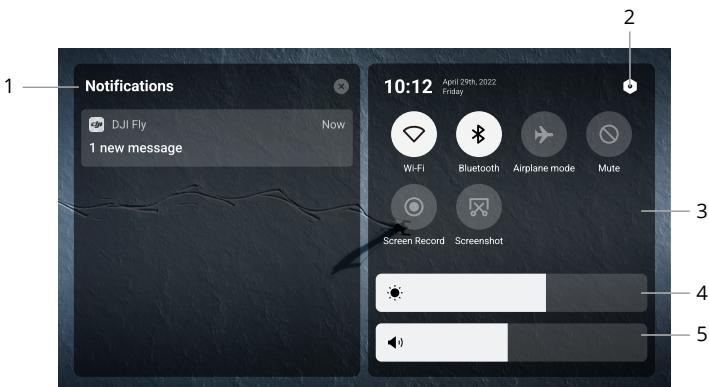

1. ការແຈះពេញ

ពាយដឹងពីការងារនៃប្រព័ន្ធ

2. ការតั้งការបច្ចេក

ແຕະເພិវបាយកំការតั้ງការបច្ចេកនិងការគ្រប់គ្រងទូរសព្ទ និងការប្រើប្រាស់ការពិនិត្យ។ ឯកសារនេះផ្តល់ព័ត៌មានលម្អិតអំពីការកំណត់ការបច្ចេក និងការប្រើប្រាស់ការពិនិត្យ។

3. ការចាត់ការបច្ចេក

- ◆ : ແຕະເພិវបាយកំការបច្ចេក Wi-Fi ក្នុងការកំណត់ការបច្ចេក និងការប្រើប្រាស់ការពិនិត្យ។
- ❖ : ແຕະເພិវបាយកំការបច្ចេក Bluetooth ក្នុងការកំណត់ការបច្ចេក និងការប្រើប្រាស់ការពិនិត្យ។
- : ແຕະເພិវបាយកំការបច្ចេក Airplane (ឱ្យការងារធ្លាប់) Wi-Fi និង Bluetooth ដែលត្រូវបានកំណត់ការបច្ចេក និងការប្រើប្រាស់ការពិនិត្យ។
- ⌚ : ແຕະເພិវបាយកំការបច្ចេកការងារថ្ងៃខែឆ្នាំ និងការកំណត់ការបច្ចេក និងការប្រើប្រាស់ការពិនិត្យ។
- ◎ : ແຕະເພិវបាយកំការបច្ចេកការងារថ្ងៃខែឆ្នាំ និងការកំណត់ការបច្ចេក និងការប្រើប្រាស់ការពិនិត្យ។
- ☒ : ແຕະເພិវបាយកំការបច្ចេកការងារថ្ងៃខែឆ្នាំ និងការកំណត់ការបច្ចេក និងការប្រើប្រាស់ការពិនិត្យ។

4. ការប្រើប្រាស់ការងារ

ត្រូវបានកំណត់ការបច្ចេក និងការប្រើប្រាស់ការងារ។

5. ការប្រើប្រាស់ការងារ

ត្រូវបានកំណត់ការបច្ចេក និងការប្រើប្រាស់ការងារ។

គុណភាពខ្ពស់

ការប្រើប្រាស់ការងារ

ការងារនេះមានគុណភាពខ្ពស់ ដែលអាចប្រើប្រាស់ការងារបានបន្ថែម។ ការងារនេះមានគុណភាពខ្ពស់ ដែលអាចប្រើប្រាស់ការងារបានបន្ថែម។ ការងារនេះមានគុណភាពខ្ពស់ ដែលអាចប្រើប្រាស់ការងារបានបន្ថែម។ ការងារនេះមានគុណភាពខ្ពស់ ដែលអាចប្រើប្រាស់ការងារបានបន្ថែម។

1. ការប្រើប្រាស់ការងារបានបន្ថែម។
2. ការប្រើប្រាស់ការងារបានបន្ថែម។
3. ការប្រើប្រាស់ការងារបានបន្ថែម។
4. ការប្រើប្រាស់ការងារបានបន្ថែម។

ការប្រើប្រាស់ការងារ


ការប្រើប្រាស់ការងារបានបន្ថែម។ ការប្រើប្រាស់ការងារបានបន្ថែម។ ការប្រើប្រាស់ការងារបានបន្ថែម។ ការប្រើប្រាស់ការងារបានបន្ថែម។ ការប្រើប្រាស់ការងារបានបន្ថែម។

DJI RC-N1

เมื่อใช้กับ DJI Mini 3 DJI RC-N1 จะมีการส่งสัญญาณวิดีโอ OcuSync 2.0 ทำงานกันย่างความถี่ 2.4 GHz และ 5.8 GHz สามารถเลือกช่องการทำงานส่งสัญญาณที่ต้องการได้โดยอัตโนมัติ และให้การส่งสัญญาณถ่ายทอดสด 720p 30fps HD จากโดรนไปยัง DJI Fly ในอุปกรณ์เคลื่อนที่ (เบื้องต้นที่สูงสุด 10 กม. (6 ไมล์) (สอดคล้องตามมาตรฐานของ FCC และวัดในพื้นที่ โล่งกว้างที่ไม่มีบารьер) ผู้ใช้สามารถควบคุมโดยรีโมทและเปลี่ยนการตั้งค่าได้อย่างง่ายดายภายในแอปพลิเคชัน DJI Fly บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่รองรับ Android/iOS ด้วยอัตโนมัติตัวอย่างอัตราการชาร์จ 500 mA@5 V การชาร์จสำหรับอุปกรณ์ iOS ถูกปรับให้เข้ากับความต้องการชาร์จของอุปกรณ์ iOS ให้ต่อช่องเสียบให้แน่ใจว่าเปิดใช้งานฟังก์ชันการชาร์จใน DJI Fly ในแต่ละครั้งที่เปิดเครื่อง


การเปิด/ปิดเครื่อง

กดปุ่มเปิดปิดหนึ่งครั้งเพื่อตรวจสอบระบบดับเบลเตอร์เบ็จจุบัน ถ้าระบบดับเบลเตอร์ดำเนินไป โปรดชาร์จก่อนใช้งาน กดหนึ่งครั้งแล้วกดอีกครั้งค้างไว้สองวินาที เพื่อเปิดหรือปิดรีโมทคอนโทรล

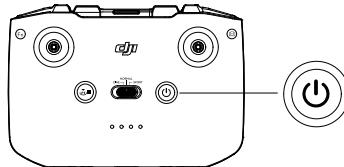

การชาร์จแบตเตอรี่

ใช้สาย USB-C เพื่อต่อที่ชาร์จ USB เข้ากับพอร์ต USB-C ของรีโมทคอนโทรล

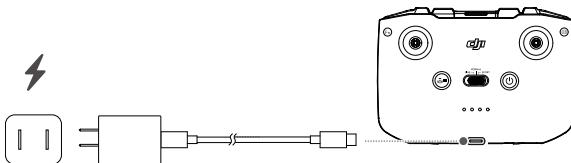

การควบคุมกิมบอลและกล้อง


ปุ่มชัตเตอร์/บันกีก: กดหนึ่งครั้งเพื่อถ่ายภาพ

หรือเริ่ม/หยุดการบันกีก

การสลับโหมดภาพถ่าย/วิดีโอ: กดหนึ่งครั้งเพื่อเปลี่ยนโหมดระหว่างภาพถ่ายและวิดีโอ




ตัวปรับกิมบอล: สำหรับการควบคุมความอิ่ยงของกิมบอล

กดปุ่มที่ตั้งค่าได้ค้างไว้และตัวปรับกิมบอล พื้นชูมเข้าหรือออก

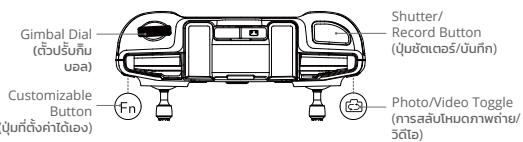

ការគូបគុម្ភត្រន





គំនិយកគូបគុម្ភគឺការការងាររបស់វិញ (Pan), ការពើនីងខាងក្រោម/ក្នុងអាហារ (Pitch), និងការចូលរួម (Throttle) និងការបើក/បើកក្នុងបាន (Roll) ដើម្បីជួយគូបគុម្ភការងារទាំងអស់។ ការងារនេះត្រូវបានធ្វើឡើងនៅក្នុងការងារក្នុង DJI Fly ដើម្បីបានការងារដែលល្អឥតខ្ចោះ។

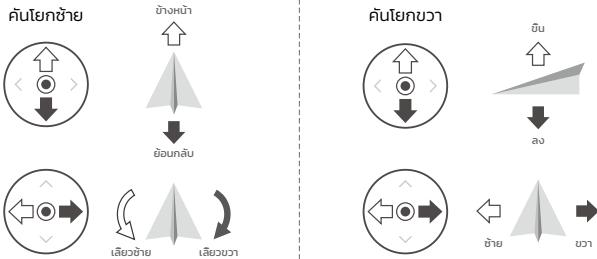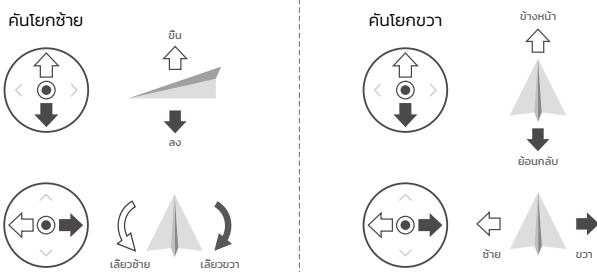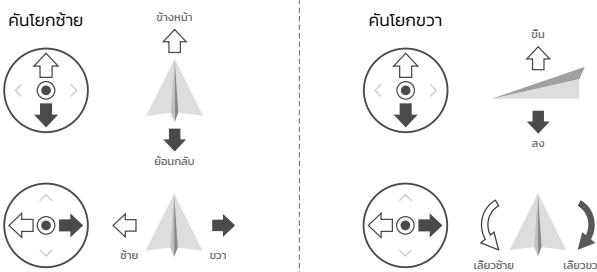និង 1**និង 2****និង 3**

ให้หมดความคุณที่เป็นค่าเริ่มต้นของรีโมทคอนโทรลล็อค ใหม่ด 2 ในคู่มือนี้ จะใช้ใหม่ด 2 เป็นตัวอย่างเพื่อแสดงวิธีการใช้คันบังคับ

 **ตำแหน่งกลางของคันบังคับ:** คันบังคับอยู่ตรงกลาง


การขยับคันบังคับ: ดันคันบังคับออกจากตำแหน่งกึ่งกลาง

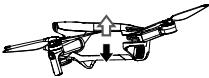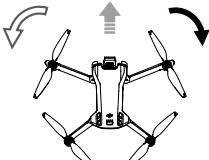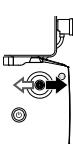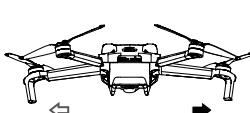รีโมทคอนโทรล (ใหม่ด 2)	โดรน (แสดงกิจกรรมการหันหน้า)	หมายเหตุ
		Throttle Stick: การขับคันโยกชี้บันหรือลงจะเป็นการเปลี่ยนระดับความสูงของโดรน ผลักคันโยกขึ้นเพื่อเพิ่มระดับความสูง ดันคันโยกลงเพื่อลดระดับ ยังคันโยกถูกกล่าวอุทานไปทางจากศูนย์กลางเท่าไร โดรนก็จะเปลี่ยนระดับความสูงเร็วขึ้นเท่านั้น ผลักคันโยกอย่างบุนเบิกเสnoon เพื่อบังคับการเปลี่ยนระดับอย่างทันใจหรือไม่คาดคิด
		Yaw Stick: บยับคันโยกชี้ขวาไปทางซ้ายหรือขวา ของการควบคุมทิศทาง ของโดรน ผลักคันโยกไปทางซ้ายจะหมุนโดรนทวนเข็มนาฬิกา และไปทางขวาจะเป็นการหมุน逆时针ตามเข็มนาฬิกา ยังคันโยกถูกกล่าวอุทานไปทางจากศูนย์กลางเท่าไร โดรนก็จะหมุนเร็วขึ้นเท่านั้น
		Pitch Stick: การขับคันโยกขวาชี้บนหรือลงจะเปลี่ยนระดับของโดรน ผลักคันโยกขึ้นเพื่อยืนบนไปข้างหน้า/หลังของโดรน ผลักคันโยกขึ้นเพื่อยืนบนไปข้างหน้า หรือผลักลงเพื่อยืนอยู่หลัง ยังคันโยกถูกกล่าวอุทานไปทางจากศูนย์กลางเท่าไร โดรนก็จะเป็นไปเร็วขึ้นเท่านั้น
		Roll Stick: การขับคันโยกขวาไปทางซ้ายหรือขวาจะเปลี่ยนระดับของโดรน ผลักคันโยกไปทางซ้ายเพื่อยืนไปทางซ้าย และผลักไปทางขวาเพื่อยืนไปทางขวา ยังคันโยกถูกกล่าวอุทานไปทางจากศูนย์กลางเท่าไร โดรนก็จะบินไปเร็วขึ้นเท่านั้น

เปลี่ยนโหมดการบิน


เลื่อนสวิตซ์เพื่อเลือกโหมดการบินที่ต้องการ

ตำแหน่ง	โหมดการบิน
Sport	โหมด Sport
Normal	โหมด Normal
Cine	โหมด Cine

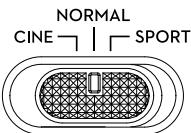

ปุ่ม Flight Pause (หยุดบินชั่วคราว)/RTH (กลับจุดขึ้นบิน)

กดหนึ่งครั้งเพื่อกำให้โดรนเบรกและบินอยู่ทันที กดปุ่มค้างไว้จนกว่ารีโมทคอนโทรลจะส่งเสียงบีบีเพื่อเริ่มต้นโหมด RTH โดยจะบินกลับมาชั่วโมง Home Point (จุดขึ้นบิน) ล่าสุดที่บันทึกไว้ กดปุ่มนี้อีกครั้งเพื่อยกเลิกคำสั่ง RTH และกลับไปควบคุมโดรนอีกครั้ง

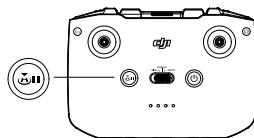

Customizable Button (ปุ่มที่ตั้งค่าได้เอง)

ไปที่การตั้งค่าระบบ DJI Fly และเลือก Control เพื่อตั้งค่าฟังก์ชันสำหรับปุ่มนี้ ฟังก์ชันที่ปรับแต่งได้รวมถึงการปรับจุดศูนย์กลางกิมบล็อกใหม่และการสั่นสะเทือนที่และบุ๊มมองสุด




การเตือนจากรีโมทคอนโทรล


รีโมทคอนโทรลจะส่งเสียงเตือนระหว่าง RTH ไม่สามารถยกเลิกการแจ้งเตือน RTH รีโมทคอนโทรลส่งเสียงเตือนเมื่อระดับแบตเตอรี่ของรีโมทคอนโทรลมีระดับต่ำ (6% - 10%) สามารถเปิดการเตือนระดับแบตเตอรี่อ่อนได้ด้วยการกดปุ่มเปิด/ปิด การแจ้งเตือนระดับแบตเตอรี่จะดังขึ้นเมื่อระดับแบตเตอรี่น้อยกว่า 5% บันทึกไม่สามารถยกเลิกได้

Optimal Transmission Zone (บริเวณการส่งสัญญาณที่เหมาะสม)

สัญญาณระหว่างโดรนกับไมก์คอนโทรลจะเป่าเชื่อมถูกต้องเมื่อไมก์คอนโทรลอยู่ในตำแหน่งที่ดีที่สุดเพื่อให้การทำงานของโดรนตามภาพด้านล่าง

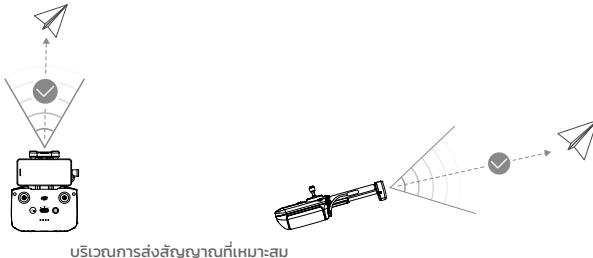

บริเวณการส่งสัญญาณที่เหมาะสม

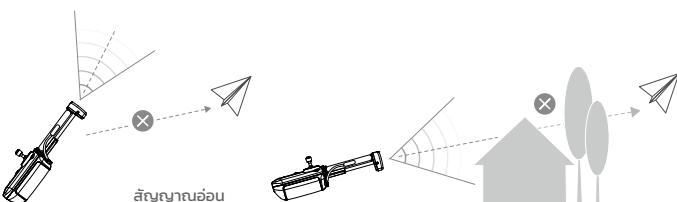

การเชื่อมต่อ กับ ไมก์คอนโทรล

รีโมทคอนโทรลเชื่อมต่อกับโดรนแล้วเมื่อชื่อร่วมกันแบบคอมโบ หรือทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อเชื่อมรีโมทคอนโทรลกับโดรนหลังจากเปิดใช้งาน

1. เปิดเครื่องโดยรุนและรีโมทคอนโทรล
2. เปิดแอป DJI Fly
3. ในบุบบูนของจากกล้อง แตะ ⚡ แล้วเลือก Control จากนั้น Pair to Aircraft (Link)
4. กดปุ่มเปิดปิดกีโดรนค้างวิบานกาวาส์วินาที โดรนจะส่งเสียงบีบีปหึ่งครั้งเมื่อโดรนพร้อมจะเชื่อมต่อแล้ว หลังจากนั้นกดปุ่มเปิดปิดกีโดรนค้างวิบานกาวาส์วินาที โดรนจะส่งเสียงบีบีสองครั้ง และไฟ LED และดับแบบเต็มรีโมทคอนโทรลจะประกายขึ้นและสว่างโดยไม่พึ่งไฟฟ้า

💡:

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไมก์คอนโทรลอยู่ในระยะ: 0.5 เมตรของโดรนในระหว่างการเชื่อมต่อ
- รีโมทคอนโทรลจะยกเลิกการเชื่อมต่อ กับ โดรนอัตโนมัติ ถ้ารีโมทคอนโทรลให้มีการเชื่อมต่อ กับ โดรน สาม ดีวยกัน
- ปิด Bluetooth และ Wi-Fi ของอุปกรณ์เคลื่อนที่เพื่อการส่งสัญญาณวิดีโอที่ดีที่สุด

⚠:

- ห้ามรีโมทคอนโทรลให้เต็มก่อนการบินทุกครั้ง รีโมทคอนโทรลจะส่งเสียงเตือน เมื่อแบตเตอรี่หมด
- ถ้ารีโมทคอนโทรลเบ็ดอญุ่ยและไม่ได้ใช้งานห้านาที จะมีเสียงเตือน หลังจาก 6 นาที รีโมทคอนโทรลจะปิดเอง โดยอัตโนมัติ หยับคันนิยมควบคุมหรือกดปุ่มเด็กที่ได้เพื่อยกเลิกการแจ้งเตือน
- ปรับเกียร์อุปกรณ์คลื่นที่เพื่อให้แน่ใจว่าโทรศัพท์มือถือที่ได้เปลี่ยนเป็นหน้าจอแล้ว
- ชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็มอย่างน้อยหนึ่งครั้งทุกสามเดือนเพื่อให้แบตเตอรี่ไม่เสื่อม

คำเตือนของรีโมทคอนโทรล

ไฟ LED แสดงระดับแบตเตอรี่จะเริ่มกะพริบช้า ๆ หลังจากตัดการเชื่อมต่อ กับโดรน

รีโมทคอนโทรลจะส่งเสียงดึบและปิดโหมดอัตโนมัติหลังจากตัดการเชื่อมต่อ กับโดรน และเมื่อไม่ทำงานเป็นเวลาหนึ่ง



- หลังเลี้ยงการเกิดสัญญาณรบกวนระหว่างรีโมทคอนโทรลและอุปกรณ์ไร้สายอื่น ๆ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปิด Wi-Fi บนอุปกรณ์สื่อสารแบบพกพาของคุณแล้ว นำโดรนลงจอดโดยเร็วที่สุดหากมีสัญญาณรบกวนอย่างรุนแรง
- ห้ามใช้งานโดรนในสภาวะแสงที่สว่างเกินไปหรือมืดเกินไปในการใช้ไกรตัพกมือถือเพื่อตรวจสอบการบิน ผู้ใช้มือถือที่รับผิดชอบในการปรับค่าความสว่างหน้างานแสดงผลให้ถูกต้องและนักบินจะต้องระมัดระวังไม่ให้แสงแฉะแตกต่างตรงลงบนจอภาพในระหว่างการบิน
- หยุดใช้คันบังคับหรือกดปุ่มหยุดเบื้องชั้นคราวหากมีการดำเนินงานที่ไม่คาดคิด

ແອປ DJI Fly

ສ່ວນເນື້ຈະແບະນຳພັງກົດຊັບເລັກຂອງ ແອປ DJI Fly

ແອປ DJI Fly

Home

- ເວັບໄນ້ ໃນເຕັກຕິດຕະຫຼາດຂອງ DJI Fly ອາຈັດຕັກຕ່າງອາກໄປຈາກການອັບເດືອຍຝັດແວຣີເວອຣີບັນປັງຈຸບັນ ປະເທດການນັກໃຊ້ຈຳນວຍຕົວຢ່າງສູງກັບວິວອຣີບັນຂອງຝັດແວຣີທີ່ໃຊ້

ເປັດແອປ DJI Fly ແລ້ວເຂົ້າສູ່ເຫັນ Home ເພື່ອໃຊ້ຈຳນວຍຝັດແວຣີຕ່ອງປັບປຸງ:

- ຄັ້ນເຫັນໄວ້ສອນການໃຊ້ຈຳນວຍ ຄຸນອັກຕາມຮັບສິນ ຈຸດບັນ ເຄືດລັບການບັນ ແລະເວັນ ၅
- ຕຽບສອບຂ້ອງກຳນົດຕາມຮັບສິນ ທັງໆ ແລະຮັບຂ້ອງບຸລິກີ່ຍົວກັບຈຸດບັນ
- ດູກປາພລະວິດີໄວ້ຈຳນວຍອັນດັບຂອງໂດຣນ໌ຮັບສິນ ເພື່ອໃຊ້ພຸດເຖິງທີ່ໄດ້ບັນກີກີໄວ້ໃນອຸປະກອນ ຮົກລົງສໍາວົງພຸດເຖິງທີ່ແຊຣີໄວ້ເພີ່ມເຕີມຈາກ SkyPixel
- ເຫັນສູ່ຮະບບດ້ວຍບຸນຊື່ DJI ຂອງຄຸນເພື່ອຕຽບສອບຂ້ອງບຸນບຸນຂອງຄຸນ
- ຮັບການບັນທຶນຂອງຮັບສິນ ແລະການອັນດັບ
- ອັບເດດີເພີ່ມແວຣີ ດາວໂຫຼດແພບເອົ້ອໄລນ໌ ເຫັນເຈັດໃຫຍ່ Find My Drone (ໜ້າໂດຣນຂອງຈຸບັນ) ເຊີນຍັນພົອຮັນ DJI ແລະຮັບຄັ້ງ DJI ແລະເວັນ ၅

Camera View (ນູ່ມີນອົງກລັ້ອງ)



1. ໄໝມດການບັນ

ໂໝມດ N: ແສດງໄໝມດການບັນປັງຈຸບັນ

2. ແສດງສຄານຮະບບ

In-Flight : ແສດງສຄານຮະບບຂອງໂດຣນແລະແສດງຂ້ອງຄວາມເຕືອນຕ່າງ ၅ ແຕະເພື່ອດູຂ້ອງບຸລິເພີ່ມເຕີມເນື້ອຂ້ອງຄວາມເຕືອນປາກງົງເຊັນ

3. ឯកសារបេតាគទេវី

24'17" : ផលិតរៀងរាល់ប៉ុងជូបឱ្យនិងពេលវេលាបីហេតុ

4. សម្រួលរាល់ការងារនៃការងារ

RC : ផលិតរៀងរាល់ប៉ុងសម្រួលរាល់ការងារនៃការងារ

5. សភាន៍: GNSS

GNSS : ផលិតរៀងរាល់ប៉ុងសម្រួលរាល់ការងារនៃការងារ GNSS ចុចិនិយបី និងការកណ្តាលដោយការបង្ហាញសង្គម និងការកណ្តាលដោយការបង្ហាញសង្គម GNSS បាននឹងបានសម្រាប់ការកណ្តាលដោយការបង្ហាញសង្គម

6. ការចំណាំរបៀប

... : ការចំណាំរបៀបដែលក្នុងការងារ និងការកណ្តាល និងការបង្ហាញសង្គម

• គោលបំណើដាក់

RTH: និងការចំណាំតំបន់តួនាទីតាមតម្លៃតួនាទី (តម្លៃតួនាទី) និងតម្លៃតួនាទី (តម្លៃតួនាទី)

ការបង្ហាញសង្គម: និងការចំណាំតំបន់តួនាទីតាមតម្លៃតួនាទី

ឈ្មោះ: និងការចំណាំតំបន់តួនាទីតាមតម្លៃតួនាទី

ការចំណាំតំបន់តួនាទី: និងការចំណាំតំបន់តួនាទីតាមតម្លៃតួនាទី

• ការគ្រប់គ្រង

ការចំណាំតំបន់តួនាទី: និងការចំណាំតំបន់តួនាទី

ការចំណាំតំបន់តួនាទី: និងការចំណាំតំបន់តួនាទីតាមតម្លៃតួនាទី

ការចំណាំតំបន់តួនាទី: និងការចំណាំតំបន់តួនាទីតាមតម្លៃតួនាទី

ការចំណាំតំបន់តួនាទី: និងការចំណាំតំបន់តួនាទីតាមតម្លៃតួនាទី

ការចំណាំតំបន់តួនាទី: និងការចំណាំតំបន់តួនាទីតាមតម្លៃតួនាទី

• กล้อง

การตั้งค่าพารามิเตอร์ของกล้อง: แสดงการตั้งค่าที่แตกต่างกัน ตามแต่ให้แนดถ่ายภาพ

การตั้งค่าทั่วไป: แตะเพื่อชนและตั้งค่ากราฟความถี่ การตีเส้นการปิดรับแสงเกิน ระดับสูงสุด เส้นตาราง และสมดุลสีขาว

ดำเนินการจัดเรียง: แตะเพื่อตรวจสอบความจุและรูปแบบการ์ด microSD เลือกซิงโคลในชีพภาพถ่าย HD ไปยังอุปกรณ์เคลื่อนที่โดยอัตโนมัติ เพื่อเปิดใช้งานแฟชระหัวงการบันทึกและปรับการตั้งค่าความจุสูงสุดของแฟชั่น

รีเซ็ตการตั้งค่ากล้อง: แตะเพื่อกู้คืนพารามิเตอร์ของกล้องไปเป็นค่าเริ่มต้น

- ⚠ • รีโมทคอนโทรล DJI RC ไม่รองรับฟังก์ชัน Auto Sync HD Photos

• การส่งข้อมูล

สามารถเลือกแพลตฟอร์มการสตรีมสดเพื่อแพร่ภาพบุนมองของกล้องในแบบเรียลไทม์ นอกเหนือจากนี้ยังสามารถตั้งค่าความถี่และให้แนดช่องสัญญาณในการตั้งค่าระบบส่งข้อมูล

- ⚠ • รีโมทคอนโทรล DJI RC ไม่รองรับฟังก์ชันสตรีมบึงแบบสด

• เครื่องบิน

ดูข้อมูลอุปกรณ์ ข้อมูลเฟิร์นแวร์ เวอร์ชันของแอป เวอร์ชันของแบตเตอรี่ และอื่น ๆ

7. ให้แนดถ่ายภาพ

ภาพถ่าย: ช็อตเดียว, AEB, ช็อตจับเวลา

วิดีโอ

QuickShots (ถ่ายด่วน): เลือกจากให้แนด Dronie, Rocket, Circle, Helix และ Boomerang

Panorama: เลือกระหัวงให้แนด Sphere, 180° และ Wide Angle

8. การเปลี่ยนให้แนดแบบบุนมอง/แนวตั้ง

☰ : แตะเพื่อสั่งให้แนดให้แนดแบบบุนมองและแนวตั้ง กล้องจะหมุน 90 องศาเมื่อเปลี่ยนเป็นให้แนดแบบตั้งสัมภารับ การถ่ายภาพและวิดีโอแนวตั้ง

9. ชูม

ⓘ : ไอคอนแสดงอัตราส่วนการชูม แตะเพื่อเปลี่ยนอัตราส่วนการชูม แตะไอคอนถ้างไว้เพื่อบรรยายและแก้ไขค่าชูมและเลือกแบบเพื่อปรับอัตราส่วนการชูม

10. Shutter/Record Button (ปุ่มชัตเตอร์/บันทึก)

● : แตะเพื่อถ่ายภาพหรือเพื่อเริ่ม/หยุดการบันทึกวิดีโอ

11. ปุ่มไฟฟ้าส

AF / MF : แตะที่ไอคอนเพื่อเปลี่ยนให้แนดไฟฟ้าส แตะที่ไอคอนถ้างไว้เพื่อบรรยายและแก้ไขค่าไฟฟ้าสและเลือนแบบเพื่อไฟฟ้าส กัน

12. เล่นย้อนกลับ

▶ : แตะเพื่อเข้าสู่การเล่นย้อนกลับและถ้าว้อย่างภาพถ่ายและวิดีโอ กันที่ถ่ายไป

13. เปรียบเทียบ

AUTO : เลือกระหัวงให้แนด Auto และ Pro เมื่ออยู่ในให้แนดถ่ายภาพ พารามิเตอร์จะแตกต่างกันไปตามแต่ละให้แนด

14. พารามิเตอร์การถ่าย

RES&FPS EV : แสดงพารามิเตอร์การถ่ายภาพในปัจจุบัน แตะเพื่อเข้าถึงการตั้งค่าพารามิเตอร์ 4K 30 +0.7

15. ข้อมูลการ์ด microSD

การจัดเก็บ : แสดงจ่วงบานภาพถ่ายหรือเวลาบันทึกวิดีโอที่เหลืออยู่ของการ์ด microSD ปัจจุบัน และเพื่อดูค่าเบอร์ที่บันทึกของภารกิจ microSD

16. การรับส่งข้อมูลทางโกรอบในการบัน

ความสูง 150 ม. : ระยะทางแนวตั้งจากโอดรุไปยังจุดขึ้นบัน


ຮະຍະກາງ 80 ມ. : ຮະຍະກາງແນວນອຸຈາກໂດຣນໄປຢັ້ງຈາດບືບົນ

3 ม./วนาที : ความเร็วแนวตั้งของโถรน

5.6 ມ./ວັນຖື : ຄວາມເຮົວແນວນອນຂອງໂດຣນ

17. แผนก

◀ : แตะเพื่อเปลี่ยนเป็นข้อของพ้าจำลอง ซึ่งแสดงข้อมูล เช่น การวางแผนและบุมเบี้ยนของโดรน ตลอดจนตำแหน่งของรังนกคอบีโกรล และตำแหน่งของจุดขึ้นบิน

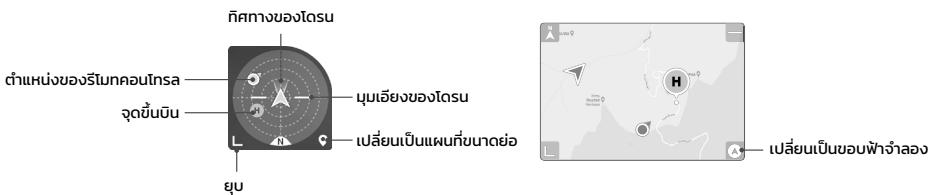

18. ขึ้นบันอัตโนมัติ/ลงจอด/RTH

 : แตะที่ไอคอน เมื่อมีคำเตือนขึ้นมา กดปุบค้างไว้เพื่อเริ่มขับบินหรือลงจอดอัตโนมัติ

 : แตะเพื่อเริ่มโหมด Smart RTH และกำให้โดรนบินกลับมาจุดที่บันทึกไว้ล่าสุด

19. យោនកលាប

◀ : แตะเพื่อย้อนกลับไปยังหน้า Home

แต่ที่ได้ก็ติดบนหน้าจอค้างไว้ในบูมของกล้องจนกว่าแผลเปรบกับลมจะประกาศภัยชีวัน เลือนແບບเพ้อปรับมุกคืนบอด แต่ก็หน้าจอเพิ่อเปิดใช้งานการวัดแสงที่จุดไฟกัสหรือการวัดแสงแบบจุด การวัดแสงที่จุดไฟกัสหรือการวัดแสงแบบจุดจะส่งผลต่อการตั้งค่าที่ต้องการให้เหมาะสม เช่น การตั้งค่ารับแสง และโหมดการวัดแสงแบบจุด หลังจากใช้การวัดแสงแบบจุดแล้ว ให้แตะบนหน้าจอค้างไว้เพื่อล็อกค่ารับแสง หากต้องการปลดล็อกค่ารับแสงให้แตะบนหน้าจอค้างไว้อีกครั้ง

- ชาร์จโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณให้เต็มก่อนเปิดแอป DJI Fly
 - จำเป็นต้องใช้เน็ตมือถือเมื่อใช้แอป DJI Fly ติดต่อผู้ใช้บริการเครือข่ายไร้สายของคุณเพื่อบอกทราบค่าใช้จ่ายสำหรับเบ็ด
 - ถ้าคุณใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ เป็นอุปกรณ์แสดงผล ห้ามรับสายที่โทรศัพท์เข้ามา ตอบข้อความหรือใช้ฟังก์ชันบล็อกอื่น ๆ ในระหว่างการบิน
 - อ่านข้อความแจ้งเตือนด้านความปลอดภัย ข้อความเตือน และข้อสังวนสิทธิ์กังวลเกิดให้แล้ว เรียกดูทบทวนและจัดว่าข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ของคุณอาจไว้ คุณคือผู้รับผิดชอบผู้เดียวที่ทำให้ต้องรับทราบถึงข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง และการบันทึกที่ได้รับบุญญาต
 - ก) อ่านและทำความเข้าใจข้อความเตือนต่าง ๆ ก่อนใช้การเขียนบันทึกและ การลงจดอัตโนมัติ
 - ข) อ่านและทำความเข้าใจถึงข้อความเตือนต่าง ๆ และข้อสังวนสิทธิ์ก่อนจะตั้งค่าระดับความสูงที่อยู่เกินจากตัวค้างรีโมทต้น

- ⚠
ค) อ่านและทำความเข้าใจข้อความเตือนต่าง ๆ และข้อสugestion ก่อนจะสลับไปโหมดการบันทึกแบบต่าง ๆ
ง) อ่านและทำความเข้าใจข้อความเตือนต่าง ๆ และคำเตือนข้อสugestion เมื่ออยู่ในโหมด GEO Zone
จ) อ่านและทำความเข้าใจข้อความเตือนต่าง ๆ ก่อนใช้โหมดการบันทึกอัจฉริยะ
 - หากมีคำเตือนขึ้นในแอป ให้จอดโดรนของคุณทันที ณ ตำแหน่งที่ปลอดภัย
 - กบกวนข้อความเตือนทั้งหมดที่อยู่ในรายการที่แสดงในแอปก่อนขึ้นบินทุกครั้ง
 - ใช้การสอดในช่องไฟแอปเพื่อฝึกกิจกรรมการบันทึกของคุณ หากคุณยังไม่เคยบินโดรนมาก่อน หรือถ้าคุณยังไม่ประสบการณ์เพียงพอที่จะบินโดรนอย่างมั่นใจ
 - แคชข้อมูลแพนที่ของบริเวณที่คุณต้องการบันทึก โดยเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตก่อนขึ้นบินทุกครั้ง
 - แอปมีอุปกรณ์แบบบماเพื่อช่วยคุณในการใช้งาน ใช้วิจารณญาณของคุณ และอย่าเพิ่งแอปเพื่อควบคุมโดรนของคุณ การใช้งานแอปเพื่อช่วยคุณต้องเป็นไปตามข้อกำหนดการใช้งานของ DJI Fly และนโยบายความเป็นส่วนตัวของ DJI อ่านกับข้อมูลอย่างละเอียดได้ในแอป

การบิน

ส่วนนี้อธิบายถึงการฝึกบินอย่างปลอดภัยและข้อกำหนดด้านการบิน

การบิน

หลังจากเติร์ยความพร้อมก่อนบินเรียบร้อยแล้ว ข้อแนะนำให้คุณผู้กักยะห์การบินของคุณและผู้บินอย่างปลอดภัย ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทุกการบินนั้นทำการบินในพื้นที่ที่สูง ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่นอย่างเคร่งครัด เมื่อบิน ล้ำแบบทางปฏิบัติตามความปลอดภัยที่กำหนดไว้เพื่อให้แน่ใจในการใช้ผลิตภัณฑ์อย่างปลอดภัย

ข้อกำหนดสภาวะแวดล้อมในการบิน

- ห้ามใช้โดรนในสภาพอากาศที่รุนแรง รวมถึงเมืองความเร็วลมเกิน 10.7 เมตร/วินาที ศีรษะตก ฝนตก และหมอกลง
- บินในพื้นที่เปิดโล่งกว้าง อาคารสูงและสิ่งก่อสร้างที่สูงกว่า 10 เมตร/วินาที ศีรษะบนจาระเบียงหรือกีดกันภายในระดับ 10 เมตรและระบบ GNSS ได้ดังนั้น ห้ามนำโดรนเข้าบินจากจาระเบียงหรือกีดกันภายในระดับ 10 เมตรระหว่างการบิน หลังจากนำโดรนเข้าบิน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้รับการแจ้งเตือนว่าเมืองที่การบินปัจจุบันและลักษณะของบินอยู่ในภารกิจที่บินให้ล้าภาระ จะไม่สามารถรับประคับความแม่นยำของจุดที่บินได้ ในกรณีนี้ กรุณานำหัวใจความสันติมาต่อไป ให้กับตัวแทนบังคับจุดที่บิน ข้อแนะนำให้หยุดเลิก RTH อัตโนมัติ และควบคุมโดรนด้วยตนเองเพื่อลองจอดในตำแหน่งที่เหมาะสม
- หลีกเลี่ยงสิ่งก่อขวาง ผู้ช่วย สายไฟฟ้าแรงสูง ต้นไม้ และแหล่งน้ำ (ความสูงที่แนะนำคือสูงกว่าบ้านอย่างน้อย 3 เมตร)
- ลดสิ่งบกบกให้น้อยที่สุด โดยการหลีกเลี่ยงพื้นที่ที่มีกระแสไฟฟ้าแรงสูง เช่น บริเวณใกล้ลักษณะไฟฟ้า สถานีไฟฟ้า อุปกรณ์และอุปกรณ์ที่มีกระแสไฟฟ้าแรงสูง เช่น ห้องแม่เหล็กไฟฟ้าแรงสูง บันได ฯลฯ
- สมรรถนะของโดรนและแบตเตอรี่สูงกว่ากำลังที่ได้รับ บินด้วยความระมัดระวัง เพดานสูงสุด เหนือระดับบ้านสูงของโดรนคือ 4,000 ม. (13,123 ฟุต) เมื่อบินด้วยแบตเตอรี่โดรนอ่อนร้อย หายใจแบตเตอรี่ โดรนอ่อนร้อยและพลาสติก ไฟดับบล็อกสูงสุดเหนือระดับบ้านสูงของโดรนมากที่ 3,000 ม. (9,843 ฟุต) หายใจตั้งแต่ 2 ปี จนกว่าจะหมดไฟฟ้า ไฟดับบล็อกสูงสุดเหนือระดับบ้านสูงอยู่ที่ 1,500 ม. (4,921 ฟุต)
- ไม่สามารถใช้ GNSS กับโดรนได้ในสภาพอากาศที่มีลม ใช้ระบบการมองเห็นแทน
- อย่าขึ้นบินจากวัตถุที่กำลังเคลื่อนที่ เช่น รถยนต์และเรือ
- ห้ามนำโดรนเข้าบินจากพื้นที่ที่มีการลงทะเบียนว่า เนื่อง หลังการถอย退
- ห้ามใช้โดรนในสภาพแวดล้อมที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดเพลิงไหม้หรือการระเบิด
- ห้ามใช้โดรน รับโทรศัพท์ แบตเตอรี่ ที่ชาร์จแบบเต็ม และอับชาร์จแบบเต็มรีบินกับอุบัติเหตุ เพลิงไหม้ การระเบิด น้ำท่วม สึนามิ ศีรษะกลับ ดินคลุก แผ่นดินไหว ผู้พยากรณ์ ละอองสเปรย์บ้าเกลือ หรือเชื้อร้าย
- ใช้งานได้รับ รับโทรศัพท์ แบตเตอรี่ ที่ชาร์จแบบเต็ม และอับชาร์จแบบเต็มรีบินในสภาพแวดล้อมที่แห้ง
- ห้ามใช้งานโดยไม่ได้รับการอนุมัติ

การใช้งานโดรนอย่างมีความรับผิดชอบ

เพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บสาหัสและความเสียหายต่อกรรพย์สิน ให้ปฏิบัติตามกฎหมายต่อไปนี้:

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณไม่ได้ใช้ยาระบับความรู้สึก ดีมแอลกอฮอล์ ใช้ยาเสพติดหรือกำลังมีอาการวิงเวียนหรือ อ่อนเพลีย คลื่นไส้ หรือมีอาการไม่สบายอื่นๆ ซึ่งอาจส่งผลให้ความสามารถในการควบคุมโดรนของคุณอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่ดี
- เมื่อลงจอด ให้ปิดโดรนก่อน จากนั้นจึงปิดรีบินโทรศัพท์
- ห้ามปล่อย เปิด ยิง หรือขับเคลื่อนของที่บรรทุกไว้ซึ่งเป็นอันตรายลงบนหรือที่อาคาร บุคคล หรือสัตว์ใด ๆ ซึ่งอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บหรือความเสียหายต่อกรรพย์สิน
- ห้ามใช้โดรนที่ติดหรือเสียหายจากอุบัติเหตุ หรือโดรนที่อยู่ในสภาพไม่ดี
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้รับการฝึกอบรมอย่างเพียงพอและมีแผนฉุกเฉินสำหรับเหตุฉุกเฉินหรือเมื่อเกิดเหตุการณ์

6. ตรวจสอบให้แฟ้มเจ้าของได้วางแผนการเบี้ยนแล้ว อายุบีบได้รับอนุญาต
 7. เคารพความเป็นส่วนตัวของผู้อื่นเมื่อใช้ชักล้อง ตรวจสอบให้แฟ้มเจ้าของได้ปฏิบัติตามกฎหมายด้านความเป็นส่วนตัว ระเบียบข้อบังคับ และมาตรฐานทางศิลปกรรมในการก่อตั้งห้องน้ำ
 8. ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีดีไซน์หรือแพลตฟอร์มเดียวกันกับไป
 9. ห้ามใช้เฟื้องตัดทุกประสาทค์ที่ผิดกฎหมายหรือไม่เหมาะสม เช่น การสอดแบบ การปฏิบัติการทำงานทหาร หรือการสืบสูบที่ไม่ได้รับอนุญาต
 10. ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีเพื่อหมืนประเทศไทย ละเมิด ก่อความ ติดตาม บ่มบุญ หรือละเมิดสิทธิ์ทางกฎหมาย เช่น สิกธ์ในความเป็นส่วนตัวและเชือเสียงของผู้อื่น
 11. ห้ามบุกรุกกรัพย์สินส่วนตัวของผู้อื่น
 12. ตรวจสอบให้แฟ้มเจ้าของโดยรอบได้ลงทะเบียนกับหน่วยงานสำหรับการอนุญาตในประเทศไทย (เว้นแต่ได้รับอนุญาต)

ขีดจำกัดการบัน

SUU GEO (Geospatial Environment Online)


ระบบ Geospatial Environment Online (GEO) ของ DJI เป็นระบบสารสนเทศดับล็อกที่ให้ข้อมูลแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับความปลอดภัยของการบินและการอัปเดตข้อจำกัด และป้องกัน UAV ในไฟล์บินในเบ้าฟ้าที่จำกัด ภายใต้สถานการณ์พิเศษ สามารถปลดล็อกพื้นที่ที่จำกัดเพื่อบินอย่างปลอดภัยได้ รวมหน้าบันนี้ ผู้ใช้ต้องส่งคำขอปลดล็อกตามระบบด้วยข้อจำกัดปัจจุบันในพื้นที่การบินที่ต้องการ ระบบ GEO อาจไม่ได้ปรับปรุงติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของห้องถังศูนย์ย่างกุ้งทั้งหมด ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบในความปลอดภัยของการบินของตนเองและต้องปรึกษาภักดีหน่วยงานของห้องถังศูนย์ย่างกุ้งกับข้อกำหนดกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องก่อนที่จะขอปลดล็อกการบินในพื้นที่จำกัด สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบ GEO โปรดไปที่ <https://www.dji.com/flysafe>

ขีดจำกัดการบัน

ด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย ขัดจำกัดการบินมีการเปิดใช้งานตามค่าเริ่มต้น เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ใช้งานโดยรับน้ำได้อย่างปลอดภัย ผู้ใช้สามารถตั้งค่าขัดจำกัดการบินได้ทั้งความสูงและระยะทาง ข้อจำกัดด้านระยะดับความสูงข้อจำกัดด้านระยะทาง และพังก์ชัน GEO Zone จะทำงานพร้อมกันเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการบินเมื่อ GNSS ใช้งานได้ไม่พียงระดับความสูงทั้งน้ำที่ถูกจำกัดได้ เมื่อ GNSS ใช้งานไม่ได้

ข้อจำกัดด้านระดับความสูงและระยะทาง

ระดับความสูงสุดในการบินเจ้าก้าดระดับความสูงในการบินของโดรนในขณะที่ระยะทางของการบินสูงสุดจะเจ้าก้าดระดับความสูงของโดรน สามารถตั้งค่าชัดเจ้าก้าดเหล่าบีได้โดยใช้อแอป DJI Fly เพื่อความปลอดภัยในการบินที่เพิ่มขึ้น

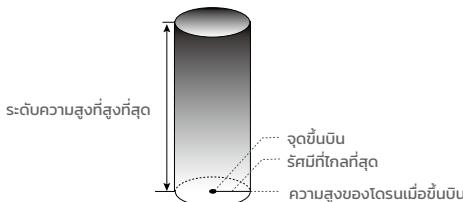

จดชื่อนักบินไม่ได้รับการอัปเดตด้วยตนเองในระบบว่างานบิน

เมื่อ GNSS ใช้งานได้

	ห้ามจ้ำกัดการบีบ	แอป DJI Fly	ไฟแสดงสถานะโดรน
ระดับความสูงที่สูงที่สุด	ระดับความสูงของโดรนไม่มีสามารถเก็บจากค่าที่ระบุ	คำเตือน: ถึงขีดจำกัดความสูงแล้ว	
รัศมีที่ใกล้ที่สุด	ระยะห่างของโดรนต้องอยู่ในขอบเขตที่ใกล้ที่สุด	คำเตือน: ถึงจุดใกล้ที่สุดที่จ้ำกัดได้	ไฟกระพริบสีเขียวและแดงสลับกัน

ເມືອສັງຄານ GNSS ອ່ອນ

	ข้อจำกัดการบิน	แอป DJI Fly	ไฟแสดงสถานะโหมด
ระดับความสูงที่สูงที่สุด	ความสูงถูกจำกัดไว้ที่ 16 ฟุต (5 ม.) เมื่อสัญญาณ GNSS อ่อนและระบบเซ็นเซอร์อินฟราเรดกำลังทำงาน ความสูงถูกจำกัดไว้ที่ 98 ฟุต (30 ม.) เมื่อสัญญาณ GNSS อ่อนและระบบเซ็นเซอร์อินฟราเรดไม่ได้กำลังทำงาน	คำเตือน: ถึงขีดจำกัดความสูงแล้ว	ไฟกะพริบสีแดงและเบียวสลับกัน
รัศมีที่ใกล้ที่สุด	ข้อจำกัดของรัศมีมุกดาวเป้าหมายและไม่สามารถรับการแจ้งเตือนในแอปได้		

- เมื่อไดรบเนเปิดเครื่อง จะมีปุ่มการจำภัตระดับความสูง หากสัญญาณ GNSS อ่อนแรงกว่าบันทึกแล้วให้ล็อกสัญญาณ GNSS แรงมากกว่าอ่อน (ແກນສัญญาณล็อกไว้อีกสักเล็กน้อย)
 - ถ้าไดรบอยู่ใน GEO zone และไม่มีสัญญาณ GNSS หรือสัญญาณอ่อน ตัวบอกรถสถานะไดรบจะขึ้นไฟสีแดงเบิร์วจากหัววิงท้าย ทุกสีบนหัววิงท้าย
 - ถ้าไดรบถึงชุดจำภัตความสูงหรือรัศมี คุณจะยังคงควบคุมได้ แต่จะไม่สามารถบันทึกต่อไปได้ ถ้าไดรบบันทึกไปบนขอบเขตใกล้กับสุด มันจะบันกลับเข้ามาอีกภายในขอบเขตโดยอัตโนมัติ เมื่อสัญญาณ GNSS แรง
 - เพื่อความปลอดภัย อย่าบินใกล้สถาบันบิน การด่วน สถาบันไฟ แรงรถไฟ เขตเมืองหรือพื้นที่เสี่ยงอัน บินไดรบให้อยู่ในระยะที่คุณมองเห็นได้บันทึก

GEO Zone

GEO Zone ทุกแห่งมีแจ้งวันในเว็บไซต์ทางการของ DJI ที่ <http://www.dji.com/flysafe> GEO zones แบ่งเป็นหลายประเภท รวมถึงพื้นที่ เช่น สนามบิน พื้นที่ซึ่งมีเครื่องบินบินในระดับต่ำ พร้อมและระหว่างประเทศ และพื้นที่ริมแม่น้ำ แห่งประเทศไทย

คุณจะได้รับข้อความแจ้งใน DJI Fly หากโดรนของคุณเข้าใกล้ GEO zone และโดรนจะถูกจำกัดไม่ให้บินเข้าไปในพื้นที่

รายการตรวจสอบก่อนบิน

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่ยกค้อนไนโตร อุปกรณ์เคลื่อนที่ และแบตเตอรี่ไดร์บอจจะรีดังซาร์จเต็มที่
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้คัดตัวป้องกันกิบบล้ออกแล้ว
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแบบของไดร์บากงอออกแล้ว
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแบตเตอรี่ไดร์บอจจะรีดังซาร์จและใช้พัตเล็อกติดกับตัวไดร์บอย่างแน่นหนา
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเก็บบล้อและกล้องทำงานปกติ
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีอะไรกีดขวางมองเดอร์และนาฬอเตอร์ทำงานปกติ
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่า DJI Fly เชื่อมต่อกับไดร์บอจได้เรียบร้อย
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเลนส์ของกล้องและเซมเซอร์กังหันดูดอากาศได้
- ใช้ไฟฟ้าให้เหลืองและอุปกรณ์แน่นอง DJI เท่านั้น อะไหล่ที่ไม่ใช่นอง DJI หรืออะไหล่จากโรงงานของ DJI ไม่ได้รับรองว่าจะให้ระบบทำงานผิดปกติและเกิดอันตรายได้
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ตั้งค่าการดำเนินการหมอบเลียงสีงกีดขวางไว้ใน DJI Fly และได้กำหนดระดับความสูงสุดของเก็บบิน ระยะทางสูงสุดของเก็บบิน และระดับความสูงของ RTTH ไว้อย่างเหมาะสมตามกฎหมายและบังคับด้วยกันก่อนบิน

ขึ้นบิน/ลงจอดแบบอัตโนมัติ

ขึ้นบินอัตโนมัติ

ใช้ฟังก์ชันการขึ้นบินอัตโนมัติ:

- เปิดแอป DJI Fly และเข้าสู่บุบมองกล้อง
- กำหนดทุกขั้นตอนในการตรวจสอบก่อนขึ้นบินให้ครบถ้วน
- แตะ ถ้าสภาพแวดล้อมปลดล็อกกีย์ในการขึ้นบิน กดค้างที่ปุ่มเพื่อเย็บยัน
- ไดร์บจะขึ้นบินและบินอยู่กับที่เหมือนพื้นดินประมาณ 1.2 เมตร (3.9 ฟุต)

จอดอัตโนมัติ

ใช้ฟังก์ชันการลงจอดอัตโนมัติ:

- แตะ ถ้าสภาพแวดล้อมปลดล็อกกีย์ที่จะลงจอด ให้กดปุ่มค้างไว้เพื่อยืนยัน
- การลงจอดอัตโนมัติสามารถยกเลิกได้โดยการแตะ
- ถ้าระบบการมองเห็นด้านล่างทำงานเป็นปกติ การป้องกันการลงจอดจะใช้งานได้
- หลังจากลงจอดบนอุปกรณ์จะหยุดโดยอัตโนมัติ

• เสือกสถานที่ที่เหมาะสมในการลงจอด

ติดเครื่อง/ดับเครื่องมอเตอร์

การติดเครื่องมอเตอร์

ใช้คำสั่งจากคันโยกแบบผสมผลลัพธ์ (CSC) ดังแสดงด้านล่างเพื่อสตาร์ทมอเตอร์ เมื่ອมอเตอร์ติดและหมุนแล้ว ปล่อยคันโยกกลับสองอันพร้อมกัน




ดับเครื่องมอเตอร์

เมื่อโดรนอยู่บนพื้นดินและมอเตอร์กำลังหมุน มีวิธีในการหยุดมอเตอร์สองวิธี:

วิธีที่ 1: ดันคันโยกการบันเข้า/ลงแวนดีง (Throttle) ลงล่างแล้วค้างไว้ ไม่อเตอร์จะหยุดหลังจากผ่านไปหนึ่งวินาที

วิธีที่ 2: ทำ CSC แบบเดียวกับคันที่ใช้เพื่อสตาร์ทมอเตอร์และค้างไว้ ไม่อเตอร์จะดับหลังจากสองวินาที

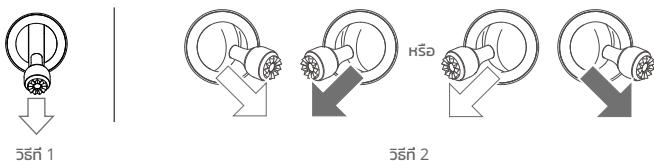

ดับเครื่องมอเตอร์ระหว่างบิน

การหยุดมอเตอร์กลางอากาศจะทำให้โดรนชนได้ อย่าดับมอเตอร์ระหว่างบิน เว้นแต่เมื่อคุณพบเหตุการณ์ฉุกเฉิน เช่น เกิดการชน หรือเมื่อโดรนควบคุมไม่ได้และกำลังจะบินเข้าหรือบินลงอย่างรวดเร็ว หรือโดรนกำลังหมุนกลางอากาศ การดับเครื่องมอเตอร์ระหว่างบินใช้ขั้นตอน CSC แบบเดียวกับที่ทำตอนสตาร์ทมอเตอร์ โปรดทราบว่าผู้ใช้งานเป็นต้องกดคันบังคับค้างไว้ 2 วินาทีในขณะที่ทำ CSC เพื่อหยุดมอเตอร์ การดับค่าเริ่มต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ใน DJI Fly

កតសុខការបិប

ខ្ញុំពន្លានីងបិប/លងចែតា

1. វាយទូរនឹងវិញដើម្បីថែរីនិងនិយាយបានដើម្បីការងារទូរនឹងបិប។
2. កណ្តុំបិបដើម្បីការងារទូរនឹងបិប។
3. ចូលរួមជាអ្នកបិបដើម្បីការងារទូរនឹងបិប។
4. រួមឱ្យការងារបិបដើម្បីការងារទូរនឹងបិប។ ការងារទូរនឹងបិបនេះមិនអាចបង្កើតឡើងបានដើម្បីការងារទូរនឹងបិប។
5. កណ្តុំបិបដើម្បីការងារទូរនឹងបិប។
6. និងការងារទូរនឹងបិប។
7. អាចបង្កើតឡើងបានដើម្បីការងារទូរនឹងបិប។
8. ចូលរួមជាអ្នកបិបដើម្បីការងារទូរនឹងបិប។

វិធីបង្កើតការងារទូរនឹងបិប

1. រាយការពារទូរសុខកំណើនបិបអេក្រប់ប្រភេទដើម្បីការងារទូរនឹងបិប។
2. ចូលរួមជាអ្នកបិបដើម្បីការងារទូរនឹងបិប។
3. ចូលរួមជាអ្នកបិបដើម្បីការងារទូរនឹងបិប។
4. ចូលរួមជាអ្នកបិបដើម្បីការងារទូរនឹងបិប។
5. ចូលរួមជាអ្នកបិបដើម្បីការងារទូរនឹងបិប។
6. ចូលរួមជាអ្នកបិបដើម្បីការងារទូរនឹងបិប។
7. ចូលរួមជាអ្នកបិបដើម្បីការងារទូរនឹងបិប។

⚠ • ពារទូរសុខកំណើនបិបដើម្បីការងារទូរនឹងបិប។

ภาคผนวก

ข้อมูลจำเพาะ

รายละเอียด	ค่า
น้ำหนักเมื่อขึ้นบิน	248 กรัม น้ำหนักมาตรฐานของโดรน (รวม DJI Mini 3 Pro Intelligent Flight Battery, ใบพัด และการ์ด microSD) น้ำหนักจริงของผลิตภัณฑ์อาจแตกต่างกันไปตามความแตกต่างของวัสดุที่ใช้ในการผลิตแต่ละชุดและปัจจัยภายนอก การลงทะเบียนอาจไม่จำเป็นในบางประเทศและกฎหมาย ตรวจสอบกฏหมายและข้อบังคับในท้องถิ่นก่อนการใช้งานด้วยแบบเต็มรูปแบบหรือโดรนอัจฉริยะแบบพลัสของ DJI Mini 3 Pro โดรนนี้น้ำหนักมากกว่า 249 กรัม (ประมาณ 290 กรัม) กรุณาตรวจสอบและปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่นอย่างเคร่งครัดเมื่อขึ้นบิน
ขนาด (ยาว×กว้าง×สูง)	เมื่อพับ (ไม่รวมใบพัด): 148×90×62 มม. เมื่อห่อ (รวมใบพัด): 251×362×72 มม.
ระยะทางแบนด์	247 มม.
ความเร็วเพิ่มขึ้นสูงสุด	โหมด S: 5 m/s โหมด N: 3 m/s โหมด C: 2 m/s
ความเร็วลดลงสูงสุด	โหมด S: 3.5 m/s โหมด N: 3 m/s โหมด C: 1.5 m/s
ความเร็วแบบราบสูงสุด (ใกล้เคียงกับระดับน้ำตก: ไม่มีล็อก)	โหมด S: 16 m/s โหมด N: 10 m/s โหมด C: 6 m/s
ความสูงในการบันทึกข้อมูล เมื่อบินอยู่ที่ระดับน้ำตก: ไม่มีล็อก	พร้อมแบบเต็มรูปแบบ: 4,000 ม. (13,123 ฟุต) พร้อมแบบเต็มรูปแบบ: 3,000 ม. (9,843 ฟุต) พร้อมแบบเต็มรูปแบบ: 1,500 ม. (4,921 ฟุต) 38 นาที (พร้อมแบบเต็มรูปแบบ: 21.6 กม./ชม. ในสภาพที่ไม่มีลม)
ระยะเวลาบินได้นานที่สุด	51 นาที (พร้อมแบบเต็มรูปแบบ: 21.6 กม./ชม. ในสภาพที่ไม่มีลม)
เวลาในการบินอยู่กับที่สูงสุด	33 นาที (พร้อมแบบเต็มรูปแบบ: 21.6 กม./ชม. ในสภาพที่ไม่มีลม)
ระยะทางบินได้ใกล้ที่สุด	44 นาที (พร้อมแบบเต็มรูปแบบ: 21.6 กม./ชม. ในสภาพที่ไม่มีลม)
การต้านความเร็วลมสูงสุด	10.7 เมตร/วินาที
มุมเอียงสูงสุด	โหมด S: 40° (บินไปทางหน้า); 35° (บินด้วยหลัง) โหมด N: 25° โหมด C: 25°
ความเร็วแบบบุบสูงสุด	โหมด S: 130°/s ตามค่าเริ่มต้น (ช่วงที่ปรับได้บัน DJI Fly คือ 20-250°/s) โหมด N 75°/s ตามค่าเริ่มต้น (ช่วงที่ปรับได้บัน DJI Fly คือ 20-120°/s) โหมด C 30°/s ตามค่าเริ่มต้น (ช่วงที่ปรับได้บัน DJI Fly คือ 20-60°/s)
อุณหภูมิในการทำงาน	-10° ถึง 40°C (14° ถึง 104°F)
GNSS	GPS + GLONASS + Galileo

ระยะความแม่นยำในการบินอยู่ที่ก้าวที่	แนวตั้ง: Vision Positioning: ± 0.1 ม., GNSS Positioning: ± 0.5 ม. แนวราบ: Vision Positioning: ± 0.3 ม., GNSS Positioning: ± 1.5 ม.
การส่งข้อมูล	
ระบบการสื่อสารดิจิทัล	O2
ความถี่ในการทำงาน	2.4000-2.4835 GHz, 5.725-5.850 GHz
กำลังในการส่งสัญญาณ (EIRP)	2.4 GHz: <26 dBm (FCC), <20 dBm (CE/SRRC/MIC) 5.8 GHz: <26 dBm (FCC/SRRC), <14 dBm (CE)
Wi-Fi	
โปรดักคอร์	802.11 a/b/g/n/ac
ความถี่ในการทำงาน	2.4000-2.4835 GHz, 5.725-5.850 GHz
กำลังในการส่งสัญญาณ (EIRP)	2.4 GHz: <19 dBm (FCC/CE/SRRC/MIC) 5.8 GHz: <20 dBm(FCC/SRRC), <14 dBm(CE)
Bluetooth	
โปรดักคอร์	Bluetooth 5.2
ความถี่ในการทำงาน	2.4000-2.4835 GHz
กำลังในการส่งสัญญาณ (EIRP)	<8 dBm
กีบบล็อก	
ขอบเขตการทำงานเทคโนโลยี	Tilt: -135° ถึง +80° Roll: -135° ถึง +45° Pan: -30° ถึง +30°
ขอบเขตการควบคุม	Tilt: -90° ถึง +60° Roll: 0° หรือ -90° (แบบบันหรือแนวตั้ง)
ก้าวเดิน	3-axis (Tilt, Roll, Pan)
ความเร็วควบคุมสูงสุด (Tilt)	100/s
ขอบเขตการเคลื่อนไหวของชิ้นส่วน	$\pm 0.01^\circ$
ระบบอัปส์รั่งกีดขวาง	
ระบบการมองเห็นด้านล่าง	ช่วงการบินอยู่กับที่แม่นยำ: 0.5-10 เมตร พื้นผิวน้ำ: สำหรับสูงสุด 20%;
สภาพแวดล้อมในการใช้งาน	ความสว่างเพียงพอที่ >15 ลักซ์
กล้อง	
เซ็นเซอร์ภาพ	1/1.3" CMOS, Effective Pixels: 48 MP FOV: 82.1°
เลนส์	ฟอร์แมตเติร์บเท่ากับ: 24 มม. รูรับแสง: f/1.7 ระยะการถ่ายภาพ: 1 เมตร ถึงระยะอันบัน្ត
ISO	วิดีโอ: 100-3200 ภาพถ่าย: 100-3200
สปีดชัตเตอร์อิเล็กทรอนิกส์	1/8000-2 s
ขนาดภาพถ่ายสูงสุด	4000 × 3000 ภาพเดียว: 12 MP 48MP: 48 MP ช่วงเวลา: 12 MP
โหมดการถ่ายภาพหนึ่งและพารามิเตอร์	2/3/5/7/10/15/20/30/60 วินาที (JPEG) 5/7/10/15/20/30/60 วินาที (JPEG+RAW) ถ่ายครองเวลาแสงอัตโนมัติ (AEB): 12MP, 3 เฟรมที่ครองที่ 0.7 EV Step Pano: Sphere, 180°, Wide-angle โหมด HDR: รองรับ HDR ในโหมด Single Shot
ฟอร์แมตภาพถ่าย	JPEG/DNG (RAW)

គ្រាប់លេខីយុទ្ធផល	4K: 3840×2160@24/25/30 fps 2.7K: 2720×1530@24/25/30/48/50/60 fps FHD: 1920×1080@24/25/30/48/50/60 fps អែមីត HDR: រង់របា HDR មេដាយភាពកំភាមរើ 24/25/30 fps
រូបរូបរួចរាល់	MP4 (H.264)
អ៊ុតរាបិបខែងវិធីតិចសុខសុទ្ធតុ	100 Mbps
ផាណិកទៀតរង់របា	FAT32 (\leq 32 GB) exFAT ($>$ 32 GB)
ឯកសារ	4K: 2 ពេញ 2.7K: 3 ពេញ FHD: 4 ពេញ
រឹងកូនពិន្ទេ DJI RC-N1 (រូប: RC231)	
ការសំងខែមូល	
របៀបការសំងវិធីតិច	មេដាយដែលរួចរាល់ការការណែនាំជាអារត្រដូឡើង ។ ខាងក្រោម នឹងកូនពិន្ទេ DJI RC-N1 ដែលត្រូវបានដោឡូងដើម្បីតាមរបាយការរបៀបការសំងខែមូលនៃកូនពិន្ទេ O2 ដែលមេដាយត្រូវបានរួចរាល់ឡើង ។
គុណភាពបុរណន់សំណើនាយការ	720p/30fps
គ្រាប់តិចការការណែនាំ	2.4000-2.4835 GHz, 5.725-5.850 GHz
ការកំសែងនៃការសំងសម្ភារណ (EIRP)	2.4 GHz: <26 dBm (FCC), <20 dBm (CE/SRRC/MIC) 5.8 GHz: <26 dBm (FCC), <23 dBm (SRRC), <14 dBm (CE) 10 កិЛОម៉ែត្រ (FCC); 6 កិឡោម៉ែត្រ (CE/SRRC/MIC)
របៀបការសំងសម្ភារណកិត្តិក្នុង (នៅក្នុងបរិបទរបាយ)	បញ្ជូនតាមការកំសែងនៃការសំងសម្ភារណនៃកូនពិន្ទេ ។ ការកំសែងនៃការសំងសម្ភារណនៃកូនពិន្ទេ នឹងត្រូវបានរាយការណែនាំដោយត្រូវបានរួចរាល់ឡើង ។
របៀបការសំងខែមូល (នៅក្នុងសាការណីក្នុងបរិបទរបាយ FCC)	សម្ភារណបរិបទ (ខ្លួនឱ្យបាន): ព្រមទាំង 1.5-3 កម. សម្ភារណបរិបទបានការងារ (ខ្លួនឱ្យបាន): ព្រមទាំង 3-6 កម. នៅក្នុងបរិបទការងារ (ខ្លួនឱ្យបាន): ព្រមទាំង 6-10 កម. បញ្ជូនតាមការកំសែងនៃការសំងសម្ភារណនៃកូនពិន្ទេ FCC នៅក្នុងបរិបទការងារ ។ ការកំសែងនៃការសំងសម្ភារណនៃកូនពិន្ទេ នឹងត្រូវបានរាយការណែនាំដោយត្រូវបានរួចរាល់ឡើង ។
កំណត់តម្លៃ	
អុបអរមិនការការណែនាំ	-10° កំ 40°C (14° កំ 104°F)
គ្រាប់តិចបានឈឺ	5,200 mAh
បច្ចុប្បន្នបានឈឺ	Li-ion
របៀបសារកំណត់តម្លៃ	LiNiMnCoO ₂
ក្រប់ក្រង់/ផ្លូវបានឈឺ	1200 mA@3.6 V (ក្នុងអូភ្លូន Android) 700 mA@3.6 V (ក្នុងអូភ្លូន iOS)
ប្រព័ន្ធសារិយក្រុងការការណែនាំ	180×86×10 មម. (គ្រាប់ស្វែងរករាយ×គ្រាប់ស្វែងរករាយ)
ប្រព័ន្ធរូបភាព	Lightning, Micro USB (Type-B), USB-C
ប្រព័ន្ធរូបភាព	6 ថ្ងៃ (មើលបានដោយចុងក្រោយនិងកំឡុងពីរ ។) 4 ថ្ងៃ (មើលបានដោយចុងក្រោយនិងកំឡុងពីរ ។)

វិនិកគុណនៃការការពាយការ DJI RC (ទូរ: RM330)	
ការសំខាន់ខាងមូល	
របៀបការសំខាន់ខាងជាមួយ	មើលដឹងទីតាំងនៃការការពាយការ។ ១ ខែងពិនិត្យនៃការការពាយការ DJI RC ដែលត្រូវបានដោឡូលើការអេតិងបែកតាមផ្លូវការប្រចាំថ្ងៃ។
គ្រាមភ័ត៌នការការពាយការ	2.4000-2.4835 GHz; 5.725-5.850 GHz
ការសំខាន់ខាងសំខាន់ខាង (EIRP)	2.4 GHz: <26 dBm (FCC), <20 dBm (CE/SRRC/MIC) 5.8 GHz: <26 dBm (FCC), <23 dBm (SRRC), <14 dBm (CE) 10 កុះឡើមត្រ (FCC); 6 កុះឡើមត្រ (CE/SRRC/MIC)
របៀបការសំខាន់ខាងការការពាយការក្នុងក្នុង (ប៉ុណ្ណោះ) ឬប៉ុណ្ណោះ (ប៉ុណ្ណោះ)	ខាងមូលដឹងទីតាំងនៃការការពាយការ DJI Fly នៅក្នុងក្នុងក្នុង (ប៉ុណ្ណោះ) ឬប៉ុណ្ណោះ (ប៉ុណ្ណោះ) ឱ្យធ្វើត្រូវការការពាយការ។
របៀបការសំខាន់ខាងមូល (នៃការការពាយការក្នុង) ឬប៉ុណ្ណោះ (នៃការការពាយការក្នុង)	ខាងមូលដឹងទីតាំងនៃការការពាយការ DJI Fly នៅក្នុងក្នុង (ប៉ុណ្ណោះ) ឬប៉ុណ្ណោះ (ប៉ុណ្ណោះ) ឱ្យធ្វើត្រូវការការពាយការ។
Wi-Fi	សម្រាប់ប្រើប្រាស់ការប្រើប្រាស់ការបាត់បន្ទាន់ (ខ្លះ ឬការការពាយការ)។ 1.5-3 ភ្លូវ។
ថ្វិកតុកដែល	សម្រាប់ប្រើប្រាស់ការប្រើប្រាស់ការបាត់បន្ទាន់ (ខ្លះ ឬការការពាយការ)។ 1.5-3 ភ្លូវ។
គ្រាមភ័ត៌នការការពាយការ	2.4000-2.4835 GHz; 5.150-5.250 GHz; 5.725-5.850 GHz
ការសំខាន់ខាងសំខាន់ខាង (EIRP)	2.4 GHz: <23 dBm (FCC); <20 dBm (CE/SRRC/MIC) 5.1 GHz: <23 dBm (FCC/CE/SRRC/MIC) 5.8 GHz: <23 dBm (FCC/SRRC), <14 dBm (CE)
Bluetooth	សម្រាប់ប្រើប្រាស់ការប្រើប្រាស់ការបាត់បន្ទាន់ (ខ្លះ ឬការការពាយការ)។
ថ្វិកតុកដែល	Bluetooth 4.2
គ្រាមភ័ត៌នការការពាយការ	2.4000-2.4835 GHz
ការសំខាន់ខាងសំខាន់ខាង (EIRP)	<10 dBm
កំណត់	
អំពីការការពាយការ	-10°C ដល់ 40°C (14°F ដល់ 104°F)
GNSS	GPS + BeiDou + Galileo
គ្រាមផ្ទាល់ពេលវេលា	5,200 mAh
សិទ្ធិបង្កើតបញ្ហាផោតែទេរី	Li-ion
របៀបសារកម្រិត	LiNiMnCoO2
ក្រោមឈាម/ឈាមឈាមឈាមឈាម	1250 mA@3.6 V
អាយការឈាមឈាមឈាមឈាមឈាមឈាម	ប្រហែល 4 ដាក់រំលែក
គ្រាមឈាមឈាមឈាមឈាមឈាមឈាមឈាមឈាមឈាម	ទំនួរការការពាយការ microSD
ការការពាយការ	
ការការពាយការ	UHS-I Speed Grade 3 rating microSD card

ការណ៍ microSD កំណែបោតាអេរីមេកុនពិរិនទេ DJI RC	SanDisk Extreme 64GB V30 A1 microSDXC
	SanDisk Extreme 128GB V30 A2 microSDXC
	SanDisk Extreme 256GB V30 A2 microSDXC
	SanDisk Extreme 512GB V30 A2 microSDXC
	SanDisk Extreme Pro 64GB V30 A2 microSDXC
	SanDisk Extreme Pro 256GB V30 A2 microSDXC
	SanDisk Extreme Pro 400GB V30 A2 microSDXC
	SanDisk High Endurance 64GB V30 microSDXC
	SanDisk High Endurance 256GB V30 microSDXC
	Kingston Canvas Go!Plus 64GB V30 A2 microSDXC
	Kingston Canvas Go!Plus 256GB V30 A2 microSDXC
	Lexar High Endurance 64GB V30 microSDXC
	Lexar High Endurance 128GB V30 microSDXC
	Lexar 633x 256GB V30 A1 microSDXC
	Lexar 1066x 64GB V30 A2 microSDXC
	Samsung EVO Plus 512GB microSDXC
ແບຕາເຕោរទៀតនៅវឌ្ឍន៍	
គាំងុបេដោរទៀត	2453 mAh
ແរងតានិភ័យត្រូវបាន	7.38 V
ខាន់ដី/ដីលើក	8.5 V
ឈិតុបងុងແບຕាផោរទៀត	Li-ion
របៀបសារគម្រោង	LiNiMnCoO ₂
ផលិតផល	18.10 Wh
ប៉ាអេប៊ក	ប្រមាន 80.5 ក្រុង
អុនអកូមិបុណ្យជារ៉ាវ	5° កំ 40°C (41° កំ 104°F) 64 ហាត់ (មើនឹងកំបុងថាមពេល DJI 30W USB-C និងແບຕាផោរទៀតក្នុងទូទាត់)
វេលានៃការចាយរ៉ាវ	56 ហាត់ (មើនឹងកំបុងថាមពេល DJI 30W USB-C និងແບຕាផោរទៀតក្នុងទូទាត់)
កំបានជារ៉ាវ	កំបាន DJI 30W USB-C អើនីកំបាន USB Power Delivery (30 W) ដែល ។ មើនឹងគុណភាពទៀតក្នុងប៉ាអេប៊កបានអារីន និងការចាយរ៉ាវក្នុងទូទាត់
ແບຕាផោរទៀតនៅវឌ្ឍន៍រួមទៅរួម	
គាំងុបេដោរទៀត	3850 mAh
ແរងតានិភ័យត្រូវបាន	7.38 V
ខាន់ដី/ដីលើក	8.5 V
ឈិតុបងុងແບຕាផោរទៀត	Li-ion
របៀបសារគម្រោង	LiNiMnCoO ₂
ផលិតផល	28.4 Wh
ប៉ាអេប៊ក	ប្រមាន 121 ក្រុង
អុនអកូមិបុណ្យជារ៉ាវ	5° កំ 40°C (41° កំ 104°F) 101 ហាត់ (មើនឹងកំបុងថាមពេល DJI 30W USB-C និងແບຕាផោរទៀតក្នុងទូទាត់)
វេលានៃការចាយរ៉ាវ	78 ហាត់ (មើនឹងកំបុងថាមពេល DJI 30W USB-C និងແບຕាផោរទៀតក្នុងទូទាត់)

กีชาرجที่แบงบា	กีชาرج DJI 30W USB-C หรือกีชาرج USB Power Delivery (30 W) อีบ์ ๆ เมื่อคุณชาرجแบตเตอรี่ที่ติดตั้งเข้ากับโดรนหรือใส่ลงใน DJI Mini 3 Pro Two-Way Charging Hub ทำส่งไฟสูงสุดในการชาرجที่รองรับศือ 30 วัตต์
อุปกรณ์ชาرجแบบสองทาง	
Input	USB-C: 5V = 3A, 9V = 3A, 12V = 3A
Output	USB: 5V = 2A
กำลังไฟ	30 W
ประเภทการชาرج	ชาرجแบตเตอรี่สามก้อนตามลำดับ
อุณหภูมิขณะชาرج	5° สึ่ง 40°C (41° สึ่ง 104°F)
แบตเตอรี่ที่รองรับ	แบตเตอรี่ไดรนอจฉะ DJI Mini 3 Pro (BWX162-2453-7.38) แบตเตอรี่ไดรนอจฉะแบบพลาส DJI Mini 3 Pro (BWX162-3850-7.38)
แอป	
ชื่อ	DJI Fly
ระบบปฏิบัติการที่ใช้งานได้	iOS v11.0 หรือสูงกว่า; Android v7.0 หรือสูงกว่า
การจัดเก็บ	
การ์ด microSD	UHS-I Speed Grade 3 rating microSD card
ที่รองรับสำหรับโดรน	SanDisk Extreme 32GB V30 A1 microSDXC SanDisk Extreme 64GB V30 A1 microSDXC SanDisk Extreme 128GB V30 A2 microSDXC SanDisk Extreme 256GB V30 A2 microSDXC SanDisk Extreme Pro 32GB V30 A1 microSDXC Kingston Canvas Go!Plus 64GB V30 A2 microSDXC Kingston Canvas Go!Plus 256GB V30 A2 microSDXC Kingston Canvas React Plus 64GB V30 A1 microSDXC Kingston Canvas React Plus 128GB V30 A1 microSDXC Samsung Pro Plus 256GB V30 A2 microSDXC
การ์ด microSD ที่แบงบ้าสำหรับโดรน	SanDisk Extreme 32GB V30 A1 microSDXC SanDisk Extreme 64GB V30 A1 microSDXC SanDisk Extreme 128GB V30 A2 microSDXC SanDisk Extreme 256GB V30 A2 microSDXC SanDisk Extreme Pro 32GB V30 A1 microSDXC Kingston Canvas Go!Plus 64GB V30 A2 microSDXC Kingston Canvas Go!Plus 256GB V30 A2 microSDXC Kingston Canvas React Plus 64GB V30 A1 microSDXC Kingston Canvas React Plus 128GB V30 A1 microSDXC Samsung Pro Plus 256GB V30 A2 microSDXC

- ⚠ • ให้กดการถ่ายภาพที่แตกด้วยกันอาจรองรับช่วง ISO ที่แตกต่างกัน ดูช่วง ISO ที่ปรับได้จริงสำหรับให้หมายดการถ่ายภาพต่าง ๆ ใน DJI Fly
- ภาพถ่ายที่ถ่ายในโหมด Single Shot (ถ่ายภาพช็อตเดียว) จะไม่มีเอฟเฟกต์ HDR ในสถานการณ์ต่อไปนี้:
 - ก) เมื่อโดรนกำลังเคลื่อนที่หรือความเสถียรได้รับผลกระทบจากความเร็วลมสูง
 - ข) เมื่อตั้งค่าไว้ต่ำคลาบนี้เป็นให้หมายดแมมนวล
 - ค) กล้องอยู่ในให้หมายดอัตโนมัติและปรับการตั้งค่า EV ด้วยตนเอง
 - ง) กล้องอยู่ในให้หมายดอัตโนมัติและล็อก AE เปิดอยู่
 - จ) กล้องอยู่ในให้หมายด Pro

การใช้งานร่วมกับอุปกรณ์อื่น ๆ

เยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้เพื่อดูข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ใช้ร่วมกันได้
<https://www.dji.com/minи-3/faq>

อัปเดตเฟิร์มแวร์

ใช้ DJI Fly หรือ DJI Assistant 2 (Consumer Drones Series) เพื่ออัปเดตเฟิร์มแวร์ของโดรนและรีบินกอนໄໂກຣ

การใช้อแอป DJI Fly

เมื่อเชื่อมต่อโดรนหรือรีบินกอนໄໂກຣกับแอป DJI Fly คุณจะได้รับการเตือน เมื่อมีเฟิร์มแวร์ใหม่พร้อมให้อัปเดต หากต้องการเริ่มอัปเดต ให้เข้าสู่ต่อรีบินกอนໄໂກຣหรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณกับอินเทอร์เน็ตและดำเนินการตามคำแนะนำ บางจุด คุณไม่สามารถอัปเดตเฟิร์มแวร์ได้ ถ้ารีบินกอนໄໂກຣไม่ได้เชื่อมต่อ กับโดรน ต้องใช้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

การใช้งาน DJI Assistant 2 (Consumer Drones Series)

อัปเดตโดรนและเฟิร์มแวร์ของรีบินกอนໄໂກຣแยกจากกันโดยใช้ DJI Assistant 2 (Consumer Drones Series)

ดำเนินการตามคำแนะนำล่างเพื่ออัปเดตเฟิร์มแวร์ของโดรน:

1. เปิด DJI Assistant 2 (Consumer Drones Series) บนคอมพิวเตอร์ของคุณ และล็อกอินด้วยบัญชี DJI ของคุณ
2. เปิดโดรน และเชื่อมต่อโดรนกับคอมพิวเตอร์ผ่านพอร์ต USB-C ภายใน 20 วินาที
3. เลือก DJI Mini 3 และคลิก Firmware Updates
4. เลือกเวอร์ชันเฟิร์มแวร์
5. รอการดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์ การอัปเดตเฟิร์มแวร์จะเริ่มเองอัตโนมัติ
6. รอให้การอัปเดตเฟิร์มแวร์เสร็จ

ดำเนินการตามคำแนะนำล่างเพื่ออัปเดตเฟิร์มแวร์ของรีบินกอนໄໂກຣ:

1. เปิด DJI Assistant 2 (Consumer Drones Series) บนคอมพิวเตอร์ของคุณ และล็อกอินด้วยบัญชี DJI ของคุณ
2. เปิดรีบินกอนໄໂກຣ และเชื่อมต่อ กับคอมพิวเตอร์ผ่านพอร์ต USB-C
3. เลือกรีบินกอนໄໂກຣ กี เกี่ยวข้องและคลิก กี Firmware Updates (อัปเดตเฟิร์มแวร์)
4. เลือกเวอร์ชันเฟิร์มแวร์
5. รอการดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์ การอัปเดตเฟิร์มแวร์จะเริ่มเองอัตโนมัติ
6. รอให้การอัปเดตเฟิร์มแวร์เสร็จ



- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ดำเนินขั้นตอนทั้งหมดเพื่ออัปเดตเฟิร์มแวร์ มิฉะนั้นการอัปเดตอาจล้มเหลว
- การอัปเดตเฟิร์มแวร์ใช้เวลาประมาณ 10 นาที เป็นเรื่องปกติที่กินบ帛อลงไม่ทำงาน ไฟแสดงสถานะได้ บนหน้าจอและโดรนจะบูตอุปกรณ์ รองบกการอัปเดตเสร็จเรียบร้อย
- ตรวจสอบว่าคอมพิวเตอร์เชื่อมต่อ กับอินเทอร์เน็ตและล็อกอินกอนໄໂກຣไว้แล้วระหว่างที่อัปเดต
- ก่อระบบอัปเดต ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เชื่อมต่อ กับอินเทอร์เน็ตและรีบินกอนໄໂກຣไว้แล้วอย่างน้อย 20%
- อย่าถอดปลั๊กสาย USB-C ระหว่างการอัปเดต

ไปที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อดูเอกสารเผยแพร่ประจำquarter DJI Mini 3 สำหรับข้อมูลการอัปเดตเฟิร์มแวร์เพิ่มเติมเพื่อการติดตาม

<https://www.dji.com/minи-3/downloads>

รายการตรวจสอบหลังเก็บข้อมูล

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ทำการติดตั้งซอฟต์แวร์ได้โดยถูกต้อง รับไมโครโฟน กล้องกับบอร์ดแบบเตอเรีย์ไดร์ฟน้องจอยังคงใช้งานได้ และให้พิสูจน์บัญชีในสภาพพร้อม ติดต่อผู้ฝ่ายดูแลลูกค้าของ DJI หากพบว่ามีความเสียหายใดๆ ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการทันที
 - ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเล่นสักล้องและเชื่อมต่อระบบการบันทึกเสียงได้ตามที่ต้องการ
 - ตรวจสอบให้แน่ใจว่าจัดตั้งเก็บไดร์ฟน้องอย่างถูกต้องก่อนที่จะขนส่ง

คำแนะนำในการบำรุงรักษา

เพื่อหลักเลี้ยงการbadเจ็บร้ายแรงต่อเด็กและสัตว์ โปรดปฏิบัติตามกฎระเบียบดังต่อไปนี้

ขั้นตอนการแก้ไขปัญหา

- ก้าวในจังหวะการตัดต่อที่ค่อนข้างเร็วต้องกระตุนแบบตัดต่อเรียบโดยการชาร์จแบตเตอรี่ก่อนใช้งานเป็นครั้งแรก
 - บริการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับอุปกรณ์อากาศไร้คนขับใน DJI Fly หากยังพบปัญหา ให้ติดต่อฝ่ายดูแลลูกค้าของ DJI
 - ไม่มีฟังก์ชัน ตรวจสอบว่าแบบตัดต่อเรียบในอุปกรณ์และรีโมทคอนโทรลมีการเปิดใช้งานโดยการชาร์จหรือไม่ หากยังพบปัญหา ให้ติดต่อฝ่ายดูแลลูกค้าของ DJI
 - ปัญหาการเปิดและสตาร์ทเครื่อง ตรวจสอบว่าแบบตัดต่อเรียบมีพลังงานหรือไม่ หากใช่ โปรดติดต่อฝ่ายดูแลลูกค้าของ DJI หากไม่สามารถเรียบตัวได้ตามปกติ
 - ปัญหาการอัปเดต SW ปรับแต่งตามคำแนะนำในคู่มือการใช้งานเพื่ออัปเดตเฟิร์มแวร์ หากการอัปเดตเฟิร์มแวร์ล้มเหลว ให้รีสตาร์ทอุปกรณ์กังหันและล้อลงอีกรอบ หากยังพบปัญหา ให้ติดต่อฝ่ายดูแลลูกค้าของ DJI
 - ข้อตอนในการรีเซ็ตเป็นค่าเริ่มนั้นจากโรงงานหรือการกำหนดค่าการทำงานที่กราบล่าสุด ใช้แอป DJI Fly เพื่อรีเซ็ตเป็นค่าเริ่มนั้นจากโรงงาน
 - ปัญหาการปิดระบบและปิดเครื่อง ติดต่อฝ่ายดูแลลูกค้าของ DJI
 - บริการตรวจสอบการจัดการห้องทำงานหรือการจัดเก็บอย่างไม่ระมัดระวังในสภาพที่ไม่ปลอดภัย ติดต่อฝ่ายดูแลลูกค้าของ DJI

ความเสี่ยงและคำเตือน

เมื่อโดรนตรวจพบความเสี่ยงหลังจากเปิดเครื่อง จะมีข้อความเตือนใน DJI Fly

ให้ความสนใจกับรายการสถานการณ์ด้านล่าง

1. หากสถานที่ไม่เหมาะสมสำหรับการบินขึ้น
 2. หากตรวจพบสิ่งก่อขวางในระหว่างการบิน
 3. หากตำแหน่งบินไม่เหมาะสมสำหรับการลงจอด
 4. หากเข้าเกิดและ IMU เกิดการรบกวนและจำเป็นต้องค้างไว้
 5. ปฏิบัติตามคำแนะนำหน้าจอเมื่อได้รับแจ้ง

การกำจัด



ปฏิบัติตามกฎระเบียบท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เมื่อต้องการก่อจดหมายและรีไมโครโฟน

การตั้งแต่งต่อ

ก้านแบบเตอร์ไนจัร์ไซเคิลเฉพาะ หลังจากคำแนะนำอย่างสมบูรณ์แล้วเท่านั้น ห้ามตั้งแต่งต่อรีลลงถังขณะก้าวไป ปฏิบัติตามข้อบังคับในการตั้งแต่งต่ออย่างเคร่งครัดเกี่ยวกับการตั้งแต่งและรีไซเคิลแบบเตอร์

ก้านแบบเตอร์ไนจัร์ หากไม่สามารถเปิดใช้ได้หลังจากการคำแนะนำโดยรวม ก้าวไป

หากปุ่มเปิด/ปิดบนแบบเตอร์ได้รับอัจฉริยะใช้งานไม่ได้และแบบเตอร์ไม่สามารถคำแนะนำโดยรวมได้ตามดังที่ติดต่อตัวแบบกำจัด/ตัวแบบรีไซเคิลแบบเตอร์เมื่อเวลาเพื่อบอกความช่วยเหลือเพิ่มเติม

การรับรอง CO

DJI Mini 3 (รุ่น: MT3PD, MT3PDCE) เป็นไปตามข้อกำหนดของกรอบ CO มีข้อกำหนดและข้อจำกัดบางประการเมื่อใช้ DJI Mini 3 ในเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA ซึ่งได้แก่ สหภาพยุโรป ร่วมด้วยนอร์เวย์ ไอซ์แลนด์ และลัตเวีย) ความแตกต่างระหว่าง DJI Mini 3 และผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกันสามารถแยกได้ด้วยหมายเลขอ่อนุรุ่ง

ระดับ UAS	CO
ความเร็วในการพัฒนาสูงสุด	11,500 RPM

คำแปลง MTOM

DJI Mini 3 เป็นโดรนสีใบพัด มวลบินขึ้นสูงสุด (MTOM) ของ DJI Mini 3 (รุ่น: MT3PD, MT3PDCE) คือ 248 กรัม รวมแต่เตอร์ได้รับอัจฉริยะของ DJI Mini 3 Pro ในพัด และการ์ด microSD ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของ CO ผู้ใช้ต้องปฏิบัติตามคำแนะนำด้านล่างเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนด MTOM ของ CO บังหนัน จะไม่สามารถใช้ได้หากเป็นอุบัติเหตุ CO ได้:

- ห้ามเพิ่มน้ำหนักบรรทุกได้ ๆ ให้ทับโดยรอบ ยกเว้นรายการที่ระบุไว้ในส่วนรายการสินค้า รวมถึงอุปกรณ์เสริมที่ต้องการรับรอง
- ห้ามใช้ช้อนส่วนของไฟล์ที่ไม่มีคุณสมบัติเหมาะสม เช่น ใบพัด แบบเตอร์ได้รับอัจฉริยะ เป็นต้น
- ห้ามตัดแปลงโดย

รายการสินค้า รวมถึงอุปกรณ์เสริมที่ได้รับการรับรอง

ผลิตภัณฑ์	หมายเลขอ่อนุรุ่ง	ขนาด	น้ำหนัก
ใบพัด DJI Mini 3	MT3PD-PPS	(เส้นผ่าศูนย์กลาง × ระยะห่างของเกลียว)	0.9 กรัม (ต่อชิ้น)
แบบเตอร์ได้รับอัจฉริยะ DJI Mini 3 Pro	BWX162-2453-7.38	85 × 50 × 30 มม.	ประมาณ 80.5 กรัม
ชุดฟิลเตอร์ ND DJI Mini 3 Pro (ND 16/64/256) *	MT3M3VD-NDFS	21.4 × 17 × 3.9 มม.	0.75 กรัม (ต่อชิ้น)
การ์ด microSD *	ไม่มี	15 × 11 × 1.0 มม.	ประมาณ 0.3 กรัม

* ไม่รวมอุปกรณ์บนรถจักรที่เดิน

สำหรับวิธีการติดตั้งและใช้งานชุดฟิลเตอร์ ND รุ่น DJI Mini 3 โปรดดูที่บัญชีผลิตภัณฑ์

รายการของไฟล์และขั้นส่วนของไฟล์

- ไฟล์ DJI Mini 3
- แบบเตอร์เริดรอนอัจฉริยะ DJI Mini 3 Pro

รายการมาตรฐานการป้องกัน

ด้านล่างนี้คือรายการอุปกรณ์ป้องกันเชิงกลและการป้องกันการทำงานสำหรับ DJI Mini 3

- สามารถใช้คำสั่งจากคันโยกแบบผสมผสาน (CSC) เพื่อยกย่องไฟล์ในกรณีฉุกเฉิน โปรดดูรายละเอียดที่หัวข้อ ติดเครื่อง/ดับเครื่องของเตอร์
- พังก์ชันการกลับจุดขึ้นบัน (RTH) โปรดดูรายละเอียดที่หัวข้อ การกลับจุดขึ้นบัน
- ระบบจับภาพวัดต่ำและระบบเซ็นเซอร์อินฟราเรด โปรดดูรายละเอียดที่หัวข้อ ระบบจับภาพวัดต่ำและระบบเซ็นเซอร์อินฟราเรด
- ระบบ GEO ของ DJI เป็นระบบสารสนเทศระดับโลกที่ให้ข้อมูลแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับความปลอดภัยของภาระบินและการอัปเดตข้อจำกัด และป้องกัน UAV ไม่ให้บินในบริเวณที่จำกัด โปรดดูรายละเอียดที่หัวข้อ การจำกัดการบิน

ประกาศของ EASA

อย่าลืมอ่านเอกสารการแจ้งข้อมูลของโดรน (Drone Information Notices) ที่อยู่ในบรรจุภัณฑ์ก่อนที่จะบินใช้งาน ไปที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อดูข้อมูลประกาศของ EASA เพิ่มเติมเกี่ยวกับการตรวจสอบข้อบกพร่อง

<https://www.easa.europa.eu/en/document-library/general-publications/drones-information-notices>

คำแนะนำเบื้องต้น

คู่มือจัดทำโดย SZ DJI Technology, Inc. และเนื้อหาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

ที่อยู่: Lobby of T2, DJI Sky City, No. 53 Xianyuan Road, Xili Community, Xili Street, Nanshan District, Shenzhen, China, 518055

ข้อมูลหลังการขาย

ไปที่ <https://www.dji.com/support> เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายด้านบริการหลังการขาย บริการซ่อมแซม และความช่วยเหลือ



ติดต่อ
ฝ่ายสนับสนุนของ
DJI

<https://www.dji.com/support>

ข้อความด้านล่างนี้คือการเปลี่ยนแปลงด้วย

ดาวน์โหลดเวอร์ชันล่าสุดจาก

<http://www.dji.com/minи-3>

หากคุณมีคำถามที่สงวนไว้เฉพาะรุ่นนี้ โปรดติดต่อ DJI
โดยส่งข้อความไปที่ DocSupport@dji.com

DJI เป็นเครื่องหมายการค้าของ DJI

ลิขสิทธิ์ © 2024 DJI สงวนลิขสิทธิ์