


dji OSMO 360

Felhasználói kézikönyv

v1.0 2025.07

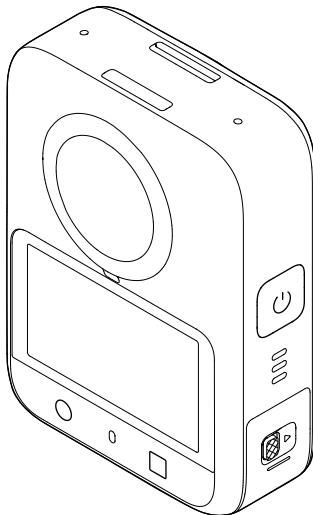



A jelen dokumentum a DJI szerzői jogi védelme alatt áll, az összes jog fenntartása mellett. Hacsak a DJI másképp nem rendelkezik, Ön nem jogosult a jelen dokumentumot vagy annak bármely részét felhasználni, sem másoknak engedélyezni a dokumentum felhasználását a dokumentum sokszorosítása, átruházása vagy értékesítése útján. A jelen dokumentumra és annak tartalmára kizárolag a DJI termékek üzemeltetésére vonatkozó utasításokként hivatkozzon. A dokumentumot tilos egyéb célokra használni.

A különböző verziók közötti eltérés esetén az angol nyelvű verzió lesz az irányadó.

Q Kulcsszavak keresése

Egy téma kör megtalálásához keressen rá bizonyos kulcsszavakra, mint például „akkumulátor” és „telepítés”. Ha Adobe Acrobat Reader programban olvassa ezt a dokumentumot, a kereséshez nyomja meg a Ctrl+F billentyűket Windows rendszeren, illetve a Command+F billentyűket Mac rendszeren.

👉 Navigálás egy téma körhöz

A téma körök teljes listáját a tartalomjegyzékben találja. Az adott szakaszra ugráshoz kattintson egy téma körre.

🖨️ A dokumentum kinyomtatása

Ez a dokumentum támogatja a nagy felbontású nyomtatást.

A kézikönyv használata

Jelmagyarázat

⚠ Fontos

💡 Tanácsok és tippek

📖 Referencia

Olvassa el a használat előtt

A DJI™ oktatóvideókat és a következő dokumentumokat biztosítja:

1. „Biztonsági irányelvek”
2. „Rövid üzembelhelyezési útmutató”
3. „Felhasználói kézikönyv”

Javasoljuk, hogy nézze meg az összes oktatóvideót, továbbá az első használat előtt olvassa el a „Biztonsági irányelvezet”. Az első használat előtt mindenkorban tekintse át a „Rövid üzembelhelyezési útmutató”, és további információért olvassa el ezt a „Felhasználói kézikönyv”.

Oktatóvideók

Látogasson el az alábbi címre, vagy olvassa be a QR-kódot, és nézze meg az oktatóvideókat, amelyek bemutatják a termék biztonságos használatát:



<https://www.dji.com/360/video>

Tartalom


A kézikönyv használata	3
Jelmagyarázat	3
Olvassa el a használat előtt	3
Oktatóvideók	3
1 Termékleírás	5
1.1 Osmo 360	6
1.2 Akkumulátortartó	7
1.3 Adaptermodul és szelfibot	8
2 Előkészületek	10
2.1 Az akkumulátor csatlakoztatása és töltése	10
2.2 Aktiválás	10
2.3 Firmware frissítése	11
3 A termék használata	13
3.1 Gombok	13
3.2 Az érintőképernyő kezelése	14
A felvételi mód beállítása	15
Nézet-/objektívváltás	15
A felvétel paramétereinek beállítása	16
Vezérlőközpont	17
3.3 Szelfibot használata	20
3.4 Exportálás és megosztás	21
Fájlok átvitele	21
Panorámavideók szerkesztése	21
3.5 Használatra vonatkozó megjegyzések	21
Objektív	21
Akkumulátor	22
Víz alatti használat	22
Tisztítás	23
4 Specifikációk	24

1 Termékleírás

A következő tartozékok tartoznak az **Osmo 360 Adventure Combo** eszközökhez. Ezek külön is megvásárolhatók. Látogasson el a [hivatalos áruházba](#) a kompatibilis tartozékok teljes listájáért.

- Osmo Action többfunkciós akkumuláltortartó 2 (a továbbiakban: „Akkumuláltortartó”)
- Osmo állítható gyorskioldó tartókonzol (a továbbiakban: „Adaptermodul”)
- Osmo 1,2 m-es láthatatlan szelfibot

1.1 Osmo 360

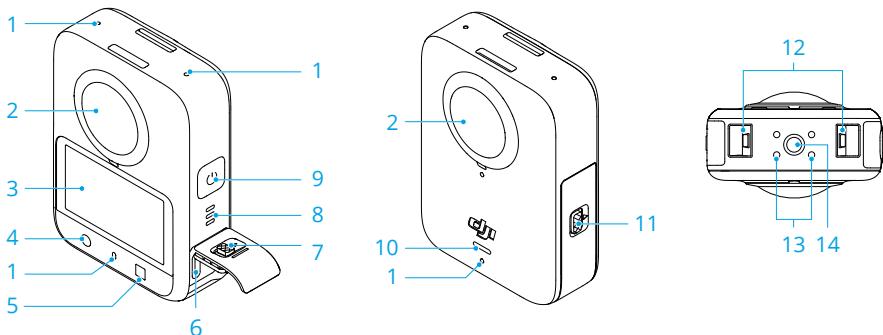

1. Mikrofon
2. Objektív
3. Érintőképernyő
4. Exponálás/felvétel gomb
5. Funkciógomb
6. USB-C Port
7. USB-C Port fedélkioldó gombja
8. Hangszóró
9. Bekapcsoló/gyorsváltó gomb
10. Állapotjelző LED

Villogási mintázat	Leírás
Folyamatos zöld	Készen áll a felvételre
Ideiglenesen kikapcsolva és zölden világít	Fénykép készítése
Pirosan villog	Videó rögzítése vagy visszaszámlálásos fénykép készítése
Háromszor pirosan gyorsan fel-villan	Kikapcsolja a kamerát, vagy alacsony akkumulá-torszint esetén bekapcsolja a kamerát
Váltakozva pirosan és zölden vil-log	A firmware frissítése


11. Akkumulátorrekesz fedelenek kioldógombja

12. Gyorskioldó nyílás

13. Töltőérintkezők

14. 1/4"-20 UNC port

1.2 Akkumulátortartó

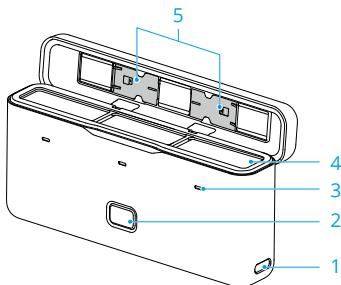

1. USB-C-port

2. Állapotgomb

Nyomja meg egyszer, hogy ellenőrizze az akkumulátor szintjét.

3. Állapotjelző LED-ek

Akkumulátor töltöttségi szintje

Folyamatos piros 0–20%

Folyamatos sárga 20%–80%

Folyamatos zöld 80%–100%

Töltési és merítési állapot

Ki	A hozzá tartozó akkumulátorportban lévő akkumulátor teljesen fel van töltve vagy le van merítve.
----	--


Zöldön villog egymás után	Nincs behelyezve akkumulátor.
---------------------------	-------------------------------

Pirosan villog	Nem megfelelő akkumulátor van behelyezve a hozzá tartozó akkumulátorportba.
----------------	---

4. Akkumulátorcsatlakozók

5. microSD-kártya nyílása

Az akkumulátorok behelyezése után az akkumulátortartó képes tölteni az akkumulátorokat vagy külső eszközöket, például okostelefont.

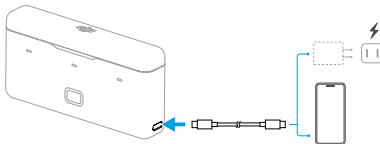

- Az akkumulátorok töltésekor ajánlott egy olyan USB-C töltőt használni, amely támogatja a PD (Power Delivery) vagy a PPS (Programmable Power Supply) protokolot. Először a legmagasabb töltöttségi szinttel rendelkező akkumulátor fog feltöltődni.
- Külső eszközök töltésekor az alacsonyabb töltöttségi szintű akkumulátor lesz először kisütve.


- ⚠️**
- Használat közben helyezze az akkumuláltartót sík és stabil felületre. A tűzveszély megelőzése érdekében győződjön meg arról, hogy az eszköz megfelelően szigetelt.
 - NE ÉRINTSE MEG az akkumuláltartó fém érintkezőit.
 - Tisztítsa meg a fém érintkezőket tiszta, száraz ruhával, ha bármilyen látható lerakódást észlel.
 - Az akkumuláltartó nem vízálló. NE tegye vízbe, és ne öntsön semmilyen folyadékot a tokra.

1.3 Adaptermodul és szelfibot

Csavarja be a szelfibotot a kamera alján lévő menetes furatba.




Alternatívaként használja az Adaptermodul eszközt a kamera és a szelfibotot összeállításhoz.

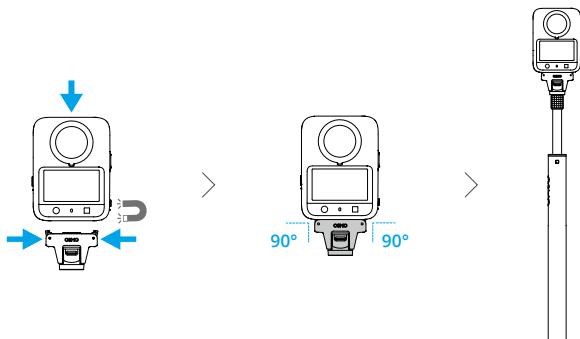

2 Előkészületek


2.1 Az akkumulátor csatlakoztatása és töltése

Helyezze be az akkumulátort, és teljesen zárja le a fedelet.

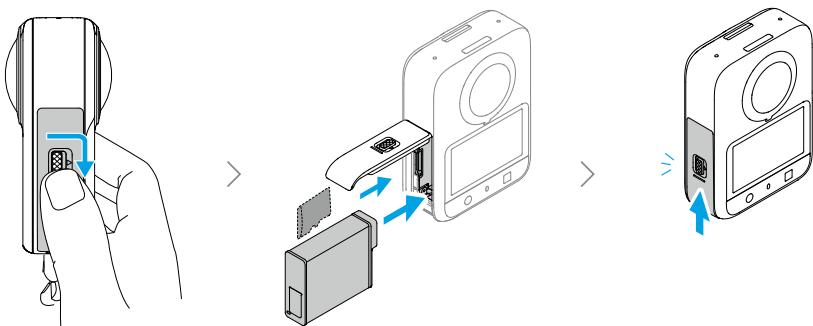

A kamerának 105 GB tárhelye van, és támogatja a microSD-kártyákat a tárhely bővítéséhez. A javasolt microSD-kártyák kapcsán lásd a [Műszaki adatok](#) részt.


Ajánlott egy olyan USB-C töltőt használni, amely támogatja a PD vagy a PPS protokollt.

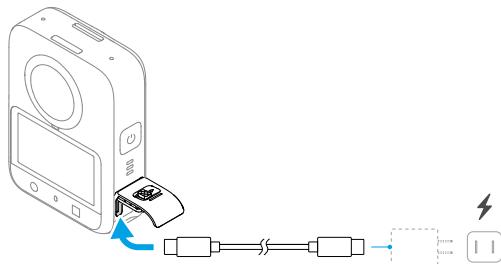

2.2 Aktiválás

Az első használat előtt mindenkorábban aktiválja a kamerát a DJI Mimo segítségével.

1. A kamera bekapcsolásához nyomja le és tartsa lenyomva a bekapcsológombot.

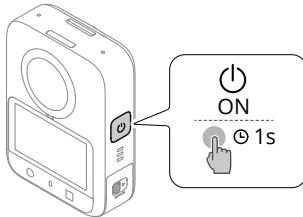

2. Olvassa be a QR-kódot a képernyőn a DJI Mimo alkalmazás letöltéséhez.
3. Engedélyezze mobileszközön a Wi-Fi- és a Bluetooth-funkciót.
4. Indítsa el a DJI Mimo alkalmazást a mobileszközön, koppintson a kamera ikonra a kamerához való csatlakozáshoz, majd kövesse az utasításokat a kamera aktiválásához.

Amikor a kamerát a DJI Mimo alkalmazással együtt használja, nyomon követhetik az aktuális kameranézetet, beállíthatja a kamera paramétereit, és mobileszközzel vezérelheti a kamerát.

- Az alkalmazás által támogatott Android és iOS operációsrendszer-verziók ellenőrzéséhez látogasson el a <https://www.dji.com/downloads/djiapp/dji-mimo> oldalra.
- Az alkalmazás felhasználói felülete és funkciói a szoftververzió frissítésével változhatnak. A tapasztalt felhasználói élmény a használt szoftververziótól függ.

Ha probléma merül fel a DJI Mimo csatlakoztatásakor, kövesse az alábbi lépéseket:

1. Győződjön meg róla, hogy a mobileszközön mind a wifi, mind a Bluetooth funkció engedélyezve van.
2. Győződjön meg arról, hogy a DJI Mimo alkalmazás a legújabb firmware verzióval rendelkezik.
3. A kamera élő nézetében húzza le az ujját a képernyő tetejéről, és koppintson a **Wireless Connection (Vezeték nélküli kapcsolat) > Reset Connection (Kapcsolat visszaállítása)** lehetőségre. A kamera alaphelyzetbe állítja az összes csatlakozást és a wifi jelszavakat.

2.3 Firmware frissítése

A DJI Mimo alkalmazásban egy üzenet jelenik meg, amikor új firmware áll rendelkezésre. Koppintson az üzenetre, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a firmware frissítéséhez.

-  Ha a frissítés sikertelen, kövesse a hibaelhárítási lépéseket.
1. Indítsa újra a kamerát és a DJI Mimo alkalmazást.
 2. Engedélyezze mobileszközön a Wi-Fi- és a Bluetooth-funkciót.
 3. Csatlakoztassa a kamerát a DJI Mimo alkalmazáshoz, és próbálja meg újra a frissítést.

Ha a frissítés ismét sikertelen, forduljon a DJI ügyfélszolgálatához.

3 A termék használata

3.1 Gombok




Bekapcsoló/gyorsváltó gomb

Tartsa nyomva: Be- és kikapcsolás

Az elő nézetben: Nyomja meg egyszer a Gyorsváltás oldalra való belépéshoz. Nyomja meg újra az előre beállított felvételi módok közötti váltáshoz.

- * Az előre beállítások módosításához koppintson a ••• elemre a Gyorsváltás oldal jobb felső sarkában található ikonra.

Más oldalakon: Nyomja meg egyszer a visszatéréshez az elő nézetre.

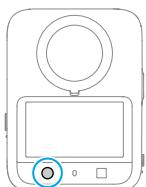

Exponálás/felvétel gomb

Bekapcsolt állapotban

Egyszeri megnyomás: Fényképezés, illetve felvételkészítés elindítása vagy leállítása.

Kikapcsolt állapotban

Egyszeri megnyomás: Bekapcsolás és a felvétel elindítása (SnapShot). Nyomja meg újra a felvétel leállításához. A felvételkészítés után a kamera automatikusan kikapcsol, ha három másodpercig nem használja.


- * A SnapShot a leggyorsabb módja annak, hogy elindítsa a felvételt, és soha ne maradjon le az akció egyetlen pillanatáról sem. Alapértelmezés szerint a SnapShot a panoráma mód utolsó használatának beállításait használja. A módosításhoz lépjen be a Vezérlőközpontba, és koppintson a > SnapShotelemre.

Funkciógomb

Bekapcsolt állapotban

Egyszeri megnyomás: Váltás az elülső és hátsó nézetek között (panoráma mód) / elülső és hátsó lencsék között (egylencsés mód).

Kétszeri megnyomás: Nézet középre állítása (panoráma mód).

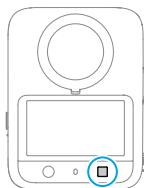


Kikapcsolt állapotban

- * Ügyeljen arra, hogy a SnapShot engedélyezve legyen a funkciógombhoz. Ehhez lépjön be a Vezérőközpontba, és koppintson a **○ > SnapShot** lehetőségre. Görgessen a **Function button** (Funkciógomb) elemhez, és kápcsolja be a kapcsolót. Ezután beállíthatja a használni kívánt módot.

Egyszeri megnyomás: Bekapcsolás és a felvétel elindítása (SnapShot). Nyomja meg az Exponálás/felvétel gombot egyszer a felvétel leállításához. A felvételkészítés után a kamera automatikusan kikapcsol, ha három másodpercig nem használja.

3.2 Az érintőképernyő kezelése

Miután a kamera bekapcsol, az érintőképernyőn megjelenik az élő kép.

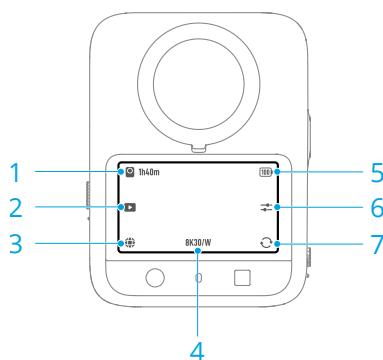

1. Tárolókapacitás / fennmaradó felvételi idő

2. Lejátszás


Lejátszás közben húzza balra az ujját a képernyő jobb széléről az élő nézethez való visszatéréshez.

3. Felvételi üzemmód

4. Felvételi specifikációk

5. Akkumulátor töltöttségi szintje
6. Kép/hang paraméterei
7. Nézet-/objektívváltás

A felvételi mód beállítása

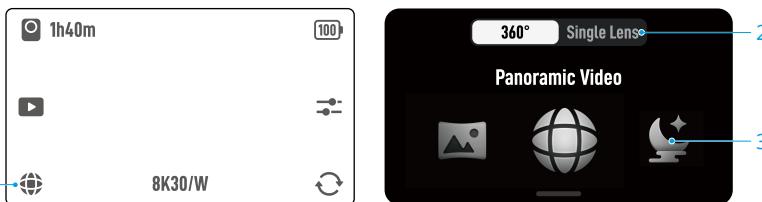

1. Koppintson az ikonra a módváltás oldal megnyitásához.
2. Koppintson az objektívmód kiválasztásához:
 - **360°:** Panoráma mód, amely minden objektívét használja a felvételhez.
 - **Egyetlen objektív:** Egy objektívét használ a felvételhez.
3. Húzza el az ujját a felvételi mód kiválasztásához. Különböző objektívmódok különböző felvételi módokat támogatnak.
Koppintson a kiválasztott felvételi módra, vagy húzza fel az ujját a képernyő aljáról a visszatéréshez az elő nézethez.

Nézet-/objektívváltás

360°-os módban

Csúsztassa az ujját a képernyő közepén a nézet beállításához. Koppintson a ☰ gombra a nézet középre állításához. Koppintson a ☰ gombra elülső és hátsó nézet közötti váltáshoz.

- Ezek a műveletek csak a képernyőn megjelenő tartalmat változtatják meg, és nem befolyásolják a rögzített szférikus videót.
- Ezeknek a műveleteknek a támogatása a felvételi módtól függően eltérő. Tekintse meg magát a felületet.




Egyobjektíves módban

Koppintson a gombra az előlőr és hátsó lencsék közötti váltáshoz.

A felvétel paramétereinek beállítása

A különböző felvételkészítési módokban különböző paraméterek állíthatók be. Tekintse meg magát a felületet.

1. Húzza ujját felfelé a képernyő szélétől az egyes felvételkészítési módok paramétereinek beállításához.

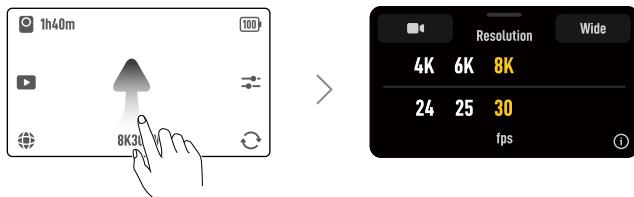

- Koppintson a gombra az Előre beállított felvétel és a Ciklikus felvétel engedélyezéséhez.
 - ◆ Pre-Rec (Előre beállított felvétel): Ha engedélyezve van, a kamera a beállított időtartamon belül előre rögzíti a felvételeket. Az Exponáló/felvétel gomb megnyomása után a kamera elmenti az Exponáló/felvétel gomb megnyomása előtti rögzített felvételt, és folytatja a rögzítést, majd a felvételt teljes videóként menti el. Ez a funkció lehetővé teszi, hogy a kamera elmentse a felvételt a Kioldó/Felvétel gomb megnyomása előtt, hogy elkerülje a túl sok tárhely foglalását, segítve a kiemelt pillanatok rögzítését.
 - ◆ Loop Recording (Ciklikus felvétel): Ha engedélyezve van a kamera a videót úgy rögzíti, hogy bizonyos időközönként felülírja a régebbi felvételeket az új felvételekkel. Ez a funkció lehetővé teszi, hogy a kamera helyet takarítson meg a tárolóban. Olyan helyzetekben használható,

amikor a felhasználó váratlan pillanatok megörökítésére vár (például vezetés közben).

- Koppintson a **RS** gombra az EIS (Elektronikus képstabilizálás) mód beállításához.
 - Off (Ki): A videót a legnagyobb látómezővel rögzíti.
 - RockSteady: Stabilizálja a felvételt, miközben megtartja a mozgás dinamikáját, ami kiválóan alkalmas saját nézőpontból történő felvételkészítéshez.
 - HorizonSteady: Kiküszöböli a gördülési tengely rázkódásait 360°-on belül. Biztosítja, hogy a kép szintben és stabil maradjon még intenzív rázkódások vagy fordulatok esetén is.

Miután beállította a paramétereket, legyintsen lefelé a képernyő tetejétől az elő nézetbe való visszatéréshez.

- A kameranézetben koppintson az ikonra a kép- és hangparaméterek beállításához. Koppintson a **PRO** ikonra a haladó paraméterek beállításához.

A D-Log M professzionális színhangoláshoz készült utószerkesztéskor. A nagy kontrasztú vagy több színű (pl. kert, mező stb.) forgatókönyveknél megnövelheti a dinamikatartományt, hogy az utómunkálatok során több színbeállítási lehetősége legyen. Ha a D-Log M van kiválasztva, a felhasználók bekapcsolhatják a Színvisszaállítás funkciót a színhatások előnézetének megtekintéséhez az előnézetben.

Vezérlőközpont

Legyintsen lefelé a képernyő tetejétől a vezérlőközpontba való belépéshez. Legyintsen balra vagy jobbra a vezérlőközpontban az összes opció megtekintéséhez. Húzza ujját felfelé a képernyő aljáról az elő nézetbe való visszatéréshez.



- Egyéni módok

Elmentheti a jelenlegi felvételi beállításokat egy egyéni módként, és választhat egy jelenetet. Legközelebb már átválthat erre a módra az érintőképernyő vagy a gyorsváltó gomb használatával.

2. Gyorsváltó

Kiválaszthatja, melyik felvételi módok választhatók ki a Gyorsváltó gomb megnyomásakor, és engedélyezheti/letilthatja a Hangutasítás funkciót.

-  Ha a Hangüzenet be van kapcsolva, a kamera minden alkalommal bemondja az aktuális felvételi módot, amikor megnyomja a Gyorsváltó gombot. Ha a kamera sisakra vagy más nehezen látható helyre van felszerelve, a felhasználók pontosan kiválaszthatják a kívánt módot a Hangüzenet segítségével.
-

3. Vezeték nélküli mikrofon

A kamera egyszerre két DJI vezeték nélküli mikrofonadóhoz csatlakozhat. Látogasson el a hivatalos weboldalra a támogatott modellek megtekintéséhez.

A kapcsolódáshoz kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat. A csatlakoztatás után az adó segítségével vezérelheti a kamerát a felvétel elindításához, miközben a hangot az adó rögzíti.

-  • Látogasson el a DJI weboldalára, és további információkért olvassa el a mikrofon használati útmutatóját.
- Lépjön be a vezérlőközpontba, koppintson a  gombra, és engedélyezze a **Built-in Mic Audio Backup (Beépített mikrofon hangjának mentése)** lehetőséget. Ha engedélyezve van, a kamera beépített mikrofonja hangot is rögzít videofelvétel közben, és a hangot külön .wav fájlként menti.
- Ha az adó csatlakoztatva van a kamerához, az adó hangparamétereinek beállításához, koppintson a Vezeték nélküli mikrofon beállításai lehetőségre.
-

4. Beállítások

5. Tájolás zárolása

6. Screen Lock (Képernyőzár)

7. Szerkesztési asszisztenst

Csak a panorámvideó módban érhető el. Ha a Szerkesztési asszisztenst engedélyezve van a felvétel előtt, a hivatalos szoftverben a videó szerkesztésekor egyetlen kattintással átválthat szelfi nézetre.

8. Gesztusvezérlés

Ha engedélyezve van, kézmozdulatokkal készíthet fényképeket vagy elindíthatja/leállíthatja a felvételt.

9. Lencsevédelem mód

Amikor a kamerát az Osmo 360 átlátszó lencsevédők eszközzel (külön vásárolható meg) használja, koppintson a **Transparent Lens Protectors** (Átlátszó lencsevédők) lehetőségre a felvétel előtt.

10. Voice Control (Hangvezérlés)

A Hangvezérlés engedélyezése a kamera hangutasításokkal történő vezérléséhez.

11. Időzített felvétel

12. Rács

13. Vezeték nélküli fülhallgató

Győződjön meg róla, hogy a fülhallgató párosítás állapotban van. Amikor az eszköz neve megjelenik a listában, érintse meg a csatlakozáshoz. Csatlakozás után a kamera a fülhallgatók által rögzített hangot használva készít videókat.

14. Fényerő



15. Tárhely

Ellenőrizze a kamera tárolási információit. Behelyezett microSD kártya esetén az összes kép a microSD kártyán tárolható. A belső tárhely vagy a microSD-kártya formázásához érintse meg a **Storage (Tárhely)** lehetőséget.


 A formázás véglegesen törli az összes adatot. Formázás előtt készítsen biztonsági másolatot az összes szükséges adatról.

16. Hangok hangereje

3.3 Szelfibot használata

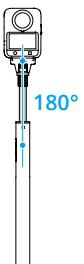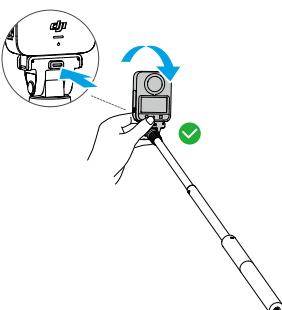Lencse mód	Szelfibot pozíciója	Hatás
360° (Panoráma mód)		A szelfibot nem látható a képen.
Egylencsés		Az szelfibot a képen marad. A szelfikép optimális szögeben és éles fókusszal készül. <i>Nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot az Adaptermodul hátoldalán, forgassa a végpozícióba, majd engedje el a gombot.</i>

A 360°-os > szelfi módban kamera csak a szelfibot oldalánál található területet rögzíti. Használhatja a hivatalos szerkesztő szoftvert nagylátószögű videók készítéséhez a láthatatlan szelfibot effektussal.

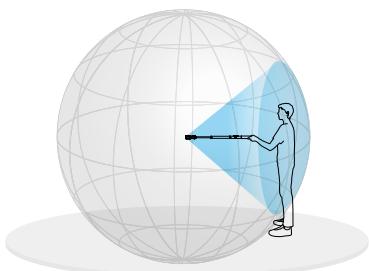

3.4 Exportálás és megosztás

Fájlok átvitele

Fájlok átvitele mobileszközre

- Engedélyezze mobileszközön a Wi-Fi- és a Bluetooth-funkciót. Indítsa el a DJI Mimo alkalmazást, és koppintson a kameraikonra a kezdőképernyőn.
- Csatlakoztassa akamerát a DJI Mimo alkalmazáshoz, és koppintson a lejátszás ikonra a fényképek és videók előnézetéhez. Koppintson a ↓ ikonra a fényképek és videók letöltéséhez.

Fájlok átvitele számítógépre

Kapcsolja be a kamerát, majd csatlakoztassa a számítógéphez a mellékelt kábelrel. Amikor csatlakozik egy számítógéphez, megjelenik egy felugró ablak. Koppintson a Transfer File (Fájlok átvitele): USB lehetőségre a fájloknak a kameráról a számítógépre történő letöltéséhez. Fájl átvitele közben a kamera nem tud fényképeket és videókat készíteni.

 Csatlakoztassa újra az eszközt a számítógéphez, ha a fájlátvitel megszakad.

Panorámavideók szerkesztése

A kamerával készített panorámavideókat szerkeszteni kell, mielőtt megoszthatná őket normál videóként. Használja a DJI Mimo alkalmazást a telefonján a gyors szerkesztéshez, vagy professzionális szoftvert a számítógépen haladó szerkesztéshez.

Nézze meg az oktatóvideókat a részletekért.



<https://www.dji.com/360/video>

3.5 Használatra vonatkozó megjegyzések

Objektív

- Tartsa tisztán és karcmentesen a felületet, hogy elkerülje a képminőség romlását.

2. A felvétel után helyezze fel a gumi lencsevédőt a kamerára. Tartsa tisztán a lencsevédő belsejét, hogy elkerülhesse a szennyeződést vagy karcolásokat.



Akkumulátor

1. NE használjon nem eredeti akkumulátorokat. A DJI nem vállal felelősséget a nem hivatalos akkumulátorok által okozott károkért.
2. Merítse le és töltse fel az akkumulátort háromhavonta egyszer, hogy jó állapotban maradjon.
3. Ha az akkumulátor feszültsége túl alacsony, az akkumulátor alacsony energiaellátású állapotba kerül. Töltéskor az akkumulátor kilép az alacsony energiaellátású üzemmódból.
4. NE TÁROLJA az akkumulátort hosszabb ideig teljesen lemerült állapotban. Ha ezt teszi, az akkumulátor mélykisülési állapotba kerülhet, és maradandó károsodást szenvedhet.
5. Merítse le az akkumulátort 40–65%-ra, ha legalább 10 napig nem használja. Ez jelentősen meghosszabbíthatja az akkumulátor élettartamát.

Víz alatti használat

- ⚠**
- A kameraegység víz alatt, legfeljebb 10 m mélységben használható.
 - A kamera helytelenül illesztheti össze a képeket, ha víz alatt készít panorámavideókat, mert a víz másképp töri meg a fényt, mint a levegő. Nem ajánlott a kamerát önmagában használni víz alatti felvételekhez.

1. Az akkumulátor behelyezése előtt győződjön meg arról, hogy az akkumulátor és az akkumulátor tartó száraz és tiszta. Ellenkező esetben ez hátrányosan befolyásolhatja az akkumulátor érintkezését és vízszigetelési képességét. Az akkumulátor behelyezése

után ellenőrizze, hogy az akkumulátortartó fedele szilárdan rögzítve van-e. Vegye figyelembe, hogy a burkolat megfelelő rögzítése után a piros jelek nem lehetnek láthatók.

2. Ne ugorjon nagy sebességgel a vízbe a termék használatakor. Ellenkező esetben a becsapódás vízbeszivárgást okozhat.
3. Víz alatti használat után öblítse le a kamerát tiszta vízzel. Hagyja magától megszárudni, mielőtt újra használná. A kamera felületét puha, száraz, tiszta ronggyal törölje át.
4. NE száritsa a kamerát hajszárítóval, különben a forró levegő miatt a mikrofon és a beépített légáteresztő membrán megreped, és a kamera többé nem lesz vízálló.
5. Miután a kamerát vízben használta, az akkumulátortartó fedelét lefelé tartva nyissa ki, hogy megakadályozza a víz bejutását az akkumulátortartó réseihe, ha ki kell cserélni az akkumulátort. Törölje le az akkumulátortartó réseiben lévő vízcseppeket, és tisztítsa meg a piros vízálló gumigyűrűt, hogy megakadályozza az idegen tárgyak visszamaradását. Ellenkező esetben ez a későbbi használat során befolyásolja a vízállóságot.

Tisztítás

1. NE ÖNTSÖN alkoholt vagy tisztítószert tartalmazó folyadékot a kamerára.
2. Ha a mikrofon nyílásait, a hővezető nyílásokat vagy a kamera más részeit homok vagy más idegen anyag eltömítette, öblítse le tiszta vízzel, miközben a kamera lezárt vízálló állapotban van.
3. Tisztítsa meg a lencsét lencsetisztító ecsettel, lencsetisztító légfúvóval vagy lencsetisztító kendővel.
4. Tisztítsa meg az akkumulátort és az akkumulátortartót tiszta, száraz ruhával.
5. Győződjön meg arról, hogy a kamera gyorskioldó nyílásai portól és homoktól mentesek, amikor felszereli a gyorskioldó tartókonzolt.

4 Specifikációk

A specifikációkért látogasson el a következő webhelyre.

<https://www.dji.com/360/specs>



Kapcsolat
DJI TÁMOGATÁS

A jelen tartalom értesítés nélkül változhat.

Tölts le a legújabb verziót innen:



<https://www.dji.com/360/downloads>

Ha kérdése van a jelen dokumentummal kapcsolatban, forduljon a DJI-hez a DocSupport@dji.com e-mail-címen.

A DJI és a OSMO a DJI védjegyei.

Copyright © 2025 DJI. Minden jog fenntartva.