

dji OSMO 360

Quick Start Guide 快速入门指南

v1.0

Instrukcja obsługi



Contact
DJI SUPPORT



微信扫一扫
获取技术支持

This content is subject to change without prior notice.

DJI is a trademark of DJI. OSMO is a trademark of DJI OSMO.
Copyright © 2025 DJI All Rights Reserved.



YCBZSS00322602


1




<https://s.dji.com/guide112>

For Adventure Combo only^[1]


仅适用于畅拍套装^[1]

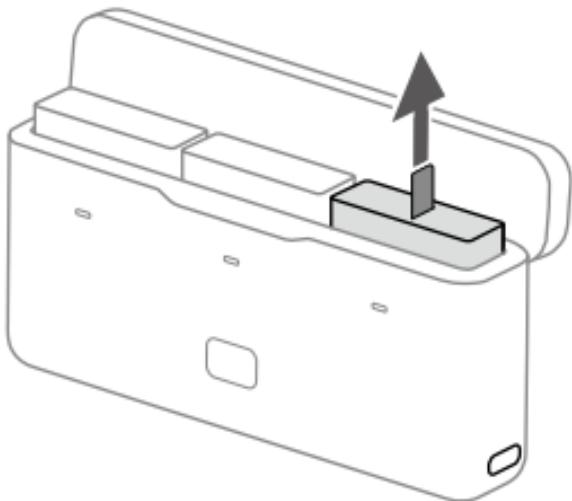




2

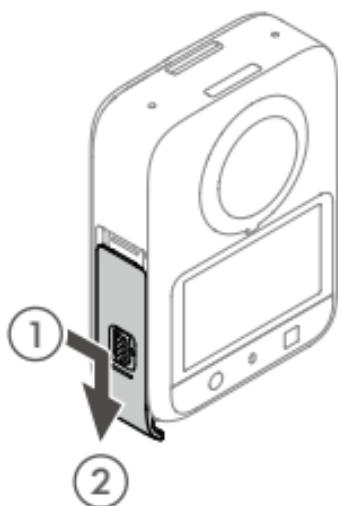


3

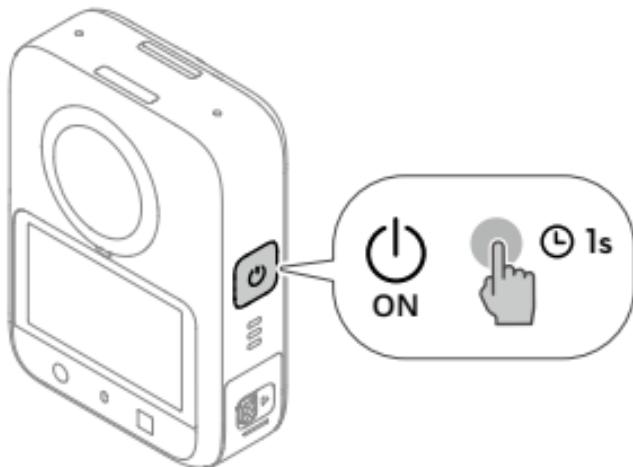

4

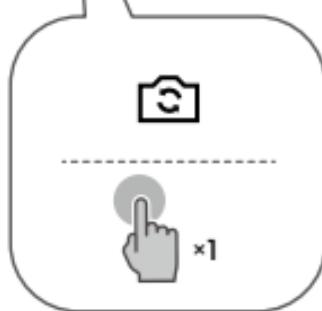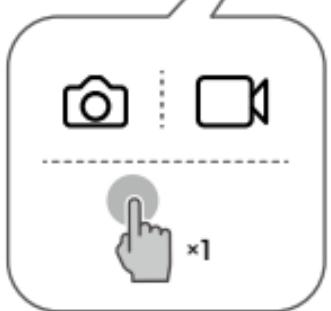
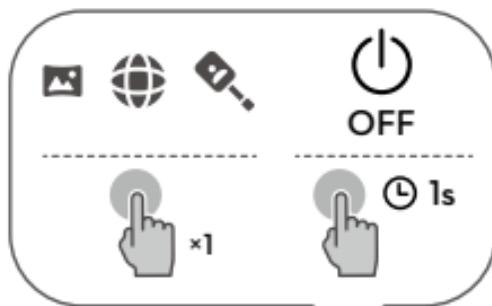


5

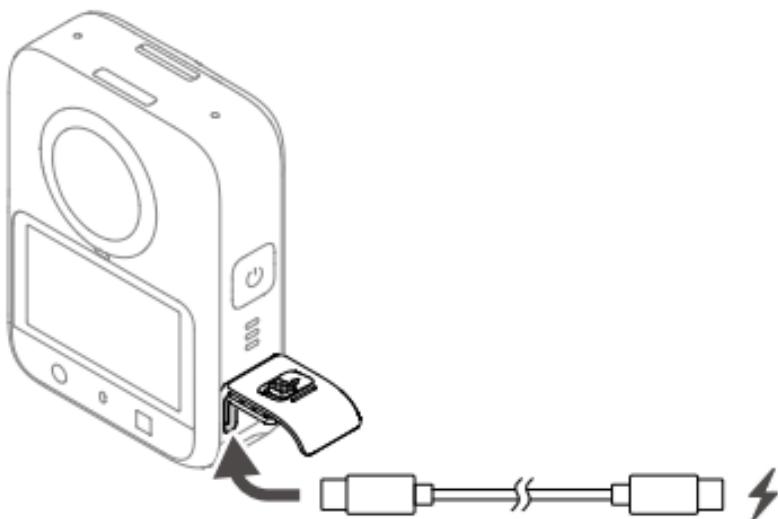

For Adventure Combo only ^[1]



仅适用于畅拍套装 ^[1]

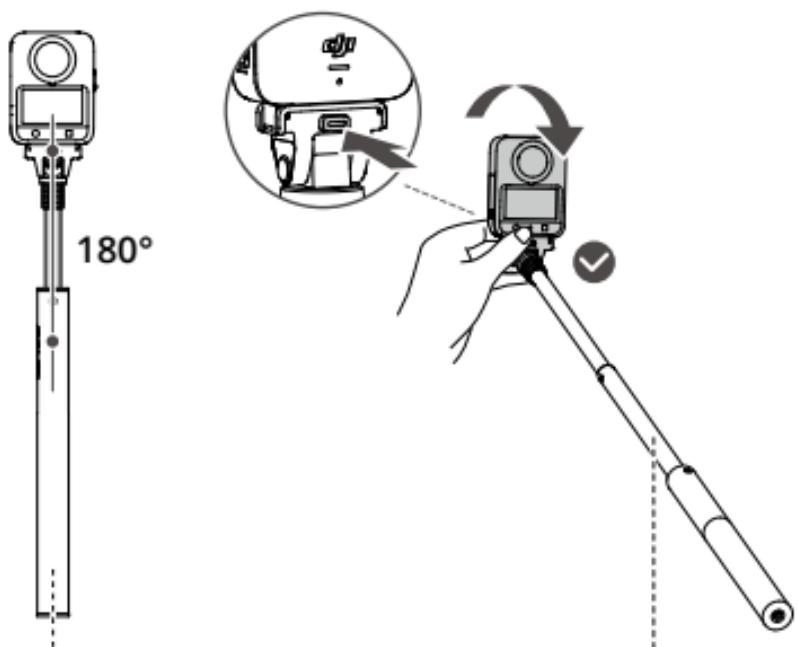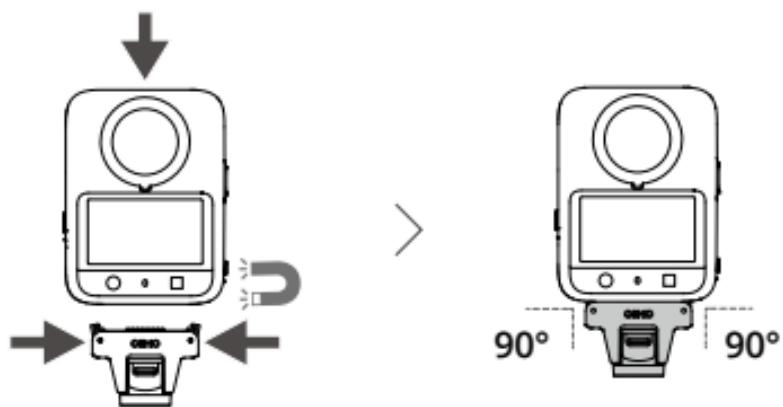

Invisible in 360° mode ^[2]
全景模式下自拍杆隐形 ^[2]

For Single Lens mode ^[3]
搭配单镜头模式 ^[3]

CHT	1. 僅適用於暢拍套裝 2. 在全景模式下自拍桿隱形 3. 搭配單鏡頭模式	HR	1. Samo za Adventure Combo 2. Nevidljivo u načinu 360° 3. Za način s jednim objektivom
ID	1. Hanya untuk Kombo Petualangan 2. Tidak terlihat dalam mode 360° 3. Untuk mode Lensa Tunggal	HU	1. Csak az Adventure Combóhoz 2. 360°-os módban láthatatlan 3. Egyobjektíves módon
JP	1. アドベンチャーコンボ限定 2. 360° モードでも映りません 3. シングルレンズモード用	IT	1. Solo per Combo Adventure 2. Invisibile in modalità 360° 3. Per modalità Obiettivo singolo
KR	1. 어드벤처 콤보만 해당 2. 360° 모드에서 보이지 않음 3. 싱글 렌즈 모드용	NL	1. Alleen voor Adventure Combo 2. Onzichtbaar in 360°-modus 3. Voor Single Lens-modus
MS	1. Untuk Adventure Combo sahaja 2. Tidak kelihatan dalam mod 360° 3. Untuk mod Kanta Tunggal	NO	1. Kun for Adventure Combo 2. Usynlig i 360°-modus 3. For Single Lens-modus
TH	1. สำหรับ Adventure Combo เท่านั้น 2. ไม่อาจเห็นได้ในโหมด 360° 3. สำหรับโหมดเลนส์เดียว	PL	1. Tylko dla kamery Adventure Combo 2. Niewidoczny w trybie 360° 3. Dla trybu pojedynczego obiektywu
BG	1. Само за Adventure Combo 2. Невидим в режим 360° 3. За режим с единичен обектив	PT	1. Apenas para o Combo Aventura 2. Invisível no modo 360° 3. Para o modo de Lente única
CS	1. Pouze pro Adventure Combo 2. Neviditelné v režimu 360° 3. Pro režim s jedním objektivem	PT-BR	1. Somente para Adventure Combo 2. Invisível no modo 360° 3. Para modo de Lente única
DA	1. Kun til Adventure Combo 2. Usynlig i 360°-tilstand 3. Til Single Lens-tilstand	RO	1. Numai pentru Adventure Combo 2. Invisibil în modul 360° 3. Pentru modul lentile unice
DE	1. Nur für Adventure Combo 2. Unsichtbar im 360°-Modus 3. Für Einzelobjektivmodus	RU	1. Только для комбо-набора 2. Невидимо в режиме 360° 3. Для режима одинарного объектива
ES	1. Solo para el pack Aventura 2. Invisible en modo 360° 3. Para modo de objetivo único	SK	1. Len pre Adventure Combo 2. Neviditeľné v režime 360° 3. Pre režim Jeden objektív
EL	1. Μόνο για το Συμβιαστικό Πακέτο για Δράση & Περιπέτεια 2. Αόρατο σε λειτουργία 360° 3. Για λειτουργία Μονοοπτικής λήψης (Single Lens)	SV	1. Endast för Adventure Combo 2. Osynlig i 360°-läge 3. För läget Single Lens (En lins)
FI	1. Vain Adventure Combo-tuotteen kanssa 2. Näkymätön 360°-tilassa 3. Yhden linssin -tilaa varten	TR	1. Yalnızca Adventure Combo için 2. 360 ° modunda görünmez 3. Tek Lens modu için
FR	1. Pour le bundle Aventure uniquement 2. Invisible en mode 360° 3. Pour le mode Objectif Unique	AR	1. لـ كاميرا Adventure Combo فقط 2. غير مرئي في وضع 360 درجة 3. لوضع العدسة الواحدة

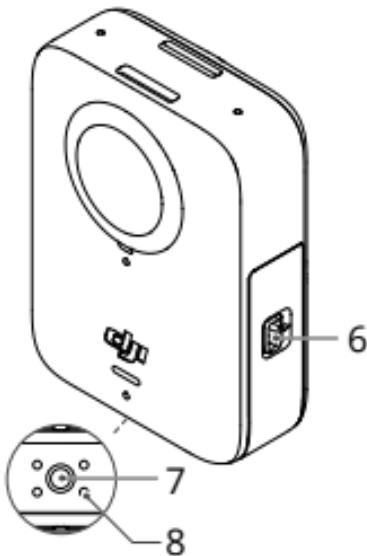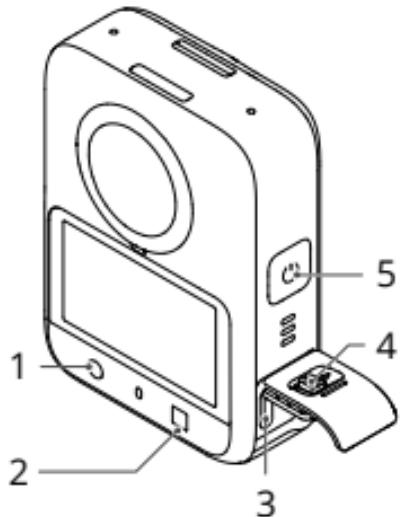

EN

1. Shutter/Record Button
2. Function Button
3. USB-C Port
4. USB-C Port Cover Release Button

5. Power/Quick Switch Button
6. Battery Compartment Cover Release Button
7. 1/4"-20 UNC Port
8. Charging Contacts

CHS

1. 拍摄按键
2. 功能按键
3. USB-C 接口
4. USB-C 接口保护盖解锁按键

5. 电源 / 快速切换按键
6. 电池仓保护盖解锁按键
7. 1/4"-20 UNC 螺纹孔
8. 充电触点

PL

1. Przycisk migawki/nagrywania
2. Przycisk funkcyjny
3. Port USB-C
4. Przycisk zwalniający pokrywę portu USB-C

5. Przycisk zasilania/szybkiego przełączania
6. Przycisk zwalniający pokrywę komory akumulatora
7. Port 1/4"-20 UNC
8. Opladningskontakter