


# dji OSMO ACTION 5 PRO

## Användarmanual

v1.0 2024.09

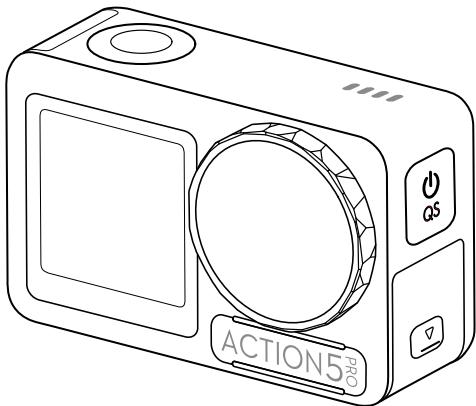



Det här dokumentet är upphovsrättsskyddat av DJI med alla rättigheter förbehållda. Om inte DJI givit tillstånd till annat är du inte berättigad att använda eller tillåta andra att använda dokumentet eller någon del av dokumentet genom att reproducera, överföra eller sälja dokumentet. Användare bör endast använda detta dokument och dess innehåll som instruktioner för hantering av DJI-produkter. Dokumentet får inte användas för andra ändamål.

#### **Söka efter nyckelord**

Sök efter nyckelord som batteri och installera för att hitta ett ämne. Om du använder Adobe Acrobat Reader för att läsa det här dokumentet ska du trycka på Ctrl+F på Windows eller Command+F på Mac för att söka.

#### **Navigera till ett ämne**

Visa en lista över samtliga ämnen i innehållsförteckningen. Klicka på ett ämne för att läsa innehållet.

#### **Skriva ut det här dokumentet**

Det här dokumentet kan skrivas ut med hög upplösning.

# Hur du använder den här användarmanualen

## Teckenförklaring

⚠️ Viktigt

💡 Tips

📖 Referens

## Läs före användning

DJI™ tillhandahåller handledningsvideor och följande dokument:

1. "Säkerhetsriktlinjer"
2. "Snabbstartsguide"
3. "Användarmanual"

Vi rekommenderar att du tittar på alla handledningsvideor och läser "Säkerhetsriktlinjer" innan du sätter igång. Förbered dig för första flygningen genom att granska "Snabbstartsguide" och se denna "Användarmanual" för mer information.

## Videohandledningar

Gå till adressen nedan eller skanna QR-koden till höger för att se handledningsvideor som visar hur du använder produkten på ett säkert sätt:



<https://www.dji.com/osmo-action-5-pro/video>

## Ladda ner DJI Mimo App

Skanna QR-koden för att hämta DJI Mimo-appen.



- 
- 💡 • Du kan kontrollera vilka Android- och iOS-operativsystemsversioner som stöds av DJI Mimo på <https://www.dji.com/downloads/djiapp/dji-mimo>.
- Gränssnittet och funktionerna i DJI Mimo kan variera när programvaruversionen uppdateras. Faktisk användarupplevelse beror på vilken programvaruversion som används.
-

# Innehåll

<b>Hur du använder den här användarmanualen</b>	<b>3</b>
Teckenförklaring	3
Läs före användning	3
Videohandledningar	3
Ladda ner DJI Mimo App	3
<b>1 Produktprofil</b>	<b>8</b>
1.1 Översikt	8
1.2 Tillbehör	8
Osmo Action böjt självhäftande baspaket	9
Osmo Action horisontell-vertikal skyddsram	9
Osmo Action multifunktionellt batterifodral	10
<b>2 Första användningen</b>	<b>13</b>
2.1 Sätta i batteriet	13
2.2 Installera microSD-kortet	13
2.3 Slå på	14
2.4 Aktivering	14
2.5 Ladda batteriet	15
<b>3 Grundläggande användning</b>	<b>17</b>
3.1 Knappfunktioner	17
3.2 Använda pekskärmen	17
3.3 Lagra foton och videor	18
<b>4 Använda produkten</b>	<b>20</b>
4.1 Ställa in fotograferingsparametrar	20
4.2 Ställa in bildparametrar	21
4.3 Ställa in systemfunktionerna	22
4.4 Röstkontroll	22
4.5 Tidskod	23
4.6 Höjdpunkt	23
4.7 Superslowmotion	23
4.8 Överföra filer	24
4.9 Ansluta en mikrofon	25
4.10 Webbameräläge	25
4.11 Djup och höjd	26
<b>5 Underhåll</b>	<b>28</b>
5.1 Uppdatera den inbyggda programvaran	28


5.2	Vid användning under vatten	28
5.3	Rengöringsanvisningar	29
5.4	Varningar för batterianvändning	30
5.5	Använda andra tillbehör (ingår ej)	30
	Osmo 1,5 m teleskoppinne	31
	Osmo magnetiskt kulledsadapterfäste	32
	Osmo Action 60 m vattentätt fodral	32
	DJI flytande handtag	32
	Osmo Action-sugkoppsfäste	33
	Osmo Action-hakfäste för hjälm	33
	Osmo Action-bröstremsfäste	33
	Osmo Action-styrfäste	34
	Osmo Action GPS Bluetooth-fjärrkontroll	34
	Osmo Action multifunktionellt laddningshandtag	35
	Osmo Action utökningssats med kallsko	35
<b>6</b>	<b>Specifikationer</b>	<b>37</b>

# Produktprofil

---

# 1 Produktpresentation

## 1.1 Översikt

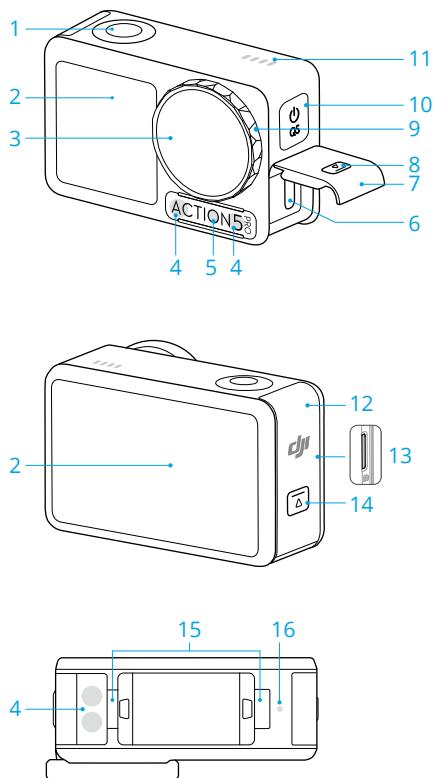


1. Slutar-/inspelningknapp
2. Pekskärm
3. Lins
4. Mikrofon
5. Sensor för färgtemperatur
6. USB-C-port
7. USB-C-portskydd
8. Frigöringsknapp för USB-C-portskydd
9. Linsskydd
10. Quick Switch-knapp
11. Högtalare
12. Batterifackslock
13. microSD-kortplats
14. Frigöringsknapp för batteriutrymmets lock
15. Snabbkopplingsspår
16. Trycksensor

## 1.2 Tillbehör

Produkten är kompatibel med olika tillbehör för dynamisk ändring av positionen för att fotografera olika sportscener.

## Osmo Action böjt självhäftande baspaket


Kameran kan säkert monteras på jämna och rena böjda ytor med böjt självhäftande baspaket.

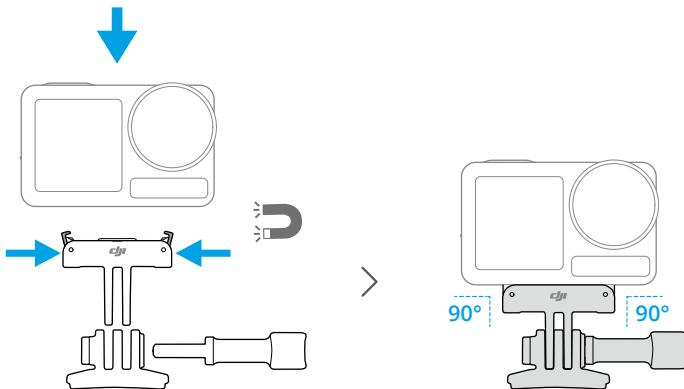

- Tryck kameran nedåt tills klämmorna på fästet för snabbkopplingsadaptern sitter ordentligt i snabbkopplingsfacken på kameran och dra sedan åt låsskruvarna. Tryck på båda klämmorna på fästet för snabbkopplingsadaptern när du tar bort kameran.
- Sätt fast den självhäftande basen och tryck den sedan bestämt nedåt och håll kvar i minst 10 sekunder. Vi rekommenderar att du väntar i 30 minuter innan du monterar kameran.
- Den självhäftande basen kan endast appliceras på rena böjda ytor en gång. Fäst INTE den självhäftande basen på yta som är platt, grov, pudrad, flagnande, täckt med damm eller sand, eller har olje-, vax- eller vattenfläckar. Annars kanske adapterfästet inte fäster ordentligt.
- Rekommenderad appliceringstemperatur för den självhäftande basen är -10 °C till 40 °C. Fäst INTE den självhäftande basen på en yta med högre eller lägre temperatur.

## Osmo Action horisontell-vertikal skyddsram

Med horisontell-vertikal skyddsram kan användare vända kameran från horisontellt till vertikalt läge för olika fotograferingsvinklar.

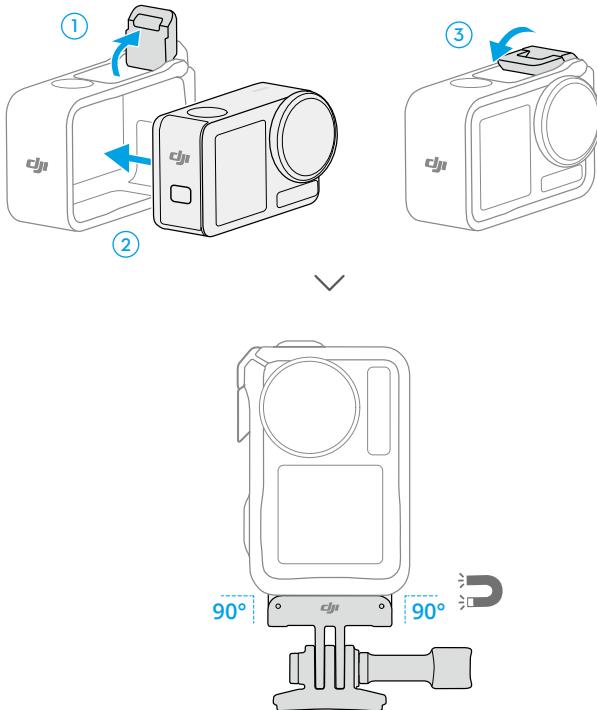


## Osmo Action multifunktionellt batterifodral

Osmo Action multifunktionellt batterifodral (här efter kallad "batterifodralet") är avsett för att förvara batterier och microSD-kort på ett säkert sätt. Användare kan kontrollera batterinivåerna genom att trycka på knappen en gång eller öppna batterifodralet. Statuslysdioderna visar batterinivån.

När en laddare är ansluten till batterifodralet med batterierna isatta laddar batterifodralet batterierna i ordning. Batteriet med den högsta laddningsnivån laddas först.

När batterierna sätts in i batterifodralet med externa enheter anslutna till USB-C-porten kan batterierna användas som en powerbank för att ladda de anslutna externa enheterna. Batteriet som har den lägsta effektnivån laddas ur först, följd av de återstående batterierna som laddas ur i ordningsföljd.

När du använder batterifodralet för att ladda batteriet rekommenderar vi att du använder en USB-C-laddaren som stöder Power Delivery eller PPS (Programmable Power Supply).

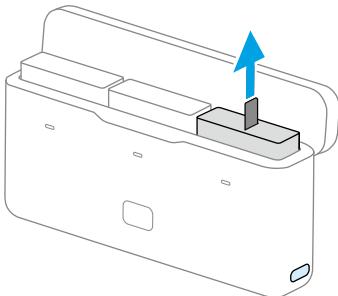

- 
- ⚠️ • Batterifodralet ska stå på en plan och stabil yta när det används. Se till att enheten är ordentligt isolerad för att förhindra brandrisk.
- Vridrör INTE metallterminalerna på batteriportarna.
- Rengör metallterminalerna med en ren, torr trasa om det finns synliga avlagringar.
- Batterifodralet är inte vattentätt. Lägg INTE fodralet i vatten och spill inte vätska på det.
-


# Första användningen

---

## 2 Första användningen


### 2.1 Sätta i batteriet

Tryck på frikopplingsknappen på batterifackets lucka och skjut uppåt. Sätt sedan i batteriet i batterifacket. Se till att batteriet är korrekt isatt och stäng sedan batterifackets lucka.

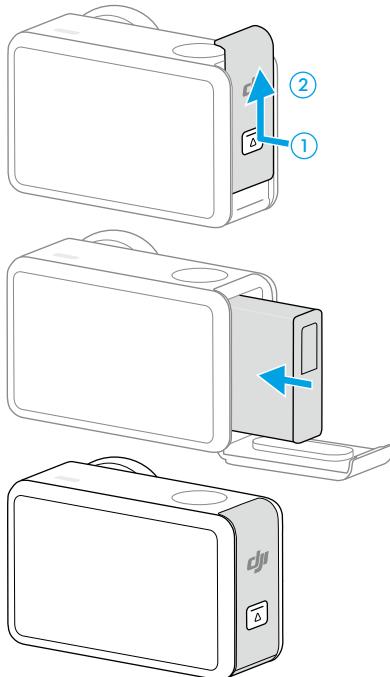


### 2.2 Installera microSD-kortet

Kameran möjliggör utökad lagringskapacitet med microSD-kort. Se listan med rekommenderade microSD-kort på DJI:s webbsida på <https://www.dji.com/osmo-action-5-pro/specs>.

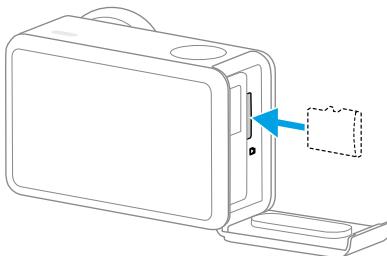

## 2.3 Slå på

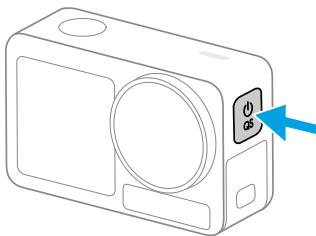

Håll Quick Switch-knappen nedtryckt för att slå på. SnapShot-funktionen på kameran är aktiverad som standard.


SnapShot är det snabbaste sättet att börja fotografera eller filma när du inte vill missa ett ögonblick av det som händer. När kameran är av kan du slå på den snabbt och börja spela in omedelbart i SnapShot-läget genom att hålla slutar-/inspelningsknappen nedtryckt. Efter fotograferingen stängs kameran av automatiskt om den inte används under tre sekunder.

Användare kan hålla Quick Switch-knappen nedtryckt för att stänga av.

## 2.4 Aktivering

Se till att aktivera kameran med DJI Mimo innan du använder den för första gången.

1. Håll Quick Switch-knappen nedtryckt för att slå på.
2. Aktivera Wi-Fi och Bluetooth på den mobila enheten.
3. Starta DJI Mimo på den mobila enheten, tryck på kameraikonen för att ansluta till kameran och följ sedan instruktionerna för att aktivera kameran.

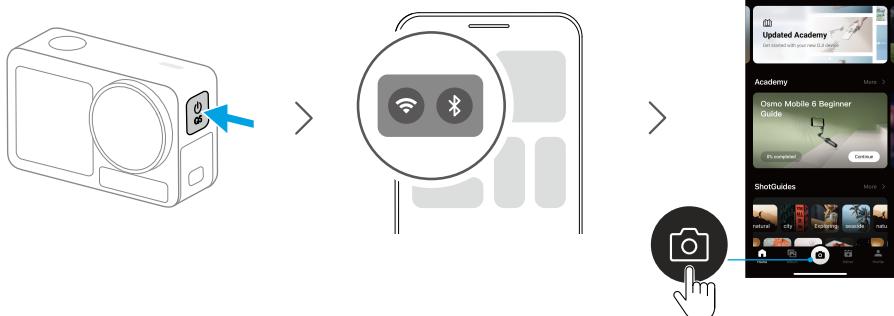


När kameran används med DJI Mimo-appen kan du övervaka den aktuella kameravyn, ställa in kameraparametrarna och styra kameran med en mobil enhet. DJI Mimo-appen gör det möjligt för dig att få ut det mesta möjliga av kameran med en rad funktioner, till exempel överföring, redigering och delning av filer och livestreaming.

Om du får problem med att ansluta till DJI Mimo kan du följa stegen nedan:

1. Se till att både Wi-Fi och Bluetooth har aktiverats på den mobila enheten.
2. Se till att DJI Mimo-appen har den senaste firmwareversionen.
3. Svep nedåt från skärmens övre del för att öppna kontrollmenyn, välj **Wireless Connection (trådlös anslutning) > Reset Connection (återställ anslutning)**. Kameran återställer alla anslutningar och Wi-Fi-lösenord.

## 2.5 Ladda batteriet

Vi rekommenderar att du använder en USB-C-laddaren som har stöd för Power Delivery eller PPS (Programmable Power Supply).

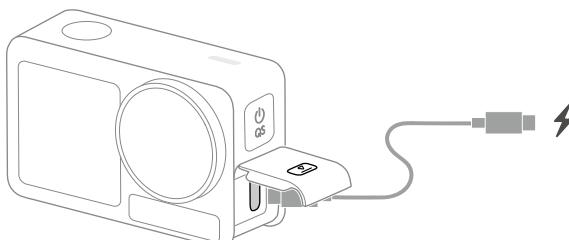

# Grundläggande användning

---

# 3 Grundläggande användning

## 3.1 Knappfunktioner

### Slutar-/inspelningsknapp



- Tryck en gång: Ta en bild eller börja/sluta filma.
- Håll nedtryckt när den är avstängd: Slå på snabbt och börja spela in. Inspelningsläge varierar beroende på SnapShot-inställningarna. Efter fotograferingen stängs kameran av automatiskt om den inte används under tre sekunder.




### Quick Switch-knapp

- Tryck och håll in: Slå på/stänga av.
- Tryck en gång: Växla mellan fotograferingslägen. Under video- och slowmotioninspelning kan du trycka för att markera en höjdpunkt i bildmaterialet, vilket gör det möjligt att snabbt hitta specifika bilder under efterredigering och minskar tiden som spenderas på att söka efter höjdpunkter.


## 3.2 Använda pekskärmen

När kameran har slagits på visar båda pekskärmarna både livevisning och fotograferingsläge, batterinivå och microSD-kortinformation. Tryck eller svep på en pekskärm för att interagera med kameran.

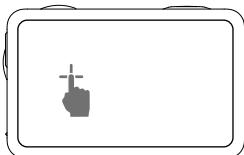


### Tryck

Välj ikonerna på båda sidorna av skärmen för att spela upp filmsekvenser och ändra kamerainställningarna.

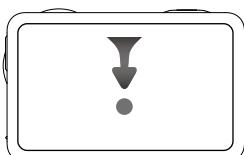


**Svep nedåt från skärmens övre del**  
Öppnar kontrollmenyn.

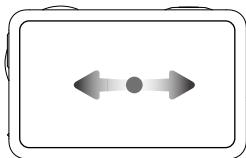

Svep åt vänster eller höger

Växlar mellan video-, foto- och andra fotograferingslägen.

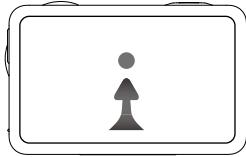


Svep uppåt från skärmens nedre del

För inställning av fotograferingsparametrar som bildförhållande, nedräkningstid och upplösning.

### 3.3 Lagra foton och videor

Svep nedåt från skärmens övre del och svep sedan åt vänster för att kontrollera information om lagring. Med ett microSD-kort isatt kan alla bilderna spara på microSD-kortet. Tryck på **Storage** (lagring) för att formatera det interna lagringsutrymmet eller microSD-kortet.

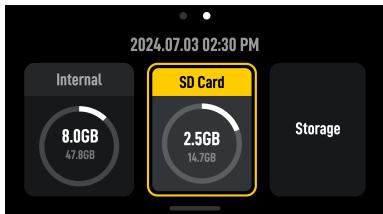

- 💡 • Alla data raderas permanent vid formatering. Se till att säkerhetskopiera alla nödvändiga data före formatering.

## Använda produkten

---

## 4 Använda produkten

### 4.1 Ställa in fotograferingsparametrar

Svep uppåt från skärmens nedre del för att ställa in parametrar för varje fotograferingsläge. Olika parametrar kan konfigureras i olika fotograferingslägen.

#### Serielläge

Ställ in bildförhållandet och fotohastigheten (bildrutor per sekund).

När fotohastigheten är inställd på Off (av) tar kameran bara ett foto.

Olika fotohastigheter (bildrutor per sekund) kan ställas in med olika bildförhållanden. Nu tar kameran snabbt flera bilder och låter användarna välja den bästa bilden från en serie med bilder. Det är perfekt för att fotografera motiv i snabb rörelse.

#### Förinspelning och loopinspelning

I video- och SuperNight-läge trycker du i det övre vänstra hörnet för att aktivera Pre-Rec (förinspelning) eller Loop Recording (loopinspelning) och ställer in varaktigheten.

- Pre-Rec (förinspelning): När det är aktiverat spelar kameran in videomaterial i förväg inom den inställda varaktigheten. När knappen Shutter (slutare)/Record (spela in) trycks ned sparar kameran de senaste förinspelade bilderna innan du trycker på knappen Shutter (slutare)/Record (spela in) och fortsätter inspelning och sparar sedan videomaterialet som en hel video. Den här funktionen gör det möjligt för kameran att spara videomaterialet innan du trycker på knappen Shutter (slutare)/Record (spela in) för att undvika att ta upp för mycket utrymme på microSD-kortet, vilket hjälper till att fånga höjdpunkter (särskilt för fiske).
- Loop Recording (loopinspelning): När det är aktiverat spelar kameran in en video genom att skriva över äldre videomaterial med nytt videomaterial vid valda tidintervall. Funktionen gör det möjligt för kameran att spara utrymme på microSD-kortet och är lämplig för användning i scener där användaren väntar på att fånga oväntade höjdpunkter (t.ex. vid körslinga).

#### EIS-läge

I video- och SuperNight-läge trycker du i övre högra hörnet för att ställa in EIS-läge.

- Inaktivierad: när den är vald spelar du in videon med det största FOV:et.
- RockSteady: Stabiliseringen filmsekvenser samtidigt som du behåller dynamiken i rörelse, vilket är lämpligt för fotografering i förstapersonsperspektiv.
- RockSteady+: Jämfört med RockSteady kommer kanterna på dessa bilder att skäras av något för att få starkare stabiliseringstillstånd.
- HorizonBalancing: Det här läget minskar bildernas skakning inom ±45°.

- HorizonSteady: Det här läget korrigeras skakningar för horisontell rotation (360°) och låser sig vid en jämn horisont i varje bildruta, oavsett hur kameran är monterad eller bärts.

- 💡 • För att spela in videoer med Gyro-data måste du inaktivera EIS-läge och ställa in kamera-FOV på **Wide (Vid)**.

## 4.2 Ställa in bildparametrar


I kameravyn trycker du på  för att justera bild- och ljudparametrarna. Tryck på PRO för att justera pro-parametrar.

Olika parametrar kan ställas in i olika fotograferingslägen enligt följande:

- Image Adjustment (bildjustering): Användare kan justera texturen och brusreduceringen baserat på behov för optimal bildkvalitet.
- Colors (färger): Normal 8bit, Normal 10bit, HLG 10bit och D-Log M 10bit är tillgängliga. HLG-läget spelar in med brett dynamiskt omfång och färgomfång som kan visas på en HLG-kompatibel TV eller bildskärm. D-Log M är utformad för professionell färggradering vid efterredigering. I scenarier med hög kontrast eller flerfärg (t.ex. trädgård, fält osv.) kan det förstora det dynamiska omfånget för mer färgjustering i efterproduktionen. 10-bitars färgdjup möjliggör jämnare färgövergång. Med D-Log M valt kan användare aktivera Color Recovery (färgåterhämtning) för att förhandsgranska färgeffekterna i livevyn.
- Audio Parameters (ljudparametrar): Channel (kanal), Wind Noise Reduction (windbrusreducering) och Microphone (mikrofon) är tillgängliga. När Wind Noise Reduction (windbrusreducering) är aktiverat minskar kameran vindbruset som upptas av den inbyggda mikrofonen genom algoritmer. Obs! Wind Noise Reduction fungerar inte vid anslutning till den externa mikrofonen.

## 4.3 Ställa in systemfunktionerna

Svep nedåt från skärmens övre del för att öppna kontrollmenyn.

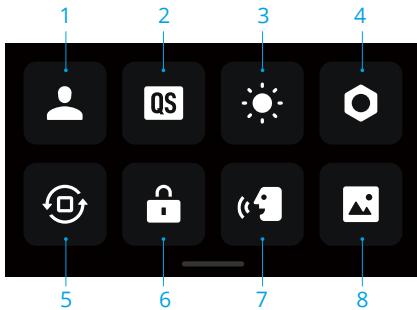

### 1. Anpassade lägen

Tryck för att skapa och hantera anpassade lägen. Anpassade lägen kan sedan användas direkt för att spela in liknande scener.

### 2. Quick Switch

Tryck på ikonen för att ställa in Voice Prompt (röstmeddelande) och ställa in lägena som är tillgängliga med Quick Switch-knappen. När Voice Prompt (röstmeddelande) är aktiverat sänder kameran fotograferingsläget när läget ändras genom att trycka på Quick Switch-knappen. När kameran är installerad på en hjälm eller andra platser som är svåra att se, kan användaren noggrant välja önskat läge med Voice Prompt (röstmeddelande).

### 3. Ljusstyrka

### 4. Inställningar

### 5. Orienteringslås

### 6. Skärmålås

### 7. Röstkontroll

### 8. Helskärm fram

## 4.4 Röstkontroll

Svep nedåt från skärmens övre del för att öppna kontrollmenyn, tryck på och välj **Voice Control** (röstkontroll). Aktivera Voice control (röstkontroll) för att använda kameran med röstkommandon.

Stöder förenklad kinesiska och engelska. Röstkommandona är Start Recording (starta inspelning), Stop Recording (stoppa inspelning), Take Photo (ta foto) och Shut Down (slå av).

## 4.5 Tidskod

Svep nedåt från skärmens övre del för att öppna kontrollmenyn, tryck på och välj **Timecode** (tidskod) för att ställa in kamerans tidskod.

Återställ tidskoden eller synkronisera med systemtiden. Kamerans tidskod kan synkroniseras med en synkroniserare för tidskoder via USB-C-porten.

Tryck på **Timecode Display** (visa tidskod) för att visa tidskoden i livevyn.

## 4.6 Höjdpunkt

Tryck på för att spela upp videon igen. Under uppspelning kan du trycka på ikonen för att markera höjdpunkter, vilket hjälper till att snabbt hitta specifika ögonblick under postredigering och minskar tiden att hitta höjdpunkter. De markerade höjdpunkterna kan ses under uppspelning i DJI Mimo.

## 4.7 Superslowmotion

Funktionen superslowmotion aktiverar analys bildruta per bildruta av bildmaterialet och skapar videor i slowmotion. Funktionen är särskilt lämplig för att visa upp otroliga och spänande moment i sportscener i hög hastighet, t.ex. cykling och skidåkning.

När du spelar upp en video kan du välja en specifik punkt och trycka på ikonen för att skapa ett videoklipp i superslowmotion. Under skapelseprocessen kan du trycka på Preview (förhandsgranska) för att förhandsgranska slowmotioneffekten.

Du kan trycka på Cancel (avbryt) för att stoppa genereringen av klippet i superslowmotion under processen. Om du vill radera ett klipp i superslowmotion trycker du på ikonen i övre högra hörnet medan videon spelas upp.

- Kameran genomför en 4x bildinterpolering, vilket gör att kameran kan generera slowmotionvideor i upp till 960 fps.
- Upp till 6 klipp i superslowmotion kan läggas till i en videoinspelning.

- Superslowmotion stöds endast för 4K/2.7K/1080p 16:9 videoinspelning med en bildfrekvens på minst 100 fps. Genererade videor i superslowmotion är alla i formatet 1080p.
  - De första 1,5 sekunderna och de sista 2 sekunderna i videon har inte stöd för att generera klipp i superslowmotion.
- 


## 4.8 Överföra filer

### Överföra filer till en mobil enhet

Anslut kameran till DJI Mimo och tryck på uppspelningsikonen för att förhandsgranska foton och videor. Tryck på ikonen ↓ för att hämta foton och videor. Bilderna och videorna kan delas direkt från DJI Mimo till sociala medieplattformar.

### Överföra filer till en dator

Slå på kameran och anslut den till en dator med en USB-C-kabel. När den är ansluten till en dator visas ett popup-fönster. Tryck på **Transfer File: USB** (överför fil: USB) för att hämta filerna från kameran till datorn. När en fil överförs kan kameran inte ta bilder eller spela in video.

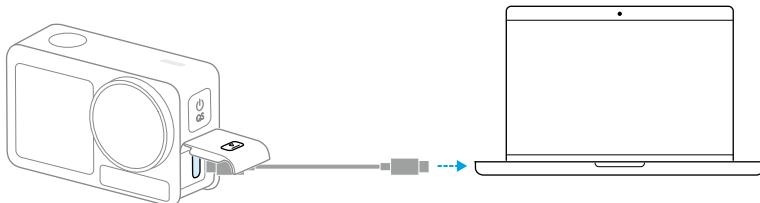

- 
- 💡 • Återanslut enheten till datorn om filöverföringen avbryts.
- 

### USB-läge för att överföra filer

För mobila enheter som stöder OTG-anslutning kan filerna överföras från kameran till den mobila enheten med USB-läget.

Anslut kameran till en mobil enhet med Type-C till Type-C PD-kabel (ingår). Vid anslutning kan du visa och överföra bilder och videor via enhetsalbumet eller filhanteringen.

- 
- 💡 • Om kameran inte automatiskt kan känna igen den mobila enheten i USB-läge sveper du nedåt från skärmens övre del och öppnar kontrollmenyn. Tryck på **Settings (Inställningar) > USB Mode (USB-läge)** och använd Type-C till Type-C PD-kabeln för att ansluta kameran till enheten.
-

## 4.9 Ansluta en mikrofon

Produkten har stöd för att ansluta två trådlösa DJI-mikrofoner samtidigt via Bluetooth, vilket möjliggör stabil trådlös ljudinspelning och fjärrkontroll för inspelning.

Följ stegen nedan för att ansluta de trådlösa mikrofonerna.

1. Öppna kontrollmenyn och tryck på inställningsikonen. Välj inställningarna för Wireless Microphone (trådlös mikrofon) och sändaren som ska länkas. Nu är kameran redo att länkas med sändaren.
2. Slå på sändaren och se till att sändaren är redo att länka via Bluetooth.
3. Initiera sändaren för att börja söka efter Bluetooth-enheter i närheten.
4. När sändaren har länkats med kameran kan du se anslutningsstatusen i ett meddelande på skärmen.
5. När sändaren har länkats kan du använda den till att styra kameran för att börja spela in, med ljud som spelas in av sändaren.

- 
-  • Besök DJI:s webbplats och se användarmanualen för mikrofonen för mer information.
- Öppna kontrollmenyn och aktivera **Built-in Mic Audio Backup** (Inbyggd backup av mikrofonljud). När kameran inbyggda mikrofon är aktiverad spelar den även in ljud när video spelas in och sparar ljudet som en separat .wav-fil.
  - När sändaren är länkad till kameran trycker du på inställningar för Wireless Microphone (trådlös mikrofon) för att justera sändarens ljudparametrar.
- 

## 4.10 Webbkameraläge

Produkten kan fungera som en webbkamera på en dator. Slå på produkten och anslut den till datorn med en USB-kabel. Produkten går till USB-läge. Tryck på **Webcam** på kameran för att gå till läget Webcam (webbkamera) så fungerar kameran som en inmatningsenhets. Nederst på skärmen visas Webcam (webbkamera). Tryck på slutar-/inspelningsknappen för att börja spela in. Tryck på ikonen **Image Parameter Settings** (bildparameterinställningar) till höger på skärmen för att ställa in parametrarna för exponering, vitbalans och synfält. Användare kan förhandsgranska inspelade videor efter att ha avslutat läget Webcam (webbkamera).

## 4.11 Djup och höjd

När relaterade inställningar för djup och höjd är aktiverade inkluderar den inspelade videon djup- och höjdinformation.

Svep nedåt från skärmens övre del och öppna kontrollmenyn. Tryck på inställningsikonen, välj **Depth & Altitude** (djup och höjd) och ställ sedan in parametrarna för scenariot Diving or Hiking & Parachuting (dykning eller vandring och fallskärmshoppning).

Inspelade data kan även läggas till i videoinspelningen i en visualiserad form med instrumentpanelens funktion på DJI Mimo-appen, som kan visa upp spännande sporthändelser bättre.

# Underhåll

---

## 5 Underhåll

### 5.1 Uppdatera den inbyggda programvaran

Använd DJI Mimo för att uppdatera enhetens fasta programvara.

Kontrollera att batteriet är fulladdat innan du uppdaterar firmware. Anslut enheten till DJI Mimo. Om ny fast programvara finns tillgänglig visas ett meddelande i DJI Mimo.

Tryck på meddelandet och följ instruktionerna på skärmen för att uppdatera den fasta programvaran.

---

 Om uppdateringen misslyckas följer du stegen för felsökning.

1. Starta om kameran och DJI Mimo.
2. Aktivera Wi-Fi och Bluetooth på den mobila enheten.
3. Anslut kameran till DJI Mimo och försök uppdatera igen.

Kontakta DJI Support om uppdateringen misslyckas igen.

---

### 5.2 Vid användning under vatten

Produkten kan användas under vatten ned till ett djup på 20 m. När den används med det vattentäta Osmo Action-fodralet för 60 m kan produkten användas under vatten ner till 60 m djup.

Observera följande försiktighetsåtgärder innan produkten används i vatten.

1. Se till att batteriet och batterifacket är torrt och rent innan du sätter i batteriet. Annars kan det påverka batteriets kontakter och vattentätnings. Kontrollera att batterifackets lock sitter fast ordentligt när batteriet har satts i. Observera att de röda markeringarna inte ska ses om skyddet har monterats korrekt.
2. Se till att USB-C-portluckan och linsskyddet är ordentligt monterat och fastsatt och att vattentätningen är ren. Annars påverkas enhetens vattentäthetsförmåga. Alla hål på produkten har inbyggt vattentätt material. Peta INTE i hålen.
3. Kontrollera om linsskyddet är i gott skick. Byt ut det omedelbart om det är skadat. Se till att linsskyddet och linsen är torra och rena. Vassa eller hårda föremål kan skada linsen och påverka kamerans förmåga. Se till att linsskyddet är ordentligt monterat och att gummiringen på linsens bas inte är frånkopplad.
4. Produkten är INTE vattentät när den används med Osmo Action-linshuva.

Vidta följande försiktighetsåtgärder vid användning i vatten.

1. Undvik att hoppa ner i vattnet med hög hastighet med produkten. Om du gör det kan nedslaget resultera i vattenläckage.
2. Använd INTE produkten i varma källor, frätande vätskor eller extrema undervattensmiljöer.

Vidta följande försiktighetsåtgärder efter användning i vatten.

1. Skölj kameran med kranvattnet efter användning under vatten. Låt den självtorka innan du använder den igen. Torka ytan på kameran med en mjuk och torr trasa.
2. Torka INTE kameran med varmluft från hårtork. Om det sker brister mikrofonmembranet och det inbyggda membranet med andningsförmåga och kameran slutar att vara vattentät.
3. Efter att kameran har använts i vatten ska du öppna batterifackets lock medan det är vänt nedåt för att hindra vattnet från att tränga in i hålen i batterifacket om du måste byta batteri. Torka bort eventuella vattendroppar i batterifackets hål och rengör den vattentäta gummiringen för att se till att inga främmande föremål blir kvar. Annars kan det påverka vattentätheten vid nästa användning.
4. När du byter linsskydd ska du se till att kameran är torr. Efter användning i vatten, låt kameran torka innan du använder den igen. Det förhindrar att vatten kommer in i linsskyddet och får linsen att imma igen.

Vidta följande försiktighetsåtgärder när produkten används tillsammans med det vattentäta fodralet:

1. Se till att gummitätningen är ren och ordentligt fastsatt under användning.
2. Se till att det vattentäta fodralet är torrt (för bästa resultat, placera imskyddsfiber i fodralet vid användning) och att spärrhaken sitter säkert.
3. Vi rekommenderar att du placerar det vattentäta fodralet under vatten i cirka 5 minuter för att säkerställa att det fungerar som det ska före användning.
4. Skölj fodralet med kranvattnet för att förhindra korrosion efter användning i havet.



- Pekskärmen kan användas när ytan är våt.
- Pekskärmen fungerar inte när den är helt under vatten. Användarna kan trycka på kameraknapparna för att starta inspelningen. Slutar-/inspelningsknappen avaktiveras automatiskt när kameran används utan ett vattentätt fodral på ett djup av mer än 10 m.

## 5.3 Rengöringsanvisningar

1. Spill INGA vätskor med alkohol eller rengöringsmedel på kameran.

2. Om hålen på mikrofonen, skåror för värmeavledning eller andra delar på kameran blockeras av sand eller annat främmande material ska du skölja med rent vatten medan kameran är i ett vattentätt tillstånd.
3. Rengör linsskyddet av gummi med en linsrengöringspenna, blåsbälg eller linsrengöringsduk. Ta INTE bort linsskyddet ofta för att undvika att damm ansamlas inuti linsskyddet, vilket kan påverka fotograferingskvaliteten.
4. Rengör linsen med linsrengöringspenna, blåsbälg eller linsrengöringsduk.
5. Rengör batteriet och batterifacket med en ren, torr trasa.
6. Se till att kamerans snabbkopplingsspår är rena från damm och sand när du monterar fästet för snabbkopplingsadapterfäste.

## 5.4 Varningar för batterianvändning


1. Använd INTE Osmo-batterier som inte kommer från DJI. Nya batterier kan köpas på [www.dji.com](https://www.dji.com). DJI Osmo ansvarar inte för fel eller skador som orsakas av användning av OSMO-batterier som inte kommer från DJI.
2. Använd batteriet inom temperaturintervallet som anges på <https://www.dji.com/osmo-action-5-pro/specs>. Användning av batteriet i miljöer med höga temperaturer kan leda till brand eller explosion. Innan batteriet används i en miljö med låg temperatur rekommenderas att det laddas helt i en miljö med normal temperatur. Laddning i det ideala temperaturintervallet kan förlänga batteriets livslängd.
3. Ladda ur och ladda batteriet fullständigt en gång var tredje månad för att hålla det i bra skick.
4. Batteriet är utformat för att stoppa laddningen när det är fulladdat. Det är en god rutin att bevaka laddningsförfloppet och koppla bort batteriet från laddaren när det är fulladdat.
5. När batterispänningen är för låg går batteriet till ett lågenergitillstånd. Om batteriet laddas avslutas lågenergiläget.
6. Förvara INTE batteriet helt urladdat under en längre tid. Att göra detta kan leda till urladdning av batteriet och orsaka obotlig skada på battericellen.
7. Ladda ur batteriet till 40–65 % om det inte ska användas på minst tio dagar. Det kan förlänga batteriets livslängd i hög utsträckning.

## 5.5 Använda andra tillbehör (ingår ej)

Stöd för DJI-enheter uppdateras kontinuerligt. Besök <https://www.dji.com/osmo-action-5-pro> för en fullständig lista.

Se bilderna nedan för att installera.

## Osmo 1,5 m teleskoppinne

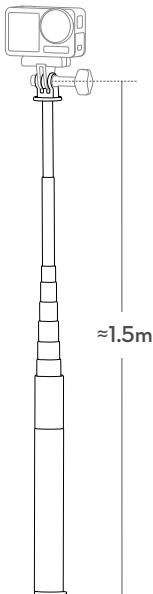


- Tappa eller slå INTE förlängningsstaven på något sätt när den används för att undvika skador.
- Skaka INTE förlängningsstaven våldsamt när den installeras med kameran för att undvika skador.
- Skölj med rent vatten för att ta bort sand efter användning under vatten.
- Använd INTE förlängningsstaven under åskväder för att undvika blixtnedslag.


## Osmo magnetiskt kulatedsadapterfäste




## Osmo Action 60 m vattentätt fodral

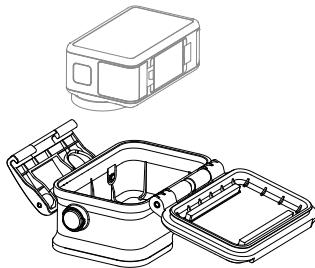


## DJI flytande handtag

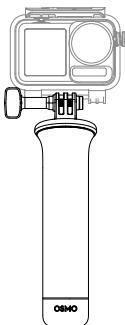


## Osmo Action-sugkoppsfäste

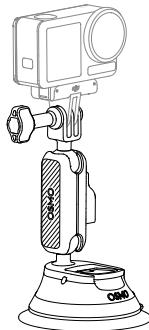


## Osmo Action-hakfäste för hjälm

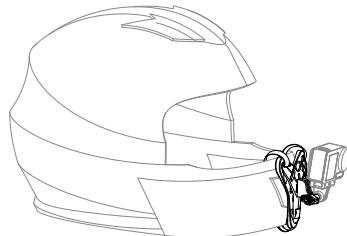


## Osmo Action-bröstremsfäste

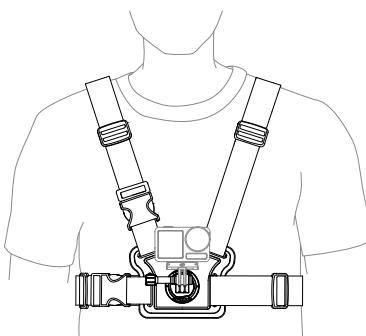


## Osmo Action-styrfäste

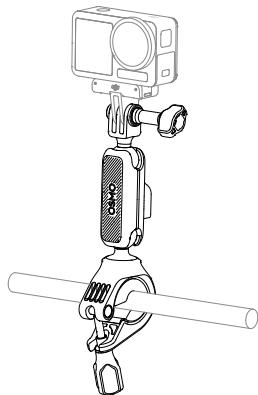


## Osmo Action GPS Bluetooth-fjärrkontroll

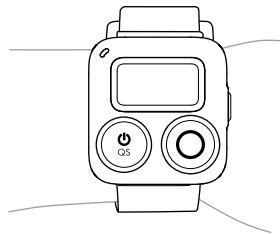

## Osmo Action multifunktionellt laddningshandtag

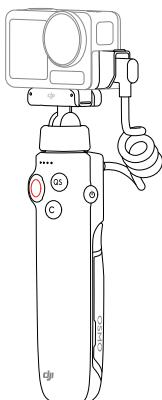

## Osmo Action utökningssats med kallsko

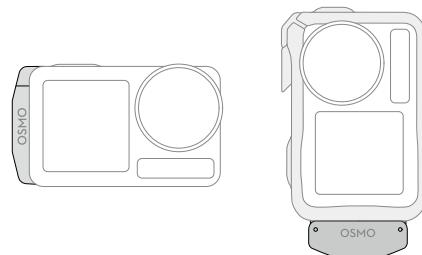

# Specifikationer

## 6 Specifikationer

Besök följande webbplats för specifikationer.

<https://www.dji.com/osmo-action-5-pro/specs>

DJI Support



Kontakt

DJI SUPPORT

Innehållet kan komma att ändras utan förvarning.

Ladda ner den senaste versionen på



<https://www.dji.com/osmo-action-5-pro/downloads>

Vid frågor om det här dokumentet kan du kontakta DJI genom att skicka ett meddelande till [DocSupport@dji.com](mailto:DocSupport@dji.com).

DJI är ett varumärke som tillhör DJI. OSMO är ett varumärke som tillhör DJI OSMO.

Copyright © 2024 DJI Med ensamrätt.