



# Quick Start Guide

## 快速入门指南

v1.0





Explorer Combo | 探索套装



1



2

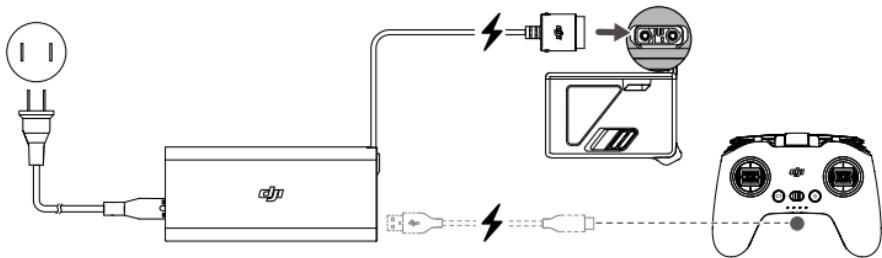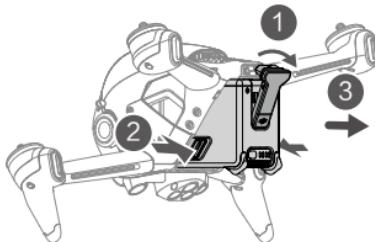

# 3

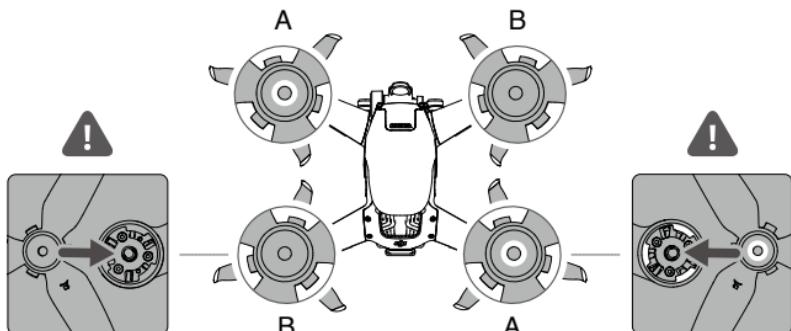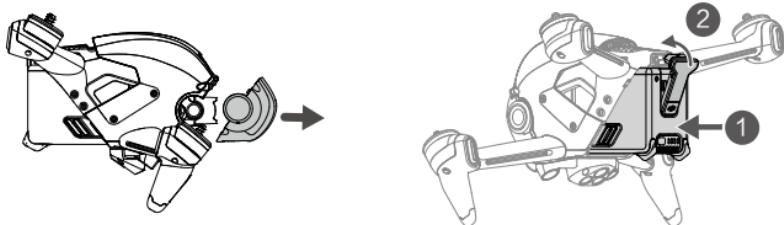

Unmarked

无标记

無標記

マークなし

표시 없음

Nicht markiert

Sin marcas

Sans repères

Senza contrassegno

Ongemarkeerd

Não marcado

Sin marcas

Без меток

Marked

红色标记

紅色標記

マークあり

표시 있음

Markiert

Con marcas

Avec repères


Con contrassegno

Gemarkeerd


Marcado

Con marcas


С метками

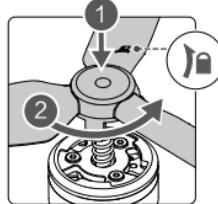

# 4

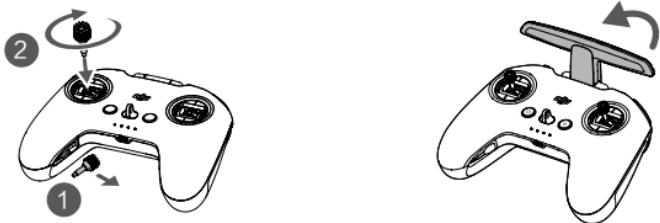

# 5

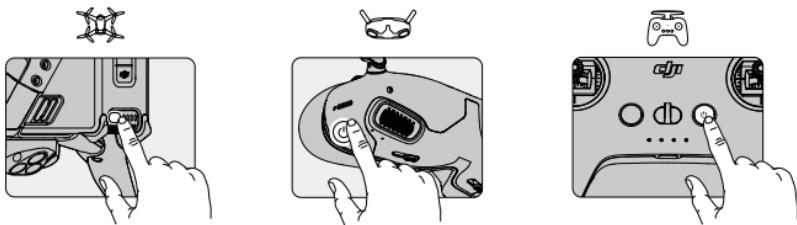

**EN** **Check battery level:** press once.

**Power on/off:** press then press and hold.

**CHS** 检查电量：短按一次。

开机 / 关机：短按一次，再长按 2 秒。

**CHT** 檢查電量：短按一次。

開機 / 關機：短按一次，再長按 2 秒。

**JP** バッテリー残量確認：1 回押す。

電源をオン／オフ：1 回押して、長押し。

**KR** 배터리 잔량 확인 : 한 번 누르기

전원 켜기 / 끄기 : 한번 누르고 다시 길게 누르기

**DE** Einmal drücken: Akkustand überprüfen.

Ein-/ausschalten: Kurz drücken, dann nochmals drücken und gedrückt halten.

**ES** Comprobar nivel de batería: presione una vez.

Encender/apagar: pulse, vuelva a pulsar y mantenga pulsado.

**FR** Vérification du niveau de batterie : appuyer une fois


Allumer/Éteindre : appuyez une fois, puis appuyez et maintenez le bouton enfoncé pour allumer/éteindre.

- IT** Verificare il livello della batteria: premere una volta.  
Accendere/spegnere: premere, quindi premere e tenere premuto.
- NL** Controle batterijniveau: één keer drukken.  
Aan-en uitzetten: Indrukken en vasthouden.
- PT** Verificar o nível da bateria: prima uma vez.  
Ligar/desligar: prima, e em seguida prima de forma contínua.
- PT-BR** Verificar o nível da bateria: pressione uma vez.  
Ligar/desligar: pressione uma vez, então pressione novamente e segure.
- RU** Проверить заряд аккумулятора: нажмите один раз.  
Включение/выключение: нажмите, затем нажмите еще раз и удерживайте кнопку.

---

## 6

a.

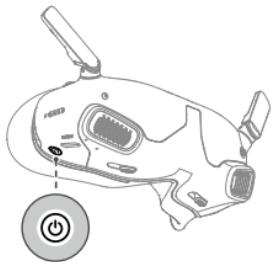

b.



**EN**

### Linking

Linking is required if the aircraft status indicator on the rear frame arm blinks yellow quickly after all the devices are powered on.

a. Aircraft + Goggles

- 1) Press and hold the power button on the goggles. The goggles will beep continually.

- 2) Press and hold the power button of the aircraft until the battery level indicator blinks in sequence.
- 3) The battery level indicator of the aircraft turns solid and displays the battery level. The goggles stop beeping when they are successfully linked and the video display is normal.

b. Aircraft + Remote Controller

- 1) Press and hold the power button of the aircraft until the battery level indicator blinks in sequence.
- 2) Press and hold the power button of the remote controller until it beeps continually and the battery level indicator blinks in sequence.
- 3) The remote controller stops beeping when successfully linked and both the battery level indicators turn solid and display the battery level.



The aircraft must be linked with the goggles before the remote controller.

CHS

## 对频

开启所有设备后，若飞行器后机臂的状态指示灯黄灯快闪，则需要对频。

a. 飞行器 + 飞行眼镜

- 1) 长按飞行眼镜的电源按键直至响起嘀 - 嘀…的提示音。
- 2) 长按飞行器的电源按键，电池电量指示灯将循环闪烁。
- 3) 对频成功后，飞行器的电池电量指示灯常亮显示电量，飞行眼镜提示音停止并显示图传。

b. 飞行器 + 遥控器

- 1) 长按飞行器的电源按键，电池电量指示灯将循环闪烁。
- 2) 长按遥控器的电源按键直至响起嘀 - 嘀…的提示音，且电池电量指示灯循环闪烁。
- 3) 对频成功后，飞行器及遥控器的电池电量指示灯均常亮显示电量，遥控器提示音停止。



飞行器需先完成与飞行眼镜的对频，再进行和遥控器的对频。

CHT

## 配對

開啟所有裝置後，若航拍機後機臂的狀態指示燈為黃燈快閃，則需要配對。

a. 航拍機 + 飛行眼鏡

- 1) 長按飛行眼鏡的電源按鍵直至響起嘀 - 嘀…的提示音。
- 2) 長按航拍機的電源按鍵，電池電量指示燈將循環閃爍。
- 3) 配對成功後，航拍機的電池電量指示燈恆亮顯示電量，飛行眼鏡提示音停止並顯示影像傳輸。

b. 航拍機 + 遙控器

- 1) 長按航拍機的電源按鍵，電池電量指示燈將循環閃爍。
- 2) 長按遙控器的電源按鍵直至響起嘀 - 嘀…的提示音，且電池電量指示燈循環閃爍。
- 3) 配對成功後，航拍機及遙控器的電池電量指示燈均恆亮顯示電量，遙控器提示音停止。



航拍機需先完成與飛行眼鏡的配對，再進行和遙控器的配對。

JP

## リンク

全てのデバイスの電源を入れた後、後方フレームアームの機体ステータスインジケーターが素早く黄色点滅している場合、リンク接続が必要です。

### a. 機体 + ゴーグル

- 1) ゴーグルの電源ボタンを長押しします。ゴーグルからビープ音が連続して鳴ります。
- 2) バッテリー残量インジケーターが順に点滅するまで機体の電源ボタンを長押しします。
- 3) 機体のバッテリー残量インジケーターが点灯し、電池残量を表示します。正常にリンクされ、動画ディスプレイが正常になると、ゴーグルのビープ音が止まります。

### b. 機体 + 送信機

- 1) バッテリー残量インジケーターが順に点滅するまで機体の電源ボタンを長押しします。
- 2) ビープ音が連続して鳴り、バッテリー残量インジケーターが順に点滅するまで、送信機の電源ボタンを長押しします。
- 3) リンク作業が正常に終了し、両方のバッテリー残量インジケーターが点灯してバッテリー残量を表示されると、送信機のビープ音は止まります。

**⚠️** 機体は送信機より前にゴーグルとリンクしておく必要があります。

KR

## 연동

만약 모든 기기 전원을 켠 후 후면 프레임 암의 기체 상태 표시등이 노란색으로 빠르게 깜박인다면, 연동이 필요합니다.

### a. 기체 + 고글

- 1) 고글의 전원 버튼을 길게 누릅니다. 고글은 계속 신호음 소리를냅니다.
- 2) 배터리 잔량 표시기가 순차적으로 깜박일 때까지 기체의 전원 버튼을 길게 누릅니다.
- 3) 기체의 배터리 잔량 표시기가 커진 상태로 배터리 잔량을 표시합니다. 성공적으로 연동되고 동영상 디스플레이가 정상이면, 고글 신호음이 멈춥니다.

### b. 기체 + 조종기

- 1) 배터리 잔량 표시기가 순차적으로 깜박일 때까지 기체의 전원 버튼을 길게 누릅니다.
- 2) 조종기가 계속해서 신호음을 내고 배터리 잔량 표시기가 순차적으로 깜박일 때까지 조종기의 전원 버튼을 길게 누릅니다.
- 3) 성공적으로 연동되면 조종기가 깜박임을 중단하고 두 배터리 잔량 표시기가 모두 커지며 배터리 잔량을 표시합니다.

**⚠️** 기체를 고글과 먼저 연동한 후 조종기와 연동해야 합니다.

DE

## Koppeln

Eine Kopplung ist erforderlich, wenn die Status-LED des Fluggeräts auf dem hinteren Rahmehausleger schnell gelb blinkt, nachdem alle Geräte eingeschaltet wurden.

### a. Fluggerät + Goggles

- 1) Halte die Netztaste gedrückt auf den Goggles. Die Goggles piepsen kontinuierlich.
- 2) Halt den Einschaltknopf des Fluggeräts gedrückt, bis die Akkustandsanzeige blinkt.
- 3) Die Akkustandsanzeige auf dem Fluggerät leuchtet ständig und zeigt den

Akkustand an. Die Goggles hören auf zu piepen, sobald sie erfolgreich gekoppelt wurden und die Videowiedergabe normal angezeigt wird.

b. Fluggerät + Fernsteuerung

- 1) Halt den Einschaltknopf des Fluggeräts gedrückt, bis die Akkustandanzeige blinkt.
- 2) Halt den Einschaltknopf der Fernsteuerung gedrückt, bis diese kontinuierlich piepst und die Akkustandsanzeige blinkt.
- 3) Die Fernbedienung hört auf zu piepsen, wenn die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde und die beiden Akkustandsanzeigen leuchten ständig und zeigen den Akkustand an.



Das Fluggerät muss mit den Goggles vor der Fernsteuerung verbunden werden.

ES

## Vinculación

Es necesario realizar la vinculación si el indicador de estado de la aeronave situado en el brazo trasero del bastidor parpadea rápidamente en amarillo tras encender todos los dispositivos.

a. Aeronave + Gafas

- 1) Mantenga presionado el botón de encendido en las gafas. Las gafas emitirán un pitido continuo.
- 2) Mantenga presionado el botón de encendido de la aeronave hasta que el indicador del nivel de batería parpadee en secuencia.
- 3) El indicador del nivel de batería de la aeronave se vuelve fijo y muestra el nivel de batería. Las gafas dejarán de pitar cuando se enlacen correctamente y la visualización del vídeo sea normal.

b. Aeronave + Control remoto

- 1) Mantenga presionado el botón de encendido de la aeronave hasta que el indicador del nivel de batería parpadee en secuencia.
- 2) Mantenga presionado el botón de encendido del control remoto hasta que emita un pitido continuo y el indicador del nivel de batería parpadee en secuencia.
- 3) El control remoto deja de pitar cuando se conecta correctamente y ambos indicadores del nivel de batería se vuelven fijos y muestran el nivel de batería.



La aeronave debe vincularse a las gafas antes que el control remoto.

FR

## Appairage

L'appairage est nécessaire si l'indicateur du statut de l'appareil situé sur le bras arrière clignote rapidement en jaune après la mise sous tension de tous les appareils.

a. Appareil + Casque

- 1) Maintenez le bouton d'alimentation enfoncé du casque. Le casque émet alors un bip continu.
- 2) Maintenez le bouton d'alimentation de l'appareil enfoncé jusqu'à ce que l'indicateur de niveau de batterie clignote en séquence.
- 3) L'indicateur de niveau de batterie de l'appareil brille de façon continue et affiche le niveau de batterie. Le casque cesse de biper lorsqu'il est appairé et l'affichage vidéo est normal.

## b. Appareil + Radiocommande

- 1) Maintenez le bouton d'alimentation de l'appareil enfoncé jusqu'à ce que l'indicateur de niveau de batterie clignote en séquence.
- 2) Maintenez le bouton d'alimentation de la radiocommande enfoncé jusqu'à ce qu'elle émette un bip continu et que l'indicateur de niveau de batterie clignote en séquence.
- 3) La radiocommande arrête de biper quand elle est correctement appairée et que l'indicateur du niveau de batterie passe au fixe et affiche le niveau de batterie.



L'appareil doit être appairé au casque avant la radiocommande.

IT

## Collegamento

Il collegamento è necessario se l'indicatore di stato del velivolo sul braccio del telaio posteriore lampeggiava rapidamente in giallo dopo che tutti i dispositivi sono stati accesi.

### a. Aeromobile + visore

- 1) Premere e tenere premuto il pulsante di accensione sul visore. Il visore emetterà un bip continuo.
- 2) Premere e tenere premuto il pulsante di accensione dell'aeromobile fino a quando l'indicatore del livello della batteria lampeggiava in sequenza.
- 3) L'indicatore del livello della batteria dell'aeromobile si illumina di luce fissa e visualizza il livello della batteria. Gli occhiali smetteranno di lampeggiare quando collegati correttamente e la visualizzazione delle immagini si stabilizza.

### b. Aeromobile + radiocomando

- 1) Premere e tenere premuto il pulsante di accensione dell'aeromobile fino a quando l'indicatore del livello della batteria lampeggiava in sequenza.
- 2) Premere e tenere premuto il pulsante di accensione sul radiocomando fino a quando emette un bip continuo e l'indicatore del livello della batteria lampeggiava in sequenza.
- 3) Il radiocomando smette di emettere il bip una volta eseguito il collegamento ed entrambi gli indicatori del livello della batteria si illuminano di luce fissa e visualizzano il livello della batteria.



È necessario collegare l'aeromobile al visore prima del radiocomando.

NL

## Koppelen

Koppeling is vereist als de statusindicator van de drone op de achterste frame-arm snel geel knippert nadat alle apparaten zijn ingeschakeld.

### a. Drone + bril

- 1) Druk en houd de aan-/uitknop op de bril. De bril piept continu.
- 2) Druk en houd de aan-/uitknop van de drone ingedrukt totdat de indicator van de accu in volgorde knippert.
- 3) De indicator voor het accuniveau van de drone brandt constant en geeft het accuniveau weer. De bril stopt met piepen wanneer deze met succes is gekoppeld en het videoscherm normaal is.

### b. Drone + afstandsbediening

- 1) Druk en houd de aan-/uitknop van de drone ingedrukt totdat de indicator van de accu in volgorde knippert.
- 2) Druk en houd de aan-/uitknop van de afstandsbediening ingedrukt totdat

deze continu piept en de indicator voor het accuniveau op volgorde knippert.

- 3) De afstandsbediening stopt met piepen wanneer deze met succes is gekoppeld. Beide indicatoren voor het accuniveau worden constant en geven het accuniveau weer.



De drone moet vóór de afstandsbediening met de bril worden gekoppeld.

PT

## Ligaçāo

É necessária a ligação se o indicador de estado da aeronave no braço da estrutura traseira piscar rapidamente a amarelo depois de todos os dispositivos serem ligados.

### a. Aeronave + Goggles

- 1) Prima e mantenha premido o botão de alimentação nos goggles. Os goggles emitirão um sinal sonoro contínuo.
- 2) Prima e mantenha premido o botão de alimentação da aeronave até que o indicador de nível de bateria pisque sequencialmente.
- 3) O indicador de nível da bateria da aeronave fica sólido e mostra o nível da bateria. Os óculos param de emitir sinais sonoros quando ligados com êxito e o visor de vídeo é normal.

### b. Aeronave + Telecomando

- 1) Prima e mantenha premido o botão de alimentação da aeronave até que o indicador de nível de bateria pisque sequencialmente.
- 2) Prima e mantenha premido o botão do telecomando até emitir um sinal sonoro contínuo e o indicador do nível da bateria piscar em sequência.
- 3) O telecomando deixa de emitir um sinal sonoro quando for ligado com êxito e ambos os indicadores do nível de bateria ficarem sólidos e mostrarem o nível da bateria.



A aeronave tem de ser ligada aos goggles antes do telecomando.

PT-BR

## Vinculação

Será necessário realizar a vinculação caso o indicador de status da aeronave no braço traseiro da estrutura piscar rapidamente em amarelo após todos os dispositivos terem sido ligados.

### a. Aeronave + óculos

- 1) Mantenha pressionado o botão liga/desliga nos óculos. Os óculos emitirão um sinal sonoro contínuo.
- 2) Mantenha pressionado o botão liga/desliga da aeronave até que o indicador de nível da bateria pisque em sequência.
- 3) O indicador de nível da bateria da aeronave ficará aceso e exibirá o nível da bateria. Os óculos de proteção param de emitir sinal sonoro quando forem vinculados com êxito e a exibição do vídeo for normal.

### b. Aeronave + controle remoto

- 1) Mantenha pressionado o botão liga/desliga da aeronave até que o indicador de nível da bateria pisque em sequência.
- 2) Mantenha pressionado o botão liga/desliga do controle remoto até ouvir um bipe contínuo e o indicador de nível da bateria piscar em sequência.
- 3) O controle remoto vai parar de emitir sinal sonoro quando vinculado com êxito e os dois indicadores de nível da bateria ficarem acesos e exibirem o nível da bateria.



A aeronave deve ser vinculada aos óculos antes do controle remoto.

RU

## Сопряжение

Требуется сопряжение, если индикатор состояния дрона, расположенный на заднем луче, быстро мигает желтым светом после включения питания всех устройств.

### a. Дрон + очки

- Нажмите и удерживайте кнопку питания на очках. Устройство начнет издавать непрерывный звуковой сигнал.
- Нажмите и удерживайте кнопку питания дрона до тех пор, пока индикатор уровня заряда аккумулятора не начнет последовательно мигать.
- Индикатор уровня заряда аккумулятора дрона начнет светиться и отобразит его оставшийся заряд. Очкы перестанут издавать звуковой сигнал при успешном сопряжении, а изображение на экране нормализуется.



### б. Дрон + пульт управления

- Нажмите и удерживайте кнопку питания дрона, пока индикатор уровня заряда не начнет последовательно мигать.
- Нажмите и удерживайте кнопку питания пульта управления, пока устройство не начнет издавать непрерывный звуковой сигнал, а индикатор уровня заряда аккумулятора – последовательно мигать.
- Звуковой сигнал пульта управления прекратится после успешного сопряжения, индикатор уровня заряда аккумулятора начнет светиться и отобразит оставшийся заряд.



Дрон сначала должен быть сопряжен сначала с очками, а затем с пультом управления.

7

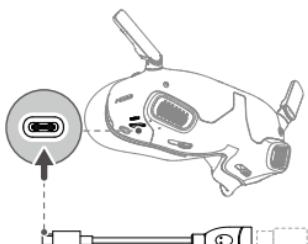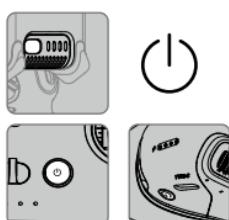


Not included in the box  
数据线需自备

EN

Connect the USB-C port of the goggles to the mobile device with the USB-C OTG cable and a suitable data cable. Run DJI Fly on the mobile device and follow the prompts to activate the DJI devices.

- CHS** 使用自备的手机数据线及标配的 USB-C OTG 转接线连接飞行眼镜的 USB-C 接口至手机，运行 DJI Fly App 并根据 App 提示激活设备。
- CHT** 使用自備的手機傳輸線及標配的 USB-C OTG 轉接線，將飛行眼鏡的 USB-C 接頭連接至手機，執行 DJI Fly 應用程式並根據應用程式提示啟用裝置。
- JP** USB-C OTG ケーブルと適切なデータケーブルを使用して、ゴーグルの USB-C ポートをモバイル端末に接続します。モバイル端末で DJI Fly アプリを起動し、画面の指示に従って DJI デバイスをアクティベーションします。
- KR** USB-C OTG 케이블과 적절한 데이터 케이블을 사용하여 고글의 USB-C 포트를 모바일 기기에 연결합니다. 모바일 기기에서 DJI Fly 를 실행하고 지시에 따라 DJI 기기를 활성화 합니다.
- DE** Verbinde mithilfe des OTG-Kabels (USB-C) und eines geeigneten Datenkabels den USB-C-Anschluss der Goggles mit dem Mobilgerät. Starte die DJI Fly App auf dem Mobilgerät und folge den Anweisungen, um die DJI-Geräte zu aktivieren.
- ES** Conecte el puerto USB-C de las gafas al dispositivo móvil con el cable USB-C OTG y un cable de datos adecuado. Inicie la aplicación DJI Fly en el dispositivo móvil y siga las instrucciones para activar los dispositivos DJI.
- FR** Connectez le port USB-C du casque à l'appareil mobile avec le câble USB-C OTG et un câble de données adapté. Exécutez DJI Fly sur l'appareil mobile et suivez les instructions pour activer les appareils DJI.
- IT** Collegare la porta USB-C del visore al dispositivo mobile per mezzo del cavo USB-C OTG e un cavo dati idoneo. Eseguire DJI Fly sul dispositivo mobile e seguire i prompt per attivare i dispositivi DJI.
- NL** Sluit de USB-C-poort van de bril aan op het mobiele apparaat met de USB-C OTG-kabel en een geschikte datakabel. Start DJI Fly op het mobiele apparaat en volg de aanwijzingen om de DJI-apparaten te activeren.
- PT** Ligue a porta USB-C dos goggles ao dispositivo móvel com o cabo USB-C OTG e um cabo de dados adequado. Execute o DJI Fly no dispositivo móvel e siga as instruções para ativar os dispositivos DJI.
- PT-BR** Conecte a entrada USB-C dos Goggles ao dispositivo móvel com o cabo USB-C OTG e um cabo de dados compatível. Execute o DJI Fly no dispositivo móvel e siga as instruções para ativar os dispositivos DJI.
- RU** Подключите порт USB-C на очках к мобильному устройству с помощью кабеля USB-C OTG и соответствующего кабеля для передачи данных. Запустите приложение DJI Fly на мобильном устройстве и следуйте инструкциям, чтобы активировать устройства DJI.

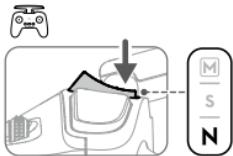

Normal Mode / 普通挡 / 普通檔 / ノーマルモード / 일반 모드 / Normalmodus / Modo Normal / Mode Normal / Modalità Normal / Normale stand / Modo Normal / Modo Normal / Обычный режим



Start or stop motors


启动或停止电机

啟動或停止馬達

モーターの起動／停止

모터 시작 또는 정지

Motoren starten oder stoppen  
Iniciar o detener motores  
Démarrer ou arrêter les moteurs  
Avviare o spegnere i motori  
Start of stop motoren  
Iniciar ou parar os motores  
Dá partida ou para motores  
Запустить или остановить моторы

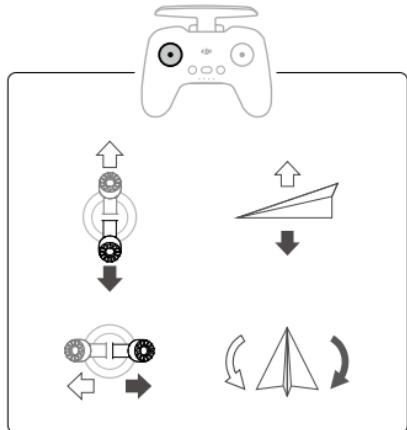

Mode 2 (Normal Mode)

美国手 (普通挡)


美國手 (普通檔)

モード 2 (ノーマルモード)

모드 2 (일반 모드)

Modus 2 (Normalmodus)

Modo 2 (Modo Normal)

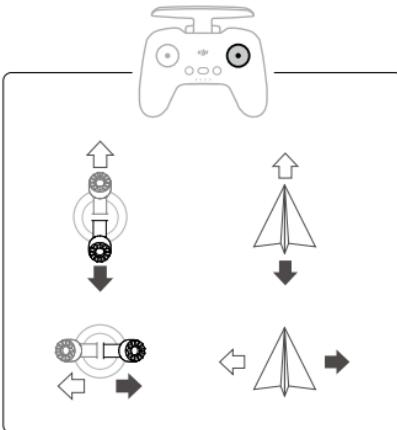

Mode 2 (mode Normal)

Modalità 2 (Modalità Normal)

Stand 2 (normale stand)

Modo 2 (Modo Normal)

Modo 2 (Modo Normal)

Режим 2 (обычный режим)

WE ARE HERE FOR YOU

在线技术支持



Contact  
DJI SUPPORT



微信扫一扫  
获取技术支持

SUBSCRIBE FOR MORE INFORMATION

关注 DJI 大疆创新及时获取最新资讯



知



[www.dji.com/dji-fpv/downloads](http://www.dji.com/dji-fpv/downloads)

DJI is a trademark of DJI.

Copyright © 2023 DJI All Rights Reserved.



YCBZSS00255401