


**dji** MIC MINI

# Manual Pengguna

v1.0 2024.11

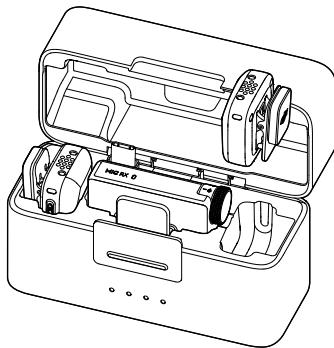



Hak cipta dokumen ini adalah milik DJI dan semua hak cipta adalah terpelihara. Melainkan dibenarkan oleh DJI, anda tidak layak untuk menggunakan atau membenarkan orang lain menggunakan dokumen atau mana-mana bahagian dokumen tersebut dengan menerbitkan semula, memindahkan, atau menjual dokumen tersebut. Pengguna hanya perlu merujuk dokumen ini dan kandungan dokumen sebagai arahan untuk mengendalikan produk DJI. Dokumen ini tidak boleh digunakan untuk tujuan lain.

#### Carian Kata Kunci

Cari kata kunci seperti Bateri atau Pasang untuk mencari topik. Jika anda menggunakan Adobe Acrobat Reader untuk membaca dokumen ini, tekan Ctrl+F pada Windows atau Command+F pada Mac untuk memulakan carian.

#### Menavigasi ke suatu Topik

Lihat senarai lengkap topik dalam isi kandungan tersebut. Klik pada topik untuk menavigasi ke bahagian itu.

#### Mencetak Dokumen ini

Dokumen ini menyokong percetakan beresolusi tinggi.

# Penggunaan Manual ini

## Petunjuk

 Penting

 Pembayang dan Petua

 Rujukan

## Baca Sebelum Guna

DJI™ menyediakan video tutorial dan dokumen yang berikut kepada anda:

1. *Garis Panduan Keselamatan*
2. *Panduan Permulaan Pantas*
3. *Manual Pengguna*

Anda disyorkan agar menonton semua video tutorial dan membaca *Panduan Keselamatan* sebelum penggunaan kali pertama. Pastikan anda membaca *Panduan Permulaan Pantas* sebelum menggunakan peranti ini buat kali pertama dan rujuk *Manual Pengguna* ini untuk mendapatkan maklumat lanjut.

# Kandungan


<b>Penggunaan Manual ini</b>	<b>3</b>
Petunjuk	3
Baca Sebelum Guna	3
<b>1 Profil Produk</b>	<b>6</b>
1.1 Pemancar	6
1.2 Penerima	7
1.3 Bekas Pengecasan	9
<b>2 Menggunakan Produk</b>	<b>12</b>
2.1 Pengecasan	12
Mengecas dengan Bekas Pengecasan	12
Mengecas dengan Dok Pengecasan	12
2.2 Memasang Pelindung Angin	13
2.3 Memakai Pemancar	13
2.4 Menghubungkan Pemancar dan Penerima	14
Pemautan melalui Bekas Pengecasan	14
Pemautan Secara Manual	14
2.5 Penggunaan dengan Telefon Mudah Alih	14
2.6 Menggunakan dengan Kamera	15
2.7 Menggunakan dengan Komputer	16
2.8 Pemancar Disambung Terus ke Peranti Penggambaran	16
Menyambung ke Komputer	17
Menyambung ke Peranti Penggambaran DJI	17
<b>3 Pengemaskinian Perisian Tegar dan Pelarasaran Parameter</b>	<b>19</b>
3.1 Menyambung kepada Apl DJI Mimo	19
Menyambung melalui Penyesuai	19
Menyambung melalui Bluetooth	19
3.2 Mengemas kini Perisian Tegar	20
3.3 Melaraskan Parameter	20
<b>4 Lampiran</b>	<b>22</b>
4.1 Spesifikasi	22
4.2 Maklumat Selepas Jualan	22

# Profil Produk

---

# 1 Profil Produk

## 1.1 Pemancar

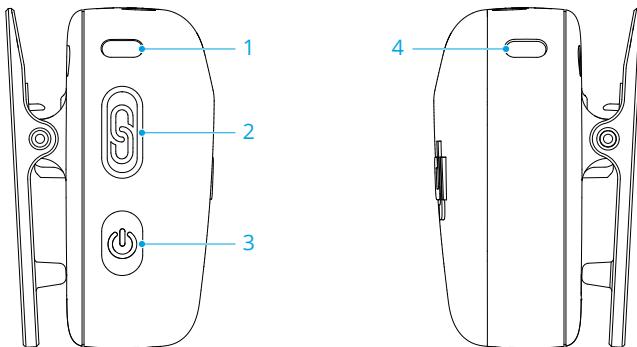

### 1. LED Status Sistem

#### Paras Bateri

— Merah padu 0-10%

— Hijau/biru padu\* > 10%

#### Status Pautan dengan Penerima

— Hijau padu Dipautkan dengan penerima

..... Berkelipl hijau secara perlahan Tidak dipautkan dengan penerima

..... Berkelipl biru dan hijau secara ber-selang-seli Sedang dipautkan

#### Status Pautan Bluetooth

— Biru padu Dipautkan dengan peranti Bluetooth

..... Berkelipl biru secara perlahan Tiada peranti Bluetooth dipautkan

..... Berkelipl biru dan hijau secara ber-selang-seli Sedang dipautkan

#### Paras Bateri Semasa Mengecas\*

..... Berkelipl hijau/biru secara perlahan 0-25%

..... Berkelipl hijau/biru dua kali 26-50%

..... Berkelipl hijau/biru tiga kali 51-75%

	× 4 .....	Berkelip hijau/biru empat kali	76-100%
	.....	Dimatikan	Dicas sepenuhnya
<b>Kemas Kini Perisian Tegar</b>			
	—	Kuning padu	Pengemaskinian perisian tegar

\* Warna cahaya bergantung pada mod kefungsian. Ambil lampu hijau sebagai contoh.

## 2. Butang Pemautan

Tekan dan tahan selama dua saat untuk memulakan pemautan. Setelah menyambungkan mikrofon ke peranti penggambaran DJI, tekan untuk memulakan atau menghentikan rakaman video.

## 3. Butang Kuasa


Tekan dan tahan selama dua saat untuk menghidupkan atau mematikan kuasa. Tekan sekali untuk mendayakan atau menyahdayakan pengedap hingar.

## 4. LED Pembatalan Hingar

Kuning padu: Pembatalan hingar didayakan

LED dimatikan: Pembatalan hingar dinyahdayan

## 1.2 Penerima

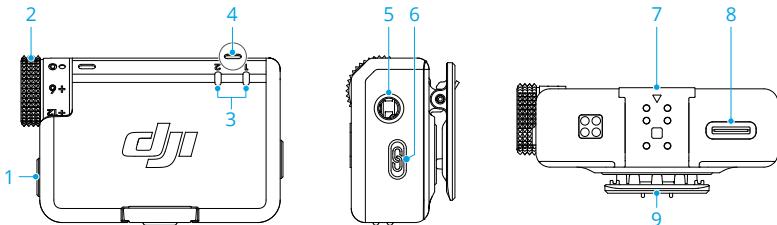

### 1. Butang Kuasa

Tekan dan tahan selama dua saat untuk menghidupkan atau mematikan kuasa.

### 2. Dail

Ketik untuk melaraskan pemerolehan penerima.

### 3. LED Status Pemancar

#### Paras Bateri

	Merah padu	0-10%
	Hijau padu	> 10%
<b>Status</b>		
	Dimatikan	Tidak dipautkan dengan penerima
	Berkelip hijau pantas	Sedang dipautkan
	Kuning padu	Pembatalan hingar didayakan

#### 4. LED Status Penerima

<b>Paras Bateri</b>		
	Merah padu	0-10%
<b>Saluran</b>		
	Hijau padu	Trek Mono/ Keselamatan
	Sian padu	Stereo
	Berkelip hijau/sian secara perlahan*	Tiada peranti rakaman audio yang dipautkan
<b>Status Pautan Bluetooth</b>		
	Biru padu	Dipautkan dengan peranti Bluetooth
	Berkelip biru secara perlahan	Tiada peranti Bluetooth dipautkan
<b>Tahap Bateri Semasa Pengecasan**</b>		
	Berkelip hijau/biru secara perlahan	0-25%
	Berkelip hijau/biru dua kali	26-50%
	Berkelip hijau/biru tiga kali	51-75%
	Berkelip hijau/biru empat kali	76-100%
	Dimatikan	Dicas sepenuhnya
<b>Kemas Kini Perisian Tegar</b>		
	Kuning padu	Pengemaskinian perisian tegar

\* Warna lampu bergantung pada saluran semasa yang digunakan. Ambil lampu hijau sebagai contoh.

\*\* Warna lampu bergantung pada mod kefungsian. Ambil lampu hijau sebagai contoh.

#### 5. Bicu Output Audio 5mm

Untuk output audio ke kamera.

## 6. Butang Pemautan

Tekan dan tahan selama dua saat untuk memulakan pemautan. Tekan dua kali untuk bertukar antara Mono dan Stereo.



## 7. Port Penyambungan

Digunakan untuk menyambungkan ke penyesuai telefon.

## 8. Port Data (USB-C)

## 9. Klip

## 1.3 Bekas Pengecasan

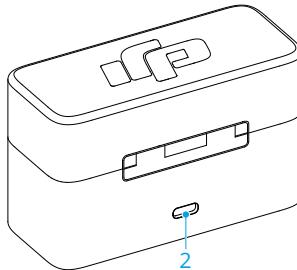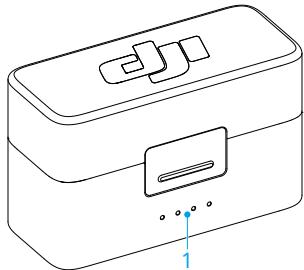

### 1. LED Paras Bateri

- LED dihidupkan
- LED sedang berkelip
- LED dimatikan

#### Paras Bateri Semasa Pengecasan (LED berkelip mengikut Urutan)

	76%-99%
--	---------

	51%-75%
--	---------

	26%-50%
--	---------

	≤25%
--	------

	Dicas sepenuhnya
--	------------------

#### Paras Bateri

	76%-100%
--	----------

	51%-75%
	26%-50%
	10%-25%
	< 10%

## 2. Port Pengecasan (USB-C)

---

- Caskan bateri sepenuhnya sekurang-kurangnya sekali setiap tiga bulan untuk menjaga kesihatan bateri. Jika bateri tidak digunakan untuk jangka masa yang lama, prestasi bateri mungkin terjejas atau mungkin menyebabkan kerosakan bateri secara kekal.
-

# Menggunakan Produk


---

## 2 Menggunakan Produk

### 2.1 Pengecasan



#### Mengecas dengan Bekas Pengecasan

Letakkan pemancar dan penerima di dalam bekas pengecasan untuk dipautkan secara automatik. Jika bekas pengecasan kehabisan kuasa, gunakan kabel USB-C yang disediakan untuk mengecas bekas pengecasan tersebut. Pemancar dan penerima akan dihidupkan sebaik sahaja dikeluarkan daripada bekas pengecasan.

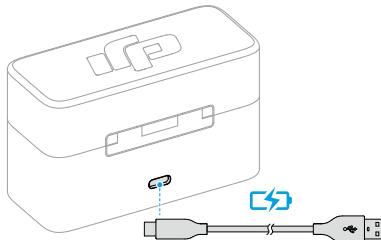


#### Mengecas dengan Dok Pengecasan

Jika kombo yang dibeli tidak termasuk bekas pengecasan, lampirkan pemancar pada dok pengecasan dan gunakan kabel pengecas yang disediakan untuk mengecas pemancar dan penerima.

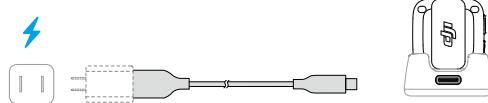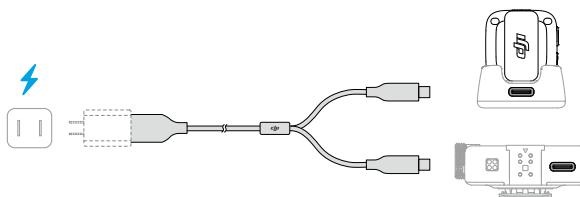


## 2.2 Memasang Pelindung Angin

Dalam persekitaran luar atau berangin, gunakan pelindung angin untuk mengurangkan bunyi angin dan meningkatkan kualiti audio.

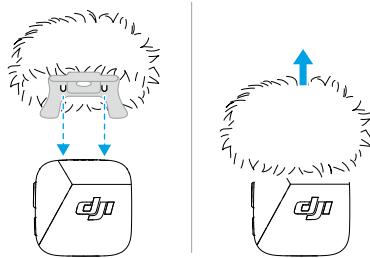

## 2.3 Memakai Pemancar

Pemancar boleh dipasang pada pakaian menggunakan klip atau magnet, atau boleh diletakkan pada permukaan yang stabil menggunakan magnet.

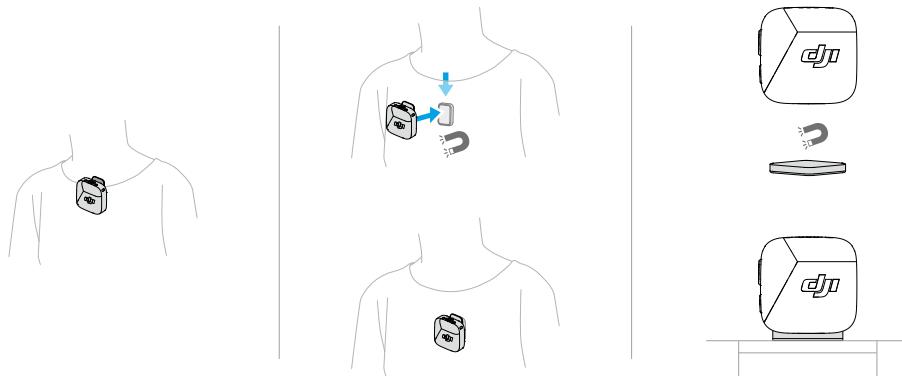

## 2.4 Menghubungkan Pemancar dan Penerima


Sebelum penggunaan pertama, rujuk kepada [Mengemas kini Perisian Tegar](#) untuk mengemas kini peranti kepada versi perisian tegar terkini. Pemancar dan penerima dalam kombo dipautkan secara lalai. Ikuti langkah-langkah di bawah untuk memaut jika sambungan pemancar dan penerima terputus.

### Pemautan melalui Bekas Pengecasan

Letakkan pemancar dan penerima di dalam bekas pengecasan untuk dipautkan secara automatik.

### Pemautan Secara Manual

1. Tekan dan tahan butang penyambung pada pemancar selama dua saat sehingga LED status sistem berkelip biru dan hijau secara bergantian.
2. Tekan dan tahan butang pautan pada penerima selama dua saat sehingga LED status pemancar di bahagian depan penerima berkelip hijau dengan cepat, menandakan bahawa peranti berada dalam status pemautan. Lampu LED status akan menyala hijau padu selepas pautan berjaya.

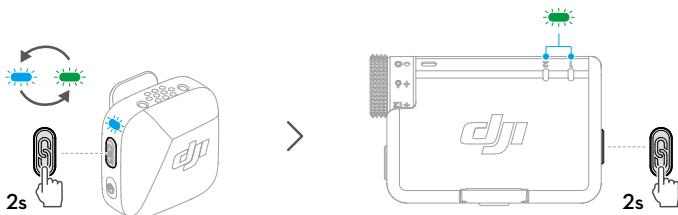


## 2.5 Penggunaan dengan Telefon Mudah Alih

Pasang penerima (RX) ke telefon menggunakan penyesuai, kemudian sematkan atau lekatkan pemancar (TX) ke kolar menggunakan magnet. Pemancar tersebut kemudian boleh merakam audio untuk telefon.

- 💡 • Tekan butang pemautan pada pemancar untuk memulakan dan menghentikan rakaman.
- Bagi penggambaran atau penstriman langsung berpanjangan, adalah disyorkan untuk menggunakan penyesuai bagi memasang penerima pada telefon.

Selepas pemasangan, apabila menggunakan kabel pengecasan untuk mengecas penerima, telefon juga boleh dicas serentak.

- Penyesuaikan kilit dijual secara berasingan.

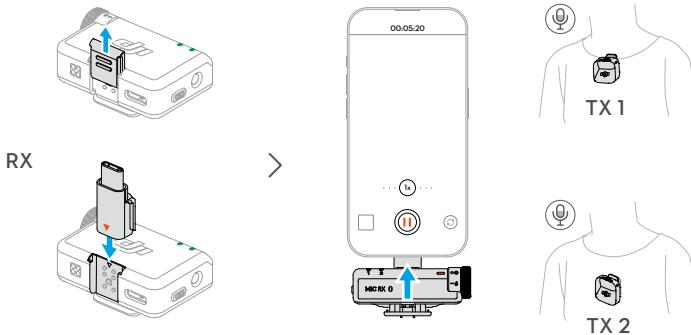

## 2.6 Menggunakan dengan Kamera


Pasang penerima pada kamera menggunakan klip dan sambungkan kabel audio. Pemancar kemudian akan merakam audio untuk kamera.

- 💡 • Selepas pemasangan dan sambungan, lawati <https://www.dji.com/mic-mini/downloads> Rujuk kepada Arahan tentang Pemerolehan yang Disyorkan untuk Tetapan Kamera bagi mengurangkan pemerolehan kamera bagi mengelakkkan keratan audio.
- Selepas melaraskan pemerolehan kamera, disarankan untuk meningkatkan pemerolehan penerima bagi kualiti audio yang lebih baik.




## 2.7 Menggunakan dengan Komputer

Sambungkan penerima kepada komputer menggunakan kabel pengecasan atau penyesuai yang disediakan, dan tetapkan pilihan input audio pada komputer. Pemancar tersebut kemudiannya boleh digunakan sebagai mikrofon luaran.

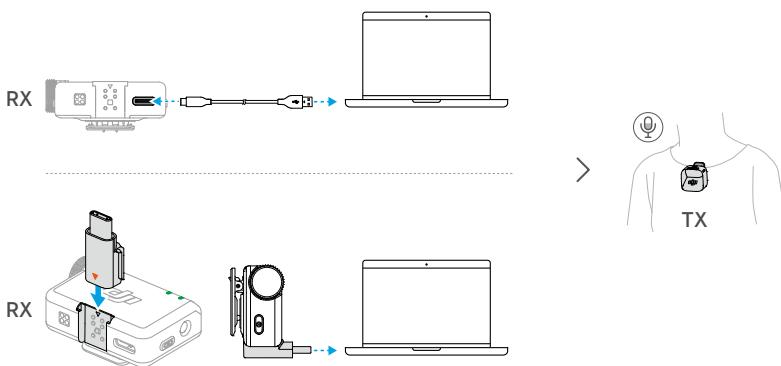

## 2.8 Pemancar Disambung Terus ke Peranti Penggambaran

Pemancar boleh disambungkan ke telefon atau peranti penggambaran DJI melalui Bluetooth.

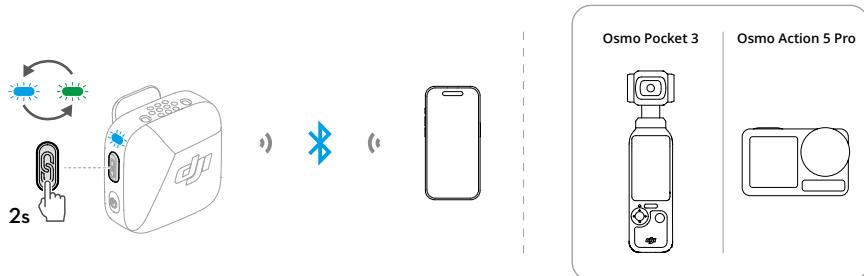

## Menyambung ke Komputer

1. Apabila pemancar dihidupkan, tekan dan tahan butang penghubung pada pemancar selama dua saat sehingga LED status sistem berkelip biru dan hijau secara bergantian.
2. Aktifkan Bluetooth pada telefon dan pilih DJI Mic Mini-XXXXXX di antara peranti Bluetooth yang dicari untuk disambungkan. Sambungan berjaya apabila LED status pada pemancar berwarna biru tetap.

Pemancar tersebut kemudian akan berfungsi sebagai peranti input audio dan boleh digunakan dengan aplikasi rakaman pihak ketiga atau penstriman langsung.

## Menyambung ke Peranti Penggambaran DJI

Masukkan antara muka tetapan sistem peranti penggambaran DJI anda. Ketik **Mikrofon Wayarles** dan ikut arahan di skrin untuk melengkapkan sambungan. Sambungan berjaya apabila LED status pada pemancar menyala biru padu.

Tekan butang pemautan pada pemancar untuk memulakan dan menghentikan rakaman pada peranti penggambaran. Ketik **Mikrofon Wayarles** untuk mengkonfigurasi tetapan berkaitan audio untuk pemancar.

# Pengemaskinian Perisian Tegar dan Pelarasan Parameter


---

### 3 Pengemaskinian Perisian Tegar dan Pelarasan Parameter

Setelah menyambungkan mikrofon ke aplikasi DJI Mimo, anda boleh mengemas kini perisian tegar atau menyesuaikan tetapan parameter menggunakan telefon anda.

#### 3.1 Menyambung kepada Apl DJI Mimo

##### Menyambung melalui Penyesuai

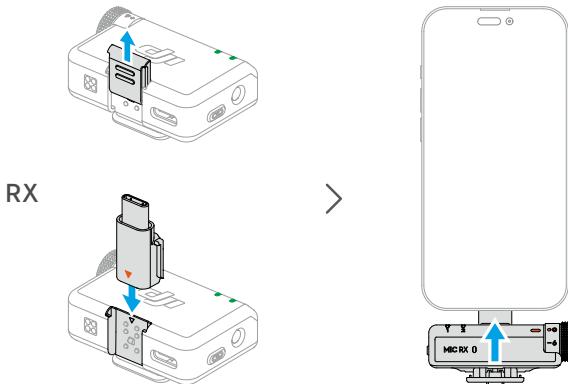

- 💡 • Pastikan pemancar dan penerima dihubungkan.

##### Menyambung melalui Bluetooth

###### Menyambung Penderia

1. Rujuk kepada [Menyambung ke Komputer](#) untuk menyambungkan pemancar ke telefon melalui Bluetooth.
2. Buka aplikasi DJI Mimo untuk mencari secara automatik peranti berdekatan yang tersedia. Ketik untuk menyambung setelah pemancar ditemukan. Selepas sambungan berjaya, aplikasi akan secara automatik memasuki antara muka tetapan peranti.

###### Menyambungkan Penerima (hanya iOS)

1. Apabila penerima dimatikan, tekan dan tahan butang kuasa selama enam saat. LED status sistem pada penerima akan berkelip hijau dan kemudian berkelip biru perlahan, menunjukkan bahawa penerima bersedia untuk disambungkan.
2. Buka aplikasi DJI Mimo untuk mencari secara automatik peranti berdekatan yang tersedia. Ketik untuk menyambung apabila penerima ditemukan. Selepas sambungan berjaya, aplikasi akan secara automatik memasuki antara muka tetapan peranti.

## 3.2 Mengemas kini Perisian Tegar

Ketik Perihal Peranti pada antara muka tetapan peranti aplikasi DJI Mimo untuk melihat nama peranti, kod SN, dan versi perisian tegar. Klik nombor versi perisian pejabat untuk muat turun dan pasang perisian pejabat terbaru.

-  • Apabila mengemas kini perisian tegar pada peranti iOS, putuskan sambungan penyesuai dan kemudian sambungkan pemancar dan penerima ke aplikasi DJI Mimo melalui Bluetooth secara berasingan.
- 

## 3.3 Malaraskan Parameter

Dalam antara muka tetapan peranti aplikasi DJI Mimo, anda boleh melihat peranti yang disambungkan dan status bateri atau menyesuaikan parameter.

-  • Apabila LED status pemancar dinyahdayakan, menekan mana-mana butang boleh menghidupkannya.
-

## Lampiran

---

## 4 Lampiran

### 4.1 Spesifikasi

Sila lawati laman web berikut untuk spesifikasi.

<https://www.dji.com/mic-mini/specs>

### 4.2 Maklumat Selepas Jualan

Lawati <https://www.dji.com/support> untuk mengetahui lebih lanjut tentang dasar perkhidmatan selepas jualan, perkhidmatan pemberian serta sokongan.



Hubungi  
**SOKONGAN DJI**

Kandungan ini tertakluk pada perubahan tanpa notis.  
Muat turun versi terkini daripada



<https://www.dji.com/mic-mini/downloads>

Jika anda mahu mengemukakan sebarang pertanyaan tentang dokumen ini, sila hubungi DJI dengan menghantar mesej kepada [DocSupport@dji.com](mailto:DocSupport@dji.com).

DJI ialah tanda dagangan DJI.

Hak Cipta © 2024 DJI Hak Cipta Terpelihara.