


**dji** AIR 3S

Εγχειρίδιο χρήσης

v1.0 2024.10

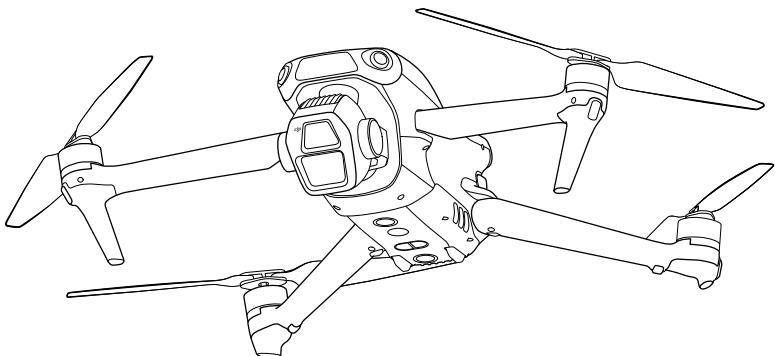



οιδεΤο παρόν έγγραφο αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της DJI και όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα. Εκτός εάν υπάρχει διαφορετική εξουσιοδότηση από την DJI, δεν δικαιούστε να χρησιμοποιήσετε ή να επιτρέψετε σε άλλους να χρησιμοποιήσουν το έγγραφο ή οποιοδήποτε μέρος του εγγράφου αναπαράγοντας, μεταβιβάζοντας ή πωλώντας το. Ανατρέξτε μόνο στο παρόν έγγραφο και στο περιεχόμενό του ως οδηγίες για τη λειτουργία των προϊόντων DJI. Το έγγραφο δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί για άλλους σκοπούς.

Σε περίπτωση απόκλισης μεταξύ διαφορετικών εκδόσεων, υπερισχύει η αγγλική έκδοση.

## Q Αναζήτηση λέξεων-κλειδιών

Αναζητήστε λέξεις-κλειδιά όπως «μπαταρία» και «εγκατάσταση» για να βρείτε ένα θέμα. Εάν χρησιμοποιείτε Adobe Acrobat Reader για να διαβάσετε αυτό το έγγραφο, πατήστε Ctrl+F στα Windows ή Command+F σε Mac για να ξεκινήσετε μια αναζήτηση.

## 👉 Μετάβαση σε ένα θέμα

Δείτε μια πλήρη λίστα των θεμάτων στον πίνακα περιεχομένων. Κάντε κλικ σε ένα θέμα για να μεταβείτε στην ενότητα.

## 🖨️ Εκτύπωση του παρόντος εγγράφου

Αυτό το έγγραφο υποστηρίζει εκτύπωση υψηλής ανάλυσης.

# Χρήση του παρόντος εγχειριδίου

## Υπόμνημα

⚠ Σημαντική σημείωση

❖ Συμβουλές και  
υποδείξεις

☒ Παραπομπή

## Διαβάστε πριν από την πρώτη πτήση

Η DJI™ σας παρέχει εκπαιδευτικά βίντεο και τα ακόλουθα έγγραφα:

1. «Οδηγίες ασφαλειας»
2. «Οδηγός γρήγορης εκκίνησης»
3. «Εγχειρίδιο χρήσης»

Συνιστάται να παρακολουθήσετε όλα τα εκπαιδευτικά βίντεο και να διαβάσετε τις «Οδηγίες ασφαλείας» πριν την πρώτη χρήση. Προετοιμαστείτε για την πρώτη σας πτήση διαβάζοντας τον «Οδηγό γρήγορης εκκίνησης» και ανατρέξτε στο παρόν «Εγχειρίδιο χρήσης» για περισσότερες πληροφορίες.

## Εκπαιδευτικά βίντεο

Μεταβείτε στην παρακάτω διεύθυνση ή σαρώστε τον κωδικό QR για να παρακολουθήσετε τα εκπαιδευτικά βίντεο, τα οποία παρουσιάζουν τον τρόπο ασφαλούς χρήσης του προϊόντος:



<https://www.dji.com/air-3s/video>

## Κατεβάστε την εφαρμογή DJI Fly

Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε την εφαρμογή DJI Fly κατά την πτήση. Σαρώστε τον κωδικό QR για να κατεβάσετε την πιο πρόσφατη έκδοση.



- 💡 • Το τηλεχειριστήριο με οθόνη έχει ήδη εγκατεστημένη την εφαρμογή DJI Fly. Πρέπει να κάνετε λήψη του DJI Fly στην κινητή συσκευή σας όταν χρησιμοποιείτε το τηλεχειριστήριο χωρίς οθόνη.
- Για να ελέγξετε τις εκδόσεις των λειτουργικών συστημάτων Android και iOS που υποστηρίζονται από το DJI Fly, μεταβείτε στην ενότητα <https://www.dji.com/downloads/djiapp/dji-fly>.
- Η διεπαφή και οι λειτουργίες του DJI Fly ενδέχεται να διαφέρουν καθώς ενημερώνεται η έκδοση του λογισμικού. Η πραγματική εμπειρία του χρήστη εξαρτάται από την έκδοση του λογισμικού που χρησιμοποιείται.
- \* Για μεγαλύτερη ασφάλεια, η πτήση περιορίζεται σε ύψος 30 μέτρων (98,4 πόδια) και σε εμβέλεια 50 μέτρων (164 πόδια) όταν δεν είναι συνδεδεμένο ή δεν έχετε συνδεθεί στην εφαρμογή κατά τη διάρκεια της πτήσης. Αυτό ισχύει για το DJI Fly και όλες τις εφαρμογές που είναι συμβατές με τα αεροσκάφη DJI.

## Λήψη DJI Assistant 2

Λήψη DJI ASSISTANT™ 2 (Σειρά drones καταναλωτών) στη διεύθυνση:

<https://www.dji.com/downloads/softwares/dji-assistant-2-consumer-drones-series>

- ⚠ • Η θερμοκρασία λειτουργίας του προϊόντος είναι -10° έως 40° C. Δεν πληροί την τυπική θερμοκρασία λειτουργίας για στρατιωτική χρήση (-55° έως 125° C), η οποία απαιτείται για μεγαλύτερη αντοχή στις περιβαλλοντικές διακυμάνσεις. Λειτουργήστε το προϊόν κατάλληλα και μόνο για εφαρμογές που πληρούν τις απαιτήσεις του εύρους θερμοκρασίας λειτουργίας της συγκεκριμένης κατηγορίας.

# Περιεχόμενα

<b>Χρήση του παρόντος εγχειριδίου</b>	<b>3</b>
Υπόμνημα	3
Διαβάστε πριν από την πρώτη πτήση	3
Εκπαιδευτικά βίντεο	3
Κατεβάστε την εφαρμογή DJI Fly	3
Λήψη DJI Assistant 2	4
<b>1 Προφίλ του προϊόντος</b>	<b>10</b>
1.1 Χρήση πρώτη φορά	10
Προετοιμασία του αεροσκάφους	10
Προετοιμασία του τηλεχειριστηρίου	11
DJI RC 2	11
DJI RC-N3	12
Ενεργοποίηση	13
Σύνδεση του αεροσκάφους με το τηλεχειριστήριο	13
Ενημέρωση υλικολογισμικού	14
1.2 Επισκόπηση	14
Αεροσκάφος	14
DJI RC 2 Τηλεχειριστήριο	15
DJI RC-N3 Τηλεχειριστήριο	15
<b>2 Ασφάλεια πτήσης</b>	<b>18</b>
2.1 Απαγόρευση πτήσεων	18
Σύστημα GEO (Geospatial Environment Online)	18
Όρια πτήσης	18
Όρια υψόμετρου και απόστασης πτήσης	18
Ζώνες GEO	20
Ξεκλείδωμα ζωνών GEO	20
2.2 Απαιτήσεις περιβάλλοντος πτήσης	21
2.3 Υπεύθυνη λειτουργία του αεροσκάφους	22
2.4 Λίστα ελέγχου πριν από την πτήση	23
<b>3 Βασική πτήση</b>	<b>26</b>
3.1 Αυτόματη απογείωση/προσγείωση	26
Αυτόματη απογείωση	26
Αυτόματη προσγείωση	26
3.2 Εκκίνηση/διακοπή λειτουργίας των μοτέρ	26
Εκκίνηση των μοτέρ	26
Διακοπή λειτουργίας των μοτέρ	27
Διακοπή λειτουργίας των μοτέρ κατά τη διάρκεια της πτήσης	27

3.3	Έλεγχος του αεροσκάφους	28
3.4	Διαδικασίες απογείωσης/προσγείωσης	29
3.5	Προτάσεις και συμβουλές για τη λήψη βίντεο	29
<b>4</b>	<b>Έξυπνη λειτουργία πτήσης</b>	<b>32</b>
4.1	FocusTrack	32
	Ειδοποίηση	34
	Χρήση του FocusTrack	35
4.2	MasterShots	35
	Ειδοποίηση	36
	Χρήση των Mastershots	36
	Χρήση του προγράμματος επεξεργασίας	37
4.3	QuickShots	37
	Ειδοποίηση	37
	Χρήση QuickShots	38
4.4	Hyperlapse	39
	Χρήση Hyperlapse	40
4.5	Πτήση σημείων διαδρομής	41
	Χρήση λειτουργίας Πτήση σημείων διαδρομής	42
4.6	Σύστημα ελέγχου πορείας	42
	Χρήση του συστήματος ελέγχου πορείας	43
<b>5</b>	<b>Αεροσκάφος</b>	<b>45</b>
5.1	Λειτουργία πτήσης	45
5.2	Δείκτες κατάστασης αεροσκάφους	46
5.3	Επιστροφή στην αρχική θέση	47
	Ειδοποίηση	49
	Προηγμένη RTH	51
	Μέθοδος ενεργοποίησης	51
	Διαδικασία RTH	52
	Ρυθμίσεις RTH	54
	Προστασία προσγείωσης	56
5.4	Σύστημα ανίχνευσης	57
	Ειδοποίηση	58
5.5	Προηγμένα συστήματα υποβοήθησης πιλότου	60
	Ειδοποίηση	61
	Προστασία προσγείωσης	62
5.6	Βοήθεια όρασης	62
5.7	Ειδοποίηση για τους έλικες	64
5.8	Έξυπνη μπαταρία πτήσης	65
	Ειδοποίηση	65
	Τοποθέτηση/αφαίρεση της μπαταρίας	66

Χρήση της μπαταρίας	67
Φόρτιση της μπαταρίας	68
Χρήση φορτιστή	68
Χρήση του κόμβου φόρτισης	69
Μηχανισμοί προστασίας μπαταρίας	72
5.9 Αναρτήρας και κάμερα	72
Ειδοποίηση για τον αναρτήρα	72
Γωνία αναρτήρα	74
Τρόποι λειτουργίας του αναρτήρα	74
Ειδοποίηση για την κάμερα	74
5.10 Αποθήκευση και εξαγωγή φωτογραφιών και βίντεο	75
Αποθήκευση	75
Εξαγωγή	75
5.11 Γρήγορη μεταφορά	76
<b>6 Τηλεχειριστήριο</b>	<b>80</b>
6.1 DJI RC 2	80
Λειτουργίες	80
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση	80
Φόρτιση της μπαταρίας	80
Έλεγχος του αναρτήρα και της κάμερας	81
Διακόπτης λειτουργίας πτήσης	81
Κουμπί παύσης πτήσης/RTH	81
Κουμπιά εξατομίκευσης	82
Λυχνίες LED τηλεχειριστηρίου	82
LED κατάστασης	82
LED στάθμης μπαταρίας	83
Ειδοποίηση τηλεχειριστηρίου	83
Ζώνη βέλτιστης μετάδοσης	84
Σύνδεση του τηλεχειριστηρίου	84
Χειρισμός της οθόνης αφής	85
6.2 DJI RC-N3	86
Λειτουργίες	86
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση	86
Φόρτιση της μπαταρίας	86
Έλεγχος του αναρτήρα και της κάμερας	86
Διακόπτης λειτουργίας πτήσης	87
Κουμπί παύσης πτήσης/RTH	87
Κουμπί εξατομίκευσης	87
LED στάθμης μπαταρίας	88
Ειδοποίηση τηλεχειριστηρίου	88
Ζώνη βέλτιστης μετάδοσης	88

---

Σύνδεση του τηλεχειριστηρίου	89
<b>7 Παράρτημα</b>	<b>91</b>
7.1 Προδιαγραφές	91
7.2 Συμβατότητα	91
7.3 Ενημέρωση υλικολογισμικού	91
7.4 Καταγραφέας πτήσης	92
7.5 Ενισχυμένη μετάδοση	92
Εγκατάσταση της κάρτας nano-SIM	93
Εγκατάσταση του ασύρματου τερματικού δεδομένων DJI Cellular Dongle 2 στο αεροσκάφος	94
Χρησιμοποιώντας την ενισχυμένη μετάδοση	95
Αφαίρεση του ασύρματου τερματικού δεδομένων DJI Cellular Dongle 2	95
Στρατηγική ασφάλειας	96
Σημειώσεις χρήσης του τηλεχειριστηρίου	96
Απαιτήσεις δικτύου 4G	97
7.6 Λίστα ελέγχου μετά την πτήση	97
7.7 Οδηγίες συντήρησης	98
7.8 Διαδικασίες αντιμετώπισης προβλημάτων	99
7.9 Κίνδυνοι και προειδοποιήσεις	100
7.10 Απόρριψη	100
7.11 Πιστοποίηση C1	101
7.12 Πληροφορίες συμμόρφωσης εξ αποστάσεως ταυτοποίησης FAR	106
7.13 Πληροφορίες μετά την πώληση	108

# Προφίλ του προϊόντος

---

# 1 Προφίλ του προϊόντος

## 1.1 Χρήση πρώτη φορά


Κάντε κλικ στον σύνδεσμο ή σαρώστε τον κωδικό QR για να παρακολουθήσετε τα εκπαιδευτικά βίντεο.




<https://www.dji.com/air-3s/video>

## Προετοιμασία του αεροσκάφους


1. Αφαιρέστε το προστατευτικό του αναρτήρα από την κάμερα.

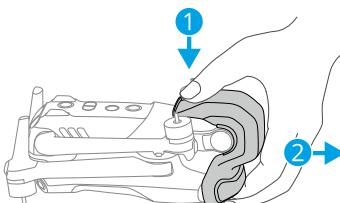

2. Ξεδιπλώστε τους μπροστινούς και τους πίσω βραχίονες όπως φαίνεται στην εικόνα.

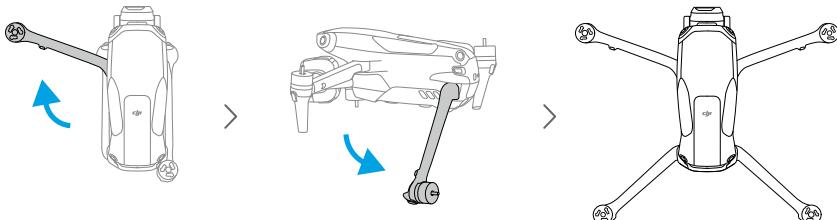

3. Τοποθετήστε τους έλικες.

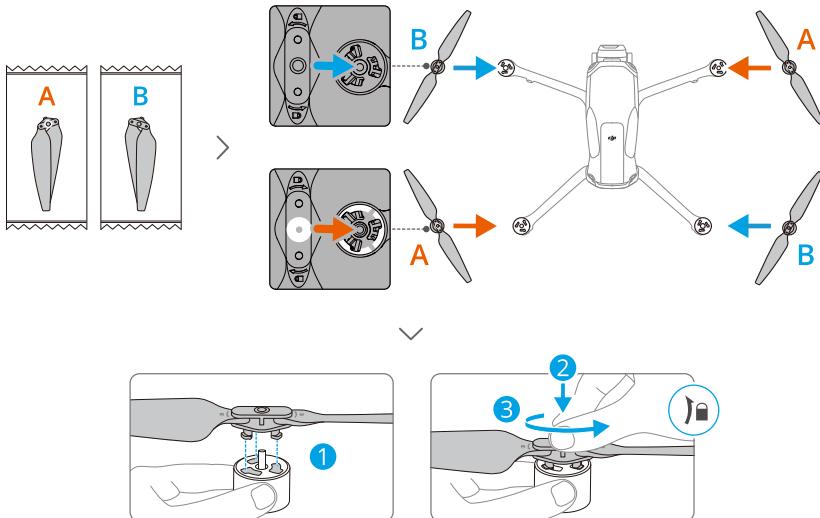


- ⚠**
- Συνιστάται η χρήση φορτιστή DJI για τη φόρτιση της έξυπνης μπαταρίας πτήσης. Για λεπτομέρειες μεταβείτε στον επίσημο ιστότοπο της DJI.
  - Βεβαιωθείτε ότι το προστατευτικό του αναρτήρα έχει αφαιρεθεί και ότι όλοι οι βραχίονες έχουν ξεδιπλωθεί πριν ενεργοποιήσετε το αεροσκάφος. Σε αντίθετη περίπτωση, μπορεί να επηρεαστεί η αυτοδιάγνωση του αεροσκάφους.
  - Συνιστάται να τοποθετείτε το προστατευτικό του αναρτήρα όταν το αεροσκάφος δεν χρησιμοποιείται.
  - Φροντίστε να τοποθετήσετε τους έλικες των μπροστινών βραχιόνων στις δύο εγκοπές και των δύο πλευρών του πίσω μέρους του αεροσκάφους. ΜΗΝ πιέσετε τις λεπίδες των ελίκων στο πίσω μέρος του αεροσκάφους, γιατί μπορεί να παραμορφωθούν.


## Προετοιμασία του τηλεχειριστηρίου

### DJI RC 2

- Αφαιρέστε τους μοχλούς ελέγχου από τις υποδοχές αποθήκευσης και τοποθετήστε τους στο τηλεχειριστήριο.

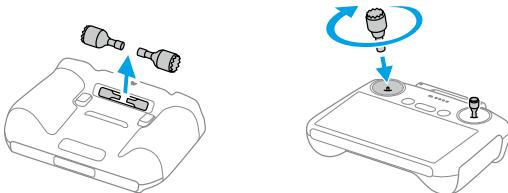


2. Ξεδιπλώστε τις κεραίες.

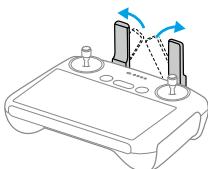

3. Το τηλεχειριστήριο πρέπει να ενεργοποιηθεί πριν από την πρώτη χρήση και απαιτείται σύνδεση στο διαδίκτυο για την ενεργοποίηση. Πατήστε και, στη συνέχεια, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί ενεργοποίησης για να ενεργοποιήσετε το τηλεχειριστήριο. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να ενεργοποιήσετε το τηλεχειριστήριο.

## DJI RC-N3

1. Αφαιρέστε τους μοχλούς ελέγχου από τις υποδοχές αποθήκευσης και τοποθετήστε τους στο τηλεχειριστήριο.
2. Τραβήξτε προς τα έξω τη βάση της κινητής συσκευής. Επιλέξτε το κατάλληλο καλώδιο τηλεχειριστηρίου με βάση τον τύπο θύρας της κινητής συσκευής σας (το καλώδιο με υποδοχή USB-C είναι συνδεδεμένο από προεπιλογή). Τοποθετήστε την κινητή συσκευή σας στη βάση και, στη συνέχεια, συνδέστε το άκρο του καλωδίου χωρίς το λογότυπο του τηλεχειριστηρίου στη βάση κινητής συσκευής. Βεβαιωθείτε ότι η κινητή συσκευή σας είναι καλά τοποθετημένη στη θέση της.

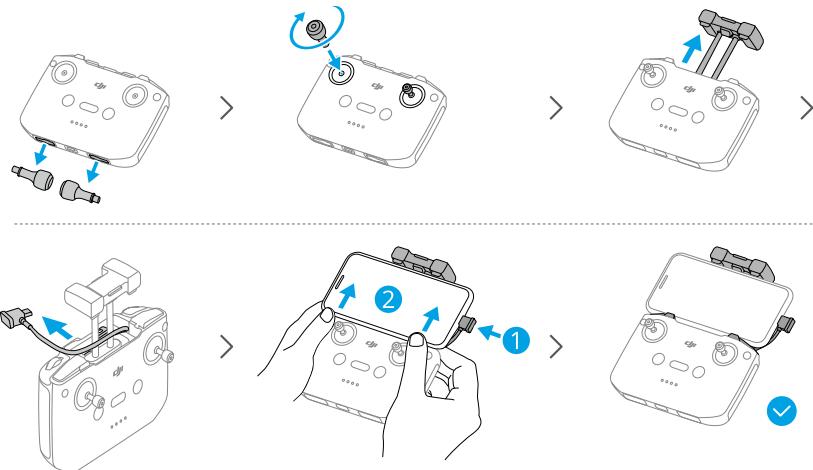

- ⚠**
- Εάν εμφανιστεί ένα μήνυμα σύνδεσης USB όταν χρησιμοποιείται κινητή συσκευή Android, επιλέξτε την επιλογή μόνο για φόρτιση. Άλλες επιλογές ενδέχεται να προκαλέσουν αποτυχία της σύνδεσης.
  - Ρυθμίστε τη βάση κινητής συσκευής για να βεβαιωθείτε ότι η κινητή συσκευή έχει στερεωθεί καλά.

## Ενεργοποίηση

Το αεροσκάφος πρέπει να ενεργοποιηθεί πριν από την πρώτη χρήση. Πατήστε και, στη συνέχεια, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί ενεργοποίησης για να ενεργοποιήσετε το αεροσκάφος και το τηλεχειριστήριο αντίστοιχα και, ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να ενεργοποιήσετε το αεροσκάφος χρησιμοποιώντας το DJI Fly. Για την ενεργοποίηση απαιτείται σύνδεση στο διαδίκτυο.

## Σύνδεση του αεροσκάφους με το τηλεχειριστήριο


Μετά την ενεργοποίηση, το αεροσκάφος συνδέεται αυτόματα με το τηλεχειριστήριο. Εάν η αυτόματη σύνδεση αποτύχει, ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη του DJI Fly για να συνδέσετε το αεροσκάφος και το τηλεχειριστήριο για να έχετε τη βέλτιστη εμπειρία εγγύησης.

## Ενημέρωση υλικολογισμικού

Θα εμφανιστεί ένα μήνυμα στο DJI Fly όταν υπάρχει διαθέσιμη ενημέρωση υλικολογισμικού. Ενημερώστε το υλικολογισμικό όποτε εμφανίζεται μήνυμα για να εξασφαλίσετε τη βέλτιστη εμπειρία χρήσης.

## 1.2 Επισκόπηση

### Αεροσκάφος

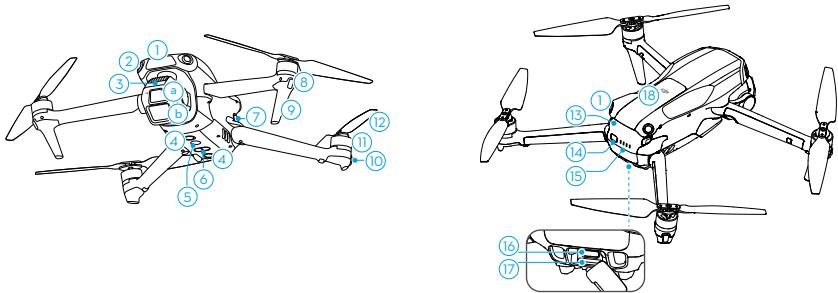


- 1. LiDAR <sup>[1]</sup> με κατεύθυνση προς τα εμπρός
- 2. Πανκατευθυντικό σύστημα όρασης <sup>[2]</sup>
- 3. Αναρτήρας και κάμερα
  - a. Μεσαία τηλεκάμερα
  - b. Ευρυγώνια κάμερα
- 4. Σύστημα προς τα κάτω όρασης
- 5. Βοηθητικό φως
- 6. Τρισδιάστατο σύστημα ανίχνευσης με υπερύθρες <sup>[1]</sup>
- 7. Συνδετήρες μπαταρίας
- 8. Μπροστινές λυχνίες LED
- 9. Συστήματα προσγείωσης (Ενσωματωμένες κεραίες)
- 10. Δείκτες κατάστασης αεροσκάφους
- 11. Μοτέρ
- 12. Έλικες
- 13. Έξυπνη μπαταρία πτήσης
- 14. Κουμπί ενεργοποίησης
- 15. LED στάθμης μπαταρίας
- 16. Θύρα USB-C
- 17. Υποδοχή κάρτας microSD
- 18. Θήκη ασύρματου τερματικού δεδομένων


[1] Το σύστημα ανίχνευσης υπερύθρων 3D και το LiDAR με κατεύθυνση προς τα εμπρός πληροί την απαίτηση ασφάλειας των ανθρώπινων ματιών για τα προϊόντα λέζερ κατηγορίας 1.

[2] Το σύστημα πανκατευθυντικής όρασης μπορεί να ανιχνεύει εμπόδια σε οριζόντιες κατευθύνσεις και από πάνω του.


## DJI RC 2 Τηλεχειριστήριο

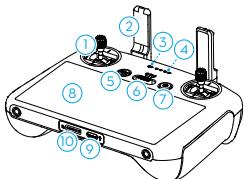


1. Μοχλοί ελέγχου
2. Κεραίες
3. LED κατάστασης
4. LED στάθμης μπαταρίας
5. Κουμπί παύσης πτήσης/επιστροφής στην αρχική θέση (RTH)
6. Διακόπτης λειτουργίας πτήσης
7. Κουμπί ενεργοποίησης
8. Οθόνη αφής
9. Θύρα USB-C
10. Υποδοχή κάρτας microSD
11. Περιστροφικός διακόπτης αναρτήρα
12. Κουμπί εγγραφής

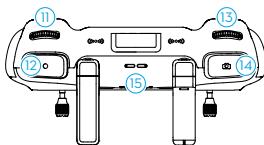


13. Χειριστήριο ελέγχου κάμερας
14. Κουμπί εστίασης/κλείστρου
15. Ήχείο
16. Υποδοχές αποθήκευσης μοχλών ελέγχου
17. Κουμπί εξατομίκευσης C2
18. Κουμπί εξατομίκευσης C1

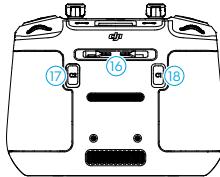

## DJI RC-N3 Τηλεχειριστήριο

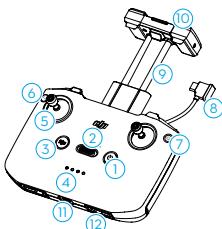

1. Κουμπί ενεργοποίησης
2. Διακόπτης λειτουργίας πτήσης
3. Κουμπί παύσης πτήσης/επιστροφής στην αρχική θέση (RTH)
4. LED στάθμης μπαταρίας
5. Μοχλοί ελέγχου
6. Κουμπί εξατομίκευσης
7. Κουμπί φωτογραφίας/βίντεο
8. Καλώδιο τηλεχειριστηρίου
9. Βάση κινητής συσκευής

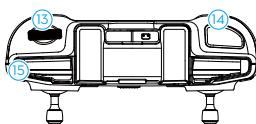

5. Μοχλοί ελέγχου
6. Κουμπί εξατομίκευσης
7. Κουμπί φωτογραφίας/βίντεο
8. Καλώδιο τηλεχειριστηρίου
9. Βάση κινητής συσκευής

- 10. Κεραίες
- 11. Θύρα USB-C
- 12. Υποδοχές αποθήκευσης μοχλών ελέγχου
- 13. Περιστροφικός διακόπτης αναρτήρα
- 14. Κουμπί κλείστρου/εγγραφής
- 15. Βάση στήριξης κινητής συσκευής

## Ασφάλεια πτήσης

## 2 Ασφάλεια πτήσης

Μόλις ολοκληρωθούν οι προετοιμασίες πριν από την πτήση, συνιστάται να βελτιώσετε τις δεξιότητές σας στις πτήσεις και να εξασκηθείτε με ασφάλεια. Επιλέξτε έναν κατάλληλο χώρο για να πετάξετε σύμφωνα με τις παρακάτω απαιτήσεις και τους περιορισμούς πτήσης. Τηρείτε αυστηρά την τοπική νομοθεσία και τους τοπικούς κανονισμούς κατά την πτήση. Διαβάστε τις «οδηγίες ασφαλείας» πριν από την πτήση για ασφαλή χρήση του προϊόντος.

### 2.1 Απαγόρευση πτήσεων

#### Σύστημα GEO (Geospatial Environment Online)

Το σύστημα Geospatial Environment Online (GEO) της DJI είναι ένα παγκόσμιο σύστημα πληροφοριών που παρέχει πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο σχετικά με την ασφάλεια των πτήσεων και τις ενημερώσεις των απαγορεύσεων και αποτρέπει την πτήση μη επανδρωμένων αεροσκαφών σε απαγορευμένο εναέριο χώρο. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, οι απαγορευμένες περιοχές μπορούν να ξεκλειδωθούν για να επιτραπούν οι πτήσεις. Πριν συμβεί αυτό, πρέπει να υποβάλετε αίτηση ξεκλειδώματος με βάση το τρέχον επίπεδο απαγόρευσης στην περιοχή που πρόκειται να πετάξετε. Το σύστημα GEO ενδέχεται να μην συμμορφώνεται πλήρως με τους τοπικούς νόμους και κανονισμούς. Είστε υπεύθυνοι για την ασφάλεια της πτήσης σας και πρέπει να συμβουλεύεστε τις τοπικές αρχές σχετικά με τις σχετικές νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις πριν ζητήσετε το ξεκλείδωμα μιας απαγορευμένης περιοχής. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σύστημα GEO, μεταβείτε στη διεύθυνση <https://fly-safe.dji.com>.


#### Όρια πτήσης

Για λόγους ασφαλείας, τα όρια πτήσης είναι ενεργοποιημένα από προεπιλογή για να σας βιοθήσουν να χειρίζεστε το αεροσκάφος με ασφάλεια. Μπορείτε να ορίσετε όρια πτήσης για το ύψος και την απόσταση. Τα όρια ύψους, τα όρια απόστασης και οι ζώνες GEO λειτουργούν ταυτόχρονα για τη διαχείριση της ασφάλειας των πτήσεων όταν υπάρχει το Πλαγκόσμιο Δορυφορικό Σύστημα Πλοιήγησης (GNSS). Μόνο το υψόμετρο μπορεί να περιοριστεί όταν GNSS δεν είναι διαθέσιμο.

#### Όρια υψόμετρου και απόστασης πτήσης

Το μέγιστο υψόμετρο περιορίζει το ύψος πτήσης του αεροσκάφους, ενώ η μέγιστη απόσταση περιορίζει την ακτίνα πτήσης γύρω από το σημείο αρχικής θέσης του

αεροσκάφους. Αυτά τα όρια μπορούν να αλλάξουν στην εφαρμογή DJI Fly για τη βελτίωση της ασφάλειας πτήσης.

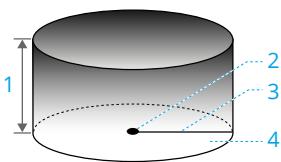

1. Μέγιστο υψόμετρο
2. Σημείο αρχικής θέσης (Οριζόντια θέση)
3. Μέγιστη απόσταση
4. Ύψος του αεροσκάφους κατά την απογείωση

#### Με τσχυρό σήμα GNSS

	Απαγόρευση πτήσεων	Μήνυμα στην εφαρμογή DJI Fly
Μέγιστο υψόμετρο	Το υψόμετρο του αεροσκάφους δεν μπορεί να υπερβεί την τιμή που έχει οριστεί στο DJI Fly.	Επίτευξη μέγιστου ύψους πτήσης.
Μέγιστη απόσταση	Η απόσταση σε ευθεία γραμμή από το αεροσκάφος στο σημείο αρχικής θέσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τη μέγιστη απόσταση πτήσης που έχει οριστεί στην εφαρμογή DJI Fly.	Επιτεύχθηκε η μέγιστη απόσταση πτήσης.

#### Αδύναμο σήμα GNSS

	Απαγόρευση πτήσεων	Μήνυμα στην εφαρμογή DJI Fly
Μέγιστο υψόμετρο	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Το ύψος περιορίζεται στα 30 m από το σημείο απογείωσης, εάν ο φωτισμός είναι επαρκής.</li> <li>• Το υψόμετρο περιορίζεται στα 3 m πάνω από το έδαφος, εάν ο φωτισμός δεν είναι επαρκής και λειτουργεί το σύστημα ανίχνευσης υπερύθρων 3D.</li> <li>• Το υψόμετρο περιορίζεται στα 30 m από το σημείο απογείωσης, εάν ο φωτισμός δεν είναι επαρκής και το σύστημα ανίχνευσης υπερύθρων 3D δεν λειτουργεί.</li> </ul>	Επίτευξη μέγιστου ύψους πτήσης.

	Απαγόρευση πτήσεων	Μήνυμα στην εφαρμογή DJI Fly
Μέγιστη απόσταση	Δεν υπάρχει όριο	

- ⚠ • Κάθε φορά που το αεροσκάφος ενεργοποιείται, το όριο υψόμετρου θα αφαιρείται αυτόματα εφόσον το σήμα GNSS γίνει πιο δυνατό (ισχύς σήματος  $\text{GNSS} \geq 2$ ) μία φορά, και το όριο δεν θα τεθεί σε ισχύ ακόμη και αν το σήμα GNSS γίνει αδύναμο στη συνέχεια.
- Εάν το αεροσκάφος πετάξει εκτός του καθορισμένου εύρους πτήσης λόγω αδράνειας, θα μπορείτε να συνεχίσετε να ελέγχετε το αεροσκάφος, αλλά δεν θα μπορείτε να το πετάξετε πιο μακριά.

## Ζώνες GEO

Το σύστημα GEO της DJI ορίζει τις ασφαλείς τοποθεσίες πτήσης, παρέχει επίπεδα κινδύνου και ειδοποιήσεις ασφαλείας για μεμονωμένες πτήσεις και παρέχει επίσης πληροφορίες σχετικά με τον απαγορευμένο εναέριο χώρο. Όλες οι περιοχές περιορισμένης πτήσης αναφέρονται ως ζώνες GEO, οι οποίες χωρίζονται περαιτέρω σε απαγορευμένες ζώνες, ζώνες εξουσιοδότησης, ζώνες προειδοποίησης, ζώνες ενισχυμένης προειδοποίησης και ζώνες υψομέτρου. Μπορείτε να δείτε αυτές τις πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο στο DJI Fly. Οι ζώνες GEO είναι ειδικοί χώροι πτήσεων, συμπεριλαμβανομένων, ενδικτικά, αεροδρομίων, μεγάλων χώρων εκδηλώσεων, τοποθεσιών όπου έχουν λάβει χώρα δημόσιες καταστάσεις έκτακτης ανάγκης (όπως δασικές πυρκαγιές), πυρηνικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, φυλακών, κρατικών ακινήτων και στρατιωτικών εγκαταστάσεων. Από προεπιλογή, το σύστημα GEO περιορίζει τις απογειώσεις και τις πτήσεις σε ζώνες που μπορεί να προκαλέσουν ζητήματα ασφαλειας ή προστασίας. Ένας χάρτης ζωνών GEO που περιέχει περιεκτικές πληροφορίες για τις ζώνες GEO σε όλο τον κόσμο είναι διαθέσιμος στον επίσημο Ιστότοπο της DJI: <https://fly-safe.dji.com/nfz/nfz-query>.

## Ξεκλείδωμα ζωνών GEO

Για να ικανοποιήσει τις ανάγκες διαφορετικών χρηστών, η DJI παρέχει δύο τρόπους ξεκλειδώματος: Αυτόματο ξεκλείδωμα και προσαρμοσμένο ξεκλείδωμα. Μπορεί να υποβάλει αίτηση στον Ιστότοπο DJI Fly Safe.

**Το Αυτόματο ξεκλείδωμα** προορίζεται για το ξεκλείδωμα των Ζωνών εξουσιοδότησης. Για να ολοκληρωθεί το Αυτόματο ξεκλείδωμα, ο χρήστης πρέπει να υποβάλει αίτημα ξεκλειδώματος μέσω του Ιστότοπου DJI Fly Safe στη διεύθυνση <https://fly-safe.dji.com>. Μόλις εγκριθεί η αίτηση ξεκλειδώματος, ο χρήστης μπορείτε να συγχρονίσετε την άδεια ξεκλειδώματος μέσω της εφαρμογής DJI Fly. Για να ξεκλειδώσετε τη ζώνη,

μπορείτε να ξεκινήσετε ή να πετάξετε το αεροσκάφος απευθείας στην εγκεκριμένη ζώνη εξουσιοδότησης και να ακολουθήσει τις οδηγίες στο DJI Fly για να ξεκλειδώσει η ζώνη.

**Το προσαρμοσμένο ξεκλειδώματα** είναι προσαρμοσμένο για χρήστες με ειδικές απαιτήσεις. Ορίζει προσαρμοσμένες περιοχές πτήσης που καθορίζονται από τον χρήστη και παρέχει έγγυαραφα αδειών πτήσης ειδικά για τις ανάγκες του εκάστοτε χρήστη. Αυτή η επιλογή ξεκλειδώματος είναι διαθέσιμη σε όλες τις χώρες και περιοχές και μπορεί να ζητηθεί μέσω του ιστότοπου DJI Fly Safe στη διεύθυνση <https://fly-safe.dji.com>.

- ⚠ • Για να εξασφαλιστεί η ασφάλεια των πτήσεων, το αεροσκάφος δεν μπορεί να πετάξει έξω από την ξεκλειδωτη ζώνη μετά την είσοδό του σε αυτήν. Εάν το σημείο αρχικής θέσης βρίσκεται εκτός της ξεκλειδωμένης ζώνης, το αεροσκάφος δεν θα μπορέσει να επιστρέψει στην αρχική θέση.

## 2.2 Απαιτήσεις περιβάλλοντος πτήσης

- ΜΗΝ πετάτε σε άσχημες καιρικές συνθήκες, όπως όταν φυσάει δυνατός άνεμος, χιονίζει, βρέχει ή έχει ομίχλη.
- Πετάτε μόνο σε ανοιχτούς χώρους. Τα ψηλά κτίρια και οι μεγάλες μεταλλικές κατασκευές ενδέχεται να επηρεάσουν την ακρίβεια της ενσωματωμένης πυξίδας και του συστήματος GNSS. Μετά την απογείωση, βεβαιωθείτε ότι έχει ακουστεί η φωνητική ειδοποίηση "Το σημείο αρχικής θέσης ενημερώθηκε" πριν συνεχίσετε την πτήση. Εάν το αεροσκάφος έχει απογειωθεί κοντά σε κτίρια, η ακρίβεια του σημείου αρχικής θέσης δεν μπορεί να εξασφαλιστεί. Σε αυτή την περίπτωση, δώστε μεγάλη προσοχή στην τρέχουσα θέση του αεροσκάφους κατά τη διάρκεια της αυτόματης επιστροφής στην αφετηρία. Όταν το αεροσκάφος βρίσκεται κοντά στο σημείο αρχικής θέσης, συνιστάται η ακύρωση της αυτόματης RTH και η ανάληψη χειροκίνητου ελέγχου του αεροσκάφους για προσγείωση σε κατάλληλη τοποθεσία.
- Πετάξτε το αεροσκάφος διατηρώντας οπτική επαφή (VLOS). Αποφύγετε βουνά και δέντρα που εμποδίζουν το σήμα GNSS. Οποιαδήποτε πτήση πέραν της οπτικής επαφής (BVLOS) μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο όταν οι επιδόσεις του αεροσκάφους, οι γνώσεις και οι δεξιότητες του χειριστή και η επιχειρησιακή διαχείριση της ασφάλειας συμμορφώνονται με τους τοπικούς κανονισμούς για πτήση πέραν της οπτικής επαφής (BVLOS). Αποφύγετε εμπόδια, πλήθη, δέντρα και μάζες νερού. Για λόγους ασφαλείας, ΜΗΝ πετάτε το αεροσκάφος κοντά σε αεροδρόμια, αυτοκινητόδρομους, σιδηροδρομικούς σταθμούς, σιδηροδρομικές γραμμές, κέντρα πόλεων ή άλλες ευαίσθητες περιοχές, εκτός εάν έχετε λάβει άδεια ή έγκριση σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.

4. Ελαχιστοποιήστε τις παρεμβολές, αποφεύγοντας περιοχές με υψηλά επίπεδα ηλεκτρομαγνητισμού, όπως τοποθεσίες κοντά σε ηλεκτροφόρα καλώδια, σταθμούς βάσης, ηλεκτρικούς υποσταθμούς και πύργους αναμετάδοσης.
5. Η απόδοση του αεροσκάφους και της μπαταρίας του είναι περιορισμένη κατά την πτήση σε μεγάλα υψόμετρα. Πετάτε με προσοχή. MHN πετάτε το αεροσκάφος πάνω από το καθορισμένο υψόμετρο.
6. Η απόσταση φρεναρίσματος του αεροσκάφους επηρεάζεται από το υψόμετρο της πτήσης. Όσο μεγαλύτερο είναι το υψόμετρο, τόσο μεγαλύτερη είναι η απόσταση φρεναρίσματος. Όταν πετάτε σε μεγάλο υψόμετρο, θα πρέπει να υπολογίζετε επαρκή απόσταση φρεναρίσματος για να έχετε ασφαλή πτήση.
7. Το GNSS δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο αεροσκάφος στις πολικές περιοχές. Χρησιμοποιήστε αντ' αυτού το σύστημα όρασης.
8. MHN απογειώνετε το αεροσκάφος από κινούμενα αντικείμενα όπως αυτοκίνητα, πλοία και αεροπλάνα.
9. MHN απογειώνεστε από μονόχρωμες επιφάνειες ή επιφάνειες με έντονη αντανάκλαση, όπως οροφές αυτοκινήτου.
10. Προσέχετε όταν κάνετε απογείωση από έρημο ή παραλία, ώστε να αποφύγετε την είσοδο άμμου στο αεροσκάφος.
11. ΜΗ χρησιμοποιείτε το αεροσκάφος σε περιβάλλον με κίνδυνο πυρκαγιάς ή έκρηξης.
12. Χρησιμοποιείτε το αεροσκάφος, το τηλεχειριστήριο, την μπαταρία, τον φορτιστή και τον κόμβο φόρτισης σε στεγνό περιβάλλον.
13. ΜΗ χρησιμοποιείτε το αεροσκάφος, το τηλεχειριστήριο, την μπαταρία, τον φορτιστή και τον κόμβο φόρτισης κοντά σε ατυχήματα, πυρκαγιές, εκρήξεις, πλημμύρες, τσουνάμι, χιονοστιβάδες, κατολισθήσεις, σεισμούς, σκόνη, αφροθύελλες, αλατούχα ομίχλη ή μύκητες.
14. ΜΗ χρησιμοποιείτε το αεροσκάφος κοντά σε σμήνη πουλιών.

## 2.3 Υπεύθυνη λειτουργία του αεροσκάφους

Για να αποφύγετε σοβαρό τραυματισμό και ζημιές στην περιουσία, τηρείτε τους ακόλουθους κανόνες:

1. Βεβαιωθείτε ότι ΔΕΝ είστε υπό την επήρεια αναισθησίας, αλκοόλ ή ναρκωτικών και δεν νιώθετε ζάλη, κόπωση, ναυτία ή άλλα συμπτώματα που θα μπορούσαν να μειώσουν την ικανότητά σας να χειρίζεστε το αεροσκάφος με ασφάλεια.
2. Μετά την προσγείωση, απενεργοποιήστε πρώτα το αεροσκάφος και έπειτα απενεργοποιήστε το τηλεχειριστήριο.

3. ΜΗ ρίχνετε, πετάτε, εξαπολύετε ή με άλλο τρόπο εκτοξεύετε επικίνδυνα αωφέλιμα φορτία πάνω ή σε κτίρια, άτομα ή ζώα. Μπορεί να προκληθεί τραυματισμός ή υλικές ζημιές.
4. ΜΗ χρησιμοποιείτε αεροσκάφος που έχει συγκρουστεί ή υποστεί ακούσια ζημιά ή δεν είναι σε καλή κατάσταση.
5. Φροντίστε να εκπαιδευτείτε επαρκώς και να έχετε εναλλακτικά σχέδια για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης ή στην περίπτωση κάποιου περιστατικού.
6. Βεβαιωθείτε ότι έχετε σχέδιο πτήσης. ΜΗΝ πετάτε απερίσκεπτα το αεροσκάφος.
7. Να σέβεστε την ιδιωτική ζωή των άλλων όταν χρησιμοποιείτε την κάμερα. Βεβαιωθείτε ότι συμμορφώνεστε με τους τοπικούς νόμους και κανονισμούς και τα ηθικά πρότυπα περί ιδιωτικού απορρήτου.
8. ΜΗ χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν για οποιονδήποτε άλλο λόγο εκτός από τη γενική προσωπική χρήση σας.
9. ΜΗΝ το χρησιμοποιείτε για παράνομους ή ακατάλληλους σκοπούς, όπως κατασκοπεία, στρατιωτικές επιχειρήσεις ή μη εξουσιοδοτημένες έρευνες.
10. ΜΗ χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν για δυσφήμιση, κατάχρηση, παρενόχληση, παρακολούθηση, απειλή ή άλλη παραβίαση νόμιμων δικαιωμάτων, όπως το δικαιώμα στην ιδιωτική ζωή και τα δικαιώματα της προσωπικότητας των άλλων.
11. ΜΗΝ παραβάζετε την ιδιοκτησία άλλων.

## 2.4 Λίστα ελέγχου πριν από την πτήση

1. Αφαιρέστε όλες τις συσκευές προστασίας από το αεροσκάφος, όπως το προστατευτικό του αναρτήρα και τις βάσεις των ελίκων.
2. Βεβαιωθείτε ότι η έξυπνη μπαταρία πτήσης και οι έλικες έχουν τοποθετηθεί σωστά.
3. Βεβαιωθείτε ότι οι μπαταρίες του τηλεχειριστηρίου, της κινητής συσκευής και η έξυπνη μπαταρία πτήσης είναι πλήρως φορτισμένες.
4. Βεβαιωθείτε ότι οι βραχίονες του αεροσκάφους είναι ξεδιπλωμένοι.
5. Βεβαιωθείτε ότι ο αναρτήρας και η κάμερα λειτουργούν κανονικά.
6. Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει τίποτα που να εμποδίζει τα μοτέρ και ότι αυτά λειτουργούν κανονικά.
7. Βεβαιωθείτε ότι η εφαρμογή DJI Fly έχει συνδεθεί με επιτυχία στο αεροσκάφος.
8. Βεβαιωθείτε ότι όλοι οι φακοί της κάμερας και οι αισθητήρες είναι καθαροί.
9. Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια ανταλλακτικά της DJI ή ανταλλακτικά εξουσιοδοτημένα από την DJI. Τα μη εξουσιοδοτημένα ανταλλακτικά ενδέχεται να προκαλέσουν δυσλειτουργίες του συστήματος και να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια της πτήσης.

10. Βεβαιωθείτε ότι η ενέργεια αποφυγής εμποδίων έχει ρυθμιστεί στην εφαρμογή DJI Fly, και ότι το μέγιστο υψόμετρο, η μέγιστη απόσταση και το υψόμετρο αυτόματης επιστροφής στην αρχική θέση (RTH) έχουν όλα ρυθμιστεί σωστά σύμφωνα με τους τοπικούς νόμους και κανονισμούς.

## **Βασική πτήση**

---

## 3 Βασική πτήση

### 3.1 Αυτόματη απογείωση/προσγείωση

#### Αυτόματη απογείωση

- Ξεκινήστε το DJI Fly και μπείτε στην προβολή κάμερας.
- Ολοκληρώστε όλα τα βήματα στη λίστα ελέγχου πριν από την πτήση.
- Πατήστε . Εάν οι συνθήκες είναι ασφαλείς για απογείωση, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί για επιβεβαίωση.
- Το αεροσκάφος θα απογειωθεί και θα αιωρηθεί πάνω από το έδαφος.

#### Αυτόματη προσγείωση

- Εάν οι συνθήκες είναι ασφαλείς για προσγείωση, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί για επιβεβαίωση.
- Η αυτόματη προσγείωση μπορεί να ακυρωθεί πατώντας .
- Εάν το σύστημα προς τα κάτω όρασης λειτουργεί κανονικά, θα ενεργοποιηθεί η προστασία προσγείωσης.
- Τα μοτέρ θα σταματήσουν αυτόματα μετά την προσγείωση.

• Επιλέξτε ένα κατάλληλο μέρος για την προσγείωση.

### 3.2 Εκκίνηση/διακοπή λειτουργίας των μοτέρ

#### Εκκίνηση των μοτέρ


Εκτελέστε μία από τις εντολές συνδυασμού μοχλών ελέγχου (CSC) όπως φαίνεται παρακάτω για να ξεκινήσετε τα μοτέρ. Μόλις τα μοτέρ αρχίσουν να περιστρέφονται, απελευθερώστε και τους δύο μοχλούς ταυτόχρονα.




## Διακοπή λειτουργίας των μοτέρ

Τα μοτέρ μπορούν να σταματήσουν με δύο τρόπους:

**1ος τρόπος:** Όταν το αεροσκάφος έχει προσγειωθεί, σπρώξτε και κρατήστε τον μοχλό γκαζιού προς τα κάτω μέχρι να σταματήσουν τα μοτέρ.

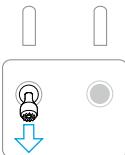

**2ος τρόπος:** Όταν το αεροσκάφος προσγειωθεί, εκτελέστε μία από τις CSC όπως φαίνεται παρακάτω μέχρι να σταματήσουν τα μοτέρ.

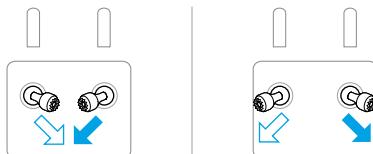

## Διακοπή λειτουργίας των μοτέρ κατά τη διάρκεια της πτήσης

- ⚠ • Η διακοπή λειτουργίας των μοτέρ κατά τη διάρκεια της πτήσης θα προκαλέσει συντριβή του αεροσκάφους.


Η προεπιλεγμένη ρύθμιση για την **Επείγουσα διακοπή λειτουργίας ελίκων στην εφαρμογή DJI Fly** είναι **Μόνο σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης**, πράγμα που σημαίνει ότι τα μοτέρ μπορούν να σταματήσουν μόνο κατά τη διάρκεια της πτήσης όταν το αεροσκάφος ανιχνεύει ότι βρίσκεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, όπως εάν εμπλέκεται σε σύγκρουση, ένα μοτέρ έχει σταματήσει, το αεροσκάφος περιστρέφεται στον αέρα ή είναι εκτός ελέγχου και ανεβαίνει ή κατεβαίνει πολύ γρήγορα. Για να σταματήσετε τα μοτέρ στη μέση της πτήσης, εκτελέστε την ίδια διαδικασία CSC που χρησιμοποιήθηκε για την εκκίνηση των μοτέρ. Σημειώστε ότι πρέπει να κρατήτε τους μοχλούς ελέγχου πατημένους για δύο δευτερόλεπτα κατά την εκτέλεση του CSC για να σταματήσουν τα μοτέρ. Η **Επείγουσα διακοπή λειτουργίας ελίκων** μπορεί να αλλάξει σε **Οποιαδήποτε στιγμή** στην εφαρμογή. Χρησιμοποιήστε με προσοχή αυτή την επιλογή.

### 3.3 Έλεγχος του αεροσκάφους


Οι μοχλοί ελέγχου του τηλεχειριστηρίου μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον έλεγχο των κινήσεων του αεροσκάφους. Οι μοχλοί ελέγχου μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη Λειτουργία 1, τη Λειτουργία 2 ή τη Λειτουργία 3, όπως φαίνεται παρακάτω.

Η προεπιλεγμένη λειτουργία ελέγχου του τηλεχειριστηρίου είναι η Λειτουργία 2. Σε αυτό το εγχειρίδιο, η λειτουργία 2 χρησιμοποιείται ως παράδειγμα για να απεικονιστεί ο τρόπος χρήσης των μοχλών ελέγχου. Όσο περισσότερο απομακρύνεται το χειριστήριο από το κέντρο, τόσο πιο γρήγορα κινείται το αεροσκάφος.


Λειτουργία 1

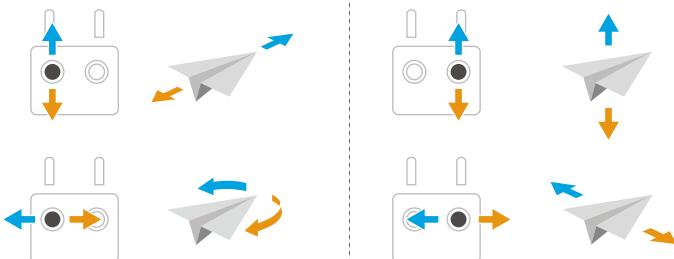

Λειτουργία 2

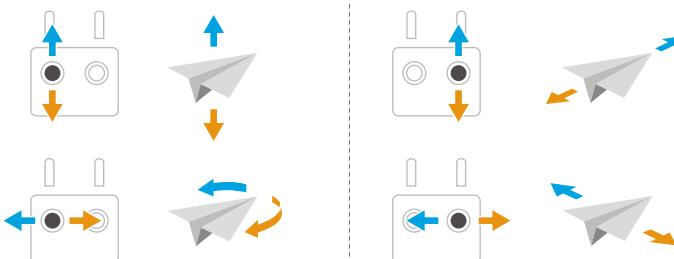

Λειτουργία 3

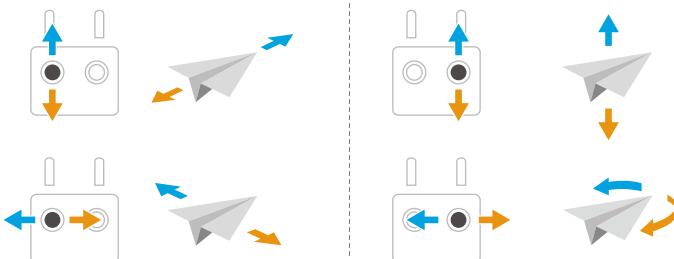

## 3.4 Διαδικασίες απογείωσης/προσγείωσης

- ⚠**
- MHN ξεκινάτε το αεροσκάφος από την παλάμη σας ή κρατώντας το με το χέρι σας.
  - MHN χρησιμοποιείτε το αεροσκάφος όταν οι συνθήκες φωτισμού είναι πολύ φωτεινές ή πολύ σκοτεινές χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο για την παρακολούθηση της πτήσης. Είστε υπεύθυνοι για τη σωστή ρύθμιση της φωτεινότητας της οθόνης και της ποσότητας του άμεσου ηλιακού φωτός στην οθόνη, ώστε να αποφύγετε δυσκολία στην ευκρινή προβολή στην οθόνη.
- Η λίστα ελέγχου πριν από την πτήση έχει σχεδιαστεί για να σας βοηθάει να πετάτε με ασφάλεια. Ολοκληρώστε την πλήρη λίστα ελέγχου πριν από την πτήση πριν από κάθε πτήση.
  - Τοποθετήστε το αεροσκάφος σε μια ανοιχτή, επίπεδη περιοχή με το πίσω μέρος του αεροσκάφους στραμμένο προς το μέρος σας.
  - Ενεργοποιήστε το τηλεχειριστήριο και το αεροσκάφος.
  - Ξεκινήστε το DJI Fly και μπείτε στην προβολή κάμερας.
  - Πατήστε **•••> Ασφάλεια**, και έπειτα ρυθμίστε την **ενέργεια αποφυγής εμποδίων σε Παράκαμψη ή Φρενάρισμα**. Βεβαιωθείτε ότι έχετε ορίσει το κατάλληλο **Υψόμετρο αυτόματης RTH** και το **Μέγιστο υψόμετρο**.
  - Περιμένετε να ολοκληρωθούν οι αυτοδιαγνωστικοί έλεγχοι του αεροσκάφους. Εάν το DJI Fly δεν εμφανίσει κάποια μη φυσιολογική προειδοποίηση, μπορείτε να ξεκινήσετε τα μοτέρ.
  - Σπρώξτε αργά τον μοχλό γκαζιού προς τα πάνω για να απογειωθείτε.
  - Για να προσγειωθείτε, αιωρηθείτε πάνω από μια επίπεδη επιφάνεια και σπρώξτε τον μοχλό γκαζιού προς τα κάτω για να κατεβείτε.
  - Μετά την προσγείωση, σπρώξτε το γκάζι προς τα κάτω και κρατήστε το μέχρι να σταματήσουν τα μοτέρ.
  - Απενεργοποιήστε το αεροσκάφος και το τηλεχειριστήριο.

## 3.5 Προτάσεις και συμβουλές για τη λήψη βίντεο

- Επιλέξτε τον επιθυμητό τρόπο λειτουργίας του αναρτήρα στο DJI Fly.
- Συνιστάται η λήψη φωτογραφιών ή η εγγραφή βίντεο κατά την πτήση σε κανονική ή κινηματογραφική λειτουργία.
- MHN πετάτε σε άσχημες καιρικές συνθήκες, όπως κατά τις ημέρες με βροχή ή άνεμο.
- Επιλέξτε τις ρυθμίσεις της κάμερας που ταιριάζουν καλύτερα στις ανάγκες σας.

5. Διεξάγετε δοκιμές πτήσης για να καθορίσετε τις διαδρομές πτήσης και για προεπισκόπηση των σκηνών.
6. Σπρώχνετε μαλακά τους μοχλούς ελέγχου για να διατηρήσετε την κίνηση του αεροσκάφους ομαλή και σταθερή.

# Έξυπνη λειτουργία πτήσης

---

## 4 Έξυπνη λειτουργία πτήσης

### 4.1 FocusTrack



Σας συνιστούμε να κάνετε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο ή να σαρώσετε τον κωδικό QR για να παρακολουθήσετε το εκπαιδευτικό βίντεο.



<https://www.dji.com/air-3s/video>

	Spotlight	Point of Interest (POI)	ActiveTrack
Περιγραφή	Επιτρέπει στην κάμερα του αναρτήρα να κοιτάζει συνεχώς προς το θέμα, ενώ εσείς ελέγχετε χειροκίνητα την πτήση.	Επιτρέπει στο αεροσκάφος να πετάει γύρω από το θέμα.	Το αεροσκάφος ακολουθεί το θέμα στις ακόλουθες επιμέρους λειτουργίες. Αυτόματη: Το αεροσκάφος σχεδιάζει και προσαρμόζει συνεχώς τη διαδρομή του με βάση το περιβάλλον πτήσης, εκτελώντας αυτόματα σύνθετες κινήσεις της κάμερας. Χειροκίνητη: Το αεροσκάφος ελέγχεται χειροκίνητα ώστε να πετάει σε μια καθορισμένη τροχιά.

	Spotlight	Point of Interest (POI)	ActiveTrack
Υποστηριζόμενα θέματα	<ul style="list-style-type: none"> <li>Σταθερά θέματα</li> <li>Κινούμενα θέματα (μόνο οχήματα, σκάφη και άνθρωποι)</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Κινούμενα θέματα (μόνο οχήματα, σκάφη και άνθρωποι). Η αυτόματη λειτουργία υποστηρίζει μόνο οχήματα και ανθρώπους.</li> </ul>
Αποφυγή εμποδίων	<p>Όταν το σύστημα όρασης λειτουργεί κανονικά, το αεροσκάφος θα παρακάμψει ή θα φρενάρει εάν εντοπιστεί εμπόδιο, ανάλογα με το αν η ενέργεια αποφυγής εμποδίων έχει οριστεί σε <b>Παράκαμψη</b> ή <b>Φρενάρισμα</b> στην εφαρμογή DJI Fly.</p> <p>Σημείωση: Η αποφυγή εμποδίων είναι απενεργοποιημένη στην λειτουργία Σπορ.</p>		<p>Το αεροσκάφος θα παρακάμπτει τα εμπόδια ανεξάρτητα από τις λειτουργίες πτήσης ή τις ρυθμίσεις της ενέργειας αποφυγής εμποδίων στην εφαρμογή DJI Fly, όταν το σύστημα όρασης λειτουργεί κανονικά.</p>

Στη λειτουργία ActiveTrack, οι μέγιστες υποστηριζόμενες αποστάσεις παρακολούθησης του αεροσκάφους και του θέματος είναι οι εξής:

Θέμα	Άνθρωποι	Οχήματα/Σκάφη
Οριζόντια απόσταση	20 m	100 m
Υψόμετρο	20 m	100 m

- ⚠ • Το αεροσκάφος θα πετάξει στο υποστηριζόμενο εύρος απόστασης και υψομέτρου, εάν η απόσταση και το υψόμετρο είναι εκτός του εύρους όταν ξεκινά η λειτουργία ActiveTrack. Πετάξτε το αεροσκάφος στη βέλτιστη απόσταση και στο βέλτιστο ύψος για την καλύτερη απόδοση παρακολούθησης.
- Η μέγιστη ταχύτητα παρακολούθησης του αεροσκάφους είναι 15 m/s. Η ταχύτητα του κινούμενου αντικειμένου δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 12 m/s-διαφορετικά, το αεροσκάφος δεν θα είναι σε θέση να παρακολουθήσει σωστά.

## Ειδοποίηση

- ⚠** • Το αεροσκάφος δεν μπορεί να αποφύγει κινούμενα αντικείμενα, όπως ανθρώπους, ζώα ή οχήματα. Όταν χρησιμοποιείτε το FocusTrack, δώστε προσοχή το περιβάλλον για να διασφαλίσετε την ασφάλεια της πτήσης.
- MHN χρησιμοποιείτε το FocusTrack σε περιοχές με μικρά ή λεπτά αντικείμενα (π.χ. κλαδιά δέντρων ή καλώδια ρεύματος), διαφανή αντικείμενα (π.χ. νερό ή γυαλί) ή μονόχρωμες επιφάνειες (π.χ. λευκοί τοίχοι).
- Να είστε πάντα προετοιμασμένοι να πατήσετε το κουμπί παύσης πτήσης στο τηλεχειριστήριο ή να πατήσετε **Stop** στο DJI Fly για να χειριστείτε το αεροσκάφος χειροκίνητα σε περίπτωση που προκύψει κάποια κατάσταση έκτακτης ανάγκης.
- Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν χρησιμοποιείτε το FocusTrack σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις:
- Το θέμα που παρακολουθείται δεν κινείται σε οριζόντιο επίπεδο.
  - Το αντικείμενο που παρακολουθείται αλλάζει δραστικά σχήμα κατά την κίνηση.
  - Το θέμα που παρακολουθείται είναι εκτός του οπτικού πεδίου για μεγάλο χρονικό διάστημα.
  - Το θέμα που παρακολουθείται κινείται σε χιονισμένη επιφάνεια.
  - Το θέμα που παρακολουθείται έχει παρόμοιο χρώμα ή μοτίβο με το περιβάλλον του.
  - Ο φωτισμός είναι εξαιρετικά σκοτεινός (<300 lux) ή φωτεινός (>10.000 lux).
- Βεβαιωθείτε ότι ακολουθείτε τους τοπικούς νόμους και κανονισμούς περί απορρήτου όταν χρησιμοποιείτε το FocusTrack.
- Συνιστάται να παρακολουθείτε μόνο οχήματα, σκάφη και ανθρώπους (αλλά όχι παιδιά). Πετάτε με προσοχή κατά την παρακολούθηση άλλων θεμάτων.
- Για τα υποστηριζόμενα κινούμενα θέματα, τα οχήματα αναφέρονται σε αυτοκίνητα και μικρά έως μεσαίου μεγέθους σκάφη. MHN παρακολουθείτε τηλεχειριζόμενα μοντέλα αυτοκινήτου ή σκάφους.
- Το θέμα παρακολούθησης μπορεί να αλλάξει αθέλητα σε άλλο θέμα εάν περάσει το ένα δίπλα στο άλλο.
- Η ActiveTrack δεν είναι διαθέσιμη όταν ο φωτισμός είναι ανεπαρκής και το σύστημα όρασης δεν είναι διαθέσιμο. Το Spotlight και το POI για στατικά αντικείμενα μπορούν να χρησιμοποιηθούν, αλλά η ανίχνευση εμποδίων δεν είναι διαθέσιμη.
- Το FocusTrack δεν είναι διαθέσιμο όταν το αεροσκάφος βρίσκεται στο έδαφος.

- Το FocusTrack ενδέχεται να μην λειτουργεί σωστά όταν το αεροσκάφος πετάει κοντά στα όρια πτήσης ή σε ζώνη GEO.
- Στη λειτουργία φωτογραφίας, το FocusTrack είναι διαθέσιμο μόνο όταν χρησιμοποιείται η λειτουργία Single.
- Αν το θέμα παρεμποδίζεται και το αεροσκάφος το χάσει, το αεροσκάφος θα συνεχίσει να πετά με την τρέχουσα ταχύτητα και προσανατολισμό, προσπαθώντας να ταυτοποιήσει εκ νέου το θέμα. Εάν το αεροσκάφος δεν καταφέρει να ταυτοποιήσει εκ νέου το θέμα, θα αιωρείται και θα τερματίσει αυτόματα την ActiveTrack.
- Το FocusTrack θα εξέλθει αυτόματα εάν η οριζόντια απόσταση μεταξύ του θέματος και του αεροσκάφους είναι μεγαλύτερη από 50 μέτρα (διαθέσιμο μόνο κατά τη χρήση του FocusTrack στην ΕΕ).

## Χρήση του FocusTrack

Πριν ενεργοποιήσετε το FocusTrack, βεβαιωθείτε ότι το περιβάλλον πτήσης είναι ανοιχτό και χωρίς εμπόδια με επαρκή φωτισμό.

Πατήστε το εικονίδιο FocusTrack στην αριστερή πλευρά της εφαρμογής ή επιλέξτε το θέμα στην οθόνη για να ενεργοποιήσετε το FocusTrack. Μετά την ενεργοποίηση, πατήστε ξανά το εικονίδιο FocusTrack για έξodo.

-  • Το ActiveTrack υποστηρίζει μόνο κινούμενα θέματα, όπως οχήματα, σκάφη και ανθρώπους, με μεγέθυνση έως 3x.

## 4.2 MasterShots



Σας συνιστούμε να κάνετε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο ή να σαρώσετε τον κωδικό QR για να παρακολουθήσετε το εκπαιδευτικό βίντεο.



<https://www.dji.com/air-3s/video>

Το αεροσκάφος θα επιλέξει μια προκαθορισμένη διαδρομή πτήσης με βάση τον τύπο του θέματος και την απόσταση, και θα τραβήξει αυτόματα μια ποικιλία από κλασικές λήψεις αεροφωτογραφίας.

## Ειδοποίηση

- ⚠ • Χρησιμοποιήστε τις MasterShots σε τοποθεσίες που δεν υπάρχουν κτίρια και άλλα εμπόδια. Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν άνθρωποι, ζώα ή άλλα εμπόδια στη διαδρομή πτήσης. Όταν ο φωτισμός είναι επαρκής και το περιβάλλον είναι κατάλληλο για τα συστήματα όρασης, το αεροσκάφος θα φρενάρει και θα αιωρείται στη θέση του εάν εντοπιστεί εμπόδιο.
- Να προσέχετε πάντα τα εμπόδια γύρω από το αεροσκάφος και να χρησιμοποιείτε το τηλεχειριστήριο για να αποφύγετε συγκρούσεις ή εμπόδια στο αεροσκάφος.
- Η ακούσια μετακίνηση ενός μοχλού ελέγχου θα σταματήσει επίσης την εγγραφή. Η βιντεοσκόπηση θα σταματήσει επίσης εάν το αεροσκάφος πετάξει πολύ κοντά σε απαγορευμένη ζώνη ή ζώνη υψημέτρου ή εάν ενεργοποιηθεί το σύστημα ανίχνευσης του αεροσκάφους κατά τη διάρκεια της πτήσης.
- MHN χρησιμοποιείτε τις MasterShots σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις:
- Όταν το θέμα είναι μπλοκαρισμένο για μεγάλο χρονικό διάστημα ή είναι εκτός της ευθείας οπτικής επαφής.
  - Όταν το θέμα έχει παρόμοιο χρώμα ή μοτίβο με το περιβάλλον.
  - Όταν το θέμα βρίσκεται στον αέρα.
  - Όταν το θέμα κινείται γρήγορα.
  - Ο φωτισμός είναι εξαιρετικά σκοτεινός (<300 lux) ή φωτεινός (>10.000 lux).
- MHN χρησιμοποιείτε τις MasterShots σε μέρη κοντά σε κτίρια ή όπου το σήμα GNSS είναι αδύναμο. Διαφορετικά, η διαδρομή πτήσης μπορεί να γίνει ασταθής.
- Βεβαιωθείτε ότι ακολουθείτε τους τοπικούς νόμους και κανονισμούς περί απορρήτου όταν χρησιμοποιείτε τις MasterShots.

## Χρήση των Mastershots

- Πατήστε το εικονίδιο Λειτουργία λήψης στη δεξιά πλευρά της προβολής κάμερας και επιλέξτε MasterShots .

- Αφού επιλέξετε με σύρσιμο το θέμα και ρυθμίσετε την περιοχή λήψης, πατήστε  για να ξεκινήσετε την εγγραφή και το αεροσκάφος θα αρχίσει να πετάει και να κάνει εγγραφή αυτόματα. Το αεροσκάφος θα επιστρέψει στην αρχική θέση μόλις ολοκληρωθεί η εγγραφή.
- Πατήστε  ή πατήστε μία φορά το κουμπί παύσης πτήσης στο τηλεχειριστήριο. Το αεροσκάφος θα βγει αμέσως από τη λειτουργία MasterShots και θα αιωρείται.

## Χρήση του προγράμματος επεξεργασίας

Αφού ολοκληρωθεί η εγγραφή, πατήστε το κουμπί Αναπαραγωγή  για να κάνετε προεπισκόπηση του υλικού.

Πατήστε Δημιουργία MasterShots για να κάνετε προεπισκόπηση του βίντεο MasterShots. Υπάρχουν και άλλα πρότυπα για δημιουργική επεξεργασία.

### 4.3 QuickShots



Σας συνιστούμε να κάνετε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο ή να σαρώσετε τον κωδικό QR για να παρακολουθήσετε το εκπαιδευτικό βίντεο.



<https://www.dji.com/air-3s/video>

Τα QuickShots περιλαμβάνουν λειτουργίες λήψης όπως Dronie, Πύραυλος, Κύκλος, Έλικα, Μπούμερανγκ και Αστεροειδής. Το αεροσκάφος καταγράφει αυτόματα ανάλογα με την επιλεγμένη λειτουργία λήψης και δημιουργεί ένα σύντομο βίντεο.

## Ειδοποίηση

-  • Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει αρκετός χώρος όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία λήψης Boomerang. Αφήστε μια ακτίνα τουλάχιστον 30 m (99 ft) γύρω από το αεροσκάφος και ένα διάστημα τουλάχιστον 10 m (33 ft) πάνω από το αεροσκάφος.

- Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει αρκετός χώρος όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία λήψης Asteroid. Αφήστε τουλάχιστον 40 m (131 ft) πίσω και 50 m (164 ft) πάνω από το αεροσκάφος.
  - Χρησιμοποιήστε τις QuickShots σε τοποθεσίες που δεν υπάρχουν κτίρια και άλλα εμπόδια. Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν άνθρωποι, ζώα ή άλλα εμπόδια στη διαδρομή πτήσης. Το αεροσκάφος θα φρενάρει και θα αιωρείται στη θέση του εάν εντοπιστεί εμπόδιο.
  - Να προσέχετε πάντα τα εμπόδια γύρω από το αεροσκάφος και να χρησιμοποιείτε το τηλεχειριστήριο για να αποφύγετε συγκρούσεις ή εμπόδια στο αεροσκάφος.
  - Η ακούσια μετακίνηση ενός μοχλού ελέγχου θα σταματήσει επίσης την εγγραφή. Η βιντεοσκόπηση θα σταματήσει επίσης εάν το αεροσκάφος πετάξει πολύ κοντά σε απαγορευμένη ζώνη ή ζώνη υψηλέτρου ή εάν ενεργοποιηθεί το σύστημα ανίχνευσης του αεροσκάφους κατά τη διάρκεια της πτήσης.
  - MHN χρησιμοποιείτε τις QuickShots σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις:
    - 'Όταν το θέμα είναι μπλοκαρισμένο για μεγάλο χρονικό διάστημα ή είναι εκτός της ευθείας οπτικής επαφής.
    - 'Όταν το θέμα απέχει περισσότερο από 50 m από το αεροσκάφος.
    - 'Όταν το θέμα έχει παρόμοιο χρώμα ή μοτίβο με το περιβάλλον.
    - 'Όταν το θέμα βρίσκεται στον αέρα.
    - 'Όταν το θέμα κινείται γρήγορα.
    - Ο φωτισμός είναι εξαιρετικά σκοτεινός (<300 lux) ή φωτεινός (>10.000 lux).
  - MHN χρησιμοποιείτε τις QuickShots σε μέρη κοντά σε κτίρια ή όπου το σήμα GNSS είναι αδύναμο. Διαφορετικά, η διαδρομή πτήσης θα είναι ασταθής.
  - Βεβαιωθείτε ότι ακολουθείτε τους τοπικούς νόμους και κανονισμούς περί απορρήτου όταν χρησιμοποιείτε τις QuickShots.
- 

## Χρήση QuickShots

1. Πατήστε το εικονίδιο Λειτουργία λήψης στη δεξιά πλευρά της προβολής κάμερας και επιλέξτε QuickShots .
2. Αφού επιλέξτε μια υπο-λειτουργία, πατήστε το εικονίδιο συν ή σύρετε το θέμα στην οθόνη. Στη συνέχεια, πατήστε  για να ξεκινήσετε τη λήψη. Το αεροσκάφος θα καταγράφει υλικό κατά την εκτέλεση μιας προκαθορισμένης κίνησης πτήσης ανάλογα με την ενεργοποιημένη επιλογή και θα δημιουργήσει στη συνέχεια ένα

βίντεο. Το αεροσκάφος θα επιστρέψει στην αρχική θέση μόλις ολοκληρωθεί η εγγραφή.

3. Πατήστε ✕ ή πατήστε μία φορά το κουμπί παύσης πτήσης στο τηλεχειριστήριο. Το αεροσκάφος θα βγει αμέσως από τη λειτουργία QuickShots και θα αιωρείται.

## 4.4 Hyperlapse



Σας συνιστούμε να κάνετε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο ή να σαρώσετε τον κωδικό QR για να παρακολουθήσετε το εκπαιδευτικό βίντεο.



<https://www.dji.com/air-3s/video>

Η λειτουργία Hyperlapse λαμβάνει έναν ορισμένο αριθμό φωτογραφιών ανάλογα με το χρονικό διάστημα και στη συνέχεια συνθέτει αυτές τις φωτογραφίες σε ένα βίντεο λίγων δευτερολέπτων. Είναι ιδιαίτερα κατάλληλη για την καταγραφή σκηνών με κινούμενα θέματα, όπως κυκλοφορία οχημάτων, κίνηση σύννεφων, ανατολές και ηλιοβασιλέματα.

- ⚠ • Για βέλτιστη απόδοση, συνιστάται η χρήση του Hyperlapse σε υψόμετρο μεγαλύτερο από 50 m και η ρύθμιση μιας διαφοράς τουλάχιστον δύο δευτερολέπτων μεταξύ του χρόνου διαστήματος και της ταχύτητας κλείστρου.
- Συνιστάται η επιλογή στατικού θέματος (π.χ. πολυάροφα κτίρια, ορεινό έδαφος) σε ασφαλή απόσταση από το αεροσκάφος (άνω των 15 m). MHN επιλέγετε θέματα που βρίσκονται υπερβολικά κοντά στο αεροσκάφος, ανθρώπους, κινούμενα αυτοκίνητα κ.λπ.
- Όταν ο φωτισμός είναι επαρκής και το περιβάλλον είναι κατάλληλο για τα συστήματα όρασης, το αεροσκάφος θα φρενάρει και θα αιωρηθεί στη θέση του εάν εντοπιστεί εμπόδιο κατά τη λειτουργία λήψης Hyperlapse. Αν ο φωτισμός γίνει ανεπαρκής ή το περιβάλλον δεν είναι κατάλληλο για τη λειτουργία των συστημάτων όρασης κατά τη διάρκεια της λειτουργίας Hyperlapse, δώστε προσοχή στην κατάσταση του συστήματος όρασης στην εφαρμογή. Εάν υπάρχει ένδειξη ότι το σύστημα όρασης σε μια συγκεκριμένη κατεύθυνση είναι απενεργοποιημένο, το αεροσκάφος δεν θα είναι σε θέση να αποφύγει τα εμπόδια σε αυτή την κατεύθυνση. Πετάτε με προσοχή.

## Χρήση Hyperlapse

- Πατήστε το εικονίδιο «Λειτουργίες λήψης» από την προβολή της κάμερας και επιλέξτε Hyperlapse .
- Επιλέξτε τη λειτουργία Hyperlapse. Αφού ρυθμίσετε τις σχετικές παραμέτρους, πατήστε το κουμπί κλείστρου/εγγραφής  για να ξεκινήσει η διαδικασία.
- Πατήστε  ή πατήστε το κουμπί Διακοπή στο τηλεχειριστήριο. Το αεροσκάφος θα βγει από τη λειτουργία Hyperlapse και θα αιωρείται.

-  • Το αεροσκάφος θα σταματήσει επίσης να τραβάει φωτογραφίες εάν πετάξει πολύ κοντά σε μια περιορισμένη ζώνη ή σε υψηλούς ή εάν ενεργοποιηθεί η λειτουργία αποφυγής εμποδίων του αεροσκάφους κατά τη διάρκεια της πτήσης.
-  • Αφού επιλέξετε τη λειτουργία λήψης hyperlapse, πατήστε  > **Κάμερα > Hyperlapse** στην εφαρμογή DJI Fly για να επιλέξετε τον τύπο φωτογραφίας των αρχικών φωτογραφιών hyperlapse που θα αποθηκευτούν, ή επιλέξτε Off (Απενεργ.) για να μην αποθηκευτούν οι αρχικές φωτογραφίες hyperlapse.
- Ένα βίντεο ενός δευτερολέπτου χρειάζεται 25 φωτογραφίες.
  - Όταν πλαισιώνετε τις λήψεις, αποφύγετε την τοποθέτηση του αεροσκάφους πολύ κοντά στο προσκήνιο. Διαφορετικά, το υλικό σας μπορεί να είναι ασταθές.
  - Εάν έχετε ένα συγκεκριμένο θέμα, σύρετε και επιλέξτε το θέμα στην οθόνη. Η κάμερα θα συνεχίσει να είναι στραμμένη προς το θέμα, όσο εσείς ελέγχετε χειροκίνητα την πτήση.
  - Όταν τραβάτε φωτογραφίες ενός συγκεκριμένου θέματος, επιλέξτε το θέμα στην οθόνη. Το αεροσκάφος θα συνεχίσει να είναι στραμμένο προς το θέμα και να τραβάει φωτογραφίες ενώ πετάει ευθεία προς την προκαθορισμένη κατεύθυνση. Εάν δεν επιλέξετε κάποιο θέμα, το αεροσκάφος θα συνεχίσει να είναι στραμμένο προς την κατεύθυνση της διαδρομής πτήσης και θα δημιουργήσει ένα βίντεο hyperlapse σε ευθεία γραμμή.
  - Στη λειτουργία Waypoints, δεν μπορείτε να ελέγχετε χειροκίνητα το αεροσκάφος μετακινώντας τους μοχλούς ελέγχου.
  - Πατήστε  στην επάνω αριστερή γωνία του πίνακα ρύθμισης σημείων διαδρομής για να μπείτε στη βιβλιοθήκη εργασιών hyperlapse. Μπορείτε να αποθηκεύσετε την τρέχουσα τροχιά σας στη βιβλιοθήκη ή να χρησιμοποιήσετε μια ήδη αποθηκευμένη διαδρομή πτήσης.
  - Όταν χρησιμοποιείτε μια ήδη αποθηκευμένη διαδρομή πτήσης, προσπαθήστε να απογειωθείτε από την αρχική θέση απογείωσης για να αποτυπώσετε τις

ίδιες σκηνές με μεγαλύτερη ακρίβεια και βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν εμπόδια οπουδήποτε κατά μήκος της διαδρομής.

## 4.5 Πτήση σημείων διαδρομής



Σας συνιστούμε να κάνετε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο ή να σαρώσετε τον κωδικό QR για να παρακολουθήσετε το εκπαιδευτικό βίντεο.



<https://www.dji.com/air-3s/video>

Με την Πτήση σημείων διαδρομής, μπορείτε να ορίσετε εκ των προτέρων σημεία διαδρομής για διαφορετικές τοποθεσίες λήψης και, στη συνέχεια, να δημιουργήσετε μια διαδρομή πτήσης με βάση τα καθορισμένα σημεία διαδρομής. Έπειτα, το αεροσκάφος θα πετάξει αυτόματα κατά μήκος της προκαθορισμένης διαδρομής και θα ολοκληρώσει τις προκαθορισμένες ενέργειες της κάμερας.

Οι διαδρομές πτήσης μπορούν να αποθηκευτούν και να επαναληφθούν σε διαφορετικές χρονικές στιγμές για να αποτυπωθούν οι αλλαγές των εποχών και η μετάβαση από μέρα σε νύχτα.

- ⚠ • Πριν ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Πτήση σημείων διαδρομής, πατήστε \*•\*
  - > Ασφάλεια > Ενέργεια αποφυγής εμποδίων για να επιλέξετε την ενέργεια αποφυγής εμποδίων. Αφού ρυθμίσετε την ενέργεια αποφυγής εμποδίων σε Παράκαμψη ή Φρενάρισμα, το αεροσκάφος θα φρενάρει εάν εντοπίσει εμπόδια κατά τη διάρκεια της λειτουργίας Πτήση σημείων διαδρομής. Εάν είναι στη θέση Off (Απενεργ.), το αεροσκάφος δεν μπορεί να αποφύγει εμπόδια.
- Η διαδρομή της πτήσης θα καμπυλωθεί μεταξύ των σημείων διαδρομής, ώστε το υψόμετρο του αεροσκάφους μεταξύ των σημείων διαδρομής να γίνει μικρότερο από τα υψόμετρα των σημείων διαδρομής κατά τη διάρκεια της πτήσης. Φροντίστε να αποφεύγετε τυχόν εμπόδια από κάτω κατά τον καθορισμό ενός σημείου διαδρομής.
- ⌚ • Πριν από την απογείωση, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μόνο τον χάρτη για να προσθέσετε σημεία διαδρομής.

- Συνδέστε το τηλεχειριστήριο στο διαδίκτυο και κατεβάστε τον χάρτη προτού χρησιμοποιήσετε τον χάρτη για να προσθέσετε ένα σημείο διαδρομής.
- Εάν η **Ενέργεια κάμερας** οριστεί σε **Καμία**, το αεροσκάφος θα πετάει μόνο αυτόματα. Πρέπει να ελέγχετε χειροκίνητα την κάμερα κατά τη διάρκεια της πτήσης.
- Εάν έχετε ήδη ορίσει την **Κατεύθυνση** και την **Κλίση αναρτήρα** στην επιλογή **Προς το POI**, το POI θα συνδεθεί αυτόματα σε αυτά τα σημεία διαδρομής.
- Κατά την εκτέλεση πτήσης με σημεία διαδρομής στην ΕΕ, η ενέργεια **Σε περίπτωση απώλειας σήματος** δε μπορεί να οριστεί σε **Συνέχεια**.

## Χρήση λειτουργίας Πτήση σημείων διαδρομής

1. Πατήστε το εικονίδιο «Πτήση σημείων διαδρομής» στα αριστερά της προβολής της κάμερας για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία «Πτήση σημείων διαδρομής».
2. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να ολοκληρώσετε τις ρυθμίσεις και να εκτελέσετε τη διαδρομή πτήσης.
3. Πατήστε ξανά το εικονίδιο πτήσης σημείων διαδρομής για να τερματίσετε την πτήση σημείων διαδρομής και να αποθηκεύσετε αυτόματα τη διαδρομή πτήσης στη Βιβλιοθήκη.

## 4.6 Σύστημα ελέγχου πορείας



Σας συνιστούμε να κάνετε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο ή να σαρώσετε τον κωδικό QR για να παρακολουθήσετε το εκπαιδευτικό βίντεο.



<https://www.dji.com/air-3s/video>

Το Σύστημα ελέγχου πορείας επιτρέπει στο αεροσκάφος να πετάει αυτόματα με σταθερή ταχύτητα, γεγονός που κάνει τις πτήσεις μεγάλων αποστάσεων ξεκούραστες και βοηθά στην αποφυγή του κουνήματος της εικόνας που συμβαίνει συχνά κατά τη χειροκίνητη λειτουργία. Μπορείτε να επιτύχετε περισσότερες κινήσεις της κάμερας, όπως η ελικοειδής, αυξάνοντας την είσοδο του μοχλού ελέγχου.

- 
- ⚠ • Το σύστημα ελέγχου πορείας είναι διαθέσιμο όταν χειρίζεστε χειροκίνητα το αεροσκάφος σε κανονική, κινηματογραφική και λειτουργία Σπορ. Το σύστημα ελέγχου πορείας είναι επίσης διαθέσιμο κατά τη χρήση του APAS, του Free Hyperlapse και του Spotlight.
- Το σύστημα ελέγχου πορείας δεν μπορεί να ξεκινήσει χωρίς είσοδο του μοχλού ελέγχου.
- Το αεροσκάφος δεν μπορεί να μπει ή θα βγει από το σύστημα ελέγχου πορείας στις ακόλουθες περιπτώσεις:
- Όταν βρίσκεται κοντά στο μέγιστο υψόμετρο ή στη μέγιστη απόσταση.
  - Όταν το αεροσκάφος αποσυνδεθεί από το τηλεχειριστήριο ή το DJI Fly.
  - Αν ανιχνεύσει εμπόδιο και, επομένως, φρενάρει και αιωρηθεί στη θέση του.
  - Όταν το αεροσκάφος απογειώνεται, επιστρέφει στο σημείο αρχικής θέσης ή προσγειώνεται.
  - Κατά την εναλλαγή της λειτουργίας πτήσης.
- Η ανίχνευση εμποδίων στο σύστημα ελέγχου πορείας ακολουθεί την τρέχουσα λειτουργία πτήσης. Πετάτε με προσοχή.
- 

## Χρήση του συστήματος ελέγχου πορείας

1. Ρυθμίστε ένα παραμετροποιήσιμο κουμπί του τηλεχειριστηρίου για το σύστημα ελέγχου πορείας.
2. Όταν πιέζετε τους μοχλούς ελέγχου, πατήστε το κουμπί του συστήματος ελέγχου πορείας και το αεροσκάφος θα πετάει αυτόματα με την τρέχουσα ταχύτητα.
3. Πατήστε το κουμπί Διακοπή πτήσης στο τηλεχειριστήριο μία φορά ή πατήστε το ✘ για να βγείτε από το σύστημα ελέγχου πορείας.

# Αεροσκάφος

# 5 Αεροσκάφος

## 5.1 Λειτουργία πτήσης

Το αεροσκάφος υποστηρίζει τους ακόλουθους τρόπους πτήσης, οι οποίοι μπορούν να αλλάξουν μέσω του διακόπτη Λειτουργία πτήσης στο τηλεχειριστήριο.

**Κανονική λειτουργία:** Η κανονική λειτουργία είναι κατάλληλη για τις περισσότερες περιπτώσεις πτήσης. Το αεροσκάφος μπορεί να αιωρείται με ακρίβεια, να πετάει σταθερά και να χρησιμοποιεί έξυπνες λειτουργίες πτήσης. Εάν είναι ενεργοποιημένη η ανίχνευση εμποδίων, τα εμπόδια μπορούν επίσης να αποφεύγονται με τη χρήση του πανκατευθυντικού συστήματος όρασης.

**Λειτουργία Σπορ:** Η μέγιστη οριζόντια ταχύτητα πτήσης του αεροσκάφους θα είναι υψηλότερη σε σχέση με την Κανονική λειτουργία. Σημειώστε ότι η ανίχνευση εμποδίων είναι απενεργοποιημένη στη λειτουργία Σπορ.

**Κινηματογραφική λειτουργία:** Η Κινηματογραφική λειτουργία βασίζεται στην Κανονική λειτουργία και η ταχύτητα πτήσης είναι περιορισμένη, καθιστώντας το αεροσκάφος πιο σταθερό στις εγγραφές.


Το αεροσκάφος αλλάζει αυτόματα σε λειτουργία Στάσης (ATTI) όταν το σύστημα όρασης δεν είναι διαθέσιμο ή είναι απενεργοποιημένο και όταν το σήμα GNSS είναι ασθενές ή η πυξίδα αντιμετωπίζει παρεμβολές. Στη λειτουργία ATTI, το αεροσκάφος μπορεί να επηρεαστεί πιο εύκολα από το περιβάλλον του. Περιβαλλοντικοί παράγοντες, όπως ο άνεμος, μπορεί να οδηγήσουν σε οριζόντια παρέκκλιση του αεροσκάφους, η οποία μπορεί να δημιουργήσει κινδύνους, ιδίως όταν πετάει σε περιορισμένους χώρους. Το αεροσκάφος δεν θα μπορεί να αιωρηθεί ή να φρενάρει αυτόματα, και ως εκ τούτου ο πιλότος θα πρέπει να προσγειώσει το αεροσκάφος το συντομότερο δυνατό για να αποφύγει ατυχήματα.

-  • Οι λειτουργίες πτήσης είναι ενεργές μόνο για τη χειροκίνητη πτήση και το σύστημα ελέγχου πορείας.
-  • Το σύστημα όρασης είναι απενεργοποιημένο στη λειτουργία Σπορ, πράγμα που σημαίνει ότι το αεροσκάφος δεν μπορεί να ανιχνεύσει εμπόδια στη διαδρομή του αυτόματα. Πρέπει να είστε σε εγρήγορση όσον αφορά το περιβάλλον γύρω σας και να ελέγχετε το αεροσκάφος για να αποφύγετε εμπόδια.
- Η μέγιστη ταχύτητα και η απόσταση πέδησης του αεροσκάφους αυξάνονται σημαντικά στη λειτουργία Σπορ. Απαιτείται ελάχιστη απόσταση πέδησης 30 μέτρων σε συνθήκες χωρίς άνεμο.

- Απαιτείται ελάχιστη απόσταση πέδησης 10 m σε συνθήκες χωρίς άνεμο ενώ το αεροσκάφος ανεβαίνει και κατεβαίνει στη λειτουργία Σπορ ή την Κανονική λειτουργία.
- Η απόκριση του αεροσκάφους αυξάνεται σημαντικά στη λειτουργία Σπορ, πράγμα που σημαίνει ότι μια μικρή κίνηση του μοχλού ελέγχου στο τηλεχειριστήριο μεταφράζεται σε κίνηση του αεροσκάφους για μεγάλη απόσταση. Βεβαιωθείτε ότι έχετε υπολογίσει επαρκή χώρο για ελιγμούς κατά την πτήση.
- Μπορεί να νιώσετε κραδασμούς στα βίντεο που έχουν εγγραφεί στη λειτουργία Σπορ.

## 5.2 Δείκτες κατάστασης αεροσκάφους

Το αεροσκάφος διαθέτει μπροστινές λυχνίες LED και ενδείξεις κατάστασης αεροσκάφους.

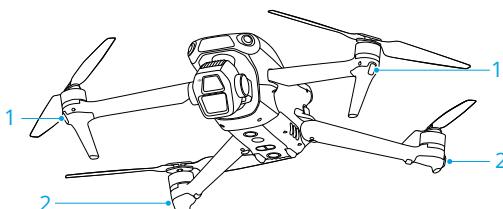

1. Μπροστινές λυχνίες LED

2. Δείκτες κατάστασης αεροσκάφους

Όταν το αεροσκάφος είναι ενεργοποιημένο αλλά τα μοτέρ δεν λειτουργούν, οι μπροστινές λυχνίες LED ανάβουν σταθερά με πράσινο χρώμα για να δείξουν τον προσανατολισμό του αεροσκάφους.

Όταν το αεροσκάφος είναι ενεργοποιημένο αλλά τα μοτέρ δεν λειτουργούν, οι δείκτες κατάστασης του αεροσκάφους δείχνουν την τρέχουσα κατάσταση του αεροσκάφους.

**Περιγραφές δεικτών κατάστασης αεροσκάφους**

### Κανονικές καταστάσεις

Αναβοσβήνει εκ περιτρο-  
πής με κόκκινο, κίτρινο και  
πράσινο χρώμα

Ενεργοποίηση και εκτέλεση αυτοδιαγνωστι-  
κών ελέγχων



Αναβοσβήνει με κίτρινο  
χρώμα τέσσερις φορές

Προθέρμανση



Αναβοσβήνει αργά με πρά-  
σινο χρώμα

Ενεργοποιημένο GNSS

× 2	Αναβοσβήνει δύο φορές επανεύλημένα με πράσινο χρώμα	Συστήματα όρασης ενεργοποιημένα
	Αναβοσβήνει αργά με κίτρινο χρώμα	GNSS και σύστημα όρασης απενεργοποιημένα (λειτουργία ATTI ενεργοποιημένη)
<b>Καταστάσεις προειδοποίησης</b>		
	Αναβοσβήνει γρήγορα με κίτρινο χρώμα	Το σήμα του τηλεχειριστηρίου χάθηκε
	Αναβοσβήνει αργά με κόκκινο χρώμα	Η απογείωση είναι απενεργοποιημένη, (π.χ. χαμηλή μπαταρία) [1]
	Αναβοσβήνει γρήγορα με κόκκινο χρώμα	Εξαιρετικά χαμηλή στάθμης μπαταρίας
—	Ανάβει σταθερά με κόκκινο χρώμα	Κρίσιμο σφάλμα
	Αναβοσβήνει εκ περιτροπής με κόκκινο και κίτρινο χρώμα	Απαιτείται βαθμονόμηση της πυξίδας

[1] Αν το αεροσκάφος δεν μπορεί να απογειωθεί ενώ οι ενδείξεις κατάστασης αναβοσβήνουν αργά με κόκκινο χρώμα, δείτε το προειδοποιητικό μήνυμα στην εφαρμογή DJI Fly.

**Αφού ξεκινήσουν τα μοτέρ, , οι μπροστινές λυχνίες LED αναβοσβήνουν με πράσινο χρώμα και οι ενδείξεις κατάστασης αεροσκάφους αναβοσβήνουν με κόκκινο και πράσινο χρώμα εναλλάξ. Οι πράσινες λυχνίες υποδεικνύουν ότι το αεροσκάφος είναι μη επανδρωμένο, ενώ οι κόκκινες και πράσινες λυχνίες υποδεικνύουν την κατεύθυνση και τη θέση του.**



- Οι απαιτήσεις φωτισμού ποικίλλουν ανάλογα με την περιοχή. Τηρείτε τους τοπικούς νόμους και κανονισμούς.
- Για να έχετε καλύτερα πλάνα, οι μπροστινές λυχνίες LED απενεργοποιούνται αυτόμata κατά τη λήψη φωτογραφιών και βίντεο εάν οι μπροστινές λυχνίες LED έχουν ρυθμιστεί σε **Αυτόματη** λειτουργία στο DJI Fly.

## 5.3 Επιστροφή στην αρχική θέση

Διαβάστε προσεκτικά τα περιεχόμενα αυτής της ενότητας για να σιγουρευτείτε ότι είστε εξοικειωμένοι με τη συμπεριφορά του αεροσκάφους κατά την επιστροφή στην αρχική θέση (RTH).

Η λειτουργία Επιστροφή στην αρχική θέση (RTH) επαναφέρει το αεροσκάφος αυτόμata στο τελευταίο καταγεγραμμένο Σημείο αρχικής θέσης. Η RTH μπορεί να ενεργοποιηθεί

με τρεις τρόπους: ο χρήστης ενεργοποιεί σκόπιμα τη λειτουργία RTH, το αεροσκάφος έχει χαμηλή μπαταρία ή το σήμα του τηλεχειριστηρίου έχει χαθεί (ενεργοποιείται η Ασφαλής λειτουργία RTH). Εάν το αεροσκάφος έχει καταγράψει επιτυχώς το σημείο αρχικής θέσης και το σύστημα εντοπισμού θέσης λειτουργεί κανονικά, όταν ενεργοποιηθεί η λειτουργία RTH, το αεροσκάφος θα πετάξει αυτόματα πίσω και θα προσγειωθεί στο σημείο αρχικής θέσης.

- 
- **Σημείο αρχικής θέσης:** Το σημείο αρχικής θέσης θα καταγραφεί κατά την απογείωση εφόσον το αεροσκάφος έχει ισχυρό σήμα GNSS  26 ή ο φωτισμός είναι επαρκής. Μετά την καταγραφή του σημείου αρχικής θέσης, θα ακουστεί μια φωνητική οδηγία από την εφαρμογή DJI Fly. Εάν είναι απαραίτητο να ενημερώσετε το σημείο αρχικής θέσης κατά τη διάρκεια μιας πτήσης (π.χ. εάν έχετε αλλάξει τη θέση σας), το σημείο αρχικής θέσης μπορεί να ενημερωθεί χειροκίνητα στη σελίδα  > **Ασφάλεια** στην εφαρμογή DJI Fly.

Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας RTH, η διαδρομή επιστροφής στην αφετηρία μέσω επαυξημένης πραγματικότητας θα εμφανιστεί στην προβολή της κάμερας, για να δείτε τη διαδρομή επιστροφής και να διασφαλίσετε την ασφάλεια της πτήσης. Η προβολή της κάμερας εμφανίζει επίσης το σημείο αρχικής θέσης μέσω επαυξημένης πραγματικότητας (AR). Όταν το αεροσκάφος φτάσει στην περιοχή πάνω από το σημείο αρχικής θέσης, η κάμερα του αναρτήρα θα γυρίσει αυτόματα προς τα κάτω. Η σκιά του αεροσκάφους μέσω επαυξημένης πραγματικότητας (AR) θα εμφανίζεται στην προβολή της κάμερας όταν το αεροσκάφος πλησιάζει το έδαφος, για να μπορείτε σας να ελέγχετε το αεροσκάφος για να προσγειωθεί με μεγαλύτερη ακρίβεια στην τοποθεσία που προτιμάτε.

Το σημείο αρχικής θέσης μέσω επαυξημένης πραγματικότητας (AR), η διαδρομή επιστροφής στην αρχική θέση μέσω επαυξημένης πραγματικότητας (AR RTH), και η σκιά του αεροσκάφους μέσω επαυξημένης πραγματικότητας (AR) θα εμφανίζονται στην προβολή της κάμερας από προεπιλογή. Η οθόνη μπορεί να αλλάξει από το μενού  > **Ασφάλεια > Ρυθμίσεις επαυξημένης πραγματικότητας.**

- 
- ⚠ • Η διαδρομή επιστροφής στην αρχική θέση μέσω επαυξημένης πραγματικότητας (AR RTH) χρησιμοποιείται μόνο ως αναφορά και ενδέχεται να αποκλίνει από την πραγματική διαδρομή πτήσης σε διάφορες περιπτώσεις. Να προσέχετε πάντα τη ζωντανή εικόνα στην οθόνη κατά τη διάρκεια της RTH. Πετάτε με προσοχή.
  - Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας RTH, το αεροσκάφος θα ρυθμίσει αυτόματα την κλίση του αναρτήρα ώστε να στρέψει την κάμερα προς τη διαδρομή RTH από προεπιλογή. Χρησιμοποιήστε τον περιστροφικό διακόπτη αναρτήρα για να ρυθμίσετε τον προσανατολισμό της κάμερας ή πατήστε τα κουμπιά εξατομίκευσης στο τηλεχειριστήριο για να επανατοποθετήσετε την κάμερα στο

κέντρο. Αυτό θα σταματήσει το αεροσκάφος από την αυτόματη προσαρμογή της κλίσης του αναρτήρα, γεγονός που μπορεί να εμποδίσει την προβολή της διαδρομής επιστροφής στην αφετηρία μέσω επαυξημένης πραγματικότητας.

## Ειδοποίηση

- ⚠ • Το αεροσκάφος ενδέχεται να μην είναι σε θέση να επιστρέψει κανονικά στο σημείο αρχικής θέσης ως συνήθως εάν το σύστημα εντοπισμού θέσης δεν λειτουργεί σωστά. Κατά τη διάρκεια της Ασφαλούς λειτουργίας RTH, το αεροσκάφος μπορεί να μεταβεί σε κατάσταση ATTI και να προσγειωθεί αυτόματα εάν το σύστημα εντοπισμού θέσης δεν λειτουργεί σωστά.
- Όταν δεν υπάρχει GNSS, μην πετάτε πάνω από υδάτινες επιφάνειες, κτίρια με γυάλινες επιφάνειες ή σε περιπτώσεις όπου το ύψος πάνω από το έδαφος είναι μεγαλύτερο από 30 m. Εάν το σύστημα εντοπισμού θέσης δεν λειτουργεί σωστά, το αεροσκάφος θα εισέλθει σε κατάσταση ATTI.
- Είναι σημαντικό να ορίσετε ένα κατάλληλο ύψος RTH πριν από κάθε πτήση. Ξεκινήστε την εφαρμογή DJI Fly και ορίστε το υψόμετρο RTH. Το προεπιλεγμένο υψόμετρο RTH είναι 100 m.
- Το αεροσκάφος δεν μπορεί να ανιχνεύσει εμπόδια κατά τη διάρκεια της RTH εάν οι συνθήκες περιβάλλοντος δεν είναι κατάλληλες για το σύστημα ανίχνευσης.
- Οι ζώνες GEO ενδέχεται να επηρεάσουν την RTH. Αποφύγετε τις πτήσεις κοντά σε ζώνες GEO.
- Το αεροσκάφος ενδέχεται να μην μπορεί να επιστρέψει στο σημείο αρχικής θέσης εάν η ταχύτητα του ανέμου είναι πολύ υψηλή. Πετάτε με προσοχή.
- Δίνετε ιδιαίτερη προσοχή στα μικρά/λεπτά αντικείμενα (όπως κλαδιά δέντρων ή ηλεκτροφόρα καλώδια) και στα διαφανή αντικείμενα (όπως νερό ή γυαλί) κατά την RTH. Βγείτε από την RTH και ελέγχετε το αεροσκάφος χειροκίνητα σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.
- Ορίστε την Προηγμένη RTH ως προεπιλογή αν υπάρχουν καλώδια ή πύργοι ηλεκτροδότησης που το αεροσκάφος δεν μπορεί να αποφύγει στη διαδρομή RTH και βεβαιωθείτε ότι το υψόμετρο RTH που έχει οριστεί είναι μεγαλύτερο από αυτό των εμποδίων.
- Το αεροσκάφος φρενάρει και επιστρέφει στην αρχική θέση σύμφωνα με τις τελευταίες ρυθμίσεις εάν αλλάζουν οι ρυθμίσεις Προηγμένη RTH στην εφαρμογή DJI Fly κατά τη διάρκεια της RTH.

- Εάν το μέγιστο υψόμετρο ρυθμιστεί κάτω από το τρέχον υψόμετρο κατά τη διάρκεια της RTH, το αεροσκάφος θα κατέβει πρώτα στο μέγιστο υψόμετρο και στη συνέχεια θα συνεχίσει την επιστροφή στην αρχική θέση.
- Το Υψόμετρο RTH δεν μπορεί να αλλάξει κατά τη διάρκεια της RTH.
- Αν υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ του τρέχοντος υψόμετρου και του υψόμετρου RTH, η ισχύς της μπαταρίας που χρησιμοποιείται δεν μπορεί να υπολογιστεί με ακρίβεια λόγω της διαφορετικής ταχύτητας του ανέμου σε κάθε υψόμετρο. Δίνετε ίδιαίτερη προσοχή στα μηνύματα ισχύος της μπαταρίας και προειδοποίησης του DJI Fly.
- Όταν το σήμα του τηλεχειριστηρίου είναι κανονικό κατά τη διάρκεια της Προηγμένης RTH, ο μοχλός βήματος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον έλεγχο της ταχύτητας πτήσης, αλλά ο προσανατολισμός και το υψόμετρο δεν μπορούν να ελεγχθούν και το αεροσκάφος δεν μπορεί να ελεγχθεί για να πετάξει προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά. Το συνεχές σπρώξιμο του μοχλού βήματος για επιτάχυνση αυξάνει την ταχύτητα κατανάλωσης ισχύος της μπαταρίας. Το αεροσκάφος δεν μπορεί να αποφύγει εμπόδια αν η ταχύτητα πτήσης υπερβαίνει την ταχύτητα αποτελεσματικής ανίχνευσης. Το αεροσκάφος θα φρενάρει και θα αιωρείται στη θέση του και θα εξέλθει από την RTH αν ο μοχλός βήματος είναι πατημένος μέχρι τέρμα. Το αεροσκάφος μπορεί να ελεγχθεί μετά την απελευθέρωση του μοχλού βήματος.
- Εάν το αεροσκάφος φτάσει στο όριο υψομέτρου της τρέχουσας θέσης του αεροσκάφους ή του σημείου αρχικής θέσης ενώ ανεβαίνει κατά τη διάρκεια της Προεπιλογής RTH, το αεροσκάφος σταματά την άνοδο και επιστρέφει στο σημείο αρχικής θέσης στο τρέχον υψόμετρο. Δίνετε προσοχή στην ασφάλεια πτήσης κατά τη διάρκεια της RTH.
- Εάν το σημείο αρχικής θέσης βρίσκεται εντός της ζώνης υψομέτρου αλλά το αεροσκάφος δεν βρίσκεται εντός της ζώνης υψομέτρου, όταν το αεροσκάφος φτάσει στη ζώνη υψομέτρου θα κατέβει κάτω από το όριο υψομέτρου, το οποίο μπορεί να είναι χαμηλότερο από το καθορισμένο υψόμετρο RTH. Πετάτε με προσοχή.
- Εάν η μετάδοση βίντεο OcuSync παρεμποδίζεται και αποσυνδεθεί, το αεροσκάφος θα βασίζεται μόνο στην ενισχυμένη μετάδοση 4G. Λαμβάνοντας υπόψη ότι μπορεί να υπάρχουν μεγάλα εμπόδια στη διαδρομή RTH, για να εξασφαλιστεί η ασφάλεια κατά τη διάρκεια της RTH, η διαδρομή RTH θα χρησιμοποιείται την προηγούμενη διαδρομή πτήσης ως σημείο αναφοράς. Όταν χρησιμοποιείται ενισχυμένη μετάδοση 4G, δώστε περισσότερη προσοχή στην κατάσταση της μπαταρίας και στη διαδρομή RTH στο χάρτη.
- Το αεροσκάφος θα βγει από τη λειτουργία RTH αν το περιβάλλον είναι υπερβολικά περίπλοκο για ολοκλήρωση της RTH, ακόμη κι αν το σύστημα ανίχνευσης λειτουργεί σωστά.

- Η λειτουργία RTH δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί κατά τη διάρκεια της αυτόματης προσγείωσης.

## Προηγμένη RTH

Όταν ενεργοποιηθεί η λειτουργία Προηγμένη RTH, το αεροσκάφος θα σχεδιάσει αυτόματα την καλύτερη διαδρομή RTH, η οποία θα εμφανίζεται στο DJI Fly και θα προσαρμόζεται ανάλογα με το περιβάλλον. Κατά τη διάρκεια της RTH, το αεροσκάφος θα προσαρμόσει αυτόματα την ταχύτητα πτήσης ανάλογα με τους περιβαλλοντικούς παράγοντες, όπως η ταχύτητα και η κατεύθυνση του ανέμου και τα εμπόδια.

Εάν το σήμα ελέγχου μεταξύ του τηλεχειριστηρίου και του αεροσκάφους είναι καλό, βγείτε από τη λειτουργία RTH πατώντας στο DJI Fly ή πατώντας το κουμπί RTH στο τηλεχειριστήριο. Μετά την έξοδο από την RTH οι χρήστες θα ανακτήσετε τον έλεγχο του αεροσκάφους.

## Μέθοδος ενεργοποίησης

### Ο χρήστης ενεργοποιεί την RTH

Κατά τη διάρκεια της πτήσης, μπορείτε να ενεργοποιήσετε το RTH πατώντας παρατεταμένα το κουμπί RTH στο τηλεχειριστήριο ή πατώντας από την αριστερή πλευρά της προβολής της κάμερας και, στη συνέχεια, πατώντας παρατεταμένα το εικονίδιο RTH.

### Χαμηλή μπαταρία αεροσκάφους

Κατά τη διάρκεια της πτήσης, εάν η στάθμη της μπαταρίας είναι χαμηλή και επαρκεί μόνο για την πτήση μέχρι το σημείο αρχικής θέσης, θα εμφανιστεί μια προειδοποιητική ένδειξη στο DJI Fly. Εάν πατήσετε για να επιβεβαιώσετε την RTH ή εάν δεν προβείτε σε ενέργειες πριν από τη λήξη της αντίστροφης μέτρησης, το αεροσκάφος θα ξεκινήσει αυτόματα την RTH με χαμηλή μπαταρία.

Εάν ακυρώσετε την ένδειξη RTH με χαμηλή μπαταρία και συνεχίσετε την πτήση του αεροσκάφους, το αεροσκάφος θα προσγειωθεί αυτόματα όταν η τρέχουσα στάθμη της μπαταρίας μπορεί να υποστηρίξει το αεροσκάφος μόνο για αρκετό χρονικό διάστημα ώστε να κατέβει από το τρέχον υψόμετρό του.

Η αυτόματη προσγείωση δεν μπορεί να ακυρωθεί, αλλά μπορείτε να πετάξετε το αεροσκάφος οριζόντια μετακινώντας τον μοχλό βήματος και τον μοχλό κύλισης και να αλλάξετε την ταχύτητα καθόδου του αεροσκάφους μετακινώντας τον μοχλό γκαζιού. Πετάξτε το αεροσκάφος σε κατάλληλο μέρος για να το προσγειώσετε το συντομότερο δυνατό.

- ⚠ • Όταν η στάθμη φόρτισης της έξυπνης μπαταρίας πτήσης είναι πολύ χαμηλή και δεν υπάρχει αρκετή ισχύ για επιστροφή στην αρχική θέση, προσγειώστε το αεροσκάφος το συντομότερο δυνατό. Διαφορετικά, το αεροσκάφος θα συντριβεί όταν αδειάσει τελείως η μπαταρία.
- MHN συνεχίζετε να πλέζετε τον μοχλό γκαζιού προς τα πάνω κατά τη διάρκεια της αυτόματης προσγείωσης. Διαφορετικά, το αεροσκάφος θα συντριβεί όταν αδειάσει τελείως η μπαταρία.

## Απώλεια σήματος τηλεχειριστηρίου

Όταν χαθεί το σήμα του τηλεχειριστηρίου, το αεροσκάφος θα ξεκινήσει αυτόματα Ασφαλής λειτουργία RTH, εάν η ενέργεια Απώλεια σήματος έχει οριστεί σε RTH.

Όταν οι συνθήκες φωτισμού και περιβάλλοντος είναι κατάλληλες για το σύστημα όρασης, το DJI Fly θα εμφανίσει τη διαδρομή RTH που δημιουργήθηκε από το αεροσκάφος πριν χαθεί το σήμα. Το αεροσκάφος θα ξεκινήσει την RTH χρησιμοποιώντας την Προηγμένη RTH, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις RTH. Το αεροσκάφος θα παραμείνει σε RTH ακόμη και αν αποκατασταθεί το σήμα του τηλεχειριστηρίου. Το DJI Fly θα ενημερώσει τη διαδρομή RTH αντίστοιχα.

Όταν οι συνθήκες φωτισμού και περιβάλλοντος είναι ακατάλληλες για το σύστημα όρασης, το αεροσκάφος θα φρενάρει και θα αιωρείται και στη συνέχεια θα περάσει στην αρχική διαδρομή RTH.

- Εάν η απόσταση RTH (η οριζόντια απόσταση μεταξύ του αεροσκάφους και του σημείου αρχικής θέσης) είναι μεγαλύτερη από 50 m, το αεροσκάφος προσαρμόζει τον προσανατολισμό του και πετάει προς τα πίσω για 50 m στην αρχική διαδρομή πτήσης του πριν εισέλθει σε στην Προεπιλογή RTH.
- Εάν η απόσταση RTH είναι μεγαλύτερη από 5 m αλλά μικρότερη από 50 m, το αεροσκάφος προσαρμόζει τον προσανατολισμό του και πετάει ευθεία οριζόντια πίσω στο σημείο αρχικής θέσης στο τρέχον υψόμετρο.
- Το αεροσκάφος προσγειώνεται αμέσως εάν η απόσταση RTH είναι μικρότερη από 5 m.

## Διαδικασία RTH

Μετά την ενεργοποίηση της προηγμένης RTH, το αεροσκάφος φρενάρει και αιωρείται στη θέση του.

- **Όταν το περιβάλλον ή οι συνθήκες φωτισμού είναι κατάλληλες για το σύστημα όρασης:**
  - Το αεροσκάφος θα ρυθμίσει τον προσανατολισμό του στο σημείο αρχικής θέσης, θα σχεδιάσει την καλύτερη διαδρομή σύμφωνα με τις ρυθμίσεις RTH και στη

συνέχεια θα επιστρέψει στο σημείο αρχικής θέσης, εάν το GNSS ήταν διαθέσιμο κατά την απογείωση.

- Εάν το GNSS δεν ήταν διαθέσιμο και κατά την απογείωση λειτουργούσε μόνο το σύστημα όρασης, το αεροσκάφος θα ρυθμίσει τον προσανατολισμό του στο σημείο αρχικής θέσης, θα σχεδιάσει την καλύτερη διαδρομή σύμφωνα με τις ρυθμίσεις RTH και στη συνέχεια θα επιστρέψει στη θέση με το ισχυρό σήμα GNSS με βάση τις ρυθμίσεις RTH. Θα ακολουθήσει κατά προσέγγιση την τροχιά αναχώρησης πίσω στην περιοχή του σημείου αρχικής θέσης. Σε αυτή τη φάση, δώστε προσοχή στις οδηγίες της εφαρμογής και επιλέξτε αν θα αφήσετε το αεροσκάφος να πραγματοποιήσει αυτόματη RTH και προσγείωση ή αν θα ελέγχετε χειροκίνητα την RTH και την προσγείωση.

**Δώστε προσοχή εάν το GNSS δεν ήταν διαθέσιμο κατά την απογείωση:**

- Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία αποφυγής εμποδίων είναι ενεργοποιημένη.
- MHN πετάτε σε στενούς χώρους. Η ταχύτητα του ανέμου στο περιβάλλον πρέπει να είναι μικρότερη από 3 m/s.
- Πετάτε σε ανοιχτούς χώρους και μείνετε τουλάχιστον 10 μέτρα μακριά από τυχόν εμπόδια αμέσως μετά την απογείωση, διαφορετικά το αεροσκάφος μπορεί να μην είναι σε θέση να επιστρέψει στο σημείο της αρχικής θέσης του. Κατά τη διάρκεια της πτήσης, αποφύγετε να πετάτε πάνω από υδάτινες επιφάνειες μέχρι να φτάσετε σε περιοχή με ισχυρό σήμα GNSS. Το ύψος πάνω από το έδαφος πρέπει να είναι μεγαλύτερο από 2 και μικρότερο από 30 μέτρα, διαφορετικά το αεροσκάφος μπορεί να μην είναι σε θέση να επιστρέψει στο σημείο αρχικής θέσης. Εάν το αεροσκάφος μεταβεί σε κατάσταση ATT1 πριν φτάσει σε περιοχή με ισχυρό σήμα GNSS, το σημείο αρχικής θέσης θα ακυρωθεί.
- Εάν ο οπτικός εντοπισμός θέσης δεν είναι διαθέσιμος κατά τη διάρκεια της πτήσης, το αεροσκάφος δεν μπορεί να επιστρέψει στο σημείο αρχικής θέσης. Δώστε προσοχή στο περιβάλλον με βάση τις φωνητικές υποδείξεις της εφαρμογής για να αποφύγετε συγκρούσεις.
- Όταν το αεροσκάφος επιστρέψει στην περιοχή του σημείου απογείωσης και η εφαρμογή σας ενημερώσει ότι το υφιστάμενο περιβάλλον είναι περίπλοκο, επιβεβαιώστε αν θέλετε να συνεχίσετε την πτήση:
  - Πρέπει να επιβεβαιώσετε αν η διαδρομή πτήσης είναι σωστή και να δώσετε προσοχή στην ασφάλεια της πτήσης.
  - Πρέπει να επιβεβαιώσετε αν οι συνθήκες φωτισμού είναι επαρκείς για το σύστημα όρασης. Εάν όχι, το αεροσκάφος μπορεί να βγει από την RTH. Αν αναγκάστε το αεροσκάφος να συνεχίσει την RTH ή την πτήση, μπορεί να μεταβεί σε κατάσταση ATT1.

- Μετά την επιβεβαίωση, το αεροσκάφος θα συνεχίσει να επιστρέψει στο σημείο αρχικής θέσης με χαμηλή ταχύτητα. Εάν εμφανιστεί εμπόδιο στη διαδρομή επιστροφής, το αεροσκάφος θα φρενάρει και μπορεί να βγει από την RTH.
  - Αυτή η διαδικασία RTH δεν υποστηρίζει δυναμική ανίχνευση εμποδίων (συμπεριλαμβανομένων πεζών και ούτω καθεξής) και δεν υποστηρίζει ανίχνευση εμποδίων σε σκηνικά χωρίς ανάγλυφη υφή, όπως γυαλί ή λευκοί τοίχοι.
  - Αυτή η διαδικασία RTH απαιτεί το έδαφος και το κοντινό περιβάλλον (όπως οι τοίχοι) να έχουν έντονη υφή και να μην εμφανίζουν δυναμικές αλλαγές.
- Όταν το περιβάλλον ή οι συνθήκες φωτισμού δεν είναι κατάλληλες για το σύστημα όρασης:
  - Εάν η απόσταση RTH είναι μεγαλύτερη από 5 m, το αεροσκάφος θα επιστρέψει στο σημείο αρχικής θέσης σύμφωνα με την **Προεπιλογή**.
  - Το αεροσκάφος προσγειώνεται αμέσως εάν η απόσταση RTH είναι μικρότερη από 5 m.

## Ρυθμίσεις RTH

Οι ρυθμίσεις RTH είναι διαθέσιμες για την Προηγμένη RTH. Μεταβείτε στην προβολή κάμερας στην εφαρμογή DJI Fly, πατήστε **... > Ασφάλεια**, και μετακινηθείτε στην επιλογή **Επιστροφή στην αρχική θέση (RTH)**.

- **Βέλτιστη:**



- Εάν ο φωτισμός είναι επαρκής και το περιβάλλον είναι κατάλληλο για σύστημα όρασης, το αεροσκάφος θα σχεδιάσει αυτόμata τη βέλτιστη διαδρομή RTH και θα προσαρμόσει το υψόμετρο ανάλογα με τους περιβαλλοντικούς παράγοντες, όπως τα εμπόδια και τα σήματα μετάδοσης, ανεξάρτητα από τη ρύθμιση υψόμετρου RTH. Η βέλτιστη διαδρομή RTH σημαίνει ότι το αεροσκάφος θα διανύσει τη μικρότερη δυνατή απόσταση, ώστε να μειωθεί η ισχύς της μπαταρίας που χρησιμοποιείται και να αυξηθεί ο χρόνος πτήσης.

- Εάν ο φωτισμός είναι ανεπαρκής ή το περιβάλλον δεν είναι κατάλληλο για σύστημα όρασης, το αεροσκάφος θα εκτελέσει την Προεπιλογή RTH με βάση τη ρύθμιση Υψόμετρο RTH.
- Προεπιλογή:



Απόσταση RTH/Υψόμετρο	Κατάλληλες συνθήκες φωτισμού και περιβάλλοντος	Ακατάλληλες συνθήκες φωτισμού και περιβάλλοντος	
Απόσταση RTH > 50 m	Τρέχον υψόμετρο < Υψόμετρο RTH	Το αεροσκάφος θα σχεδιάσει τη διαδρομή RTH, θα πετάξει σε μια ανοικτή περιοχή παρακάμπτοντας τα εμπόδια, θα ανέβει στο Υψόμετρο RTH και θα επιστρέψει στην αρχική θέση χρησιμοποιώντας την καλύτερη διαδρομή.	Το αεροσκάφος θα ανέβει στο υψόμετρο RTH και θα πετάξει προς το σημείο αρχικής θέσης σε ευθεία γραμμή στο υψόμετρο RTH. [1]
	Τρέχον υψόμετρο ≥ υψόμετρο RTH	Το αεροσκάφος θα επιστρέψει στην αρχική θέση χρησιμοποιώντας την καλύτερη διαδρομή στο τρέχον ύψος.	Το αεροσκάφος θα πετάξει προς το σημείο αρχικής θέσης σε ευθεία γραμμή στο τρέχον υψόμετρο. [1]
Η απόσταση RTH είναι 5-50 m		Το αεροσκάφος θα πετάξει προς το σημείο αρχικής θέσης σε ευθεία γραμμή στο τρέχον υψόμετρο. [2]	

[1] Εάν το LiDAR που είναι στραμμένο προς τα εμπρός ανιχνεύει ένα εμπόδιο μπροστά, το αεροσκάφος θα ανέβει σε μεγαλύτερο ύψος για να αποφύγει το εμπόδιο. Θα σταματήσει την άνοδο μόλις ο χώρος μπροστά του είναι ελεύθερος και στη συνέχεια θα συνεχίσει την RTH. Εάν το ύψος του εμποδίου υπερβαίνει το όριο ύψους, το αεροσκάφος θα φρενάρει και θα αιωρείται και ο χρήστης θα πρέπει να αναλάβει τον έλεγχο.

[2] Το αεροσκάφος θα φρενάρει και θα αιωρείται και ο χρήστης θα πρέπει να αναλάβει τον έλεγχο.

Όταν το αεροσκάφος πλησιάζει το σημείο αρχικής θέσης, εάν το τρέχον υψόμετρο είναι υψηλότερο από το υψόμετρο RTH, το αεροσκάφος θα αποφασίσει έξυπνα εάν θα κατέβει ενώ πετάει προς τα εμπρός ανάλογα με το περιβάλλον, τον φωτισμό, το ρυθμισμένο υψόμετρο RTH και το τρέχον υψόμετρο. Όταν το αεροσκάφος φτάσει στην περιοχή πάνω από το σημείο αρχικής θέσης, το τρέχον υψόμετρο του αεροσκάφους δεν θα είναι χαμηλότερο από το ρυθμισμένο υψόμετρο RTH.

Τα σχέδια RTH για διαφορετικά περιβάλλοντα, οι μέθοδοι ενεργοποίησης RTH και οι ρυθμίσεις RTH έχουν ως εξής:

Μέθοδος ενεργοποίησης RTH	Κατάλληλες συνθήκες φωτισμού και περιβάλλοντος (Το αεροσκάφος μπορεί να παρακάμπτει εμπόδια και ζώνες GEO)	Ακατάλληλες συνθήκες φωτισμού και περιβάλλοντος
Ο χρήστης ενεργοποιεί την RTH		Προεπιλογή (Το αεροσκάφος μπορεί να ανέβει για να παρακάμψει εμπόδια και ζώνες GEO)
Χαμηλή μπαταρία αεροσκάφους	To αεροσκάφος θα εκτελέσει RTH με βάση τη ρύθμιση RTH: <ul style="list-style-type: none"><li>• Βέλτιστο</li><li>• Προεπιλεγμένο</li></ul>	Αρχική διαδρομή RTH, Η προκαθορισμένη RTH θα εκτελεστεί όταν αποκατασταθεί το σήμα (Το αεροσκάφος μπορεί να παρακάμψει τις ζώνες GEO και θα φρενάρει και θα αιωρείται αν υπάρχει εμπόδιο)
Απώλεια σήματος τηλεχειριστηρίου		

## Προστασία προσγείωσης

Κατά τη διάρκεια της RTH, η προστασία προσγείωσης ενεργοποιείται μόλις το αεροσκάφος αρχίσει την προσγείωση.


Οι συγκεκριμένες επιδόσεις του αεροσκάφους έχουν ως εξής:

- Εάν το έδαφος κριθεί κατάλληλο για προσγείωση, το αεροσκάφος θα προσγειωθεί άμεσα.
- Εάν το έδαφος κριθεί ακατάλληλο για προσγείωση, το αεροσκάφος αιωρείται και περιμένει την επιβεβαίωση του χειριστή.

- Εάν η προστασία προσγείωσης δεν λειτουργεί, το DJI Fly θα εμφανίσει ένα μήνυμα προσγείωσης όταν το αεροσκάφος κατέβει σε απόσταση 0,5 μέτρα από το έδαφος.  
Πατήστε **Επιβεβαίωση** ή σπρώξτε τον μοχλό γκαζιού μέχρι τέρμα κάτω και κρατήστε τον για ένα δευτερόλεπτο και το αεροσκάφος θα προσγειωθεί.

-  • Αφού φτάσει στην περιοχή πάνω από το σημείο αρχικής θέσης, το αεροσκάφος θα προσγειωθεί ακριβώς στο σημείο απογείωσης. Η απόδοση της προσγείωσης ακριβείας εξαρτάται από τις ακόλουθες συνθήκες:
  - Το σημείο αρχικής θέσης πρέπει να καταγράφεται κατά την απογείωση και δεν πρέπει να αλλάζει κατά την πτήση.
  - Κατά την απογείωση, το αεροσκάφος πρέπει να ανέβει κατακόρυφα στα 7 μέτρα τουλάχιστον πριν κινηθεί οριζόντια.
  - Τα χαρακτηριστικά του εδάφους στο σημείο αρχικής θέσης πρέπει να παραμείνουν σε μεγάλο βαθμό αμετάβλητα.
  - Τα χαρακτηριστικά του εδάφους του σημείου αρχικής θέσης πρέπει διακρίνονται επαρκώς. Εδάφη, όπως ένα χιονισμένο χωράφι, δεν είναι κατάλληλα.
  - Οι συνθήκες φωτισμού δεν πρέπει να είναι πολύ φωτεινές ή πολύ σκοτεινές.
  - Κατά τη διάρκεια της προσγείωσης, η κίνηση οποιουδήποτε άλλου μοχλού ελέγχου εκτός από τον μοχλό γκαζιού θα θεωρηθεί ως εγκατάλειψη της προσγείωσης ακριβείας και το αεροσκάφος θα κατέβει κατακόρυφα.

## 5.4 Σύστημα ανίχνευσης

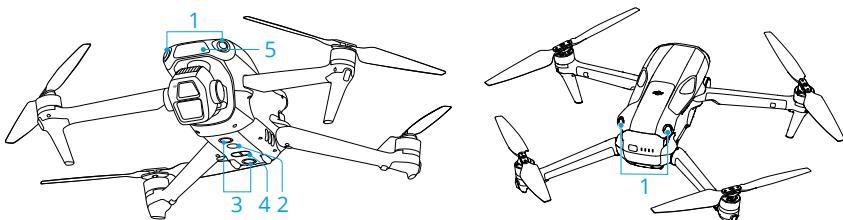

- Πανκατευθυντικό σύστημα όρασης
- Βοηθητικό φως
- Σύστημα προς τα κάτω όρασης
- Σύστημα ανίχνευσης υπερύθρων 3D
- LiDAR με κατεύθυνση προς τα εμπρός

Το πανκατευθυντικό σύστημα όρασης λειτουργεί καλύτερα με επαρκή φωτισμό και σαφώς επισήμασμένα ή ανάγλυφα εμπόδια. Το πανκατευθυντικό σύστημα

όρασης ενεργοποιείται αυτόματα όταν το αεροσκάφος βρίσκεται σε κανονική ή κινηματογραφική λειτουργία και η **Ενέργεια αποφυγής εμποδίων** έχει ρυθμιστεί σε **Παράκαμψη** ή **Φρενάρισμα** στην εφαρμογή DJI Fly. Η λειτουργία προσανατολισμού ισχύει όταν τα σήματα GNSS δεν είναι διαθέσιμα ή είναι ασθενή.

Το βοηθητικό φως που βρίσκεται στο κάτω μέρος του αεροσκάφους μπορεί να βοηθήσει το σύστημα προς τα κάτω όρασης. Θα ενεργοποιηθεί αυτόματα από προεπιλογή σε περιβάλλοντα με χαμηλό φωτισμό όταν το υψόμετρο πτήσης είναι κάτω από 5 μέτρα μετά την απογείωση. Μπορείτε επίσης να την ενεργοποιήσετε ή να την απενεργοποιήσετε χειροκίνητα στην εφαρμογή DJI Fly. Κάθε φορά που γίνεται επανεκκίνηση του αεροσκάφους, το βοηθητικό κάτω φως επανέρχεται στην προεπιλεγμένη **Αυτόματη** ρύθμιση.

- 
- 💡 • Όταν ο οπτικός εντοπισμός θέσης και η ανίχνευση εμποδίων είναι απενεργοποιημένα, το αεροσκάφος βασίζεται μόνο στο GNSS για να αιωρείται, η πανκατευθυντική ανίχνευση εμποδίων δεν είναι διαθέσιμη και το αεροσκάφος δεν θα επιβραδύνει αυτόματα κατά την κάθοδο στο έδαφος. Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή όταν είναι απενεργοποιημένες οι λειτουργίες «Οπτικός εντοπισμός θέσης» και «Ανίχνευση εμποδίων».
  - Η απενεργοποίηση των λειτουργιών Οπτικός εντοπισμός θέσης και Ανίχνευση εμποδίων ισχύει μόνο κατά τη χειροκίνητη πτήση και δεν ισχύει κατά τη χρήση RTH, την αυτόματη προσγείωση ή τη χρήση των λειτουργιών έξυπνης πτήσης.
  - Ο «Οπτικός εντοπισμός θέσης» και η «ανίχνευση εμποδίων» μπορούν να απενεργοποιηθούν προσωρινά όταν επικρατεί συννεφιά και ομίχλη ή όταν ανιχνεύεται εμπόδιο κατά την προσγείωση. Διατηρήστε ενεργοποιημένες τις λειτουργίες «Οπτικός εντοπισμός θέσης» και «Ανίχνευση εμποδίων» σε κανονικές συνθήκες πτήσης. Οι λειτουργίες «Οπτικός εντοπισμός θέσης» και «Ανίχνευση εμποδίων» είναι ενεργοποιημένες από προεπιλογή μετά την επανεκκίνηση του αεροσκάφους.
- 

## Ειδοποίηση

- ⚠ • Δώστε προσοχή στο περιβάλλον πτήσης. Το σύστημα ανίχνευσης λειτουργεί μόνο σε συγκεκριμένα σενάρια και δεν μπορεί να αντικαταστήσει τον έλεγχο και την κρίση του ανθρώπου. Κατά τη διάρκεια μιας πτήσης, δύνεται προσοχή στο περιβάλλον γύρω σας και στις προειδοποιήσεις στην εφαρμογή DJI Fly, επιδεικνύετε υπευθυνότητα και διατηρείτε τον έλεγχο του αεροσκάφους ανά πάσα στιγμή.
- Εάν δεν υπάρχει διαθέσιμο GNSS, το σύστημα προς τα κάτω όρασης βοηθάει στον εντοπισμό του αεροσκάφους και λειτουργεί καλύτερα όταν το αεροσκάφος βρίσκεται σε υψόμετρο από 0,5 m έως 30 m. Χρειάζεται ιδιαίτερη

προσοχή εάν το υψόμετρο του αεροσκάφους είναι πάνω από 30 m, καθώς ενδέχεται να επηρεαστεί η απόδοση της λειτουργίας εντοπισμού θέσης.

- Σε περιβάλλοντα με χαμηλό φωτισμό, το σύστημα όρασης ενδέχεται να μην επιτυγχάνει βέλτιστη απόδοση εντοπισμού θέσης, ακόμη κι αν είναι ενεργοποιημένος ο βοηθητικός φωτισμός. Πετάτε με προσοχή εάν το σήμα GNSS είναι ασθενές σε τέτοια περιβάλλοντα.
- Το σύστημα προς τα κάτω όρασης ενδέχεται να μη λειτουργεί σωστά όταν το αεροσκάφος πετά κοντά σε νερό. Επομένως, το αεροσκάφος ενδέχεται να μην είναι σε θέση να αποφύγει ενεργά το νερό από κάτω κατά την προσγείωση. Συνιστάται να διατηρείτε τον έλεγχο της πτήσης ανά πάσα στιγμή, να κάνετε λογικές κρίσεις με βάση το περιβάλλον γύρω σας και να αποφεύγετε να βασίζεστε υπερβολικά στο σύστημα προς τα κάτω όρασης.
- Το σύστημα όρασης δεν μπορεί να αναγνωρίσει με ακρίβεια μεγάλες κατασκευές με σκελετούς και καλώδια, όπως γερανογέφυρες, πύργους μεταφοράς υψηλής τάσης, γραμμές μεταφοράς υψηλής τάσης, καλωδιωτές γέφυρες και κρεμαστές γέφυρες.
- Το σύστημα όρασης δεν μπορεί να λειτουργήσει σωστά κοντά σε επιφάνειες χωρίς σαφείς παραλλαγές μοτίβου ή όπου υπάρχει υπερβολικά αδύναμο ή δυνατό φως. Το σύστημα όρασης δεν μπορεί να λειτουργήσει σωστά στις ακόλουθες περιπτώσεις:
  - Πτήση κοντά σε μονόχρωμες επιφάνειες (π.χ. καθαρό μαύρο, λευκό, κόκκινο ή πράσινο).
  - Πτήση κοντά σε πολύ ανακλαστικές επιφάνειες.
  - Πτήση κοντά σε νερό ή διαιφανείς επιφάνειες.
  - Πτήση κοντά σε κινούμενες επιφάνειες ή αντικείμενα.
  - Πτήση σε περιοχή με συχνές και δραστικές αλλαγές φωτισμού.
  - Πτήση κοντά σε εξαιρετικά σκοτεινές (<1 lux) ή φωτεινές (> 40.000 lux) επιφάνειες.
  - Πτήση κοντά σε επιφάνειες που αντανακλούν έντονα ή απορροφούν υπέρυθρα κύματα (π.χ. καθρέφτες).
  - Πτήση κοντά σε επιφάνειες χωρίς σαφή μοτίβα ή υφές.
  - Πτήση κοντά σε επιφάνειες με επαναλαμβανόμενα πανομοιότυπα μοτίβα ή υφές (π.χ. πλακίδια με το ίδιο σχέδιο).
  - Πτήση κοντά σε εμπόδια με μικρές επιφάνειες (π.χ. κλαδιά δέντρων και καλώδια ρεύματος).

- Διατηρείτε τους αισθητήρες καθαρούς ανά πάσα στιγμή. ΜΗ γρατζουνίζετε και μην παραβιάζετε τους αισθητήρες. ΜHN χρησιμοποιείτε το αεροσκάφος σε σκονισμένο ή υγρό περιβάλλον.
  - Οι κάμερες του συστήματος όρασης μπορεί να χρειαστεί να βαθμονομηθούν μετά από την αποθήκευση για μεγάλο χρονικό διάστημα. Θα εμφανιστεί ένα μήνυμα στην εφαρμογή DJI Fly και η βαθμονόμηση θα πραγματοποιηθεί αυτόμata.
  - MHN πετάτε όταν βρέχει, έχει αιθαλομίχλη ή εάν η ορατότητα είναι μικρότερη από 100 m.
  - MHN παρεμποδίζετε το σύστημα ανίχνευσης.
  - Ελέγχετε τα ακόλουθα κάθε φορά πριν από την απογείωση:
    - Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν αυτοκόλλητα ή άλλα εμπόδια πάνω από το γυαλί του συστήματος ανίχνευσης.
    - Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό πιανίν αν υπάρχει βρωμιά, σκόνη ή νερό στο γυαλί του συστήματος ανίχνευσης. MHN χρησιμοποιείτε προϊόντα καθαρισμού που περιέχει αλκοόλ.
    - Επικοινωνήστε με το Τμήμα υποστήριξης της DJI εάν υπάρχει ζημιά στους φακούς του συστήματος ανίχνευσης.
  - Το αεροσκάφος μπορεί να πετάξει οποιαδήποτε ώρα της ημέρας ή της νύχτας. Ωστόσο, το σύστημα όρασης δεν είναι διαθέσιμο όταν το αεροσκάφος πετάει τη νύχτα. Πετάτε με προσοχή.
  - Το LiDAR με κατεύθυνση προς τα εμπρός δεν μπορεί να ανιχνεύσει εμπόδια με ανακλαστικότητα μικρότερη από 10% ή αντικείμενα που αντανακλούν, όπως το γυαλί.
- 

## 5.5 Προηγμένα συστήματα υποβοήθησης πιλότου

Η λειτουργία «Προηγμένα συστήματα υποβοήθησης πιλότου» (APAS) είναι διαθέσιμη στην κανονική λειτουργία και στην κινηματογραφική λειτουργία. Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία APAS, το αεροσκάφος θα συνεχίσει να ανταποκρίνεται στις εντολές σας και να σχεδιάζει τη διαδρομή του σύμφωνα με τις εισόδους του μοχλού ελέγχου και το περιβάλλον πτήσης. Η λειτουργία APAS διευκολύνει την αποφυγή εμποδίων, την ομαλότερη λήψη εικόνων και την καλύτερη εμπειρία πτήσης.

Όταν η λειτουργία APAS είναι ενεργοποιημένη, το αεροσκάφος μπορεί να σταματήσει πατώντας το κουμπί παύσης πτήσης στο τηλεχειριστήριο. Το αεροσκάφος φρενάρει και αιωρείται για τρία δευτερόλεπτα και περιμένει περαιτέρω εντολές από τον χειριστή.

Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία APAS, ανοίξτε το DJI Fly, μεταβείτε στο \*\*\*

> Ασφάλεια > Ενέργεια αποφυγής εμποδίων, και επιλέξτε Παράκαμψη. Ορίστε τις Επιλογές παράκαμψης σε Κανονική ή Nifty. Στη λειτουργία Nifty, το αεροσκάφος μπορεί να πετάξει πιο γρήγορα, πιο ομαλά και πιο κοντά στα εμπόδια, εξασφαλίζοντας καλύτερες λήψεις, ενώ παράλληλα παρακάμπτει τα εμπόδια. Ωστόσο, ο κίνδυνος σύγκρουσης με εμπόδια θα αυξηθεί. Πετάτε με προσοχή.

Η λειτουργία Nifty δεν μπορεί να λειτουργήσει κανονικά στις ακόλουθες περιπτώσεις:

- Όταν ο προσανατολισμός του αεροσκάφους αλλάζει γρήγορα πετώντας κοντά σε εμπόδια.
- Όταν πετάτε μέσα από στενά εμπόδια, όπως στέγαστρα ή θάμνους, με υψηλή ταχύτητα.
- Όταν πετάτε κοντά σε εμπόδια που είναι πολύ μικρά για να εντοπιστούν.
- Όταν πετάτε με το προστατευτικό έλικα.

## Ειδοποίηση



- Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε το APAS όταν το σύστημα όρασης είναι διαθέσιμο. Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν άνθρωποι, ζώα, αντικείμενα με μικρή επιφάνεια (π.χ. κλαδιά δέντρων) ή διαφανή αντικείμενα (π.χ. γυαλί ή νερό) κατά μήκος της επιθυμητής διαδρομής πτήσης.
- Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε το APAS όταν το σύστημα της προς τα κάτω όρασης είναι διαθέσιμο ή το σήμα GNSS είναι ισχυρό. Το APAS ενδέχεται να μην λειτουργεί σωστά όταν το αεροσκάφος πετάει πάνω από νερό ή χιονισμένες περιοχές.
- Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν πετάτε σε εξαιρετικά σκοτεινό (<300 lux) ή φωτεινό (>10.000 lux) περιβάλλον.
- Δώστε προσοχή στην εφαρμογή DJI Fly και βεβαιωθείτε ότι το APAS λειτουργεί κανονικά.
- Το APAS ενδέχεται να μην λειτουργεί σωστά όταν το αεροσκάφος πετάει κοντά στα όρια πτήσης ή σε ζώνη GEO.
- Όταν ο φωτισμός δεν είναι επαρκής και το σύστημα όρασης δεν είναι εν μέρει διαθέσιμο, το αεροσκάφος μεταβαίνει από τη λειτουργία παράκαμψης εμποδίων σε λειτουργία φρεναρίσματος και αιώρησης. Πρέπει να τοποθετήσετε τον μοχλό ελέγχου στο κέντρο και έπειτα να συνεχίσετε να ελέγχετε το αεροσκάφος.

## Προστασία προσγείωσης


Εάν η Ενέργεια αποφυγής εμποδίων έχει οριστεί σε Παράκαμψη ή Φρενάρισμα, η προστασία προσγείωσης θα ενεργοποιηθεί όταν πιέσετε το μοχλό γκαζιού προς τα κάτω για να προσγειώσετε το αεροσκάφος. Η προστασία προσγείωσης ενεργοποιείται μόλις το αεροσκάφος αρχίσει την προσγείωση.

- Εάν το έδαφος κριθεί κατάλληλο για προσγείωση, το αεροσκάφος θα προσγειωθεί άμεσα.
- Εάν το έδαφος κριθεί ακατάλληλο για προσγείωση, το αεροσκάφος θα αιωρείται όταν κατέβει κάτω από ένα συγκεκριμένο ύψος πάνω από το έδαφος. Πιέστε προς τα κάτω τον μοχλό γκαζιού για τουλάχιστον πέντε δευτερόλεπτα. Το αεροσκάφος θα προσγειωθεί χωρίς ανίχνευση εμποδίων.

## 5.6 Βοήθεια όρασης

Η προβολή βοήθειας όρασης, που υποστηρίζεται από τα συστήματα όρασης, αλλάζει την εικόνα στην προβολή από τους αντίστοιχους αισθητήρες όρασης ανάλογα με την κατεύθυνση της ταχύτητας πτήσης για να βοηθήσει τον χρήστη στην πλοήγηση και την παρατήρηση των εμποδίων κατά τη διάρκεια της πτήσης. Σύρετε το δάχτυλό σας προς τα αριστερά στον δείκτη θέσης, προς τα δεξιά στον μίνι χάρτη ή πατήστε το εικονίδιο στην κάτω δεξιά γωνία του δείκτη θέσης για να μεταβείτε στην προβολή βοήθειας όρασης.

- ⚠ • Όταν χρησιμοποιείτε βοήθεια όρασης, η ποιότητα της μετάδοσης βίντεο ενδέχεται να είναι πιο χαμηλή λόγω των περιορισμών του εύρους ζώνης μετάδοσης, των επιδόσεων του κινητού τηλεφώνου ή της ανάλυσης μετάδοσης βίντεο της οθόνης στο τηλεχειριστήριο.
- Είναι φυσιολογικό να εμφανίζονται έλικες στην προβολή βοήθειας όρασης.
- Η βοήθεια όρασης πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για αναφορά. Οι γυάλινοι τοίχοι και τα μικρά αντικείμενα, όπως κλαδιά δέντρων, ηλεκτρικά καλώδια και σπάγκοι χαρταετού, δεν μπορούν να εμφανιστούν με ακρίβεια.
- Η βοήθεια όρασης δεν είναι διαθέσιμη όταν το αεροσκάφος δεν έχει απογειωθεί ή όταν το σύμα μετάδοσης βίντεο είναι χαμηλό.

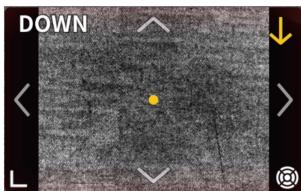

Πατήστε το βέλος για εναλλαγή μεταξύ των διαφορετικών κατευθύνσεων της προβολής βοήθησης όρασης. Πατήστε παρατεταμένα για να κλειδώσετε την κατεύθυνση. Πατήστε το κέντρο της οθόνης για να μεγιστοποιήσετε την προβολή βοήθησης όρασης.

Η κατεύθυνση της γραμμής υποδεικνύει την τρέχουσα κατεύθυνση ταχύτητας του αεροσκάφους και το μήκος της γραμμής υποδεικνύει την ταχύτητα του αεροσκάφους.



- Όταν η κατεύθυνση δεν είναι κλειδωμένη σε μια συγκεκριμένη κατεύθυνση, η προβολή βοήθειας όρασης αλλάζει αυτόματα στην τρέχουσα κατεύθυνση πτήσης. Πατήστε οποιοδήποτε άλλο βέλος κατεύθυνσης για να αλλάξετε την κατεύθυνση της προβολής βοήθειας όρασης πριν επιστρέψετε στην προβολή της τρέχουσας κατεύθυνσης πτήσης.
- Όταν η κατεύθυνση της βοήθειας όρασης είναι κλειδωμένη σε μια συγκεκριμένη κατεύθυνση, πατήστε οποιοδήποτε άλλο βέλος για να αλλάξετε την προβολή της βοήθειας όρασης για λίγο πριν επιστρέψετε στην τρέχουσα κλειδωμένη κατεύθυνση.

### Προειδοποίηση σύγκρουσης

Όταν ανιχνεύεται εμπόδιο στην τρέχουσα κατεύθυνση προβολής, η προβολή βοήθειας όρασης εμφανίζει προειδοποίηση σύγκρουσης. Το χρώμα της προειδοποίησης καθορίζεται από την απόσταση μεταξύ του εμποδίου και του αεροσκάφους. Το κίτρινο και το κόκκινο χρώμα υποδεικνύουν τη σχετική απόσταση που κυμαίνεται από μακριά προς κοντά.



- Το FOV της βοήθειας όρασης προς όλες τις κατευθύνσεις είναι περιορισμένο. Είναι φυσιολογικό να μη βλέπετε εμπόδια στο οπτικό πεδίο κατά τη διάρκεια μιας προειδοποίησης σύγκρουσης.
- Η προειδοποίηση σύγκρουσης δεν ελέγχεται από τον διακόπτη Εμφάνιση χάρτη ραντάρ και παραμένει ορατή ακόμη και όταν ο χάρτης ραντάρ είναι απενεργοποιημένος.
- Η προειδοποίηση σύγκρουσης εμφανίζεται μόνο όταν η προβολή βοήθειας όρασης εμφανίζεται στο μικρό παράθυρο.

## 5.7 Ειδοποίηση για τους έλικες

- ⚠ • Τα πτερύγια έλικα είναι αιχμηρά. Χειριστείτε τους με προσοχή για να αποφύγετε τραυματισμούς ή παραμόρφωση των ελίκων.
- Βεβαιωθείτε ότι οι έλικες και τα μοτέρ έχουν τοποθετηθεί με ασφάλεια πριν από κάθε πτήση.
- Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσιους έλικες της DJI. ΜΗ συνδυάζετε διαφορετικούς τύπους έλικα.
- Οι έλικες είναι αναλώσιμα εξαρτήματα. Αγοράστε επιπλέον έλικες, εάν είναι απαραίτητο.
- Βεβαιωθείτε ότι όλοι οι έλικες είναι σε καλή κατάσταση πριν από κάθε πτήση. ΜΗ χρησιμοποιείτε έλικες που είναι παλιοί, που έχουν ραγίσει ή σπάσει. Καθαρίστε τις έλικες με ένα μαλακό, στεγνό πανί, εάν έχουν συσσωρευτεί ακαθαρσίες.
- Για την αποφυγή τραυματισμών, παραμείνετε μακριά από περιστρεφόμενους έλικες ή τα μοτέρ.
- Για να αποφύγετε την καταστροφή των ελίκων, τοποθετήστε το αεροσκάφος σωστά κατά τη μεταφορά ή την αποθήκευση. MHN πιέζετε και μην κάμπτετε τους έλικες. Εάν οι έλικες υποστούν ζημιά, ενδέχεται να επηρεαστεί η απόδοση της πτήσης.
- Βεβαιωθείτε ότι τα μοτέρ έχουν τοποθετηθεί με ασφάλεια και περιστρέφονται ομαλά. Προσγειώστε αμέσως το αεροσκάφος εάν ένα μοτέρ έχει κολλήσει και δεν μπορεί να περιστραφεί ελεύθερα.
- MHN επιχειρήστε να τροποποιήσετε τη δομή των μοτέρ.
- MHN αγγίζετε και μην αφήνετε τα χέρια ή μέρη του σώματός σας να έρθουν σε επαφή με τα μοτέρ μετά την πτήση, καθώς μπορεί να είναι καυτά. Είναι φυσιολογικό τα μπροστινά μοτέρ να έχουν υψηλότερη θερμοκρασία από τα πίσω μοτέρ.
- MHN μπλοκάρετε καμία από τις οπές εξαερισμού στα μοτέρ ή στο σώμα του αεροσκάφους.
- Βεβαιωθείτε ότι οι ήχοι ESC ακούγονται κανονικά όταν ενεργοποιούνται.

## 5.8 Έξυπνη μπαταρία πτήσης

### Ειδοποίηση


- ⚠ • Διαβάστε και ακολουθήστε αυστηρά τις οδηγίες στο παρόν εγχειρίδιο, στις «Οδηγίες ασφαλείας» και στα αυτοκόλλητα της μπαταρίας πριν χρησιμοποιήσετε την μπαταρία. Αναλαμβάνετε την πλήρη ευθύνη για όλες τις λειτουργίες και τη χρήση.
1. ΜΗΝ φορτίζετε μια Έξυπνη μπαταρία πτήσης αμέσως μετά την πτήση, καθώς μπορεί να είναι πολύ ζεστή. Περιμένετε να κρυώσει η μπαταρία στην κανονική θερμοκρασία λειτουργίας πριν την φορτίσετε ξανά.
  2. Για αποφυγή πρόκλησης ζημιάς, η μπαταρία φορτίζεται μόνο όταν η θερμοκρασία της μπαταρίας είναι μεταξύ 5° και 40° C (41° έως 104° F). Η ιδανική θερμοκρασία φόρτισης είναι από 22° έως 28° C (71,6° έως 82,4° F). Η φόρτιση στο ιδανικό εύρος θερμοκρασιών μπορεί να παρατείνει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας. Η φόρτιση διακόπτεται αυτόματα εάν η θερμοκρασία των στοιχείων της μπαταρίας υπερβεί τους 55° C (131° F) κατά τη διάρκεια της φόρτισης.
  3. Ειδοποίηση χαμηλής θερμοκρασίας:
    - Οι μπαταρίες δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε περιβάλλοντα με εξαιρετικά χαμηλή θερμοκρασία κάτω των -10° C (14° F).
    - Η χωρητικότητα της μπαταρίας μειώνεται σημαντικά κατά την πτήση σε χαμηλές θερμοκρασίες μεταξύ -10° έως 5° C (14° έως 41° F). Φροντίστε να φορτίσετε πλήρως την μπαταρία πριν από την απογείωση. Αιωρήστε το αεροσκάφος στη θέση του για λίγο για να ζεσταθεί η μπαταρία μετά την απογείωση.
    - Συνιστάται η προθέρμανση της μπαταρίας σε θερμοκρασία τουλάχιστον 10° C (50° F) πριν από την απογείωση όταν πετάστε σε περιβάλλον με χαμηλή θερμοκρασία. Η ιδανική θερμοκρασία για την προθέρμανση της μπαταρίας είναι πάνω από 20° C (68° F).
    - Η μειωμένη χωρητικότητα της μπαταρίας σε περιβάλλοντα με χαμηλή θερμοκρασία μειώνει την απόδοση αντίστασης του αεροσκάφους στην ταχύτητα του ανέμου. Πετάτε με προσοχή.
    - Δίνετε ιδιαίτερη προσοχή όταν πετάτε σε μεγάλο ύψος με χαμηλή θερμοκρασία.
  4. Μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία θα εκφορτιστεί αυτόματα όταν παραμείνει αδρανής για κάποιο χρονικό διάστημα. Σημειώστε ότι είναι φυσιολογικό η μπαταρία να εκπέμπει θερμότητα κατά τη διαδικασία εκφόρτισης.
  5. Φορτίζετε πλήρως την μπαταρία τουλάχιστον μία φορά κάθε τρεις μήνες για να διατηρήσετε την καλή κατάσταση της μπαταρίας. Εάν η μπαταρία δεν χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, ενδέχεται να επηρεαστεί η απόδοση

της μπαταρίας ή ακόμη και να προκληθεί μόνιμη βλάβη. Εάν η μπαταρία δεν έχει φορτιστεί ή εκφορτιστεί για τρεις μήνες ή περισσότερο, η μπαταρία δεν θα καλύπτεται πλέον από την εγγύηση.


6. Για λόγους ασφαλείας, διατηρείτε τις μπαταρίες σε χαμηλή στάθμη ισχύος κατά τη μεταφορά. Συνιστάται η εκφόρτιση των μπαταριών στο 30% ή χαμηλότερη τιμή πριν τη μεταφορά.

## Τοποθέτηση/αφαίρεση της μπαταρίας

Τοποθετήστε την έξυπνη μπαταρία πιάσης στο θάλαμο μπαταριών του αεροσκάφους. Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία έχει εισαχθεί πλήρως με τον ήχο κλικ, το οποίο υποδεικνύει ότι οι συνδετήρες της μπαταρίας έχουν ασφαλίσει καλά.

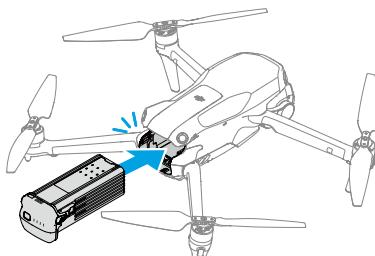

Πατήστε τους συνδετήρες της μπαταρίας για να την αφαιρέσετε από το θάλαμό της.

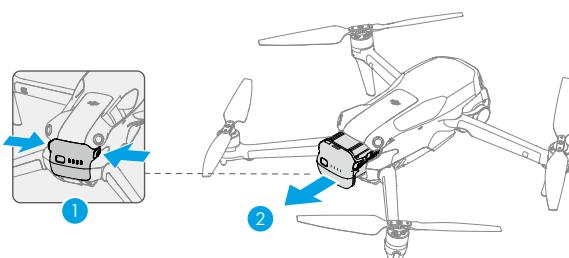


- ⚠**
- MHN τοποθετείτε και μην αφαιρείτε την μπαταρία όταν το αεροσκάφος είναι ενεργοποιημένο.
  - Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία έχει τοποθετηθεί με τον χαρακτηριστικό ήχο κλικ. MHN ξεκινάτε το αεροσκάφος όταν η μπαταρία δεν είναι καλά τοποθετημένη, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει κακή επαφή μεταξύ της μπαταρίας και του αεροσκάφους και να δημιουργήσει κινδύνους. Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία έχει κουμπώσει καλά.

## Χρήση της μπαταρίας

### Έλεγχος της στάθμης μπαταρίας

Πατήστε το κουμπί ενεργοποίησης μία φορά για να ελέγξετε την στάθμη της μπαταρίας.

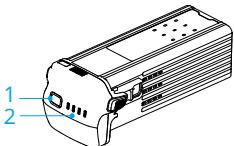

1. Κουμπί ενεργοποίησης
2. LED στάθμης μπαταρίας

Οι λυχνίες LED στάθμης μπαταρίας δείχνουν τη στάθμη ισχύος της μπαταρίας κατά τη φόρτιση και την εκφόρτιση. Οι καταστάσεις των λυχνιών LED ορίζονται παρακάτω:

- To LED είναι αναμμένο
- To LED αναβοσβήνει
- To LED είναι σβηστό


Μοτίβο αναβοσβησίματος	Στάθμη μπαταρίας
● ● ● ● ○	88 - 100%
● ● ● ● ●	76- 87%
● ● ● ○ ○	63 - 75%
● ● ○ ● ○	51 - 62%
● ● ○ ○ ○	38- 50%
● ○ ○ ○ ○	26 - 37%
● ○ ○ ○ ○	13 - 25%
● ○ ○ ○ ○	0- 12%

### Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση

Πατήστε, και έπειτα πατήστε παρατεταμένα το κουμπί ενεργοποίησης για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το αεροσκάφος. Οι λυχνίες LED στάθμης μπαταρίας δείχνουν τη στάθμη της μπαταρίας όταν το αεροσκάφος είναι ενεργοποιημένο. Οι λυχνίες LED στάθμης μπαταρίας σβήνουν όταν το αεροσκάφος είναι απενεργοποιημένο.

Εάν οι δύο λυχνίες LED που φαίνονται στην παρακάτω εικόνα αναβοσβήνουν ταυτόχρονα, αυτό σημαίνει ότι η μπαταρία δεν λειτουργεί σωστά. Αφαιρέστε την


μπαταρία από το αεροσκάφος, τοποθετήστε την ξανά και βεβαιωθείτε ότι έχει τοποθετηθεί με ασφάλεια.

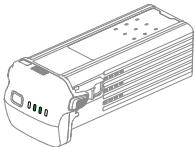

## Φόρτιση της μπαταρίας

Φορτίστε πλήρως την μπαταρία πριν από κάθε χρήση. Συνιστάται να χρησιμοποιείτε τις συσκευές φόρτισης που παρέχονται από την DJI ή άλλους φορτιστές που υποστηρίζουν το πρωτόκολλο ταχείας φόρτισης USB PD.

## Χρήση φορτιστή

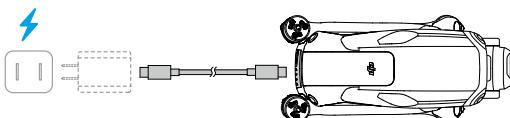

- Η μπαταρία δεν μπορεί να φορτιστεί εάν το αεροσκάφος είναι ενεργοποιημένο.

Ο παρακάτω πίνακας δείχνει την στάθμη της μπαταρίας κατά τη φόρτιση.


Μοτίβο αναβοσβησίματος	Στάθμη μπαταρίας
	0-50%
	51 - 75%
	76- 99%
	100%

- Η συχνότητα αναβοσβησίματος των λυχνιών LED στάθμης της μπαταρίας διαφέρει ανάλογα με τον φορτιστή USB που χρησιμοποιείται. Εάν η ταχύτητα φόρτισης είναι γρήγορη, οι λυχνίες LED της στάθμης μπαταρίας θα αναβοσβήνουν γρήγορα.
- Τέσσερις λυχνίες LED που αναβοσβήνουν ταυτόχρονα υποδεικνύουν ότι η μπαταρία έχει βλάβη.

## Χρήση του κόμβου φόρτισης


Ο κόμβος φόρτισης μπαταρίας έχει σχεδιαστεί για να φορτίζει έως τρεις έξυπνες μπαταρίες πτήσης. Μετά την εγκατάσταση των έξυπνων μπαταριών πτήσης, ο φορτιστής μπορεί να παρέχει ενέργεια μέσω της θύρας USB-C σε εξωτερικές συσκευές, όπως τηλεχειριστήρια ή κινητά. Ο κόμβος φόρτισης μπορεί επίσης να χρησιμοποιήσει τη λειτουργία συσσώρευσης ισχύος, για να μεταφέρει την υπολειπόμενη ενέργεια πολλών μπαταριών με χαμηλή ισχύ στην μπαταρία με την υψηλότερη υπολειπόμενη ισχύ.

- ⚠** • Η θερμοκρασία του περιβάλλοντος επηρεάζει την ταχύτητα φόρτισης. Η φόρτιση είναι ταχύτερη σε καλά αεριζόμενο περιβάλλον στους 25° C (77° F).
- Ο κόμβος φόρτισης είναι συμβατός μόνο με συγκεκριμένο μοντέλο της έξυπνης μπαταρίας πτήσης. MHN χρησιμοποιείτε τον κόμβο φόρτισης με άλλα μοντέλα μπαταριών.
- Τοποθετήστε τον κόμβο φόρτισης σε επίπεδη και σταθερή επιφάνεια όταν χρησιμοποιείται. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι κατάλληλα μονωμένη για την αποφυγή κινδύνων πυρκαγιάς.
- MHN αγγίζετε τους μεταλλικούς ακροδέκτες στις θύρες της μπαταρίας.
- Καθαρίστε τους μεταλλικούς ακροδέκτες με ένα καθαρό, στεγνό πανί εάν έχουν συσσωρευτεί ακαθαρσίες.

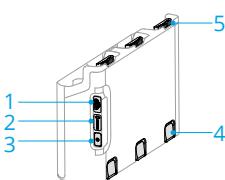


1. Σύνδεση USB-C
2. LED κατάστασης
3. Κουμπί λειτουργίας
4. Κουμπί απελευθέρωσης μπαταρίας
5. Θύρα μπαταρίας

## Πώς να φορτίσετε

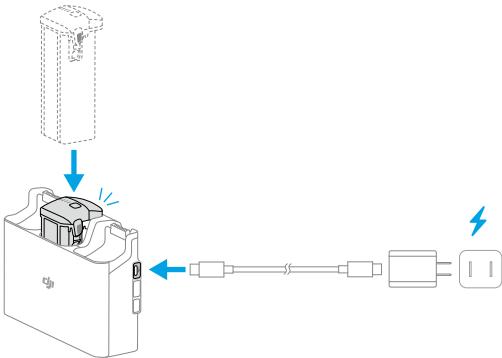

Εισαγάγετε τις μπαταρίες στον κόμβο φόρτισης μέχρι να ακουστεί ένα κλικ. Συνδέστε τον κόμβο φόρτισης σε μια πρίζα χρησιμοποιώντας έναν φορτιστή. Η μπαταρία με το υψηλότερο επίπεδο ισχύος θα φορτιστεί πρώτη. Οι υπόλοιπες θα φορτίσουν με τη σειρά ανάλογα με τη στάθμη ισχύος τους. Η μπαταρία μπορεί να αποθηκευτεί στον κόμβο φόρτισης μετά τη φόρτιση.

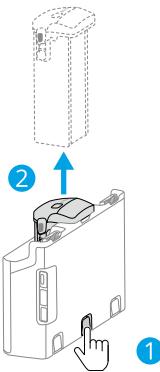

Αφαιρέστε την αντίστοιχη μπαταρία από τον κόμβο φόρτισης όπως φαίνεται στην εικόνα.

## Χρήση του κόμβου φόρτισης ως εφεδρικής μπαταρίας

1. Εισαγάγετε μία ή περισσότερες μπαταρίες στον κόμβο φόρτισης. Συνδέστε μέσω της Θύρας USB-C μια εξωτερική συσκευή, όπως κινητό ή τηλεχειριστήριο.
2. Πατήστε το κουμπί λειτουργίας και η λυχνία LED κατάστασης του κόμβου φόρτισης θα ανάψει σταθερά με πράσινο χρώμα. Οι μπαταρίες με τη χαμηλότερη στάθμη

ισχύος θα εκφροτιστούν πρώτα και έπειτα θα εκφροτιστούν διαδοχικά οι υπόλοιπες. Για να διακόψετε τη φόρτιση της εξωτερικής συσκευής, αποσυνδέστε την από τον κόμβο φόρτισης.

- 
- ⚠** • Αν η υπολειπόμενη φόρτιση μιας μπαταρίας είναι χαμηλότερη του 7%, η μπαταρία δεν μπορεί να φορτίσει την εξωτερική συσκευή.
- 

## Συσσώρευση ισχύος

1. Εισαγάγετε περισσότερες από μία μπαταρίες στον κόμβο φόρτισης και πατήστε παρατεταμένα το κουμπί λειτουργίας, μέχρι η λυχνία LED κατάστασης να γίνει πράσινη. Η λυχνία LED κατάστασης του κόμβου φόρτισης αναβοσβήνει με πράσινο χρώμα και η ισχύς φόρτισης μεταφέρεται από την μπαταρία με το χαμηλότερο επίπεδο ισχύος στην μπαταρία με το υψηλότερο.
2. Για να διακόψετε τη συσσώρευση ισχύος, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί λειτουργίας, μέχρι η λυχνία LED κατάστασης να γίνει κίτρινη. Αφού διακόψετε τη συσσώρευση ισχύος, πατήστε το κουμπί λειτουργίας, για να ελέγξετε τη στάθμη των μπαταριών.

- 
- ⚠** • Η συσσώρευση ισχύος σταματά αυτόματα στις εξής περιπτώσεις:
- Η μπαταρία υποδοχής είναι πλήρως φορτισμένη ή η ισχύς της μπαταρίας εξόδου είναι χαμηλότερη του 5%.
  - Ένας φορτιστής ή μια εξωτερική συσκευή συνδέεται στον κόμβο φόρτισης ή μια μπαταρία εισάγεται/αποσύρεται από τον κόμβο φόρτισης κατά τη διάρκεια της συσσώρευσης ισχύος.
  - Η συσσώρευση ισχύος διακόπτεται για περισσότερο από 15 λεπτά λόγω μη φυσιολογικής θερμοκρασίας της μπαταρίας.
  - Μετά τη συσσώρευση ισχύος, φορτίστε την μπαταρία με τη χαμηλότερη στάθμη το συντομότερο δυνατό, για να αποφύγετε την εκφόρτιση.
- 

## Περιγραφές λυχνιών LED κατάστασης

Μοτίβο αναβοσβησίματος	Περιγραφή
Ανάβει σταθερά με κίτρινο χρώμα	Ο κόμβος φόρτισης είναι αδρανής
Πάλλεται με πράσινο χρώμα	Εκτελείται φόρτιση της μπαταρίας ή συσσώρευση ισχύος
Ανάβει σταθερά με πράσινο χρώμα	Όλες οι μπαταρίες είναι πλήρως φορτισμένες ή παρέχουν ισχύ σε εξωτερικές συσκευές

Μοτίβο αναβοσβησίματος	Περιγραφή
Αναβοσβήνει με κίτρινο	Η θερμοκρασία των μπαταριών είναι υπερβολικά χαμηλή ή υψηλή (δεν απαιτείται περαιτέρω ενέργεια)
Ανάβει σταθερά με κόκκινο χρώμα	Σφάλμα τροφοδοσίας ή μπαταρίας (αφαιρέστε και επανατοποθετήστε τις μπαταρίες ή αποσυνδέστε και επανασυνδέστε τον φορτιστή)

## Μηχανισμοί προστασίας μπαταρίας

Οι λυχνίες LED στάθμης μπαταρίας μπορούν να εμφανίζουν ειδοποιήσεις προστασίας της μπαταρίας που ενεργοποιούνται από μη φυσιολογικές συνθήκες φόρτισης.

Λυχνίες LED	Μοτίβο αναβοσβησίματος	Κατάσταση
	To LED2 αναβοσβήνει δύο φορές ανά δευτερόλεπτο	Ανιχνεύθηκε υπερβολική ένταση ρεύματος
	To LED2 αναβοσβήνει τρεις φορές ανά δευτερόλεπτο	Ανιχνεύθηκε βραχυκύκλωμα
	To LED3 αναβοσβήνει δύο φορές ανά δευτερόλεπτο	Ανιχνεύθηκε υπερφόρτιση
	To LED3 αναβοσβήνει τρεις φορές ανά δευτερόλεπτο	Ανιχνεύθηκε φορτιστής υπέρτασης
	To LED4 αναβοσβήνει δύο φορές ανά δευτερόλεπτο	Η θερμοκρασία φόρτισης είναι πολύ χαμηλή
	To LED4 αναβοσβήνει τρεις φορές ανά δευτερόλεπτο	Η θερμοκρασία φόρτισης είναι πολύ υψηλή

Εάν ενεργοποιηθεί οποιοδήποτε από τους μηχανισμούς προστασίας της μπαταρίας, αποσυνδέστε το φορτιστή από την πρίζα και συνδέστε τον ξανά για να συνεχίσετε τη φόρτιση. Εάν η θερμοκρασία φόρτισης δεν είναι φυσιολογική, περιμένετε να επανέλθει σε κανονικό επίπεδο. Η μπαταρία θα συνεχίσει αυτόματα τη φόρτιση χωρίς να χρειάζεται να αποσυνδέσετε και να συνδέσετε ξανά τον φορτιστή.

## 5.9 Αναρτήρας και κάμερα

### Ειδοποίηση για τον αναρτήρα

- Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν αυτοκόλλητα ή αντικείμενα στον αναρτήρα πριν απογειωθείτε. MHN πατάτε και μην χτυπάτε τον αναρτήρα μετά την ενεργοποίηση του αεροσκάφους. Ξεκινήστε το αεροσκάφος από ανοιχτό και επίπεδο έδαφος για να προστατεύσετε τον αναρτήρα.

- Μετά την τοποθέτηση του ευρυγώνιου φακού, ξεδιπλώστε τους βραχίονες πριν ενεργοποιήσετε το αεροσκάφος. Βεβαιωθείτε ότι ο αναρτήρας είναι επίπεδος και στραμμένος προς τα εμπρός πριν από την απογείωση, ώστε το αεροσκάφος να μπορεί να ανιχνεύσει σωστά την εγκατάσταση του ευρυγώνιου φακού. Ο αναρτήρας θα είναι οριζόντιος όταν το αεροσκάφος είναι ενεργοποιημένο, εάν ο αναρτήρας περιστρέφεται, επανατοποθετήστε τον αναρτήρα στο κέντρο χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο ή την εφαρμογή DJI Fly ως εξής:
  - Στην προβολή κάμερας της εφαρμογής DJI Fly, πατήστε „> Έλεγχος > Επανατοποθέτηση αναρτήρα στο κέντρο.“
  - Πατήστε το κουμπί που χρησιμοποιείται για τον έλεγχο της επανατοποθέτησης στο κέντρο/κάτω του αναρτήρα στο τηλεχειριστήριο.
- Οι λειτουργίες Pano και Asteroid δεν θα είναι διαθέσιμες μετά την εγκατάσταση του ευρυγώνιου φακού.
- Αφαιρέστε το προστατευτικό αναρτήρα πριν ενεργοποιήσετε το αεροσκάφος. Τοποθετήστε το προστατευτικό αναρτήρα όταν το αεροσκάφος δεν χρησιμοποιείται.
- Τα στοιχεία ακριβείας του αναρτήρα μπορεί να υποστούν ζημιά από σύγκρουση ή πρόσκρουση, γεγονός που μπορεί να προκαλέσει μη φυσιολογική λειτουργία του αναρτήρα.
- Προσέξτε να μην μπει σκόνη ή άμμος στον αναρτήρα, ειδικά στα μοτέρ του αναρτήρα.
- Το μοτέρ του αναρτήρα μπορεί να μεταβεί σε λειτουργία προστασίας εάν ο αναρτήρας εμποδίζεται από άλλα αντικείμενα όταν το αεροσκάφος τοποθετείται σε ανώμαλο έδαφος ή σε γρασίδι ή εάν ο αναρτήρας δέχεται υπερβολική εξωτερική δύναμη, όπως κατά τη διάρκεια σύγκρουσης. Περιμένετε να επανέλθει ο αναρτήρας στην κανονική του λειτουργία ή κάντε επανεκκίνηση της συσκευής.
- MHN ασκείτε εξωτερική δύναμη στον αναρτήρα μετά την ενεργοποίηση του αεροσκάφους,
- MHN προσθέτετε επιπλέον ωφέλιμο φορτίο εκτός από τα επίσημα αξεσουάρ στον αναρτήρα, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει μη φυσιολογική λειτουργία του αναρτήρα ή ακόμη και μόνιμη βλάβη του μοτέρ.
- Η πτήση σε πυκνή ομίχλη ή σύννεφα μπορεί να συγκεντρώσει υγρασία στον αναρτήρα, και να καταλήξει σε προσωρινή βλάβη. Ο αναρτήρας θα ανακτήσει την πλήρη λειτουργικότητά του μόλις στεγνώσει.
- Εάν πνέουν ισχυροί άνεμοι, ο αναρτήρας μπορεί να δονείται κατά την εγγραφή.
- Εάν η γωνία κλίσης του αναρτήρα είναι μεγάλη κατά τη διάρκεια της πτήσης και το αεροσκάφος γέρνει προς τα εμπρός λόγω επιτάχυνσης ή επιβράδυνσης,

ο αναρτήρας θα εισέλθει σε λειτουργία προστασίας ορίων και θα ρυθμίσει αυτόματα τη γωνία προς τα κάτω.

- Μετά την ενεργοποίηση, εάν το αεροσκάφος δεν παραμείνει σε επίπεδη θέση για μεγάλο χρονικό διάστημα ή εάν κουνιέται σημαντικά, ο αναρτήρας μπορεί να σταματήσει να λειτουργεί και να εισέλθει σε λειτουργία προστασίας. Σε αυτή την περίπτωση, φέρτε το αεροσκάφος σε επίπεδη θέση και περιμένετε να επιστρέψει στην κανονική λειτουργία.
- 

## Γωνία αναρτήρα

Χρησιμοποιήστε τον περιστροφικό διακόπτη αναρτήρα στο τηλεχειριστήριο για να ελέγξετε την κλίση του αναρτήρα. Εναλλακτικά, μπορείτε να το κάνετε μέσω της προβολής κάμερας στο DJI Fly. Πατήστε παρατεταμένα την οθόνη μέχρι να εμφανιστεί η μπάρα ρύθμισης του αναρτήρα. Σύρετε τη μπάρα για να ελέγξετε τη γωνία του αναρτήρα.

## Τρόποι λειτουργίας του αναρτήρα

Υπάρχουν δύο τρόποι λειτουργίας του αναρτήρα. Μπορείτε να κάνετε εναλλαγή μεταξύ των διαφορετικών τρόπων λειτουργίας στην ενότητα **•••> Έλεγχος**.

**Λειτουργία ακολουθίας:** Η γωνία του αναρτήρα παραμένει σταθερή σε σχέση με το οριζόντιο επίπεδο. Αυτή η λειτουργία είναι κατάλληλη για τη λήψη σταθερής φωτογραφίας.

**Λειτουργία FPV:** Όταν το αεροσκάφος πετάει προς τα εμπρός, ο αναρτήρας περιστρέφεται σε συνδυασμό με την κίνηση του αεροσκάφους για να προσφέρει μια εμπειρία πρώτου προσώπου στην πτήση.

## Ειδοποίηση για την κάμερα

- ⚠
- ΜΗΝ εκθέτετε το φακό της φωτογραφικής μηχανής σε περιβάλλον με ακτίνες λέιζερ, όπως σόου με λέιζερ, και μην στρέφετε την κάμερα σε πηγές έντονου φωτός για μεγάλο χρονικό διάστημα, όπως για παράδειγμα στον ήλιο σε μια ημέρα με καθαρό ουρανό, για να αποφύγετε την πρόκληση ζημιάς στον αισθητήρα.
  - Βεβαιωθείτε ότι η θερμοκρασία και η υγρασία είναι κατάλληλες για την κάμερα κατά τη χρήση και την αποθήκευση.
  - Χρησιμοποιήστε ένα καθαριστικό φακού για να καθαρίσετε το φακό για να αποφύγετε ζημιές ή κακή ποιότητα εικόνας.

- MHN παρεμποδίζετε τις οπές εξαερισμού στην κάμερα, καθώς η θερμότητα που δημιουργείται μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη συσκευή ή τραυματισμό.
- Οι κάμερες ενδέχεται να μην εστιάσουν σωστά στις ακόλουθες περιπτώσεις:
  - Λήψη φωτογραφιών και βίντεο σκοτεινών αντικειμένων που βρίσκονται μακριά.
  - Η λήψη φωτογραφιών και βίντεο με επαναλαμβανόμενα πανομοιότυπα μοτίβα και υφές ή αντικειμένων χωρίς σαφή μοτίβα και υφές.
  - Η λήψη φωτογραφιών και βίντεο λαμπερών ή ανακλαστικών αντικειμένων (όπως φώτα δρόμου και τζάμια).
  - Λήψη φωτογραφιών και βίντεο από αντικείμενα που αναβοσβήνουν.
  - Λήψη φωτογραφιών και βίντεο από αντικείμενα που κινούνται γρήγορα.
  - Όταν το αεροσκάφος/ο αναρτήρας κινείται γρήγορα.
  - Λήψη φωτογραφιών και βίντεο αντικειμένων με διαφορετικές αποστάσεις στο εύρος εστίασης.

## 5.10 Αποθήκευση και εξαγωγή φωτογραφιών και βίντεο

### Αποθήκευση

Το αεροσκάφος υποστηρίζει τη χρήση κάρτας microSD για την αποθήκευση των φωτογραφιών και των βίντεο σας. Ανατρέξτε στις προδιαγραφές για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις συνιστώμενες κάρτες microSD.

Οι φωτογραφίες και τα βίντεο μπορούν επίσης να αποθηκευτούν στον εσωτερικό αποθηκευτικό χώρο του αεροσκάφους, όταν δεν υπάρχει διαθέσιμη κάρτα microSD.

### Εξαγωγή

- Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία QuickTransfer (Γρήγορη μεταφορά) για να εξάγετε το υλικό σε μια κινητή συσκευή.
- Συνδέστε το αεροσκάφος με έναν υπολογιστή χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο δεδομένων, εξάγετε το υλικό στον εσωτερικό αποθηκευτικό χώρο του αεροσκάφους ή στην κάρτα microSD που είναι τοποθετημένη στο αεροσκάφος. Το αεροσκάφος δεν χρειάζεται να είναι ενεργοποιημένο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εξαγωγής.

- Αφαιρέστε την κάρτα microSD από το αεροσκάφος και τοποθετήστε την σε μια συσκευή ανάγνωσης καρτών και εξάγετε το υλικό που βρίσκεται στην κάρτα microSD μέσω της συσκευής ανάγνωσης καρτών.

- ⚠**
- Βεβαιωθείτε ότι η υποδοχή της κάρτας SD και η κάρτα microSD είναι καθαρές, και δεν έχουν εισέλθει τυχόν ξένα αντικέίμενα κατά τη χρήση.
  - MHN αφαιρέτε την κάρτα microSD από το αεροσκάφος κατά τη λήψη φωτογραφιών ή βίντεο. Διαφορετικά, η κάρτα microSD ενδέχεται να υποστεί ζημιά.
  - Ελέγχετε τις ρυθμίσεις της κάμερας πριν από τη χρήση για να βεβαιωθείτε ότι έχουν ρυθμιστεί σωστά.
  - Πριν από τη λήψη σημαντικών φωτογραφιών ή βίντεο, τραβήξτε μερικές εικόνες για να ελέγχετε αν η κάμερα λειτουργεί σωστά.
  - Βεβαιωθείτε ότι το αεροσκάφος έχει απενεργοποιηθεί σωστά. Διαφορετικά, οι παράμετροι της κάμερας δεν θα αποθηκευτούν και ενδέχεται να επηρεαστούν τυχόν εγγεγραμμένες εικόνες ή βίντεο. Η DJI δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια που προκαλείται σε εικόνα ή βίντεο που έχει καταγραφεί με τρόπο που δεν είναι αναγνώσιμος από μηχανήματα.

## 5.11 Γρήγορη μεταφορά

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να κατεβάσετε γρήγορα φωτογραφίες και βίντεο από το αεροσκάφος στην κινητή σας συσκευή.

- Ενεργοποιήστε το αεροσκάφος και περιμένετε έως ότου ολοκληρωθούν οι αυτοδιαγνωστικοί έλεγχοι του αεροσκάφους.  
Εάν η λειτουργία Allow QuickTransfer in Sleep (Να επιτρέπεται η Γρήγορη Μεταφορά σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας) είναι ενεργοποιημένη στο DJI Fly (ενεργοποιημένη από προεπιλογή), η Γρήγορη Μεταφορά μπορεί να χρησιμοποιηθεί ενώ το αεροσκάφος είναι απενεργοποιημένο.
- Ενεργοποιήστε το Bluetooth και το Wi-Fi στην κινητή συσκευή και βεβαιωθείτε ότι είναι ενεργοποιημένη και η λειτουργία εντοπισμού θέσης.
- Μπείτε στη λειτουργία Γρήγορη Μεταφορά χρησιμοποιώντας μία από τις παρακάτω μεθόδους.
  - Ξεκινήστε την εφαρμογή DJI Fly και πατήστε την κάρτα Γρήγορη μεταφορά στην αρχική οθόνη.
  - Ξεκινήστε την εφαρμογή DJI Fly, μεταβείτε στο Άλμπουμ και πατήστε στην επάνω δεξιά γωνία.

4. Μετά την επιτυχή σύνδεση, τα αρχεία στο αεροσκάφος θα είναι προσπελάσμα και μπορεί να γίνει λήψη τους με υψηλή ταχύτητα. Σημειώστε ότι κατά τη σύνδεση της κινητής συσκευής στο αεροσκάφος για πρώτη φορά, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί ενεργοποίησης του αεροσκάφους για επιβεβαίωση.

Όταν χρησιμοποιείται η επιλογή Allow QuickTransfer in Sleep (Να επιτρέπεται η Γρήγορη Μεταφορά σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας), μπορείτε να συνδεθείτε μόνο σε ένα αεροσκάφος που εμφανίζει το εικονίδιο Αναστολή λειτουργίας.

-  • Στην προβολή κάμερας του DJI Fly, πατήστε ••• > **Κάμερα** για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την επιλογή Allow QuickTransfer in Sleep (Να επιτρέπεται η Γρήγορη Μεταφορά σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας), μπορείτε να συνδεθείτε το αεροσκάφος θα εισέλθει σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας μετά την απενεργοποίηση, και θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Γρήγορης Μεταφοράς. Η κατάσταση αναστολής λειτουργίας απενεργοποιείται αυτόματα μετά από 12 ώρες αδράνειας ή όταν αντικατασταθεί η μπαταρία. Για να επαναφέρετε την κατάσταση αναστολής λειτουργίας, πατήστε το κουμπί ενεργοποίησης μία φορά και περιμένετε για περίπου 15 δευτερόλεπτα.
- Όταν χρησιμοποιείτε την επιλογή Allow QuickTransfer in Sleep (Να επιτρέπεται η Γρήγορη Μεταφορά σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας), θα είναι αναμμένες μόνο οι λυχνίες LED της στάθμης της μπαταρίας. Εάν η κινητή συσκευή και το αεροσκάφος δεν είναι συνδεδεμένα μέσω Wi-Fi ή εάν βγείτε από την εφαρμογή (και δεν υπάρχουν λήψεις σε εξέλιξη) για περισσότερο από 1 λεπτό, η Γρήγορη Μεταφορά θα κλείσει αυτόματα και το αεροσκάφος θα επιστρέψει σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας.
- Ο μέγιστος ρυθμός λήψης μπορεί να επιτευχθεί μόνο σε χώρες και περιοχές όπου η συχνότητα 5,8 GHz επιτρέπεται από τους νόμους και τους κανονισμούς, όταν χρησιμοποιούνται συσκευές που υποστηρίζουν τη μπάντα συχνοτήτων 5,8 GHz και τη σύνδεση Wi-Fi και σε περιβάλλον χωρίς παρεμβολές ή εμπόδια. Εάν η συχνότητα 5,8 GHz δεν επιτρέπεται από τους τοπικούς κανονισμούς (όπως στην Ιαπωνία) ή η κινητή συσκευή σας δεν υποστηρίζει τη μπάντα συχνοτήτων 5,8 GHz ή το περιβάλλον έχει σοβαρές παρεμβολές, τότε η λειτουργία Γρήγορης μεταφοράς θα χρησιμοποιήσει τη μπάντα συχνοτήτων 2,4 GHz και ο μέγιστος ρυθμός λήψης θα μειωθεί στα 6 MB/s.
- Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία Γρήγορης μεταφοράς δεν είναι απαραίτητο να εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης Wi-Fi στη σελίδα ρυθμίσεων της κινητής συσκευής για να συνδεθείτε. Ξεκινήστε την εφαρμογή DJI Fly και θα εμφανιστεί ένα μήνυμα για σύνδεση του αεροσκάφους.

- Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία Γρήγορης μεταφοράς σε περιβάλλον χωρίς παρεμβολές και μείνετε μακριά από πηγές παρεμβολών, όπως ασύρματοι δρομολογητές, ηχεία Bluetooth ή ακουστικά.
-

## Τηλεχειριστήριο

## 6 Τηλεχειριστήριο

### 6.1 DJI RC 2


Το DJI RC 2 είναι εξοπλισμένο με οθόνη αφής που χρησιμοποιεί λειτουργικό σύστημα Android για την εκτέλεση της εφαρμογής DJI Fly. Το τηλεχειριστήριο συνοδεύεται και από άλλες λειτουργίες, όπως ενσωματωμένο GNSS, Bluetooth και Wi-Fi.

## Λειτουργίες

### Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση


Πατήστε το κουμπί ενεργοποίησης μία φορά για να ελέγξετε την στάθμη της μπαταρίας.

Πατήστε και έπειτα πατήστε παρατεταμένα για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το τηλεχειριστήριο.

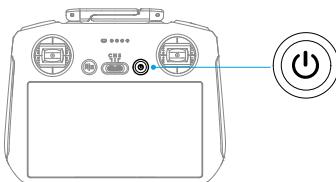


### Φόρτιση της μπαταρίας

Συνδέστε το φορτιστή στη θύρα USB-C του τηλεχειριστηρίου.

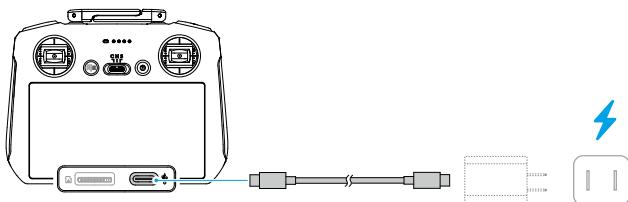

- ⚠**
- Φορτίζετε πλήρως το τηλεχειριστήριο πριν από κάθε πτήση. Το τηλεχειριστήριο εκπέμπει μια ηχητική ειδοποίηση όταν η στάθμη της μπαταρίας είναι χαμηλή.
  - Φορτίζετε πλήρως την μπαταρία τουλάχιστον μία φορά κάθε τρεις μήνες για να τη διατηρήσετε σε καλή κατάσταση.

## Έλεγχος του αναρτήρα και της κάμερας

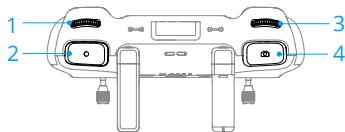

- Περιστροφικός διακόπτης αναρτήρα:** Ελέγξτε την κλίση του αναρτήρα.
- Κουμπί εγγραφής:** Πιέστε μία φορά για να ξεκινήσετε ή να σταματήσετε την εγγραφή.
- Χειριστήριο ελέγχου κάμερας:** Χρησιμοποιήστε το για να ρυθμίσετε τη μεγέθυνση. Η λειτουργία του χειριστήριου μπορεί να ρυθμιστεί για τη ρύθμιση της εστιακής απόστασης, του EV, της ταχύτητας κλείστρου και του ISO.
- Κουμπί εστίασης/κλείστρου:** Πατήστε το μέχρι τη μέση για αυτόματη εστίαση και πατήστε το μέχρι το τέρμα για να τραβήξετε μια φωτογραφία.

## Διακόπτης λειτουργίας πτήσης


Γυρίστε τον διακόπτη για να επιλέξετε την επιθυμητή λειτουργία πτήσης.

C N S	Θέση	Λειτουργία πτήσης
ΓΙΓ	S	Λειτουργία Σπορ
	N	Κανονική λειτουργία
	C	Κινηματογραφική λειτουργία

## Κουμπί παύσης πτήσης/RTH


Πατήστε μία φορά για να φρενάρει το αεροσκάφος και να αιωρείται στη θέση του.

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί μέχρι το τηλεχειριστήριο να εκπέμψει μια ηχητική ειδοποίηση και να ξεκινήσει η RTH. Το αεροσκάφος θα επιστρέψει στο τελευταίο καταγεγραμμένο σημείο αρχικής θέσης. Πιέστε ξανά το κουμπί για να ακυρώσετε την RTH και να ανακτήσετε τον έλεγχο του αεροσκάφους.

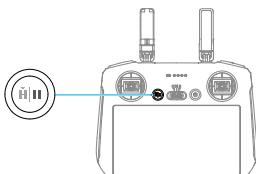


## Κουμπιά εξατομίκευσης

Τα C1 και C2 είναι κουμπιά εξατομίκευσης. Πατήστε το κουμπί C1 μία φορά για να επανατοποθετήσετε τον αναρτήρα στο κέντρο ή να στρέψετε τον αναρτήρα προς τα κάτω. Πατήστε το κουμπί C2 δύο φορές για εναλλαγή μεταξύ της λειτουργίας Τοπίου και Πορτραίτου. Για να ρυθμίσετε τη λειτουργία, μεταβείτε στην προβολή κάμερας στο DJI Fly, και πατήστε ⌂ > Έλεγχος > Εξατομίκευση κουμπιού.

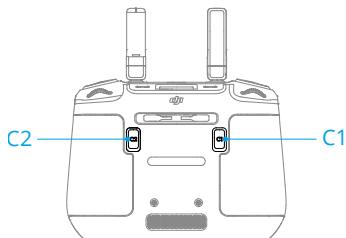

## Λυχνίες LED τηλεχειριστηρίου

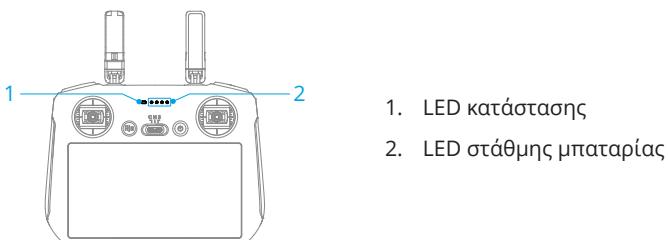

## LED κατάστασης

Μοτίβο αναβοσβησμάτος	Περιγραφές
—	Ανάβει σταθερά με κόκκινο χρώμα Έχει αποσυνδεθεί από το αεροσκάφος.
.....	Αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα Η στάθμη της μπαταρίας του αεροσκάφους είναι χαμηλή.
.....	Ανάβει σταθερά με πράσινο χρώμα Έχει συνδεθεί με το αεροσκάφος.
.....	Αναβοσβήνει με μπλε χρώμα Το τηλεχειριστήριο συνδέεται με ένα αεροσκάφος.

Μοτίβο αναβοσβησμάτος	Περιγραφές
	Ανάβει σταθερά με κίτρινο χρώμα Η ενημέρωση υλικολογισμικού απέτυχε.
	Ανάβει σταθερά με μπλε χρώμα Επιτυχής ενημέρωση υλικολογισμικού.
	Αναβοσβήνει με κίτρινο χρώμα Η στάθμη της μπαταρίας του τηλεχειριστηρίου είναι χαμηλή.
	Αναβοσβήνει με κυανό χρώμα Οι μοχλοί ελέγχου δεν είναι κεντραρισμένοι.

## LED στάθμης μπαταρίας

Μοτίβο αναβοσβησμάτος	Στάθμη μπαταρίας
	76- 100%
	51-75%
	26- 50%
	0-25%

## Ειδοποίηση τηλεχειριστηρίου

Το τηλεχειριστήριο εκπέμπει ηχητικό σήμα για να υποδείξει σφάλμα ή προειδοποίηση. Δώστε προσοχή όταν εμφανίζονται μηνύματα στην οθόνη αφής ή στο DJI Fly.

Σύρετε προς τα κάτω από το επάνω μέρος της οθόνης και επιλέξτε Σίγαση για να απενεργοποιήσετε όλες τις ειδοποιήσεις ή σύρετε τη γραμμή έντασης στην τιμή 0 για να απενεργοποιήσετε ορισμένες ειδοποιήσεις.


Το τηλεχειριστήριο εκπέμπει μια ηχητική ειδοποίηση κατά τη διάρκεια της RTH, η οποία δεν μπορεί να ακυρωθεί. Το τηλεχειριστήριο εκπέμπει μια ηχητική ειδοποίηση όταν η στάθμη της μπαταρίας του τηλεχειριστηρίου είναι χαμηλή. Η ειδοποίηση χαμηλής στάθμης μπαταρίας μπορεί να ακυρωθεί πατώντας το κουμπί ενεργοποίησης. Όταν η στάθμη της μπαταρίας είναι εξαιρετικά χαμηλή, η ειδοποίηση δεν μπορεί να ακυρωθεί.

Θα εμφανιστεί μια ειδοποίηση αν το τηλεχειριστήριο δεν χρησιμοποιηθεί για κάποιο χρονικό διάστημα, όσο είναι ενεργοποιημένο αλλά δεν είναι συνδεδεμένο με το αεροσκάφος. Θα απενεργοποιηθεί αυτόματα όταν σταματήσει η ειδοποίηση.

Μετακινήστε τους μοχλούς ελέγχου ή πατήστε οποιοδήποτε κουμπί για να ακυρώσετε την ειδοποίηση.

## Ζώνη βέλτιστης μετάδοσης

Το σήμα μεταξύ του αεροσκάφους και του τηλεχειριστηρίου είναι πιο αξιόπιστο όταν οι κεραίες είναι τοποθετημένες σε σχέση με το αεροσκάφος, όπως φαίνεται παρακάτω. Εάν το σήμα είναι αδύναμο, αλλάξτε τον προσανατολισμό του τηλεχειριστηρίου ή πετάξτε το αεροσκάφος πιο κοντά στο τηλεχειριστήριο.

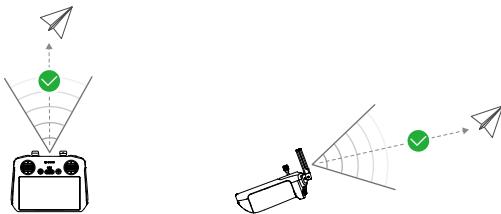

- ⚠** • ΜΗΝ χρησιμοποιείτε άλλες ασύρματες συσκευές που λειτουργούν στην ίδια συχνότητα με το τηλεχειριστήριο. Διαφορετικά, το τηλεχειριστήριο θα παρουσιάσει παρεμβολές.
- Αν το σήμα μετάδοσης είναι αδύναμο κατά τη διάρκεια της πτήσης, θα εμφανιστεί ένα μήνυμα στην εφαρμογή DJI Fly. Ρυθμίστε τον προσανατολισμό του τηλεχειριστηρίου σύμφωνα με την οθόνη του δείκτη θέσης για να βεβαιωθείτε ότι το αεροσκάφος βρίσκεται στη βέλτιστη περιοχή μετάδοσης.

## Σύνδεση του τηλεχειριστηρίου

Το τηλεχειριστήριο είναι ήδη συνδεδεμένο με το αεροσκάφος όταν αγοράζονται μαζί. Διαφορετικά, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να συνδέσετε το τηλεχειριστήριο και το αεροσκάφος μετά την ενεργοποίηση.



1. Ενεργοποιήστε το αεροσκάφος και το τηλεχειριστήριο.
2. Ξεκινήστε το DJI Fly.
3. Στην προβολή κάμερας, πατήστε ••• > Έλεγχος > Επανασύνδεση με το αεροσκάφος. Κατά τη διάρκεια της σύνδεσης, η λυχνία LED κατάστασης του τηλεχειριστηρίου αναβοσβήνει με μπλε χρώμα και το τηλεχειριστήριο εκπέμπει ένα ηχητικό σήμα.
4. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί ενεργοποίησης του αεροσκάφους για περισσότερα από τέσσερα δευτερόλεπτα. Το αεροσκάφος εκπέμπει ένα ηχητικό σήμα μία φορά, και οι λυχνίες LED στάθμης μπαταρίας του αναβοσβήνουν διαδοχικά για να υποδείξουν ότι είναι έτοιμο για σύνδεση. Το τηλεχειριστήριο θα εκπέμψει δύο ηχητικά σήματα και η λυχνία LED κατάστασης του θα ανάψει σταθερά με πράσινο χρώμα για να υποδείξει ότι η σύνδεση είναι επιτυχής.

-  • Βεβαιωθείτε ότι το τηλεχειριστήριο βρίσκεται σε απόσταση 0,5 m από το αεροσκάφος κατά τη σύνδεση.
- Το τηλεχειριστήριο θα αποσυνδεθεί αυτόματα από το αεροσκάφος εάν ένα νέο τηλεχειριστήριο συνδεθεί με το ίδιο αεροσκάφος.



## Χειρισμός της οθόνης αφής

-  • Λάβετε υπόψη ότι η οθόνη αφής δεν είναι αδιάβροχη. Λειτουργήστε την με προσοχή.

### Χειρονομίες οθόνης

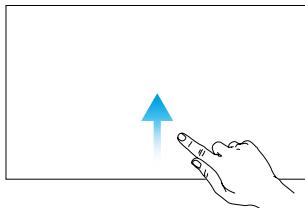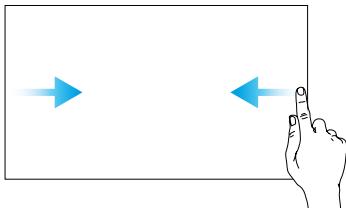

**Πίσω:** Σύρετε από αριστερά ή δεξιά προς το κέντρο της οθόνης για να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη.

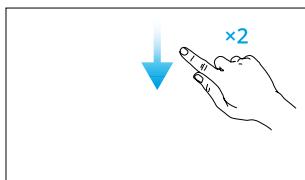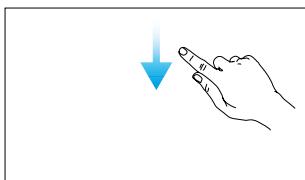

**Ανοίξτε τη γραμμή κατάστασης:** Σύρετε προς τα κάτω από το επάνω μέρος της οθόνης για να ανοίξετε τη γραμμή κατάστασης στην εφαρμογή DJI Fly.

Η γραμμή κατάστασης εμφανίζει την ώρα, το σήμα Wi-Fi, τη στάθμη της μπαταρίας του τηλεχειριστηρίου και ούτω καθεξής.

**Επιστροφή σε DJI Fly:** Σύρετε προς τα πάνω από το κάτω μέρος της οθόνης για να επιστρέψετε στην εφαρμογή DJI Fly.

**Ανοίξτε τις Γρήγορες ρυθμίσεις:** Σύρετε δύο φορές προς τα κάτω από το επάνω μέρος της οθόνης για να ανοίξετε τις Γρήγορες ρυθμίσεις στην εφαρμογή DJI Fly.


## 6.2 DJI RC-N3

### Λειτουργίες

#### Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση


Πατήστε το κουμπί ενεργοποίησης μία φορά για να ελέγξετε την στάθμη της μπαταρίας.

Πατήστε και έπειτα πατήστε παρατεταμένα για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το τηλεχειριστήριο.

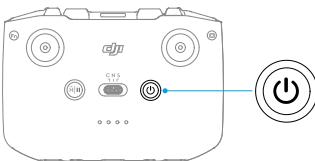


#### Φόρτιση της μπαταρίας

Συνδέστε το φορτιστή στη θύρα USB-C του τηλεχειριστηρίου.

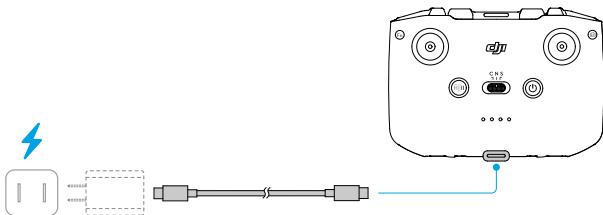

- ⚠ • Φορτίζετε πλήρως το τηλεχειριστήριο πριν από κάθε πτήση. Το τηλεχειριστήριο εκπέμπει μια ηχητική ειδοποίηση όταν η στάθμη της μπαταρίας είναι χαμηλή.
- Φορτίζετε πλήρως την μπαταρία τουλάχιστον μία φορά κάθε τρεις μήνες για να τη διατηρήσετε σε καλή κατάσταση.

#### Έλεγχος του αναρτήρα και της κάμερας

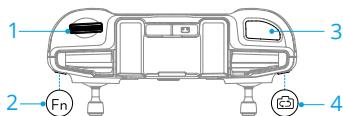

- Περιστροφικός διακόπτης αναρτήρα:** Ελέγχετε την κλίση του αναρτήρα.
- Κουμπί εξατομίκευσης:** Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί εξατομίκευσης και, στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε τον περιστροφικό διακόπτη αναρτήρα για μεγέθυνση ή σμίκρυνση.
- Κουμπί κλείστρου/εγγραφής:** Πατήστε μία φορά για να τραβήξετε μια φωτογραφία ή για να ξεκινήσετε ή να σταματήσετε την εγγραφή.
- Κουμπί φωτογραφίας/βίντεο:** Πατήστε μία φορά για εναλλαγή μεταξύ της λειτουργίας φωτογραφίας και βίντεο.

## Διακόπτης λειτουργίας πτήσης


Γυρίστε τον διακόπτη για να επιλέξετε την επιθυμητή λειτουργία πτήσης.

C N S Τ Ι Γ	Θέση	Λειτουργία πτήσης
	S	Λειτουργία Σπορ
	N	Κανονική λειτουργία
	C	Κινηματογραφική λειτουργία

## Κουμπί παύσης πτήσης/RTH


Πατήστε μία φορά για να φρενάρει το αεροσκάφος και να αιωρείται στη θέση του.

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί μέχρι το τηλεχειριστήριο να εκπέμψει μια ηχητική ειδοποίηση και να ξεκινήσει η RTH. Το αεροσκάφος θα επιστρέψει στο τελευταίο καταγεγραμμένο σημείο αρχικής θέσης. Πιέστε ξανά το κουμπί για να ακυρώσετε την RTH και να ανακτήσετε τον έλεγχο του αεροσκάφους.

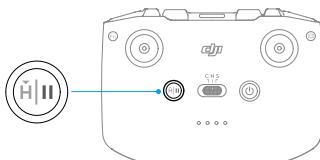

## Κουμπί εξατομίκευσης

Πατήστε το κουμπί εξατομίκευσης μία φορά για να επανατοποθετήσετε τον αναρτήρα στο κέντρο ή να στρέψετε τον αναρτήρα προς τα κάτω. Πατήστε δύο φορές για εναλλαγή μεταξύ της λειτουργίας Τοπίου και Πορτραίτου. Για να ρυθμίσετε τη λειτουργία, μεταβείτε στην προβολή κάμερας στο DJI Fly, και πατήστε ... > Έλεγχος > Κουμπί εξατομίκευσης.

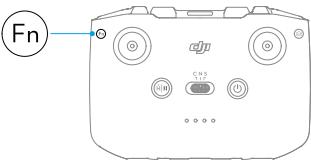

## LED στάθμης μπαταρίας

Μοτίβο αναβοσβησμάτος	Στάθμη μπαταρίας
● ● ● ○	76- 100%
● ● ● ○	51-75%
● ● ○ ○	26- 50%
● ○ ○ ○	0-25%


## Ειδοποίηση τηλεχειριστηρίου

Το τηλεχειριστήριο εκπέμπει μια ηχητική ειδοποίηση κατά τη διάρκεια της RTH, η οποία δεν μπορεί να ακυρωθεί. Το τηλεχειριστήριο εκπέμπει μια ηχητική ειδοποίηση όταν η στάθμη της μπαταρίας του τηλεχειριστηρίου είναι χαμηλή. Η ειδοποίηση χαμηλής στάθμης μπαταρίας μπορεί να ακυρωθεί πατώντας το κουμπί ενεργοποίησης. Όταν η στάθμη της μπαταρίας είναι εξαιρετικά χαμηλή, η ειδοποίηση δεν μπορεί να ακυρωθεί.

Θα εμφανιστεί μια ειδοποίηση εάν το τηλεχειριστήριο δεν χρησιμοποιηθεί για κάποιο χρονικό διάστημα όσο είναι ενεργοποιημένο αλλά δεν είναι συνδεδεμένο με το αεροσκάφος ή την εφαρμογή DJI Fly στην κινητή συσκευή. Το τηλεχειριστήριο θα απενεργοποιηθεί αυτόματα όταν σταματήσει η ειδοποίηση. Μετακινήστε τους μοχλούς ελέγχου ή πατήστε οποιοδήποτε κουμπί για να ακυρώσετε την ειδοποίηση.

## Ζώνη βέλτιστης μετάδοσης

Το σήμα μεταξύ του αεροσκάφους και του τηλεχειριστηρίου είναι πιο αξιόπιστο όταν οι κεραίες είναι τοποθετημένες σε σχέση με το αεροσκάφος, όπως φαίνεται παρακάτω. Εάν το σήμα είναι αδύναμο, αλλάξτε τον προσανατολισμό του τηλεχειριστηρίου ή πετάξτε το αεροσκάφος πιο κοντά στο τηλεχειριστήριο.

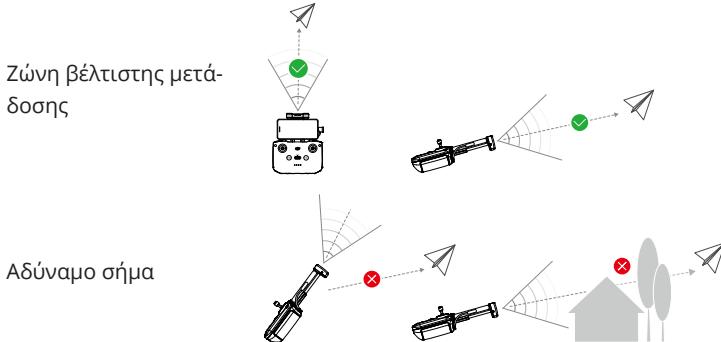

- ⚠**
- MHN χρησιμοποιείτε άλλες ασύρματες συσκευές που λειτουργούν στην ίδια συχνότητα με το τηλεχειριστήριο. Διαφορετικά, το τηλεχειριστήριο θα παρουσιάσει παρεμβολές.
  - Αν το σήμα μετάδοσης είναι αδύναμο κατά τη διάρκεια της πτήσης, θα εμφανιστεί ένα μήνυμα στην εφαρμογή DJI Fly. Ρυθμίστε τον προσανατολισμό του τηλεχειριστηρίου σύμφωνα με την οθόνη του δείκτη θέσης για να βεβαιωθείτε ότι το αεροσκάφος βρίσκεται στη βέλτιστη περιοχή μετάδοσης.

## Σύνδεση του τηλεχειριστηρίου

Το τηλεχειριστήριο είναι ήδη συνδεδεμένο με το αεροσκάφος όταν αγοράζονται μαζί. Διαφορετικά, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να συνδέσετε τις συσκευές.

- Ενεργοποιήστε το αεροσκάφος και το τηλεχειριστήριο.
- Ξεκινήστε το DJI Fly.
- Στην προβολή κάμερας, πατήστε **• • > Έλεγχος > Επανασύνδεση με το αεροσκάφος**. Κατά τη διάρκεια της σύνδεσης, το τηλεχειριστήριο εκπέμπει ένα ηχητικό σήμα.
- Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί ενεργοποίησης του αεροσκάφους για περισσότερα από τέσσερα δευτερόλεπτα. Το αεροσκάφος εκπέμπει ένα ηχητικό σήμα μία φορά, και οι λυχνίες LED στάθμης μπαταρίας του αναβοσβήνουν διαδοχικά για να υποδείξουν ότι είναι έτοιμο για σύνδεση. Το τηλεχειριστήριο θα ηχήσει δύο φορές για να υποδείξει ότι η σύνδεση είναι επιτυχής.

- 💡**
- Βεβαιωθείτε ότι το τηλεχειριστήριο βρίσκεται σε απόσταση 0,5 m από το αεροσκάφος κατά τη σύνδεση.
  - Το τηλεχειριστήριο θα αποσυνδεθεί αυτόματα από το αεροσκάφος εάν ένα νέο τηλεχειριστήριο συνδεθεί με το ίδιο αεροσκάφος.

# Παράρτημα

## 7 Παράρτημα

### 7.1 Προδιαγραφές

Επισκεφθείτε τον ακόλουθο ιστότοπο για τις προδιαγραφές.

<https://www.dji.com/air-3s/specs>

### 7.2 Συμβατότητα

Μεταβείτε στον ακόλουθο ιστότοπο για να λάβετε πληροφορίες σχετικά με τα συμβατά προϊόντα.

<https://www.dji.com/air-3s/faq>

### 7.3 Ενημέρωση υλικολογισμικού

Χρησιμοποιήστε το DJI Fly ή το DJI Assistant 2 (Σειρά drones καταναλωτών) για να ενημερώσετε το υλικολογισμικό του αεροσκάφους και του τηλεχειριστηρίου.

#### Χρησιμοποιώντας το DJI Fly

Κατά τη σύνδεση του αεροσκάφους ή του τηλεχειριστηρίου με το DJI Fly, θα ειδοποιηθείτε εάν υπάρχει νέα ενημέρωση για το υλικολογισμικό. Για να ξεκινήσει η ενημέρωση, συνδέστε το τηλεχειριστήριο ή την κινητή συσκευή σας στο διαδίκτυο και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη. Σημειώστε ότι δεν μπορείτε να ενημερώσετε το υλικολογισμικό εάν το τηλεχειριστήριο δεν είναι συνδεδεμένο με το αεροσκάφος. Απαιτείται σύνδεση στο διαδίκτυο.

#### Χρήση του DJI Assistant 2 (Σειρά drones καταναλωτών)

Χρησιμοποιήστε το DJI Assistant 2 (Σειρά drones καταναλωτών) για να ενημερώσετε το αεροσκάφος και το τηλεχειριστήριο ξεχωριστά.

1. Ενεργοποιήστε τη συσκευή. Συνδέστε τη συσκευή σε έναν υπολογιστή με καλώδιο USB-C.
2. Ξεκινήστε το DJI Assistant 2 (Σειρά drones καταναλωτών) και συνδεθείτε στον λογαριασμό σας DJI.
3. Επιλέξτε τη συσκευή και κάντε κλικ στην επιλογή **Ενημέρωση υλικολογισμικού** στην αριστερή πλευρά της οθόνης.
4. Επιλέξτε την έκδοση υλικολογισμικού.

5. Περιμένετε να γίνει λήψη του υλικολογισμικού. Η ενημέρωση του υλικολογισμικού θα ξεκινήσει αυτόματα. Περιμένετε να ολοκληρωθεί η ενημέρωση του υλικολογισμικού.

- ⚠ • Το υλικολογισμικό της μπαταρίας περιλαμβάνεται στο υλικολογισμικό του αεροσκάφους. Φροντίστε να ενημερώσετε όλες τις μπαταρίες.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε ακολουθήσει όλα τα βήματα για να ενημερώσετε το υλικολογισμικό, διαφορετικά η ενημέρωση ενδέχεται να αποτύχει.
- Βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής είναι συνδεδεμένος στο διαδίκτυο κατά την ενημέρωση.
- MHN αποσυνδέετε το καλώδιο USB-C κατά τη διάρκεια μιας ενημέρωσης.
- Προτού κάνετε ενημέρωση, βεβαιωθείτε ότι η έξυπνη μπαταρία πτήσης είναι φορτισμένη κατά τουλάχιστον 40% και ότι το τηλεχειριστήριο είναι φορτισμένο κατά τουλάχιστον 20%.
- Η ενημέρωση του υλικολογισμικού θα διαρκέσει περίπου 10 λεπτά. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ενημέρωσης, είναι φυσιολογικό ο αναρτήρας να χαλαρώσει, οι ενδείξεις κατάστασης του αεροσκάφους να αναβοσβήνουν και το αεροσκάφος να επανεκκινηθεί. Περιμένετε να ολοκληρωθεί η ενημέρωση.

Επισκεφθείτε τον ακόλουθο σύνδεσμο και ανατρέξτε στις «σημειώσεις έκδοσης» για πληροφορίες σχετικά με την ενημέρωση υλικολογισμικού:

<https://www.dji.com/air-3s/downloads>

## 7.4 Καταγραφέας πτήσης

Τα δεδομένα πτήσης, συμπεριλαμβανομένης της τηλεμετρίας πτήσης, των πληροφοριών κατάστασης του αεροσκάφους και άλλων παραμέτρων, αποθηκεύονται αυτόματα στον εσωτερικό καταγραφέα δεδομένων του αεροσκάφους. Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στα δεδομένα χρησιμοποιώντας το DJI Assistant 2 (Σειρά drones καταναλωτών).

## 7.5 Ενισχυμένη μετάδοση



Σας προτείνουμε να κάνετε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο ή να σαρώσετε τον κωδικό QR για να παρακολουθήσετε το βίντεο με το εκπαιδευτικό υλικό για τις μεθόδους εγκατάστασης και χρήσης.



<https://www.dji.com/air-3s/video>

Η ενισχυμένη μετάδοση ενσωματώνει τεχνολογία μετάδοσης βίντεο OcuSync με δίκτυα 4G. Εάν η μετάδοση βίντεο OcuSync εμποδίζεται, παρουσιάζονται παρεμβολές ή χρησιμοποιείται σε μεγάλες αποστάσεις, η συνδεσιμότητα 4G σας επιτρέπει να διατηρήσετε τον έλεγχο του αεροσκάφους.

- 
- ⚠ • Η ενισχυμένη μετάδοση υποστηρίζεται μόνο σε συγκεκριμένες χώρες και περιοχές.
  - Το ασύρματο τερματικό δεδομένων DJI Cellular Dongle 2 και η σχετική υπηρεσία είναι διαθέσιμα μόνο σε συγκεκριμένες χώρες και περιοχές. Τηρείτε τους τοπικούς νόμους και κανονισμούς και τους όρους χρήσης του ασύρματου τερματικού δεδομένων DJI Cellular Dongle.
- 


Οι απαιτήσεις εγκατάστασης είναι οι ακόλουθες:

- Το αεροσκάφος πρέπει να εγκατασταθεί με ένα ασύρματο τερματικό δεδομένων DJI Cellular Dongle 2. Μια κάρτα nano-SIM πρέπει να έχει εγκατασταθεί στο τερματικό εκ των προτέρων. Τόσο το ασύρματο τερματικό δεδομένων DJI Cellular Dongle 2 όσο και η κάρτα nano-SIM πρέπει να αγοραστούν ξεχωριστά.
- Το τηλεχειριστήριο DJI RC 2 μπορεί να συνδεθεί σε ένα hotspot Wi-Fi για να χρησιμοποιήσετε την ενισχυμένη μετάδοση.
- Το τηλεχειριστήριο DJI RC-N3 χρησιμοποιεί το δίκτυο 4G της κινητής συσκευής για την ενισχυμένη μετάδοση.

Η ενισχυμένη μετάδοση καταναλώνει δεδομένα. Εάν η μετάδοση μεταβεί πλήρως σε δίκτυο 4G, μια πτήση 30 λεπτών καταναλώνει περίπου 1 GB δεδομένων στο αεροσκάφος και στο τηλεχειριστήριο, αντίστοιχα. Αυτή η τιμή είναι μόνο για αναφορά. Ανατρέξτε στην πραγματική χρήση δεδομένων.

## Εγκατάσταση της κάρτας nano-SIM

Ανοίξτε το κάλυμμα της υποδοχής της κάρτας SIM στο τερματικό, τοποθετήστε την κάρτα nano-SIM στην υποδοχή με την ίδια κατεύθυνση όπως φαίνεται στο σχήμα και, στη συνέχεια, κλείστε το κάλυμμα.

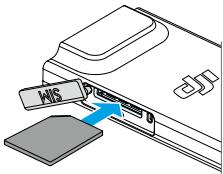

- ⚠** • Συνιστάται να προμηθευτείτε μια κάρτα nano-SIM που υποστηρίζει δίκτυο 4G από τα επίσημα κανάλια της τοπικής εταιρείας κινητής τηλεφωνίας.
- MHN χρησιμοποιείτε κάρτα SIM IoT, επειδή η ποιότητα μετάδοσης βίντεο ενδέχεται να υποβαθμιστεί σημαντικά.
- MHN χρησιμοποιείτε κάρτα SIM που παρέχεται από εικονική εταιρεία κινητής τηλεφωνίας. Μπορεί να οδηγήσει σε αδυναμία σύνδεσης στο διαδίκτυο.
- MHN κόβετε την κάρτα SIM μόνοι σας, διαφορετικά η κάρτα SIM μπορεί να υποστεί ζημιά ή οι σκληρές άκρες και γωνίες μπορεί να κάνουν αδύνατη τη σωστή εισαγωγή ή αφαίρεση της κάρτας SIM.
- Εάν η κάρτα SIM έχει ρυθμιστεί με κωδικό πρόσβασης (κωδικός PIN), βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει την κάρτα SIM στο κινητό τηλέφωνο και ότι έχετε ακυρώσει τη ρύθμιση του κωδικού PIN, διαφορετικά δεν θα μπορέσει να συνδεθεί στο διαδίκτυο.
- 💡** • Ανοίξτε το κάλυμμα και πιέστε την κάρτα nano-SIM για να βγει λίγο προς τα έξω.

## Εγκατάσταση του ασύρματου τερματικού δεδομένων DJI Cellular Dongle 2 στο αεροσκάφος

1. Αφαιρέστε την μπαταρία όταν το αεροσκάφος είναι απενεργοποιημένο. Αφαιρέστε το κάλυμμα.
  2. Συνδέστε τους συνδέσμους της κεραίας στο τερματικό με το λογότυπο DJI στραμμένο προς τα πάνω. Συνδέστε τη θύρα USB-C του τερματικού με τη θύρα USB-C στο εσωτερικό του θαλάμου.
- ⚠** • MHN τραβάτε τις κεραίες με δύναμη. Διαφορετικά, οι κεραίες μπορεί να υποστούν ζημιά.
3. Τοποθετήστε την μπαταρία στο αεροσκάφος. Ενεργοποιήστε το αεροσκάφος και το τηλεχειριστήριο. Μπείτε στην προβολή κάμερας του DJI Fly, ελέγχτε και βεβαιωθείτε ότι το εικονίδιο σήματος 4G εμφανίζεται στην επάνω δεξιά γωνία, το οποίο

υποδεικνύει ότι το τερματικό έχει εγκατασταθεί σωστά και ανιχνεύεται επιτυχώς από το αεροσκάφος. Τοποθετήστε το κάλυμμα.

## Χρησιμοποιώντας την ενισχυμένη μετάδοση

1. Ενεργοποιήστε το αεροσκάφος και το τηλεχειριστήριο και βεβαιωθείτε ότι έχουν συνδεθεί επιτυχώς.
  2. Όταν χρησιμοποιείτε τηλεχειριστήριο DJI RC 2, συνδέστε το τηλεχειριστήριο σε hotspot Wi-Fi. Όταν χρησιμοποιείτε τηλεχειριστήριο DJI RC-N3, βεβαιωθείτε ότι η κινητή συσκευή σας είναι συνδεδεμένη σε δίκτυο 4G.
  3. Μπείτε στην προβολή κάμερας του DJI Fly και ενεργοποιήστε την ενισχυμένη μετάδοση χρησιμοποιώντας μία από τις ακόλουθες μεθόδους:
    - Πατήστε το εικονίδιο σήματος 4G και ενεργοποιήστε την ενισχυμένη μετάδοση.
    - Μπείτε στο μενού Ρυθμίσεις συστήματος \*\*\*, και ενεργοποιήστε την Ενισχυμένη μετάδοση στη σελίδα **Μετάδοση**.
- ⚠** • Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στην ισχύ του σήματος μετάδοσης βίντεο μετά την ενεργοποίηση της υπηρεσίας ενισχυμένης μετάδοσης. Πετάτε με προσοχή. Πατήστε το εικονίδιο σήματος μετάδοσης βίντεο για να δείτε την τρέχουσα ισχύ του σήματος μετάδοσης βίντεο του τηλεχειριστηρίου και την ισχύ του σήματος μετάδοσης βίντεο 4G στο αναδυόμενο πλαίσιο.

Για να χρησιμοποιήσετε την ενισχυμένη μετάδοση, θα πρέπει να αγοράσετε την υπηρεσία ενισχυμένης μετάδοσης. Το τερματικό συνοδεύεται από μια δωρεάν συνδρομή υπηρεσίας ενισχυμένης μετάδοσης ενός έτους. Ένα χρόνο μετά την πρώτη χρήση, η υπηρεσία ενισχυμένης μετάδοσης θα σας ζητήσει να πληρώσετε τέλος ανανέωσης. Για να ελέγξετε την εγκυρότητα της υπηρεσίας, μεταβείτε στην αρχική οθόνη του DJI Fly, πατήστε **Προφίλ > Διαχείριση συσκευής > Τα αξεσουάρ μου**.

## Αφαίρεση του ασύρματου τερματικού δεδομένων DJI Cellular Dongle 2

1. Αφαίρεστε την μπαταρία όταν το αεροσκάφος είναι απενεργοποιημένο. Αφαίρεστε το κάλυμμα.
2. Σπρώξτε το τερματικό προς τα εμπρός για να το αποσυνδέσετε από το αεροσκάφος.



- Στη συνέχεια, μπορείτε να αντικαταστήσετε ή να αφαιρέσετε την κάρτα nano-SIM, αν χρειάζεται.

3. Εάν χρειάζεται να αφαιρέσετε το τερματικό από το αεροσκάφος, κρατήστε τους μεταλλικούς συνδέσμους αντί για τα καλώδια όταν αποσυνδέετε τις κεραίες από το τερματικό.

- ⚠ • MHN τραβάτε τις κεραίες με δύναμη. Διαφορετικά, οι κεραίες μπορεί να υποστούν ζημιά.
- 

## Στρατηγική ασφάλειας

Στο πλαίσιο της ασφαλούς πτήσης, η ενισχυμένη μετάδοση μπορεί να ενεργοποιηθεί μόνο όταν είναι σε λειτουργία η μετάδοση βίντεο OcuSync. Εάν η σύνδεση OcuSync διακοπεί κατά τη διάρκεια της πτήσης, δεν είναι δυνατή η απενεργοποίηση της ενισχυμένης μετάδοσης.

Σε περίπτωση μετάδοσης μόνο 4G, η επανεκκίνηση του τηλεχειριστηρίου ή του DJI Fly θα προκαλέσει επιστροφή στο αρχικό σημείο (RTH) λόγω απώλειας σήματος. Η μετάδοση βίντεο 4G δεν μπορεί να αποκατασταθεί πριν από την επαναφορά της σύνδεσης OcuSync.

Σε περίπτωση μετάδοσης μόνο 4G, θα ξεκινήσει μια αντίστροφη μέτρηση απογείωσης μετά την προσγείωση του αεροσκάφους. Εάν το αεροσκάφος δεν απογειωθεί πριν από τη λήξη της αντίστροφης μέτρησης, δεν θα επιτραπεί η απογείωση μέχρι να αποκατασταθεί η σύνδεση OcuSync.

## Σημειώσεις χρήσης του τηλεχειριστηρίου

Εάν χρησιμοποιείτε ενισχυμένη μετάδοση συνδέοντας το τηλεχειριστήριο DJI RC 2 σε ένα hotspot Wi-Fi κινητής συσκευής, βεβαιωθείτε ότι έχετε ρυθμίσει τη ζώνη συχνοτήτων του hotspot κινητής συσκευής σε 2.4 GHz και ρυθμίσετε τη λειτουργία δικτύου σε 4G για καλύτερη εμπειρία μετάδοσης εικόνας. Συνιστάται να μην απαντάτε σε εισερχόμενες τηλεφωνικές κλήσεις με την ίδια κινητή συσκευή και να μην συνδέετε πολλές συσκευές στο ίδιο hotspot.

Εάν χρησιμοποιείτε το τηλεχειριστήριο DJI RC-N3, η ενισχυμένη μετάδοση θα χρησιμοποιήσει το δίκτυο 4G του τηλεφώνου σας. Συνιστάται να απενεργοποιείτε το Wi-Fi της κινητής συσκευής κατά τη χρήση της ενισχυμένης μετάδοσης για να μειώσετε τις παρεμβολές, να αποφύγετε την καθυστέρηση μετάδοσης βίντεο και να εξασφαλίσετε καλύτερη σταθερότητα.

Εξαιτίας συγκεκριμένων περιορισμών στα συστήματα Android/iOS, εάν λάβετε μια κλήση, η εφαρμογή DJI Fly ενδέχεται να είναι περιορισμένη από τη χρήση του δικτύου 4G στο παρασκήνιο, κάτι που μπορεί να οδηγήσει σε μη διαθεσιμότητα της ενισχυμένης μετάδοσης. Εάν η σύνδεση OcuSync διακοπεί τη συγκεκριμένη στιγμή, αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα την επιστροφή στο αρχικό σημείο (RTH) λόγω απώλειας σήματος.

## Απαιτήσεις δικτύου 4G

Η ταχύτητα μετάδοσης δικτύου 4G καθορίζεται από την ισχύ του σήματος 4G του αεροσκάφους και του τηλεχειριστηρίου στην τρέχουσα θέση και το επίπεδο συνωστισμού του δικτύου του αντίστοιχου σταθμού βάσης. Η πραγματική εμπειρία μετάδοσης εξαρτάται άμεσα από τις τοπικές συνθήκες σήματος του δικτύου 4G. Οι συνθήκες σήματος του δικτύου 4G αφορούν και τις δύο πλευρές του αεροσκάφους και του τηλεχειριστηρίου με διάφορες ταχύτητες. Εάν το σήμα δικτύου είναι του αεροσκάφους είναι του τηλεχειριστηρίου είναι αδύναμο, δεν έχει σήμα ή είναι κατειλημμένο, η εμπειρία μετάδοσης 4G μπορεί να υποβαθμιστεί και να οδηγήσει σε πάγωμα της μετάδοσης βίντεο, σε καθυστερημένη απόκριση των χειριστηρίων, σε απώλεια μετάδοσης βίντεο ή σε απώλεια ελέγχου.

Κατά συνέπεια, όταν χρησιμοποιείτε την ενισχυμένη μετάδοση:

1. Χρησιμοποιήστε το τηλεχειριστήριο και το αεροσκάφος σε τοποθεσίες όπου το σήμα 4G είναι σχεδόν μέγιστο για καλύτερη εμπειρία μετάδοσης.
2. Εάν το σήμα OcuSync αποσυνδεθεί, η μετάδοση βίντεο μπορεί να παρουσιάζει καθυστέρηση και να κολλάει όταν το αεροσκάφος βασίζεται αποκλειστικά σε σήμα 4G. Πετάτε με προσοχή.
3. Όταν το σήμα OcuSync είναι αδύναμο ή έχει χαθεί, βεβαιωθείτε ότι διατηρείτε το κατάλληλο υψόμετρο κατά τη διάρκεια της πτήσης. Σε ανοικτούς χώρους, προσπαθήστε να διατηρήσετε το ύψος πτήσης κάτω από τα 120 μέτρα για να έχετε καλύτερο σήμα 4G.
4. Για τις πτήσεις σε πόλη με ψηλά κτίρια, βεβαιωθείτε ότι έχετε ορίσει κατάλληλο υψόμετρο RTH (μεγαλύτερο από το ψηλότερο κτίριο).
5. Όταν η εφαρμογή σας ενημερώνει ότι το σήμα 4G είναι αδύναμο, πετάτε με προσοχή.

## 7.6 Λίστα ελέγχου μετά την πτήση

- Βεβαιωθείτε ότι πραγματοποιείτε οπτικό έλεγχο για να βεβαιωθείτε ότι το αεροσκάφος, το τηλεχειριστήριο, η κάμερα του αναρτήρα, οι έξυπνες μπαταρίες πτήσης και οι έλικες είναι σε καλή κατάσταση. Επικοινωνήστε με την Υποστήριξη της DJI εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε ζημιά.
- Βεβαιωθείτε ότι ο φακός της κάμερας και οι αισθητήρες των συστημάτων όρασης είναι καθαροί.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε αποθηκεύσει σωστά το αεροσκάφος πριν το μεταφέρετε.

## 7.7 Οδηγίες συντήρησης

Για την αποφυγή σοβαρών τραυματισμών σε παιδιά και ζώα, τηρείτε τους ακόλουθους κανόνες:

1. Τα μικρά εξαρτήματα, όπως καλώδια και ιμάντες, είναι επικίνδυνα σε περίπτωση κατάποσης. Φυλάσσετε όλα τα εξαρτήματα μακριά από παιδιά και ζώα.
2. Να αποθηκεύετε την έξυπνη μπαταρία πτήσης και το τηλεχειριστήριο σε δροσερό, ξηρό μέρος μακριά από το άμεσο ηλιακό φως για να διασφαλίσετε ότι η ενσωματωμένη μπαταρία LiPo ΔΕΝ θα υπερθερμανθεί. Συνιστώμενη θερμοκρασία αποθήκευσης: μεταξύ 22° και 28° C (71° και 82° F) για διαστήματα αποθήκευσης άνω των τριών μηνών. Μην αποθηκεύετε ποτέ σε περιβάλλοντα εκτός του εύρους θερμοκρασιών 14° έως 113° F (-10° έως 45° C).
3. ΜΗΝ αφήνετε την κάμερα να έρθει σε επαφή ή να βυθιστεί σε νερό ή άλλα υγρά. Αν βραχεί, σκουπίστε το με ένα μαλακό, απορροφητικό πανί. Η ενεργοποίηση ενός αεροσκάφους που έχει πέσει σε νερό μπορεί να προκαλέσει μόνιμη ζημιά στα εξαρτήματα. ΜΗ χρησιμοποιείτε ουσίες που περιέχουν αλκοόλη, βενζόλιο, διαλυτικά ή άλλες εύφλεκτες ουσίες για τον καθαρισμό ή τη συντήρηση της κάμερας. ΜΗΝ αποθηκεύετε την κάμερα σε περιοχές με υγρασία ή σκόνη.
4. ΜΗ συνδέετε αυτό το προϊόν σε οποιαδήποτε διεπαφή USB παλαιότερη από την έκδοση 3.0.
5. Ελέγχετε κάθε εξάρτημα του αεροσκάφους μετά από σύγκρουση ή σοβαρή πρόσκρουση. Εάν έχετε προβλήματα ή ερωτήσεις, επικοινωνήστε με έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της DJI.
6. Ελέγχετε τακτικά τις ενδείξεις στάθμης της μπαταρίας για να δείτε την τρέχουσα στάθμη φόρτισης και τη συνολική διάρκεια ζωής της μπαταρίας. Η ονομαστική ικανότητα της μπαταρίας είναι 200 κύκλοι φόρτισης. Δεν συνιστάται η συνέχιση της χρήσης μετά.
7. Φροντίστε να μεταφέρετε το αεροσκάφος με τους βραχίονες διπλωμένους όταν είναι απενεργοποιημένο.
8. Φροντίστε να μεταφέρετε το τηλεχειριστήριο με τις κεραίες διπλωμένες όταν είναι απενεργοποιημένο.
9. Η μπαταρία θα εισέλθει σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας κατά τη διάρκεια μακροχρόνιας αποθήκευσης. Φορτίστε την μπαταρία για να βγείτε από τη λειτουργία αναστολής λειτουργίας.
10. Χρησιμοποιείτε το ουδέτερο φίλτρο (ND) εάν ο χρόνος έκθεσης πρέπει να παραταθεί. Ανατρέξτε στις πληροφορίες προϊόντος για τον τρόπο εγκατάστασης των φίλτρων ND.

11. Να αποθηκεύετε το αεροσκάφος, το τηλεχειριστήριο, την μπαταρία και τον φορτιστή μπαταρίας σε ξηρό περιβάλλον.
12. Αφαιρέστε την μπαταρία πριν από τη συντήρηση του αεροσκάφους (π.χ. καθαρισμός ή προσάρτηση και αποσύνδεση των ελίκων). Βεβαιωθείτε ότι το αεροσκάφος και οι έλικες είναι καθαροί, αφαιρώντας τις ακαθαρσίες ή τη σκόνη με ένα μαλακό πανί. Μην καθαρίζετε το αεροσκάφος με βρεγμένο πανί και μη χρησιμοποιείτε καθαριστικό που περιέχει αλκοόλη. Τα υγρά μπορούν να διεισδύσουν στο περίβλημα του αεροσκάφους, προκαλώντας βραχυκύλωμα και καταστροφή των ηλεκτρονικών εξαρτημάτων.
13. Φροντίστε να απενεργοποιήσετε την μπαταρία κατά την αντικατάσταση ή τον έλεγχο των ελίκων.

## 7.8 Διαδικασίες αντιμετώπισης προβλημάτων

1. **Γιατί δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί η μπαταρία πριν από την πρώτη πτήση;**  
Η μπαταρία πρέπει να ενεργοποιηθεί με φόρτιση πριν από την πρώτη χρήση.
2. **Πώς να λύσετε το πρόβλημα της μετατόπισης του αναρτήρα κατά τη διάρκεια της πτήσης;**

Βαθμονομήστε τη μονάδα IMU και την πυξίδα στο DJI Fly. Εάν το πρόβλημα παραμένει, επικοινωνήστε με την υποστήριξη της DJI.

### 3. Χωρίς λειτουργία

Ελέγχτε αν η έξυπνη μπαταρία πτήσης και το τηλεχειριστήριο έχουν ενεργοποιηθεί με φόρτιση. Εάν τα προβλήματα παραμένουν, επικοινωνήστε με την Υποστήριξη της DJI.

### 4. Προβλήματα ενεργοποίησης και εκκίνησης

Ελέγχτε αν η μπαταρία έχει ισχύ. Εάν ναι, επικοινωνήστε με την υποστήριξη της DJI εάν δεν μπορεί να ξεκινήσει κανονικά.

### 5. Προβλήματα ενημέρωσης λογισμικού

Ακολουθήστε τις οδηγίες στο εγχειρίδιο χρήσης για να ενημερώσετε το υλικολογισμικό. Εάν η ενημέρωση υλικολογισμικού αποτύχει, επανεκκινήστε όλες τις συσκευές και δοκιμάστε ξανά. Εάν το πρόβλημα παραμένει, επικοινωνήστε με την υποστήριξη της DJI.

### 6. Διαδικασίες επαναφοράς στην εργοστασιακή προεπιλεγμένη ή την τελευταία γνωστή διαμόρφωση λειτουργίας

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή DJI Fly για επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.

### 7. Προβλήματα τερματισμού λειτουργίας και απενεργοποίησης

Επικοινωνήστε με την υποστήριξη της DJI.

8. Πώς να εντοπίσετε απρόσεκτο χειρισμό ή αποθήκευση σε μη ασφαλείς συνθήκες
- Επικοινωνήστε με την υποστήριξη της DJI.

## 7.9 Κίνδυνοι και προειδοποιήσεις

Όταν το αεροσκάφος ανιχνεύσει έναν κίνδυνο μετά την ενεργοποίηση, θα εμφανιστεί ένα προειδοποιητικό μήνυμα στο DJI Fly. Δώστε προσοχή στον παρακάτω κατάλογο καταστάσεων.

- Εάν η τοποθεσία δεν είναι κατάλληλη για απογείωση.
- Εάν ανιχνευτεί εμπόδιο κατά την πτήση.
- Εάν η τοποθεσία δεν είναι κατάλληλη για προσγείωση.
- Εάν η πυξίδα και η μονάδα IMU αντιμετωπίσουν παρεμβολές και πρέπει να βαθμονομηθούν.
- Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη όταν σας ζητηθεί.

## 7.10 Απόρριψη



Τηρείτε τους τοπικούς κανονισμούς που σχετίζονται με τις ηλεκτρονικές συσκευές κατά την απόρριψη του αεροσκάφους και του τηλεχειριστηρίου.

### Απόρριψη μπαταρίας

Απορρίψτε τις μπαταρίες σε συγκεκριμένα δοχεία ανακύκλωσης μόνο αφού πρώτα τις έχετε αποφορτίσει πλήρως. ΜΗΝ απορρίπτετε τις μπαταρίες σε κοινά δοχεία απορριμμάτων. Ακολουθείτε αυστηρά τους τοπικούς κανονισμούς σχετικά με την απόρριψη και την ανακύκλωση των μπαταριών.

Απορρίψτε αμέσως μια μπαταρία εάν δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί μετά από υπερβολική εκφόρτιση.

Εάν το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης της έξυπνης μπαταρίας πτήσης είναι απενεργοποιημένο και η μπαταρία δεν μπορεί να αποφορτιστεί πλήρως, επικοινωνήστε με έναν επαγγελματικό φορέα απόρριψης/ανακύκλωσης μπαταριών για περαιτέρω βοήθεια.

## 7.11 Πιστοποίηση C1

To DJI Air 3S συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις πιστοποίησης C1. Υπάρχουν ορισμένες απαιτήσεις και περιορισμοί κατά τη χρήση του DJI Air 3S σε κράτη μέλη της ΕΕ και της (ΕΖΕΣ, Δηλαδή Νορβηγία, Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Ελβετία).

Μοντέλο	CZ3SCL
Κατηγορία UAS	C1
Μέγιστη μάζα απογείωσης (MTOM)	740 g
Στάθμη ηχητικής ισχύος	81 dB
Μέγιστη ταχύτητα έλικα	8600 ΣΑΛ

### Δήλωση MTOM

Το MTOM (μέγιστο βάρος απογείωσης) του DJI Air 3S (μοντέλο CZ3SCL) είναι 740 g, το οποίο συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις C1.

Πρέπει να ακολουθείτε τις παρακάτω οδηγίες για να συμμορφώνεστε με τις απαιτήσεις MTOM για κάθε μοντέλο:

- ΜΗΝ προσθέτετε ωφέλιμο φορτίο στο αεροσκάφος, εκτός από τα αντικείμενα που αναφέρονται στη λίστα αντικειμένων, συμπεριλαμβανομένης της ενότητας κατάλληλων αξεσουάρ.
- ΜΗ χρησιμοποιείτε μη πιστοποιημένα ανταλλακτικά, όπως έξυπνες μπαταρίες πτήσης ή έλικες κ.λπ.
- ΜΗΝ τροποποιείτε εκ των υστέρων το αεροσκάφος.

### Λίστα ειδών, περιλαμβανομένων των κατάλληλων αξεσουάρ

Στοιχείο	Αριθμός μοντέλου	Διαστάσεις	Βάρος
Έλικες	8747F	221 × 120 mm (διάμετρος × βάθμα σπειρώματος)	6,4 g (κάθε τεμάχιο)
Έξυπνη μπαταρία πτήσης	BWX234-4276-14.76	119,2 × 57,8 × 43,85 mm	Περίπου 247 g
Σετ φίλτρων ND* (ND 8/32/128)	Δ/I	46,23 × 37,87 × 8,08 mm	2,9 g (έκαστο)
Ευρυγώνιος φακός*	Δ/I	46,23 × 37,87 × 8,08 mm	11,8 g (έκαστο)
Προστατευτικά έλικα*	Δ/I	581,5 × 502 × 105 mm	43 g
Κάρτα microSD*	Δ/I	15 × 11 × 1 mm	Περίπου 0,3 g

Στοιχείο	Αριθμός μοντέλου	Διαστάσεις	Βάρος
Ασύρματο τερματικό δεδομένων DJI Ασύρματο τερματικό δεδομένων 2*	IG831T	43,5 × 23,0 × 7,0 mm	Περίπου 11,5 g
Κάρτα nanoSIM*	Δ/I	8,8 × 12,3 × 0,7 mm	Περίπου 0,5 g

\* Δεν περιλαμβάνεται στην αρχική συσκευασία. Για τον τρόπο εγκατάστασης και χρήσης του σετ φύλτρων ND, του ευρυγώνιου φακού και των προστατευτικών ελίκων, ανατρέξτε στις πληροφορίες προϊόντος για αυτά τα αξεσουάρ αντίστοιχα.

## Λίστα ανταλλακτικών και εξαρτημάτων

- Έλικες DJI Air 3S
- Έξυπνη μπαταρία πτήσης DJI Air 3S

## Άμεση εξ αποστάσεως ταυτοποίηση

- Μέθοδος μεταφοράς: Wi-Fi Beacon.
- Μέθοδος μεταφόρτωσης του αριθμού μητρώου χειριστή UAS στο αεροσκάφος:  
Μεταβείτε στο DJI Fly, πατήστε «> Ασφάλεια > Εξ αποστάσεως ταυτοποίηση UAS», και στη συνέχεια μεταφορτώστε τον αριθμό μητρώου χειριστή UAS.

## Ειδοποιήσεις τηλεχειριστηρίου

### DJI RC 2

Η ένδειξη του τηλεχειριστηρίου θα ανάψει με κόκκινο χρώμα μετά την αποσύνδεση από το αεροσκάφος. Η εφαρμογή DJI Fly θα εμφανίσει ένα προειδοποιητικό μήνυμα μετά την αποσύνδεση από το αεροσκάφος. Το τηλεχειριστήριο θα εκπέμψει έναν χαρακτηριστικό ήχο μπιπ και θα απενεργοποιηθεί αυτόματα μετά την αποσύνδεση από το αεροσκάφος και όταν δεν λειτουργεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.

### DJI RC-N3

Οι λυχνίες LED στάθμης μπαταρίας θα αρχίσουν να αναβοσβήνουν αργά μετά την αποσύνδεση από το αεροσκάφος. Το τηλεχειριστήριο θα εκπέμψει έναν χαρακτηριστικό ήχο μπιπ και θα απενεργοποιηθεί αυτόματα μετά την αποσύνδεση από το αεροσκάφος και όταν δεν λειτουργεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.

-  • Να αποφεύγετε τις παρεμβολές μεταξύ του τηλεχειριστηρίου και άλλου ασύρματου εξοπλισμού. Φροντίστε να απενεργοποιήσετε το Wi-Fi στις κοντινές κινητές συσκευές. Προσγειώστε το αεροσκάφος το συντομότερο δυνατό σε περίπτωση παρεμβολών.

- Απελευθερώστε τους μοχλούς ελέγχου ή πατήστε το κουμπί παύσης πτήσης σε περίπτωση μη αναμενόμενης λειτουργίας.

## Γεωενημερότητα

Η γεωενημερότητα περιέχει τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται παρακάτω.

Ενημέρωση δεδομένων UGZ (Γεωγραφική ζώνη μη επανδρωμένων αεροσκαφών): Μπορείτε να ενημερώσετε τα δεδομένα του FlySafe χρησιμοποιώντας τη λειτουργία αυτόματης ενημέρωσης δεδομένων ή αποθηκεύοντας τα δεδομένα στο αεροσκάφος χειροκίνητα.

- Μέθοδος 1: Στο DJI Fly μεταβείτε στις Ρυθμίσεις και πατήστε **Σχετικά > Δεδομένα FlySafe > Έλεγχος για ενημερώσεις** για να ενημερώσετε αυτόματα τα δεδομένα FlySafe.
- Μέθοδος 2: Ελέγχετε τακτικά τον ιστότοπο της εθνικής σας αεροπορικής αρχής και λάβετε τα τελευταία δεδομένα UGZ για να τα εισαγάγετε στο αεροσκάφος σας. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις στο DJI Fly, πατήστε **Σχετικά > Δεδομένα FlySafe > Εισαγωγή από αρχεία**, και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να αποθηκεύσετε και να εισαγάγετε τα δεδομένα UGZ χειροκίνητα.

• Όταν η εισαγωγή ολοκληρωθεί με επιτυχία, θα εμφανιστεί ένα μήνυμα στην εφαρμογή DJI Fly. Εάν η εισαγωγή αποτύχει λόγω ακατάλληλης μορφής δεδομένων, ακολουθήστε το μήνυμα στην οθόνη και προσπαθήστε ξανά.

• Πριν από την απογείωση, ο χρήστης πρέπει να κατεβάσει τα πιο πρόσφατα δεδομένα της ζώνης GEO από τον επίσημο ιστότοπο κανονισμών αεροπορίας της χώρας ή της περιοχής όπου χρησιμοποιείται το αεροσκάφος. Είναι ευθύνη του χρήστη να βεβαιωθεί ότι τα δεδομένα ζώνης GEO είναι η τελευταία έκδοση και ότι εφαρμόζονται σε κάθε πτήση.


Σχεδίαση χάρτης γεωενημερότητας: Μετά την ενημέρωση των τελευταίων δεδομένων UGZ, στην εφαρμογή DJI Fly θα εμφανιστεί ένας χάρτης πτήσης με την απαγορευμένη ζώνη. Μπορείτε να δείτε το όνομα, τον χρόνο ισχύος, το όριο ύψους κ.λπ., πατώντας στην περιοχή.

Προειδοποίηση γεωενημερότητας: Η εφαρμογή θα σας ενημερώνει με προειδοποιητικές πληροφορίες όταν το αεροσκάφος βρίσκεται κοντά ή σε απαγορευμένη περιοχή, ώστε να σας υπενθυμίζει να πετάτε με προσοχή.

## Δήλωση AGL (Πάνω από το επίπεδο του εδάφους)


Το κατακόρυφο τμήμα της «Γεωενημερότητας» μπορεί να χρησιμοποιεί το υψόμετρο AMSL (πάνω από το μέσο επίπεδο της θάλασσας) ή το ύψος AGL (πάνω από το επίπεδο του εδάφους). Η επιλογή μεταξύ αυτών των δύο αναφορών καθορίζεται μεμονωμένα για

κάθε ζώνη UGZ. Ούτε το υψόμετρο AMSL (πάνω από το μέσο επίπεδο της θάλασσας) ούτε το ύψος AGL (πάνω από το επίπεδο του εδάφους) δεν υποστηρίζονται από το DJI Air 3S. Το ύψος Η εμφανίζεται στην προβολή κάμερας της εφαρμογής DJI Fly, το οποίο είναι το ύψος από το σημείο απογείωσης του αεροσκάφους έως το αεροσκάφος. Το ύψος πάνω από το σημείο απογείωσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως προσέγγιση, αλλά μπορεί να διαφέρει περισσότερο ή λιγότερο από το δεδομένο υψόμετρο/ύψος για μια συγκεκριμένη ζώνη UGZ. Ο απομακρυσμένος πλότος παραμένει υπεύθυνος για τη μη παραβίαση των κατακόρυφων ορίων της ζώνης UGZ.

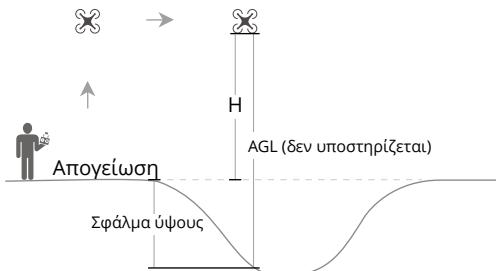

## Απαγορευμένες ζώνες


Εμφανίζονται με κόκκινο χρώμα στην εφαρμογή DJI. Θα ενημερωθείτε με μια προειδοποίηση και η πτήση θα αποτραπεί. Το μη επανδρωμένο αεροσκάφος δεν μπορεί να πετάξει ή να απογειωθεί σε αυτές τις ζώνες. Οι απαγορευμένες ζώνες μπορούν να ξεκλειδωθούν. Για να γίνει αυτό, επικοινωνήστε με τη διεύθυνση [flysafe@dji.com](mailto:flysafe@dji.com) ή μεταβείτε στο Ξεκλείδωμα ζώνης A στο [dji.com/flysafe](https://dji.com/flysafe).

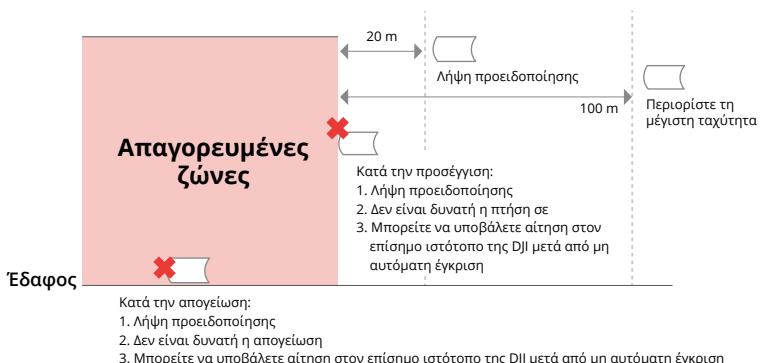

## Ζώνες εξουσιοδότησης


Εμφανίζονται με μπλε χρώμα στην εφαρμογή DJI. Θα λάβετε μια προειδοποίηση από προεπιλογή και η πτήση θα περιοριστεί. Το μη επανδρωμένο αεροσκάφος δεν μπορεί να

πετάξει ή να απογειωθεί σε αυτές τις ζώνες εκτός και αν έχει εξουσιοδότηση. Οι ζώνες εξουσιοδότησης μπορούν να ξεκλειδωθούν από εξουσιοδοτημένους χρήστες με χρήση επαληθευμένου λογαριασμού DJI.

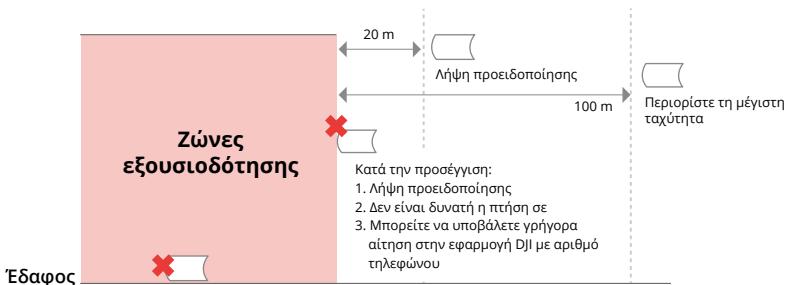

### Ζώνες υψομέτρου

Οι ζώνες υψομέτρου είναι ζώνες με περιορισμένο υψόμετρο και εμφανίζονται με γκρι χρώμα στον χάρτη. Κατά την προσέγγιση, θα λάβετε μια προειδοποίηση στην εφαρμογή DJI.

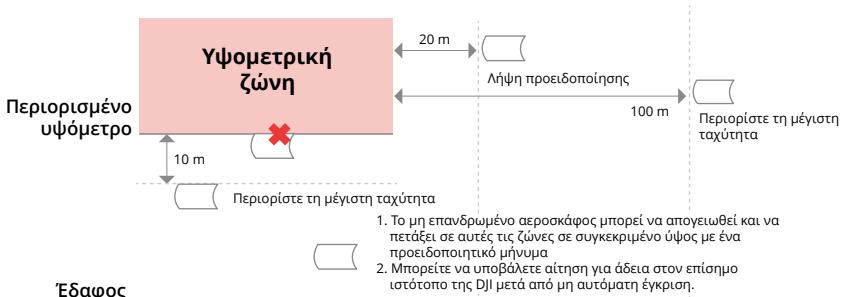

### Ενισχυμένες ζώνες προειδοποίησης

Ένα προειδοποιητικό μήνυμα θα εμφανιστεί όταν το drone φτάσει στην άκρη της ζώνης.



1. Το μη επανδρωμένο αεροσκάφος μπορεί να απογειωθεί και να πετάξει σε αυτές τις ζώνες με ένα προειδοποιητικό μήνυμα που χρειάζεται επιβεβαίωση από τον χρήστη.

## Ζώνες προειδοποίησης

Ένα προειδοποιητικό μήνυμα θα σας ειδοποιήσει όταν το drone φτάσει στην άκρη της ζώνης.

### Ζώνες προειδοποίησης



#### Έδαφος



1. Το μη επανδρωμένο αεροσκάφος μπορεί να απογειωθεί και να πετάξει σε αυτές τις ζώνες με ένα προειδοποιητικό μήνυμα

- Όταν το αεροσκάφος και η εφαρμογή DJI Fly δεν μπορούν να λάβουν σήμα GPS, η λειτουργία γεωενημερότητας θα είναι ανενεργή. Η παρεμβολή της κεραίας του αεροσκάφους ή η απενεργοποίηση της εξουσιοδότησης GPS στο DJI Fly θα προκαλέσει την απώλεια του σήματος GPS.

## Ανακοίνωση EASA

Βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει το έγγραφο με τις Δηλώσεις Πληροφοριών για Drone που περιλαμβάνονται στη συσκευασία πριν από τη χρήση.

Επισκεφθείτε τον παρακάτω σύνδεσμο για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ειδοποίηση EASA για την ανιχνευσιμότητα.

<https://www.easa.europa.eu/en/document-library/general-publications/drones-information-notices>

## Πρωτότυπες οδηγίες

Το παρόν εγχειρίδιο παρέχεται από την SZ DJI Technology, Inc. και το περιεχόμενό του μπορεί να αλλάξει.

Διεύθυνση: Lobby of T2, DJI Sky City, No. 53 Xianyuan Road, Xili Community, Xili Street, Nanshan District, Shenzhen, China, 518055.

## 7.12 Πληροφορίες συμμόρφωσης εξ αποστάσεως ταυτοποίησης FAR

Το σύστημα μη επανδρωμένου αεροσκάφους είναι εξοπλισμένο με σύστημα εξ αποστάσεως ταυτοποίησης που πληροί τις απαιτήσεις του 14 CFR τμήμα 89.

- Το αεροσκάφος μεταδίδει αυτόματα μηνύματα εξ αποστάσεως ταυτοποίησης από την απογείωση έως τον τερματισμό λειτουργίας. Μια εξωτερική συσκευή, π.χ. κινητό τηλέφωνο ή tablet, απαιτείται να είναι συνδεδεμένη ως πηγή θέσης στις κινητές συσκευές DJI χωρίς ενσωματωμένο σύστημα GNSS, <sup>[1]</sup> και πρέπει να εκτελεί την εφαρμογή ελέγχου πτήσης της DJI, όπως την DJI Fly, στο προσκήνιο και να επιτρέπει πάντα στην εφαρμογή ελέγχου πτήσης της DJI να λαμβάνει τις ακριβείς πληροφορίες θέσης της. Η συνδεδεμένη εξωτερική συσκευή πρέπει να είναι τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες:
  - Προσωπική ασύρματη συσκευή με πιστοποίηση FCC που χρησιμοποιεί GPS με SBAS (WAAS) για υπηρεσίες τοποθεσίας ή
  - Προσωπική ασύρματη συσκευή με πιστοποίηση FCC και ενσωματωμένο GNSS.
 Επίσης, η εξωτερική συσκευή πρέπει να λειτουργεί με τρόπο που να μην επηρεάζει την αναφερόμενη θέση και τη συσχέτισή της με τη θέση του χειριστή.
- Το αεροσκάφος ξεκινά αυτόματα έναν αυτοδιαγνωστικό έλεγχο πριν από την πτήση (PFST) του συστήματος εξ αποστάσεως ταυτοποίησης πριν από την απογείωση και δεν μπορεί να απογειωθεί εάν δεν περάσει με επιτυχία τον έλεγχο PFST. <sup>[2]</sup> Τα αποτελέσματα του ελέγχου PFST του συστήματος εξ αποστάσεως ταυτοποίησης μπορούν να προβληθούν είτε σε εφαρμογή ελέγχου πτήσης DJI, όπως το DJI Fly, είτε στα γυαλιά DJI.
- Το αεροσκάφος παρακολουθεί τη λειτουργικότητα του συστήματος εξ αποστάσεως ταυτοποίησης από πριν από την πτήση μέχρι τον τερματισμό λειτουργίας. Εάν το σύστημα εξ αποστάσεως ταυτοποίησης παρουσιάσει δυσλειτουργία ή βλάβη, θα εμφανιστεί ένας συναγερμός είτε σε εφαρμογή ελέγχου πτήσης DJI, όπως το DJI Fly, είτε στα γυαλιά DJI.
- Το αεροσκάφος που χρησιμοποιεί την έξυπνη μπαταρία πτήσης δεν ενεργοποιεί το σύστημα εξ αποστάσεως ταυτοποίησης.
- Μπορείτε να επισκεφθείτε τον επίσημο ιστότοπο της FAA για να μάθετε περισσότερα σχετικά με την καταχώριση αεροσκαφών και τις απαιτήσεις του συστήματος εξ αποστάσεως ταυτοποίησης.

## Υποσημειώσεις

[1] Κινητές συσκευές DJI χωρίς ενσωματωμένο σύστημα GNSS, όπως το DJI RC-N3, και τα γυαλιά DJI Goggles 2.

[2] Το κριτήριο επιτυχίας για τον έλεγχο PFST είναι το υλισμικό και το λογισμικό της πηγής δεδομένων που απαιτείται για την εξ αποστάσεως ταυτοποίηση και ο ραδιοπομπός στο σύστημα εξ αποστάσεως ταυτοποίησης να λειτουργούν σωστά.

## 7.13 Πληροφορίες μετά την πώληση

Μεταβείτε στη διεύθυνση <https://www.dji.com/support> για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις πολιτικές εξυπηρέτησης μετά την πώληση, τις υπηρεσίες επισκευής και την υποστήριξη.



Επικοινωνία  
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ DJI

Αυτό το περιεχόμενο μπορεί να αλλάξει χωρίς ειδοποίηση.  
Κατεβάστε την τελευταία έκδοση από τη διεύθυνση



<https://www.dji.com/air-3s/downloads>

Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με το παρόν έγγραφο, επικοινωνήστε με την DJI στέλνοντας μήνυμα στη διεύθυνση [DocSupport@dji.com](mailto:DocSupport@dji.com).

Η ονομασία DJI αποτελεί εμπορικό σήμα της DJI.

Copyright © 2024 DJI. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.