


dji OSMO ACTION 5 PRO

คู่มือการใช้งาน

v1.0 2024.09

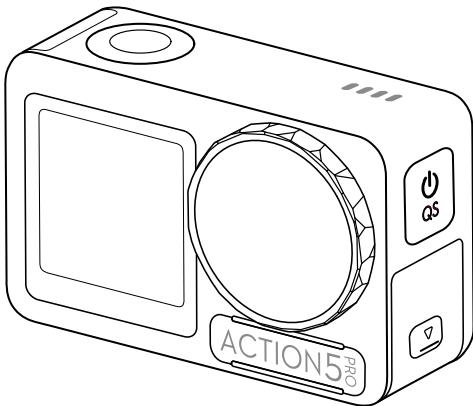



เอกสารฉบับนี้เป็นสิทธิ์ของ DJI ที่สงวนลิขสิทธิ์กังหันด คุณไม่ได้รับสิทธิ์ที่จะใช้หรืออนุญาตให้ผู้อื่นใช้เอกสาร
หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเอกสารโดยการทำซ้ำ ถ่ายโอน หรือจำเนียรเอกสาร เว็บแต่งตั้งได้รับอนุญาตจาก DJI
ผู้ใช้ควรอ้างอิงเอกสารนี้และเนื้อหาในเอกสารนี้เพื่อเป็นคำแนะนำในการใช้งานผลิตภัณฑ์ DJI เท่านั้น ไม่ควร
ใช้เอกสารเพื่อวัตถุประสงค์อื่น

🔍 การค้นหาคำสำคัญ

ค้นหาคำสำคัญ อย่างเช่น “แบบเตตอี” หรือ “ติดตั้ง” เพื่อค้นหาหัวข้อที่ต้องการ หากคุณใช้ Adobe Acrobat Reader เพื่ออ่านเอกสารนี้ โปรดกด Ctrl+F ใน Windows หรือ Command+F ใน Mac เพื่อเริ่มต้นค้นหา

👉 ไปที่หัวข้อ

ดูหัวข้อกังหันในสารบัญ คลิกที่ชื่อหัวข้อเพื่อไปที่หัวข้อนั้น

🖨️ การพิมพ์เอกสารนี้

เอกสารนี้สามารถพิมพ์แบบความละเอียดสูงได้

การใช้คู่มือนี้

คำอธิบายภาพ

⚠️ ข้อสำคัญ

💡 ข้อแนะนำและเคล็ดลับ

🌐 เอกสารอ้างอิง

อ่านก่อนใช้งาน

DJI™ มีวิดีโอสอนการใช้งานและเอกสารต่อไปนี้ไว้ให้บริการแก่คุณ:

- คำแนะนำด้านความปลอดภัย
- คู่มือเริ่มใช้งานฉบับย่อ
- คู่มือการใช้งาน

ข้อแนะนำให้ชมวิดีโอสอนการใช้งานทั้งหมดและอ่าน คำแนะนำด้านความปลอดภัย ก่อนจะใช้งานจริงเป็นครั้งแรก เตรียมพร้อมเบนครั้งแรกโดยการทดสอบ คู่มือเริ่มใช้งานฉบับย่อ และอ้างถึง คู่มือการใช้งาน นี้เพื่อกราบบข้อมูลเพิ่มเติม

วิดีโอสอนการใช้งาน

ไปที่เว็บไซต์ด้านล่างหรือสแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อชมวิดีโอสอนการใช้งาน ซึ่งจะสาธิตวิธีใช้งานผลิตภัณฑ์อย่างปลอดภัย:



<https://www.dji.com/osmo-action-5-pro/video>

ดาวน์โหลดแอป DJI Mimo

สแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อดาวน์โหลดแอป DJI Mimo



- หากต้องการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของระบบปฏิบัติการ Android และ iOS ที่ DJI Mimo รองรับ โปรดคลิก <https://www.dji.com/downloads/djiapp/dji-mimo>
 - อินเตอร์เฟซและฟังก์ชันของ DJI Mimo อาจแตกต่างออกไปจากการอัปเดตซอฟต์แวร์เวอร์ชัน ปัจจุบัน โดยประสบการณ์ของผู้ใช้งานจะขึ้นอยู่กับเวอร์ชันของซอฟต์แวร์ที่ใช้

สารบัญ


การใช้คุณลักษณะ	3
คำอธิบายภาพ	3
อ่านก่อนใช้งาน	3
วิธีอื่นในการใช้งาน	3
ดาวน์โหลดแอป DJI Mimo	3
1 รายละเอียดผลิตภัณฑ์	8
1.1 ภาพรวม	8
1.2 อุปกรณ์เสริม	8
ชุดฐานถ่ายโฉง Osmo Action	8
กรอบป้องกันแบบนอน-แนวตั้ง Osmo Action	9
เคสแบตเตอรี่อเนกประสงค์ Osmo Action	10
2 การใช้งานครั้งแรก	13
2.1 การติดตั้งแบตเตอรี่	13
2.2 การใส่การ์ด microSD	13
2.3 การเปิดเครื่อง	14
2.4 การเปิดใช้งาน	14
2.5 การชาร์จแบตเตอรี่	15
3 การใช้งานขั้นพื้นฐาน	17
3.1 คุณสมบัติของปุ่ม	17
3.2 การซัพพอร์ตหัวจ่อสัมผัส	17
3.3 การจัดเก็บรูปภาพและวิดีโอ	18
4 การใช้ผลิตภัณฑ์	20
4.1 การตั้งค่าพารามิเตอร์การถ่ายภาพ	20
4.2 การตั้งค่าพารามิเตอร์รูปภาพ	21
4.3 การตั้งค่าฟังก์ชันการทำงานของระบบ	21
4.4 การควบคุมด้วยเสียง	22
4.5 ไบโอดิสต์	22
4.6 ไฮโลเก็ต	22
4.7 ชูเบอร์สโลว์ไมซ์บัน	23
4.8 การถ่ายโอนไฟล์	23
4.9 การเชื่อมต่อไมโครโฟน	24
4.10 โหมดเว็บแคม	25
4.11 ความลึกและระดับความสูง	25
5 การบำรุงรักษา	27

5.1	การอัปเดตเฟิร์มแวร์	27
5.2	หมายเหตุการใช้งานใต้น้ำ	27
5.3	ข้อควรรู้เกี่ยวกับการทำความสะอาด	28
5.4	คำเตือนเกี่ยวกับการใช้แบตเตอรี่	29
5.5	การซื้ออุปกรณ์เสริมอื่น ๆ (ที่ไม่ได้มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์)	29
	ก้านต่อ Osmo ขนาด 1.5 เมตร	30
	ที่ยึดอะแดปเตอร์แม่เหล็กแบบหัวต่อ Osmo	30
	เคสกันน้ำ 60 เมตร Osmo Action	30
	ด้ามจับloyin สำหรับ DJI	31
	ที่ยึดแบบถักยถุด Osmo Action	31
	ที่ยึดคงที่สำหรับหน่วยบิน Osmo Action	32
	ที่ยึดสายรัดหน้าอก Osmo Action	32
	ที่ยึดมือจับ Osmo Action	33
	รีโมตคอนโทรล Bluetooth ของ Osmo Action GPS	33
	ที่ชาร์จอเนกประสงค์แบบมือจับของ Osmo Action	34
	ชุดอุปกรณ์ต่อขยาย Cold Shoe ของ Osmo Action	34
6	ข้อมูลจำเพาะ	36

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

1 รายละเอียดผลิตภัณฑ์

1.1 ภาพรวม

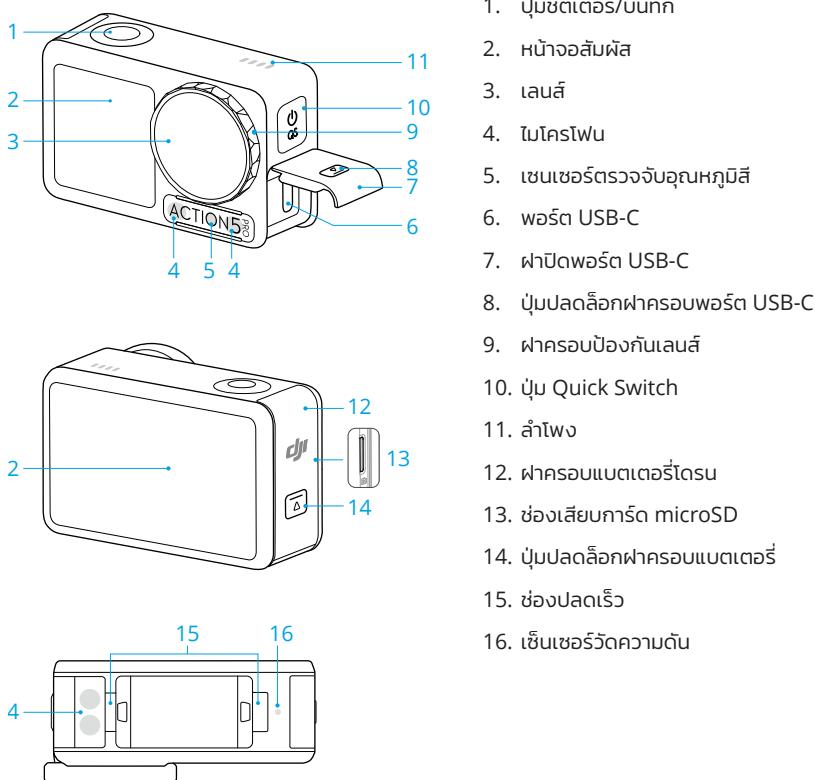


1.2 อุปกรณ์เสริม

ผลิตภัณฑ์นี้เข้ากับได้กับอุปกรณ์เสริมหลากหลายแบบเพื่อปรับแต่งการทำงานถ่ายภาพกีฬาได้อย่างคล่องตัว

ชุดจูนถ่ายภาพโคลง Osmo Action


คุณสามารถติดตั้งกล้องบนพื้นผิวโคลงที่เรียบและสะอาดได้อย่างปลอดภัยด้วยชุดฐานถ่ายภาพโคลง

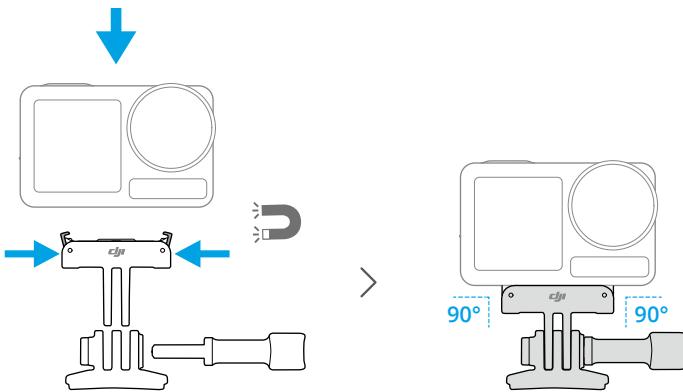

- ⚠️**
- กดกล้องลงจนกระแทกคลิปของที่ยึดอะแดปเตอร์แบบปลดเร็วถูกกล้องเข้าไปในช่องปลดเร็วของกล้องอย่างแนบหนา จากนั้นขันสกรูล็อกให้แนบ กดคลิปของที่ยึดอะแดปเตอร์แบบปลดเร็วทั้งสองข้างเมื่อคล้องกันแล้ว
 - ติดและกดฐานกาวลงให้แนบ และกดค้างไว้อย่างน้อย 10 วินาที ข้อแนะนำให้รอ 30 นาทีก่อนติดตั้งกล้อง
 - คุณสามารถติดฐานกาวเข้ากับพื้นผิวใดก็ได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น ห้ามติดฐานกาวสองครั้งกับพื้นผิวที่แบบรบاه สายไฟ ลอกอ่อนๆ ได้ ปักกลุ่มด้วยผู้บุหรี่อกราย หรือบีบราบเบ้าบัน ขี้ผึ้ง หรือน้ำไม่เช่นนั้น ที่ยึดอะแดปเตอร์อาจติดไม่แนบ
 - อุณหภูมิใช้งานที่แนะนำสำหรับฐานกาวคือ -10° ถึง 40°C (14° ถึง 104°F) ห้ามติดฐานกาวเข้ากับพื้นผิวที่มีอุณหภูมิสูงหรือต่ำกว่านี้

กรอบป้องกันแนวอน-แนวตั้ง Osmo Action

ผู้ใช้สามารถคลิกกล้องจากตำแหน่งแนวอน-แนวตั้งเป็นแนวตั้งเพื่อถ่ายภาพบุบบุบต่าง ๆ ได้ด้วยกรอบป้องกันแนวอน-แนวตั้ง

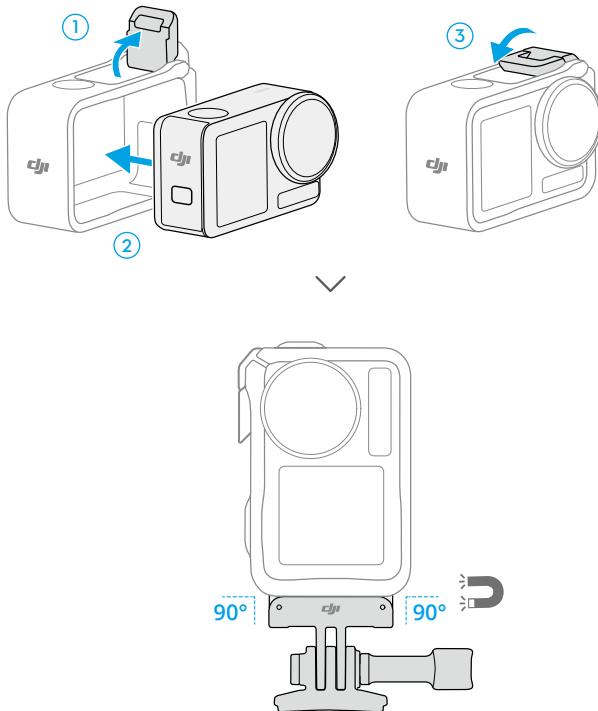


เคสแบตเตอรี่และกล่องประส่งค์ Osmo Action

เคสแบตเตอรี่อ่อนแปรประส่งค์ Osmo Action (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “เคสแบตเตอรี่”) ออกแบบมาเพื่อจัดเก็บแบตเตอรี่และการ์ด microSD อย่างปลอดภัย ผู้ใช้สามารถตรวจสอบระดับแบตเตอรี่ได้โดยการกดปุ่มหนึ่งครั้งหรือเปิดเคสแบตเตอรี่ ไฟ LED แสดงสถานะจะแสดงระดับแบตเตอรี่

เมื่อเชื่อมต่อหัวชาร์จเข้ากับเคสแบตเตอรี่จะบันทึกว่าใน เคสแบตเตอรี่จะทำการชาร์จแบตเตอร์ตามลำดับ แบตเตอรี่ที่มีระดับพลังงานสูงสุดจะถูกชาร์จก่อน

เมื่อใส่แบตเตอรี่ลงในเคสแบตเตอรี่ ขณะที่มีอุปกรณ์ภายนอกเชื่อมต่อ กับพอร์ต USB-C แบตเตอรี่สามารถใช้เป็นพาวเวอร์แบงค์เพื่อชาร์จอุปกรณ์ภายนอกที่เชื่อมต่อได้ แบตเตอรี่ที่มีระดับพลังงานต่ำสุดจะถูกใช้งานจนหมดก่อน ตามลำดับ

เมื่อใช้เคสแบตเตอรี่เพื่อชาร์จแบตเตอรี่ ข้อแนะนำให้ใช้หัวชาร์จ USB-C ที่รองรับ Power Delivery หรือ PPS (Programmable Power Supply)

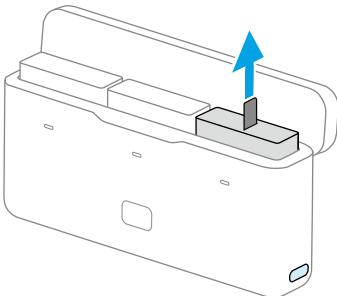


- ⚠ • วางเคสแบบเตอร์บบพื้นผิวที่เรียบและบันคงในระหว่างใช้งาน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์มีอ่อนวน กับความร้อนที่เหมาะสมเพื่อป้องกันอันตรายจากไฟลิงไหม้
- ห้ามสัมผัสบั๊วไฟบนพอร์ตแบบเตอร์
- ทำความสะอาดขั้วไฟด้วยผ้าแห้งกีดสะอาด หากมีฝุ่นเกาะสะสมกีดสังเกตเห็นได้
- เคสแบบเตอร์ไม่กันน้ำ ห้ามน้ำลามเข้าหรือทำของเหลวได้ ฯ หากลงบนเคส

การใช้งานครั้งแรก

2 การใช้งานครั้งแรก


2.1 การติดตั้งแบตเตอรี่

กดปุ่มปลดล็อกบนฝาครอบช่องใส่แบตเตอรี่แล้วเลื่อนขึ้น จากนั้นใส่แบตเตอรี่ลงในช่องใส่แบตเตอรี่ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ใส่แบตเตอรี่อย่างถูกต้อง จากนั้นปิดฝาครอบช่องใส่แบตเตอรี่

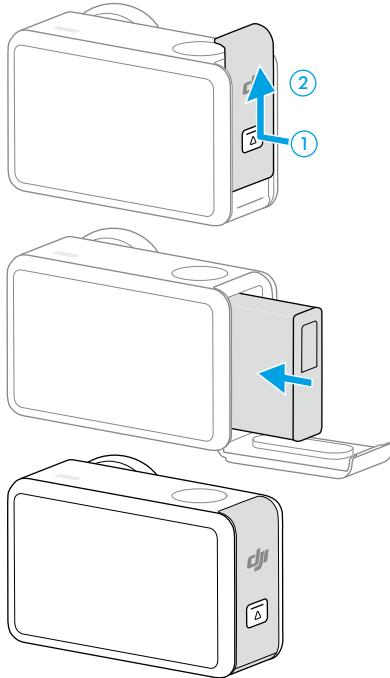


2.2 การใส่การ์ด microSD

กล้องนี้รองรับความจุในการเก็บข้อมูลเพิ่มเติบด้วยการ์ด microSD โปรดดูรายการการ์ด microSD ที่แนะนำในเว็บไซต์ของ DJI ได้ที่ <https://www.dji.com/osmo-action-5-pro/specs>

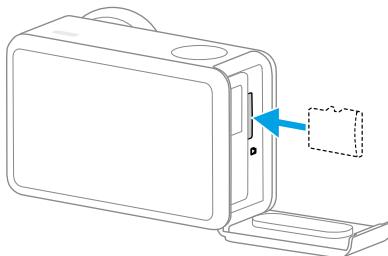

2.3 การเปิดเครื่อง

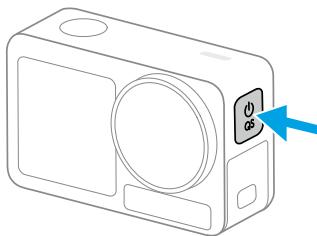

กดปุ่ม Quick Switch ค้างไว้เพื่อเปิด ฟังก์ชัน SnapShot บนกล้องจะเปิดใช้งานตามค่าเริ่มต้น


SnapShot เป็นวิธีที่เร็วที่สุดในการเริ่มถ่ายภาพ เพื่อให้คุณไม่พลาดช่วงเวลาสำคัญ เมื่อกล้องปิดอยู่ คุณสามารถเปิดเครื่องได้อย่างรวดเร็วและเริ่มถ่ายภาพได้ทันทีใน模式 SnapShot เพียงแค่กดปุ่มชัตเตอร์/บันทึกค้างไว้ หลังจากการถ่าย กล้องจะปิดโดยอัตโนมัติหากปล่อยก็จะกลับมาอีกครั้ง

ผู้ใช้สามารถกดปุ่ม Quick Switch ค้างไว้เพื่อปิดได้

2.4 การเปิดใช้งาน

อย่าลืมเปิดใช้งานกล้องโดยใช้ DJI Mimo ก่อนใช้ครั้งแรก

- กดปุ่ม Quick Switch ค้างไว้เพื่อเปิด
- เปิดใช้งาน Bluetooth และ Wi-Fi บนอุปกรณ์เคลื่อนที่
- เปิดแอป DJI Mimo บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ แตะไอコンกล้องเพื่อเชื่อมต่อ กับกล้อง จากนั้นทำตามคำแนะนำเพื่อเปิดใช้งานกล้อง

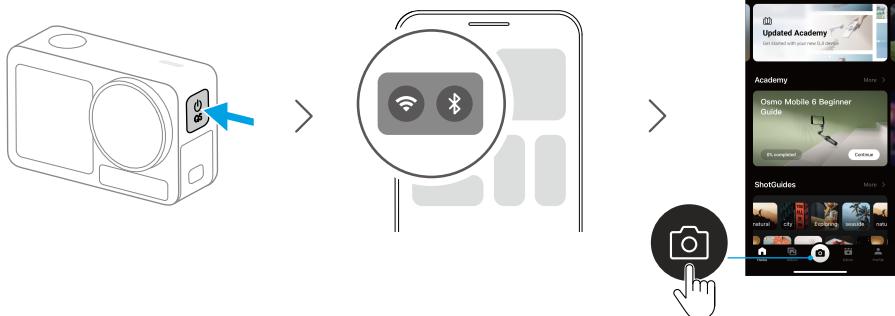


คุณสามารถตั้งค่าการเชื่อมต่ออุปกรณ์ได้โดยใช้แอป DJI Mimo หรือ DJI Go ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถใช้ประโยชน์จากกล้องได้อย่างเต็มที่ ด้วยฟังก์ชันต่าง ๆ เช่น การถ่ายโหมดไฟฟ้า การแทร็คไฟฟ้า และการไลฟ์สตรีม

ข้อ: เมื่อเปิดไฟในสถานะ Wi-Fi และ Bluetooth บนอุปกรณ์คุณจะสามารถตั้งค่า:

- ตรวจสอบว่าได้เปิดใช้งานทั้ง Wi-Fi และ Bluetooth บนอุปกรณ์คุณก่อนที่จะตั้งค่า
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ติดตั้งแอป DJI Mimo ให้เสร็จเรียบร้อยแล้ว
- ปัดลงจากด้านบนสุดของหน้าจอเพื่อเข้าสู่เมนูการควบคุม เลือก การเชื่อมต่อแบบไร้สาย > รีเซ็ต การเชื่อมต่อ กล้องจะรีเซ็ตการเชื่อมต่อและรหัสผ่าน Wi-Fi กู้คืน

2.5 การชาร์จแบตเตอรี่

ข้อแนะนำ: ใช้ชาร์จ USB-C ที่รองรับ Power Delivery หรือ PPS (Programmable Power Supply)

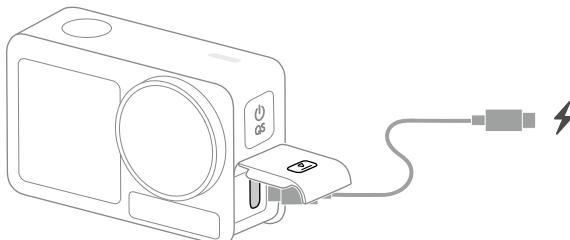

การใช้งานขั้นพื้นฐาน

3 การใช้งานขั้นพื้นฐาน

3.1 คุณสมบัติของปุ่ม

ปุ่มชัตเตอร์/บันทึก



- กดหนึ่งครั้ง: ถ่ายภาพ หรือเริ่ม/หยุดการบันทึก
- กดค้างไว้เมื่อเครื่องปิดอยู่: เปิดเครื่องอย่างรวดเร็วและเริ่มถ่ายภาพ ให้หมดการถ่ายจะขึ้นอยู่กับการตั้งค่า SnapShot หลังจากถ่าย กล้องจะเปิดโดยอัตโนมัติหากปล่อยก็จะสัมภาก




ปุ่ม Quick Switch

- กดค้างไว้: เปิด/ปิดเครื่อง
- กดหนึ่งครั้ง: สลับระหว่างโหมดถ่ายต่าง ๆ ในระหว่างที่บันทึกวิดีโอและบันทึกแบบสโลว์ไม้ชัน การกดเพื่อทำเครื่องหมายช่วงไฮไลท์ในฟุตเทจ จะช่วยให้คันทริช็อตที่ต้องการได้อย่างรวดเร็วในระหว่างที่แก้ไข หลังจากถ่ายภาพและลดเวลาที่ใช้ในการคันหาไฮไลท์


3.2 การใช้งานหน้าจอสัมผัส

หลังจากเปิดกล้องแล้ว หน้าจอสัมผัสทั้งสองของกล้องจะแสดงแบบໄລฟิว รวมถึงโหมดถ่าย ระดับแบตเตอรี่ และข้อมูลการ์ด microSD และหรือปัดบนหน้าจอสัมผัสเพื่อได้ตออบกับกล้อง

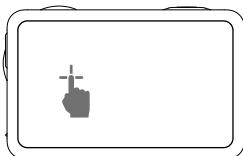


แตะ:

เลือกไอคอนที่ด้านข้างทั้งสองของหน้าจอเพื่อเล่นฟุตเทจและเปลี่ยนการตั้งค่ากล้อง

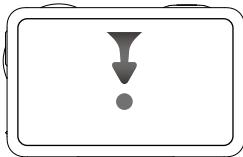


ปัดลงจากด้านบนสุดของหน้าจอ
เข้าสู่เมนูการควบคุม

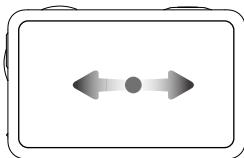

ปิดไปทางซ้ายหรือขวา

สลับระหว่างโหมดวิดีโอ ภาพถ่าย และโหมดการถ่ายภาพอื่น ๆ

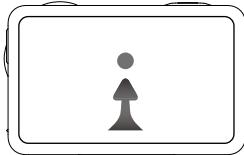


ปิดขึ้นจากด้านล่างสุดของหน้าจอ

ตั้งค่าพารามิเตอร์การถ่ายภาพ เช่น อัตราส่วนภาพ เวลาบันกอยหลัง และความละเอียด

3.3 การจัดเก็บรุปภาพและวิดีโอ

ปิดลงจากด้านบนสุดของหน้าจอ จากนั้นปัดไปทางซ้ายเพื่อตรวจสอบพื้นที่จัดเก็บข้อมูล เมื่อใส่การ์ด microSD คุณจะสามารถบันทึกรุปภาพทั้งหมดลงในการ์ด microSD ได้ และที่ พื้นที่จัดเก็บข้อมูล เพื่อฟอร์แมตพื้นที่จัดเก็บข้อมูลภายใต้หน้าจอการ์ด microSD

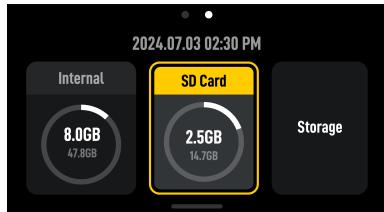

- 💡 • การฟอร์แมตจะลบข้อมูลทั้งหมดอย่างถาวร ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้สำรองข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมด ก่อนทำการฟอร์แมต

การใช้ผลิตภัณฑ์

4 การใช้ผลิตภัณฑ์

4.1 การตั้งค่าพารามิเตอร์การถ่ายภาพ

ปัดขึ้นจากด้านล่างสุดของหน้าจอเพื่อตั้งค่าพารามิเตอร์สำหรับโหมดการถ่ายแต่ละโหมด คุณสามารถตั้งค่าพารามิเตอร์ได้หากลายแบบเมื่อยูนิโหนดการถ่ายต่าง ๆ

โหมดถ่ายต่อเนื่อง

ตั้งค่าอัตราส่วนภาพและอัตราการถ่ายภาพต่อเนื่อง (เฟรมต่อวินาที)

เมื่อตั้งค่าอัตราการถ่ายภาพต่อเนื่องเป็น “ปิด” กล้องจะถ่ายภาพเพียงภาพเดียวเท่านั้น

เมื่อเลือกอัตราส่วนภาพที่แตกต่างกัน คุณจะสามารถตั้งค่าอัตราการถ่ายภาพต่อเนื่อง (เฟรมต่อวินาที) ที่แตกต่างกันได้ ตัวอย่างเช่น ถ่ายภาพหลายภาพติดต่อกันอย่างรวดเร็ว เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเลือกภาพที่ดีที่สุดจากภาพที่ถ่ายมาเป็นชุดได้ หากำสำหรับการถ่ายภาพวัตถุที่เคลื่อนที่เร็ว

การบันทึกกล้องหน้าและการบันทึกกล้องข้าง

เมื่อยูนิโหนดวิดีโอและโหมด SuperNight ให้แตะบุบซ้ายบนเพื่อเปิดการบันทึกกล้องหน้าหรือการบันทึกกล้องข้าง และทำหนบตระยะเวลา

- บันทึกกล้องหน้า: เมื่อเปิดใช้งานแล้วกล้องจะบันทึกฟุตเทจล่วงหน้าภายในระยะเวลาก่อนที่กำหนดไว้ เมื่อคดปุ่มชัตเตอร์/บันทึกแล้ว กล้องจะบันทึกฟุตเทจที่บันทึกไว้ล่วงหน้าถูกตัดออกชัตเตอร์/บันทึกและทำการบันทึกต่อไป จนกว่าฟุตเทจจะบันทึกเสร็จสิ้น ฟังก์ชันนี้ทำให้กล้องบันทึกฟุตเทจก่อนกำหนดปุ่มชัตเตอร์/บันทึกเพื่อไม่ให้เกิดการใช้พื้นที่มากเกินไปบนการ์ด microSD และช่วยในการจับภาพไฮไลท์ (โดยเฉพาะการตกปลา)
- การบันทึกกล้องข้าง: ในโหมดการบันทึกกล้องข้าง กล้องจะบันทึกวิดีโอโดยการเขียนกับฟุตเทจเก่าด้วยฟุตเทจใหม่ ทำให้ตามาช่วงเวลาที่เลือก ฟังก์ชันนี้ทำให้กล้องประยุตต์พื้นที่บนการ์ด microSD และหากำสำหรับการใช้ในสถานการณ์ที่ผู้ใช้กำลังรอถ่ายภาพเหตุการณ์สำคัญที่ไม่คาดคิด (เช่น การขับขี่)

โหมด EIS

ในโหมดวิดีโอและโหมด SuperNight ให้แตะที่บุบขวาบนเพื่อตั้งค่าโหมด EIS

- ปิดใช้งาน: เมื่อเลือกแล้ว ให้บันทึกวิดีโอด้วย FOV ที่ใหญ่ที่สุด
- RockSteady: ป้องกันภาพสั่นไหวในฟุตเทจในขณะที่ยังคงมีการเคลื่อนไหวที่กรองพลังและรวดเร็ว ชั่งเหมำสำหรับการถ่ายภาพบุบบุบของบุคคลที่หนึ่ง
- RockSteady+: เมื่อเลือกบันทึก RockSteady และ ขอบของภาพจะลดลงเล็กน้อยเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพในการป้องกันการสั่นไหวที่ดีขึ้น
- HorizonBalancing: โหมดนี้จะช่วยลดการสั่นของภาพภายใต้ ±45°
- HorizonSteady: โหมดนี้จะแก้ไขอาการสั่นของภาพบุบในแนวนอน (360°) และล็อกเข้ากับแนวโน้มที่ได้รับในทุกไฟล์ ไม่ว่าจะติดตั้งหรือเลิกกล้องอย่างไรก็ตาม

- 💡 • หากต้องการบันทึกวิดีโอด้วยข้อบูล Gyro ให้ปิดใช้งานโหมด EIS และตั้งค่า FOV ของกล้องเป็น กว้าง


4.2 การตั้งค่าพารามิเตอร์รูปภาพ

ໃນມູນຄວາມສັບສົນຂອງກ່າວລັອງ ໃຫ້ແຕ່  ເພື່ອປັບປຸງພາຣາມີເຕົອຣັກພັກແລະເສັ້ນຢັງ ແຕ່ PRO ເພື່ອປັບປຸງພາຣາມີເຕົອຣັກພັກແລະເສັ້ນຢັງ ແຕ່ PRO ເພື່ອປັບປຸງພາຣາມີເຕົອຣັກພັກແລະເສັ້ນຢັງ

- การปรับภาพ: ผู้ใช้สามารถปรับพื้นผิวและการลดจุดบกวนได้ตามต้องการเพื่อให้ได้ภาพที่มีคุณภาพดีที่สุด
 - สี: สามารถเลือกได้ถึงแบบปกติ 8 บิต, ปกติ 10 บิต, HLG 10 บิต และ D-Log M 10 บิต ให้บิต HLG จะบันทึกด้วยช่วงใหญ่กว่าและช่วงสีที่กว้างกว่า ซึ่งสามารถแสดงผลลัพธ์ที่สว่างกว่า HLG ได้ D-Log M ออกแบบมาเพื่อการปรับสีอย่างเบื้องต้น เช่น การแก้ไขแสงจากการถ่ายทำ ในวิดีโอที่มีองค์ประกอบสีสันสดใส สวยงาม ฯลฯ กล้องจะสามารถขยายช่วงโดยบันทึกเพื่อเพิ่มการปรับสีในขั้นตอนหลังการถ่ายทำ โดยที่ความลึกของสี 10 บิตช่วยให้การเปลี่ยนสีทำได้อย่างราบรื่นยิ่งขึ้น เมื่อเลือก D-Log M ผู้ใช้สามารถเปิดการถ่ายรูปสีเพื่อถ่ายรูปถ่ายทางไฟฟ้าที่สีไม่โล่งไว้ได้
 - 檠าระเบ็ตอร์ของเสียง: มีช่องเสียง การลดเสียงลม และใบโคลอฟอน เมื่อเปิดใช้การลดเสียงลม กล้องจะลดเสียงรบกวนจากลมที่ใบโคลอฟอนตัวกล้องรับเข้ามาโดยการใช้ลักษณะของใบโคลอฟอน โปรดทราบว่าการลดเสียงลมจะไม่ทำงานเมื่อเชื่อมต่อภายนอก

4.3 การตั้งค่าฟังก์ชันการทำงานของระบบ

ปัดลงจากด้านบนสุดของหน้าจอเพื่อเข้าสู่เมนูการควบคุม

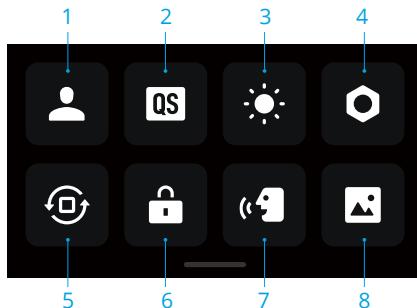

1. ໄກມດກຳຫນດເອງ

แต่เพื่อสร้างและจัดการให้หมดกำหันดเอง คุณสามารถใช้ให้หมดกำหันดเองได้โดยตรงเพื่อถ่ายจากที่มีลักษณะคล้ายกันได้

2. Quick Switch

แต่ก็ไม่ใช่ตั้งค่าการแจ้งเตือนด้วยเสียงและตั้งค่าให้บันทึกได้ด้วยปุ่ม Quick Switch เมื่อเปิดใช้งานแจ้งเตือนด้วยเสียง กล้องจะแจ้งให้มีการถ่ายภาพเมื่อบันทึกไปแล้ว

Quick Switch เมื่อติดตั้งกล้องบนหมวกกับบินอ็อกหรือตัวแท็บเบิ่งอัน ๆ ก็มองเห็นได้ยาก ผู้ใช้สามารถเลือก ให้กดที่ต้องการได้อ่าย่างถูกต้องด้วยการแจ้งเตือนด้วยเสียง

3. ความสว่าง
4. การตั้งค่า
5. ล็อกการปรับทิศทาง
6. ล็อกหน้าจอ
7. การควบคุมด้วยเสียง
8. จอด้านหน้าแบบเต็มจอ

4.4 การควบคุมด้วยเสียง

ปัดลงจากด้านบนสุดของหน้าจอเพื่อเข้าสู่เมนูการควบคุม และทะก์ ⚡ จากนั้นเลือก การควบคุมด้วยเสียง เปิดใช้การควบคุมด้วยเสียงเพื่อควบคุมกล้องด้วยคำสั่งเสียง

รองรับภาษาอังกฤษและภาษาไทยล้วนๆ คำสั่งเสียงในภาษาล้วนๆ รวมถึง Start Recording (เริ่มการบันทึก), Stop Recording (หยุดการบันทึก), Take Photo (ถ่ายภาพ) และ Shut Down (ปิดเครื่อง)

4.5 ไกมีโคด

ปัดลงจากด้านบนสุดของหน้าจอเพื่อเข้าสู่เมนูการควบคุม และทะก์ ⚡ แล้วเลือก ไกมีโคด เพื่อกำหนดไกมีโคดสำหรับกล้อง

รีเซ็ตไกมีโคดหรือซิงค์กับเวลาของระบบ คุณสามารถซิงค์โครอนไซด์ไกมีโคดของกล้องได้ด้วยตัวซิงค์โครอนไซด์ไกมีโคดโดยใช้พอร์ต USB-C

และทะก์ การแสดงไกมีโคด เพื่อแสดงไกมีโคดในไลฟ์วีดีโอ

4.6 ไฮไลท์

และทะก์ 🎥 เพื่อเล่นวิดีโอ ระหว่างที่เล่นวิดีโออยู่ ผู้ใช้สามารถและทะก์ 💡 เพื่อกำเครื่องหมายไฮไลท์ ที่จะช่วยค้นหาช่วงเวลาบางช่วงได้อย่างรวดเร็วในระหว่างการแก้ไขหลังขั้นตอนการถ่ายทำ และช่วยลดเวลาในการค้นหาไฮไลท์ ไฮไลท์ที่กำเครื่องหมายไว้สามารถดูได้ระหว่างการเล่นใน DJI Mimo

4.7 ชูเปอร์สโลว์โมชัน

คุณสมบัติชูเปอร์สโลว์โมชันช่วยให้สามารถถ่ายเคราะห์ฟูตเทกแบบเฟรมต่อเฟรมและสร้างวิดีโอแบบสโลว์โมชันได้ คุณสมบัตินี้เหมาะเป็นอย่างยิ่งสำหรับการนำเสนอสิ่งของเวลาอันตื้นตาตื้นใจและบ่าตื้นเต้นในจากกีฬาที่มีความเร็วสูง เช่น การปั่นจักรยานและสเก็ต

ขณะที่เล่นวิดีโอ ให้เลือกคุณลักษณะที่ต้องการแล้วแต่ใจคุณ ❷ เพื่อสร้างคลิปวิดีโอแบบชูเปอร์สโลว์โมชัน ในระหว่างกระบวนการสร้าง คุณสามารถแตะที่ “ดูตัวอย่าง” เพื่อดูตัวอย่างของไฟเกตต์สโลว์โมชันได้

คุณสามารถแตะ “ยกเลิก” เพื่อหยุดการสร้างคลิปแบบชูเปอร์สโลว์โมชันระหว่างกระบวนการได้ สำหรับวิธีการลบคลิปชูเปอร์สโลว์โมชัน ให้แตะที่ “ลบ” ❸ ที่บันทึกบนหน้าจอสำหรับการลบ

- 💡 • กล้องจะทำการแทรคเฟรมแบบ 4x ซึ่งช่วยให้สามารถสร้างวิดีโอแบบสโลว์โมชันได้สูงสุดที่ 960fps
- คุณสามารถเพิ่มคลิปชูเปอร์สโลว์โมชันลงในฟูตเทกวิดีโอด้วยวิดีโอสูงสุด 6 คลิป
- ระบบรองรับชูเปอร์สโลว์โมชันเฉพาะฟูตเทกวิดีโอ 4K/2.7K/1080p 16:9 กับเฟรมเรต 100fps ขึ้นไปเท่านั้น วิดีโอชูเปอร์สโลว์โมชันที่สร้างขึ้นก็จะมีเฟรมเดียวในรูปแบบ 1080p
- ช่วง 1.5 วินาทีแรกและ 2 วินาทีสุดท้ายของวิดีโอดังนั้นไม่สามารถถ่ายคลิปแบบชูเปอร์สโลว์โมชันได้


4.8 การถ่ายโอนไฟล์

การถ่ายโอนไฟล์ไปยังอุปกรณ์เกลี่ยนกี

เชื่อมต่อกล้องเข้ากับ DJI Mimo และเลือกคุณลักษณะ “Transfer File” (ถ่ายโอนไฟล์) เพื่อดูตัวอย่างภาพถ่ายและวิดีโอ และที่ ↓ เพื่อดาวน์โหลดรูปภาพและวิดีโอ คุณสามารถแชร์รูปภาพและวิดีโอจาก DJI Mimo ไปยังแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียได้โดยตรง

การถ่ายโอนไฟล์ไปยังคอมพิวเตอร์

เปิดกล้องและเชื่อมต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์ด้วยสาย USB-C เมื่อเชื่อมต่อ กับคอมพิวเตอร์ ปีกอปปะประภาก แตะที่ Transfer File (ถ่ายโอนไฟล์): USB เพื่อดาวน์โหลดไฟล์จากกล้องไปยังคอมพิวเตอร์ ขณะที่กำลังถ่ายโอนไฟล์ กล้องจะไม่สามารถถ่ายภาพหรือบันทึกวิดีโอได้

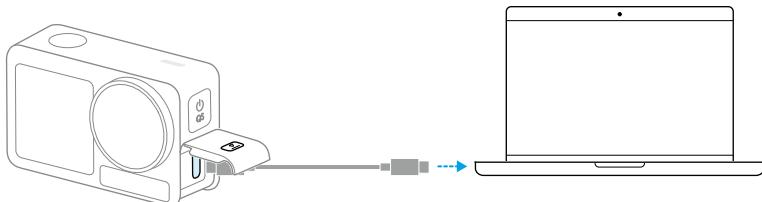

- 💡 • เชื่อมต่ออุปกรณ์กับคอมพิวเตอร์อีกครั้งหากการถ่ายโอนไฟล์ถูกขัดจังหวะ

ใหม่ USB สำหรับการถ่ายโอนไฟล์

สำหรับอุปกรณ์นี้เคลื่อนที่ที่รองรับการเชื่อมต่อ OTG จะสามารถถ่ายโอนไฟล์จากกล้องไปยังอุปกรณ์เคลื่อนที่ได้ด้วยใหม่ USB

เชื่อมต่อกล้องเข้ากับอุปกรณ์นี้เมื่อด้วยสายชาร์จ Type-C to Type-C PD (บماใช้) เมื่อเชื่อมต่อแล้ว ให้ดูและถ่ายโอนรูปถ่ายและวิดีโอผ่านอุปกรณ์นี้หรือการจัดการไฟล์

- 💡 • หากกล้องไม่สามารถจดจำอุปกรณ์นี้เมื่อถูกเชื่อมต่อใหม่ USB ให้โดยอัตโนมัติ ให้ปิดลงจากด้านบนสุดของหน้าจอและเข้าสู่เมนูควบคุม แตะที่ **การตั้งค่า > ใหม่ USB และใช้สาย Type-C to Type-C** ที่รองรับ PD เพื่อเชื่อมต่อกล้องเข้ากับอุปกรณ์
-

4.9 การเชื่อมต่อไมโครไฟบ์

ผลิตภัณฑ์นี้รองรับการเชื่อมต่อไมโครไฟบ์ไร้สายของ DJI ได้ล่องตัวพร้อมกับผ่าน Bluetooth ช่วยให้บันทึกเสียงแบบไร้สายได้อย่างเสถียร และควบคุมการถ่ายภาพจากระยะไกลได้

นำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อเชื่อมต่อไมโครไฟบ์ไร้สาย

1. เข้าสู่เมนูการควบคุมและแตะที่ไอคอนการตั้งค่า เลือกการตั้งค่าไมโครไฟบ์ไร้สายและเครื่องส่งสัญญาณที่จะเชื่อมต่อ จากนั้นกล้องจะพร้อมเชื่อมต่อเข้ากับเครื่องส่งสัญญาณ
2. เปิดเครื่องส่งสัญญาณและดูให้แน่ใจว่าเครื่องส่งสัญญาณพร้อมที่จะเชื่อมต่อผ่าน Bluetooth
3. เปิดการทำงานของเครื่องส่งสัญญาณเพื่อเริ่มค้นหาอุปกรณ์ Bluetooth ในบริเวณใกล้เคียง
4. เมื่อเชื่อมต่อเครื่องส่งสัญญาณเข้ากับกล้องแล้ว คุณจะสามารถกดสถานะการเชื่อมต่อได้ตามข้อความแจ้งเตือนบนหน้าจอ
5. เมื่อเชื่อมต่อแล้ว คุณจะสามารถใช้เครื่องส่งสัญญาณควบคุมกล้องเพื่อเริ่มบันทึกได้ โดยที่เครื่องส่งสัญญาณจะบันทึกเสียงไว้

- 💡 • หากคุณต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติม ให้เข้าไปที่เว็บไซต์ของ DJI และดูคู่มือผู้ใช้งบองผลิตภัณฑ์ไมโครไฟบ์
- เข้าไปที่เมนูการควบคุมและเปิดใช้งาน **การสำรองข้อมูลเสียงของไมโครไฟบ์ในตัว** เมื่อเปิดใช้งานไมโครไฟบ์ในตัวของกล้องจะบันทึกเสียงขณะถ่ายวิดีโอ และบันทึกเสียงเป็นไฟล์ .wav แยกต่างหาก
 - เมื่อเครื่องส่งสัญญาณเชื่อมต่อเข้ากับกล้องแล้ว ให้แตะที่การตั้งค่าไมโครไฟบ์ไร้สายเพื่อปรับพารามิเตอร์เสียงของเครื่องส่งสัญญาณ
-

4.10 โหมดเว็บแคม

ผลิตภัณฑ์สามารถใช้เป็นเว็บแคมบนคอมพิวเตอร์ได้ เปิดกล้องและเชื่อมต่อภายนอกคอมพิวเตอร์โดยใช้สาย USB กล้องจะเข้าสู่โหมด Webcam เพื่อเข้าสู่โหมด Webcam แล้วกล้องจะกำหนดที่เป็นอุปกรณ์ป้อนข้อมูลเว็บแคม ด้านล่างของหน้าจอจะแสดงเว็บแคม กดปุ่มชัตเตอร์/บันทึก เพื่อเริ่มบันทึกวิดีโอ แตะที่ไอคอน Image Parameter Settings (การตั้งค่าพารามิเตอร์ภาพ) การด้านขวาของหน้าจอเพื่อตั้งค่าพารามิเตอร์ การเปิดรับแสง สมดุลแสงขาว และ FOV ผู้ใช้สามารถดูตัวอย่างวิดีโอที่บันทึกไว้หลังจากออกจากโหมด Webcam ได้

4.11 ความลึกและระดับความสูง

เมื่อเปิดใช้การตั้งค่าความลึกหรือระดับความสูงที่เกี่ยวข้อง วิดีโอกล้องที่บันทึกไว้จะรวมข้อมูลความลึกหรือระดับความสูงเอาไว้ด้วย

ปัดลงจากด้านบนสุดของหน้าจอและเข้าสู่เมนูการควบคุม และที่ไอคอนการตั้งค่า เลือก ความลึกและระดับความสูง จากนั้นตั้งค่าพารามิเตอร์สำหรับสถานการณ์อย่างการดำเนินการเดินป่า และการกระโดดร่ม คุณสามารถเพิ่มข้อมูลที่บันทึกลงในฟุตเทจวิดีโอกล้องที่ถ่ายมาได้ในรูปแบบภาพโดยใช้ฟีเจอร์และบอร์ดในแอป DJI Mimo ซึ่งสามารถแสดงช่วงเวลาสำหรับกิจกรรมที่บันทึกไว้

ការបាំរុងរក្សា

5 การบำรุงรักษา

5.1 การอัปเดตเฟิร์มแวร์

ใช้ DJI Mimo เพื่ออัปเดตเฟิร์มแวร์ของอุปกรณ์

ถ้าให้แน่ใจว่าชาร์จแบตเตอรี่ร่องเต็มแล้วก่อนก่อนที่จะอัปเดตเฟิร์มแวร์ เชื่อมต่ออุปกรณ์กับ DJI Mimo หา คู่มือเฟิร์มแวร์ใหม่พร้อมใช้งาน DJI Mimo จะแสดงพร้อมต์ แตะพร้อมต์และดำเนินคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อ อัปเดตเฟิร์มแวร์

✿ หากไม่สามารถอัปเดตได้ ให้ดำเนินขั้นตอนการแก้ไขปัญหา

1. รีสตาร์ตกล้องและ DJI Mimo
2. เปิดใช้งาน Bluetooth และ Wi-Fi บนอุปกรณ์เคลื่อนที่
3. เชื่อมต่อกล้องเข้ากับ DJI Mimo และลองอัปเดตอีกครั้ง

ติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ DJI หากยังไม่สามารถอัปเดตได้

5.2 หมายเหตุการใช้งานใต้น้ำ

อุปกรณ์น้ำสามารถใช้งานใต้น้ำที่ความลึกสูงสุด 20 ม. เมื่อใช้ร่วมกับเคสกันน้ำ 60 ม. ของ Osmo Action โดยอุปกรณ์สามารถทำงานใต้น้ำได้ลึกถึง 60 ม.

ปฏิบัติตามข้อควรระวังต่อไปนี้ก่อนก่อภัยใต้น้ำ

1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแบตเตอรี่และช่องใส่แบตเตอรี่แห้งและสะอาดก่อนก่อภัย เนื่องจากน้ำ อาจส่งผลกระทบต่อช่องใส่แบตเตอรี่ ดังนั้น ตรวจสอบให้แน่ใจว่าฝาครอบช่องใส่แบตเตอรี่ยึดแน่นบากหลังจากใส่แบตเตอรี่เข้าไปแล้ว สิ่งที่ควร สังเกตคือ หลังจากก่อภัยแล้ว น้ำจะซึมเข้าไปในช่องแบตเตอรี่
2. ถ้าให้แน่ใจว่าฝาปิดพอร์ต USB-C และฝาครอบป้องกันเลนส์มีการติดและยึดไว้อย่างแน่นหนา และเชื่อมต่อ กับกันน้ำ สะอาด มีฉะบันจังสัมผลต่อความสามารถในการกันน้ำของอุปกรณ์ รุกุกรุบบล็อกตัวกันน้ำให้แน่นหนา
3. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าฝาครอบป้องกันเลนส์อยู่ในสภาพดี หากมีความเสียหาย ให้เปลี่ยนกันที่ ตรวจสอบให้ แน่ใจว่าเลนส์และฝาครอบป้องกันเลนส์น้ำมีหัวและเส้นสายที่ต่อตัวกัน วัตถุที่มีความร้อน เช่น ไฟฟ้า อาจทำให้เลนส์เสียหาย และ สัมผลต่อความสามารถของกล้องต่อ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ติดฝาครอบป้องกันเลนส์อย่างแน่นหนาแล้ว และย่างวงแหวนที่ฐานเลนส์ให้แน่นหนา
4. ผลิตภัณฑ์น้ำจะไม่กันน้ำเมื่อใช้กับ Osmo Action Lens Hood

ปฏิบัติตามข้อควรระวังต่อไปนี้เมื่อใช้ผลิตภัณฑ์น้ำ

1. หลีกเลี่ยงการกระโดดลงน้ำด้วยความเร็วสูงพร้อมกับผลิตภัณฑ์น้ำ มีฉะบันจังสัมผลต่อความร้อน เช่น ไฟฟ้า อาจทำให้ผลิตภัณฑ์น้ำเสียหาย

2. ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์นี้บนบ่าพูดอุบัติเหตุ ของเหลวที่กัดกร่อน หรือสภาพแวดล้อมໃต้น้ำที่มีสภาวะรุนแรง
ปฏิบัติตามข้อควรระวังต่อไปนี้เมื่อใช้ผลิตภัณฑ์ในน้ำ
1. ล้างตัวกล้องด้วยน้ำประปาหลังจากใช้งานใต้น้ำ ปล่อยให้แห้งเองก่อนใช้งานอีกครั้ง ทำความสะอาดสะอาดพื้นผิวของกล้องด้วยผ้าบุ่มที่แห้ง
 2. อายุกำลังใช้กล้องแห้งด้วยลมร้อนโดยใช้เครื่องเป่าลม มีจะบันเยื่อของไมโครโฟนและเยื่อระบายน้ำที่ในเครื่องจะขาด และกล้องจะกับน้ำไม่ได้อีกต่อไป
 3. หากคุณจำเป็นต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่ หลังจากใช้กล้องในน้ำ ให้เปิดฝาของช่องใส่แบตเตอรี่โดยหันลงด้านล่าง เพื่อป้องกันไฟห้ามเข้าไปในช่องว่างในช่องใส่แบตเตอรี่ เช็ดหยดน้ำในช่องว่างของช่องใส่แบตเตอรี่ และทำความสะอาดด้วยลมแห้งบาน้ำสีแดงเพื่อป้องกันไฟห้ามลึกลงแบตเตอรี่หลังเหตุการณ์น้ำ ไม่อย่างนั้นแล้วจะส่งผลต่อประสิทธิภาพการกับน้ำเมื่อใช้งานครั้งต่อไป
 4. ขณะเปลี่ยนผ้าครอบป้องกันเลนส์ ตรวจสอบให้แน่ใจว่ากล้องแห้งอยู่ หลังจากใช้กล้องในน้ำ ให้ปล่อยให้กล้องแห้งก่อนใช้งานอีกครั้ง วิธีนี้จะช่วยป้องกันไฟห้ามเข้าไปในช่องใส่แบตเตอรี่ ซึ่งจะทำให้เกิดผ้าไอล์ฟส์ตัว

ปฏิบัติตามข้อควรระวังต่อไปนี้เมื่อใช้ผลิตภัณฑ์ร่วมกับเคสกับน้ำ:

1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าชุดยางสะอาดสะอาดและติดแน่นะว่างการใช้งาน
2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเคสกับน้ำแห้ง (สำหรับวิธีที่ติดกับสุดคือ ให้ใส่เส้นใยป้องกันฝ้าไว้ในเคสจะหัวงาก่อน) และถูกต้อง
3. ขอบแนวนำหัวงากับน้ำในน้ำประมาณ 5 นาทีเพื่อให้แน่ใจว่าเคสทำงานได้อย่างเหมาะสมก่อนใช้งาน
4. ล้างเคสด้วยน้ำประปาเพื่อป้องกันการกัดกร่อนหลังจากใช้งานในทะเล



- คุณสามารถใช้หัวน้ำจรวดสัมผัสได้แบบพื้นผิวจะเป็นก็ตาม
- หัวน้ำจรวดจะไม่ทำงานหากอุปกรณ์น้ำอยู่ใต้น้ำทั้งเครื่อง ผู้ใช้สามารถถอดบุ๊มกล้องเพื่อเริ่มการบันทึกได้ บุ๊มชัตเตอร์/บันทึกจะปิดการใช้งานโดยอัตโนมัติเมื่อใช้งานกล้องโดยไม่มีเคสกับน้ำที่ระดับความลึกมากกว่า 10 เมตร

5.3 ข้อควรรู้เกี่ยวกับการทำความสะอาด

1. ห้ามใช้หัวของเหลวที่มีส่วนประกอบของแอลกอฮอล์หรือสารละลายทำความสะอาดหกกลงบนกล้อง
2. หากขูดของไมโครโฟน ช่องระหว่างความร้อน หรือส่วนอื่น ๆ ของกล้องมีรายละเอียดสีสัน หรือสีสัน ฯ ฉุดตัวน้ำ ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดในขณะที่กล้องมีการป้องกับน้ำแบบปิดผนึกเอาไว้
3. ทำความสะอาดผ้าครอบป้องกันเลนส์ด้วยน้ำหรือปากกาทำความสะอาดเลนส์ เครื่องเป่าลมเลนส์ หรือผ้าทำความสะอาดเลนส์ อย่าถอดผ้าครอบป้องกันเลนส์ออกบ่อย ๆ เพื่อหลีกเลี่ยงผุบล่อนของสารเคมีในไฟปิดเลนส์ ซึ่งอาจส่งผลต่อกุญแจของกล้องและการถ่ายภาพ
4. ทำความสะอาดเลนส์ด้วยปากกาทำความสะอาดเลนส์ เครื่องเป่าลมเลนส์ หรือผ้าทำความสะอาดเลนส์

5. กำความสะอาดแบบเตอร์รีและช่องใส่แบตเตอร์รีด้วยผ้าแห้งที่สะอาด
6. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าช่องปลดเร็วบนกล้องนับประจุจากผู้ผลิตรายเมื่อติดตั้งที่ห้องแดปเปเตอร์แบบปลดเร็ว

5.4 คำเตือนเกี่ยวกับการใช้แบตเตอร์รี


1. ห้ามใช้แบตเตอร์รีที่ไม่ใช่ของ DJI Osmo คุณสามารถซื้อแบบเตอร์รีใหม่ได้ที่ www.dji.com DJI Osmo จะไม่รับบัดชอบต่อข้อบกพร่องหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากการใช้แบตเตอร์รีที่ไม่ใช่ของ DJI OSMO
2. ใช้งานแบบเตอร์รีภายในช่วงอุณหภูมิที่ระบุไว้ที่ <https://www.dji.com/osmo-action-5-pro/specs> การใช้แบตเตอร์รีในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูงอาจทำให้เกิดไฟไหม้หรือการระเบิดได้ ก่อนนำแบตเตอร์รีไปใช้ในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิต่ำ ขอแนะนำให้ใช้ร่องแบบเตอร์รีให้เต็มในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิกติก การชาร์จแบบเตอร์รีเบื่องต้นหากบีบีก็เหมือนสามารถถ่ายภาพได้
3. คายประจุและชาาร์จแบบเตอร์รีให้เต็มทุก ๆ สามเดือนเพื่อให้แบตเตอร์รีอยู่ในสภาพดี
4. แบตเตอร์รีอุดแบบมาเพื่อให้หยุดชาาร์จเมื่อชาาร์จเต็มที่แล้ว การตรวจสอบความคืบหน้าของการชาาร์จและลดตัวเพลิดเพลินก็จะมาจากที่ชาาร์จเมื่อแบตเตอร์รีเต็มแล้วนั้นก็จะเป็นสิ่งที่ควรคำนึงถึง
5. เมื่อแรงดันไฟของแบตเตอร์รีต่ำเกินไป แบตเตอร์รีจะเข้าสู่สถานะพลังงานต่ำ การชาาร์จแบบเตอร์รีจะทำให้ไม่อยู่ในโหมดพลังงานต่ำ
6. ห้ามเก็บแบบเตอร์รีที่ห้ามการคายประจุอย่างเต็มที่แล้วไว้เป็นระยะเวลากานาน แบตเตอร์รีอาจคายประจุเกินและทำให้เซลล์แบบเตอร์รีเสียหายอย่างมาก
7. หากจะนำไปใช้งานเป็นเวลา 10 วันขึ้นไป ให้คายประจุแบบเตอร์รีเหลือ 40-65% การทำเช่นนี้สามารถยืดอายุแบบเตอร์รีได้อย่างมาก

5.5 การใช้อุปกรณ์เสริมอื่น ๆ (ที่ไม่ได้มา กับผลิตภัณฑ์)

การสนับสนุนสำหรับอุปกรณ์ DJI จะได้รับการอัปเดตอย่างต่อเนื่อง ไปที่ <https://www.dji.com/osmo-action-5-pro> เพื่อดูรายการทั้งหมด

ดูภาพด้านล่างเพื่อติดตั้ง

ការតែងតាំង Osmo ខ្លាត 1.5 ម៉ែត្រ

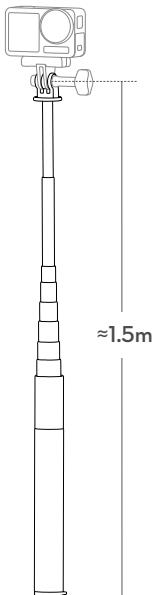


-
- ⚠️ • ឯករាយការតែងតាំងអាចបានអនុវត្តន៍យកបញ្ហាដែលមិនត្រឹមត្រូវ។ សូមពិនិត្យការតែងតាំងនេះដោយស្រួល។
- ឯករាយការតែងតាំងទេរង ។ បញ្ហាបានអនុវត្តន៍យកបញ្ហាដែលមិនត្រឹមត្រូវ។
 - តាមការតែងតាំងការត្រួតពិនិត្យការងារអាជីវកម្ម។
 - ឯករាយការតែងតាំងក្នុងការងារអាជីវកម្ម។
-


កំណត់តាមលក្ខណៈដែលត្រូវបានបង្កើតឡើង




កំណត់តាមលក្ខណៈ 60 ម៉ែត្រ Osmo Action

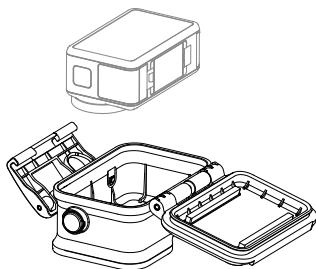


ด้านจับloyห้า DJI

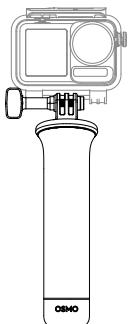


กีบแบบถ่ายดูด Osmo Action

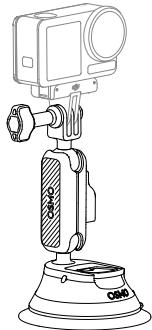


កំណត់ការសម្រេចអង្គភាព Osmo Action

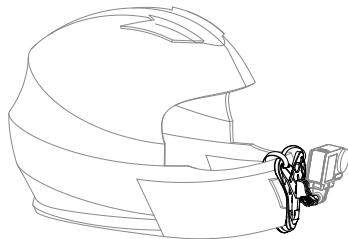


កំណត់ការរដអាណាក់ Osmo Action

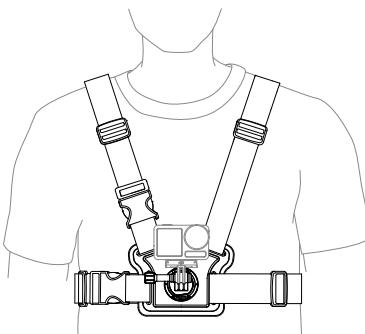


กี่จุดมือจับ Osmo Action

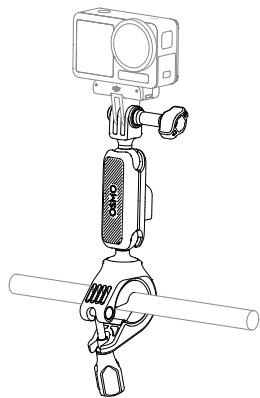


รีโมทคอนโทรล Bluetooth ของ Osmo Action GPS

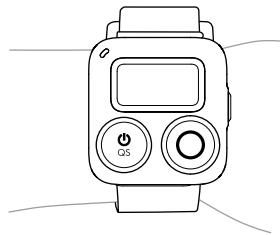

កំចាន់រួមទេរកប្រភេទសំណើជាបន្ទីរបែងចាយ Osmo Action

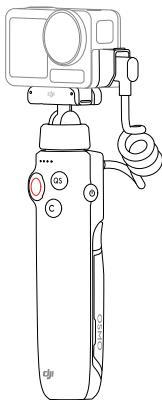

ចុះអូក្រស្សាត់ខ្លួយ Cold Shoe នៃ Osmo Action

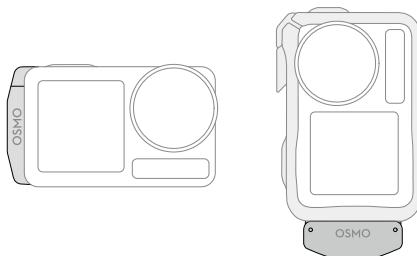

ข้อมูลจำเพาะ

6 ខំណែនការ

ទូរសព្ទលេខយកខំណែនការដោយប្រើប្រាស់បច្ចុប្បន្ន

<https://www.dji.com/osmo-action-5-pro/specs>

ផ្សាយសឱបសុំនុង DJI



ចាន់មូលពិត់ពេញ

ផ្សាយសឱបសុំនុង DJI

ប៉ឺអាម៉ែត្រការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធលើកដីដើម្បីតួនាទីរាជរាបសៀវភៅ។
តាមបីអត្ថបន្ឌិទនៃការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ។



<https://www.dji.com/osmo-action-5-pro/downloads>

អាកគុណប៉ឺអាម៉ែត្រសង្គមកើតឡើកបែកសារជាប៉ឺ និងការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធដី ដើម្បីតួនាទីរាជរាបសៀវភៅ។

DJI បើបន្ថែមការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធដី និងការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធដី ដើម្បីតួនាទីរាជរាបសៀវភៅ។

សិក្សា © 2024 DJI សង្គមសិក្សា