
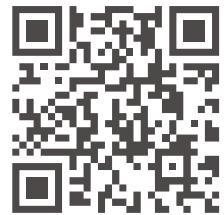
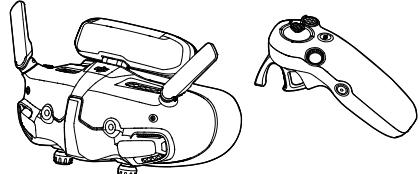
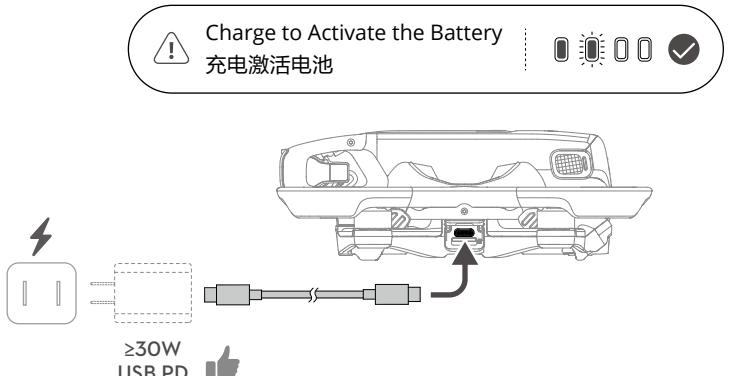



## Quick Start Guide

快速入门指南


v1.0

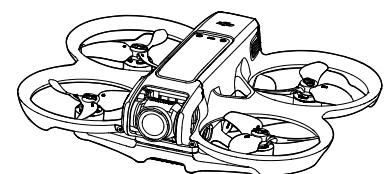



<https://s.dji.com/guide71>

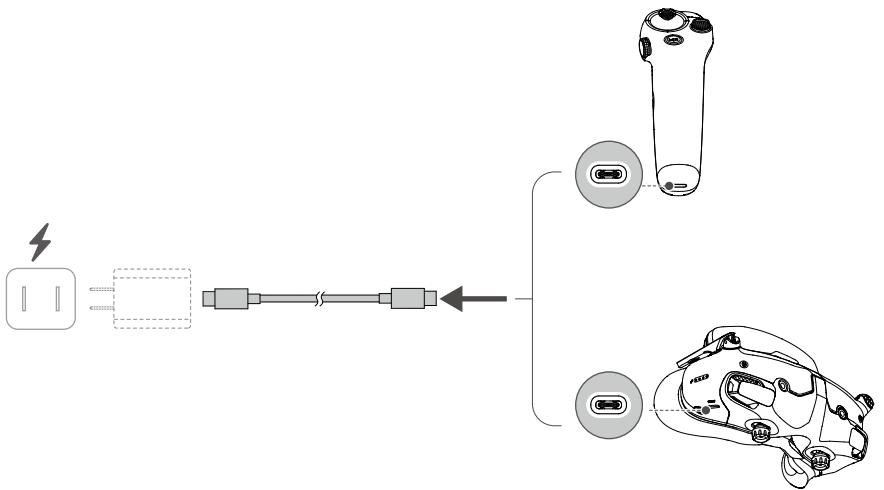

- |       |   |
|-------|---|
| EN    | Charge to activate the Intelligent Flight Battery before using for the first time.                                |
| CHS   | 智能飞行电池首次使用需 <b>充电激活</b> 。   |
| CHT   | 首次使用智慧飛行電池之前須 <b>充電及啟用</b> 。  |
| ID    | <b>Isi daya untuk mengaktifkan</b> Baterai Penerbangan Cerdas sebelum menggunakannya untuk pertama kali.          |
| JP    | 初めて使用する前に、インテリジェント フライトバッテリーは、充電してアクティベーションしてください。  |
| KR    | 처음 사용하기 전에, 인텔리전트 플라이트 배터리를 <b>충전해 활성화해야 합니다.</b>   |
| MS    | <b>Caskan untuk mengaktifkan</b> Bateri Penerbangan Pintar sebelum menggunakannya untuk kali pertama.             |
| TH    | <b>ชาร์จเพื่อเปิดใช้งานแบตเตอรี่ไดร์นั่งไวร์ก่อนใช้งานครั้งแรก</b>  |
| BG    | Заредете, за да активирате интелигентната полетна батерия, преди да я използвате за първи път.                    |
| CS    | Před prvním použitím inteligentní letovou baterii <b>nabijte, aby se aktivovala.</b>                              |
| DA    | Oplad for at aktivere Intelligent Flight-batteriet, før det bruges første gang.                                   |
| DE    | Lade die Intelligent Flight Battery auf, um sie vor dem ersten Gebrauch zu aktivieren.                            |
| ES    | Antes de usar la batería de vuelo inteligente por primera vez, <b>cárguela para activarla.</b>                    |
| EL    | <b>Φορτίστε για να ενεργοποιήσετε</b> την έξυπνη μπαταρία πτήσης πριν την χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά.         |
| FI    | Lataa älykäs lentoakku <b>aktivoidaksesi</b> sen ennen ensimmäistä käyttökertaa.                                  |
| FR    | Rechargez la Batterie de Vol Intelligente pour l'activer avant la première utilisation.                           |
| HR    | Napunite pametnu Flight bateriju <b>kako bi je aktivirali</b> prije prve uporabe.                                 |
| HU    | Az első használat előtt töltse fel az intelligens repülési akkumuláltort <b>az aktiváláshoz.</b>                  |
| IT    | Ricarica per attivare la Batteria di volo intelligente prima di utilizzarla per la prima volta.                   |
| NL    | Laad de Intelligent Flight Battery <b>op om te activeren</b> vóór het eerste gebruik.                             |
| NO    | Lad opp for å aktivere det intelligente flybatteriet før du bruker det for første gang.                           |
| PL    | Aby dokonać <b>aktywacji</b> , przed pierwszym użyciem należy <b>naładować</b> inteligentny akumulator lotniczy.  |
| PT    | Carregue a bateria de voo inteligente <b>para a ativar</b> antes da primeira utilização.                          |
| PT-BR | Carregue para ativar a Bateria de Voo Inteligente antes de usá-la pela primeira vez.                              |
| RO    | <b>Încărcați pentru a activa</b> bateria inteligentă de zbor înainte de prima utilizare.                          |
| RU    | Перед первым использованием аккумулятор Intelligent Flight Battery необходимо <b>зарядить для его активации</b> . |
| SV    | Ladda för att aktivera Intelligent Flight-batteriet innan det används för första gången.                          |
| TR    | Akıllı Uçuş Bataryasını ilk kez kullanmadan önce <b>etkinleştirmek için şarj edin.</b>                            |
| AR    | الشخص لتنشيط بطارية الطيران الذكي قبل استخدامها للمرة الأولى.   |

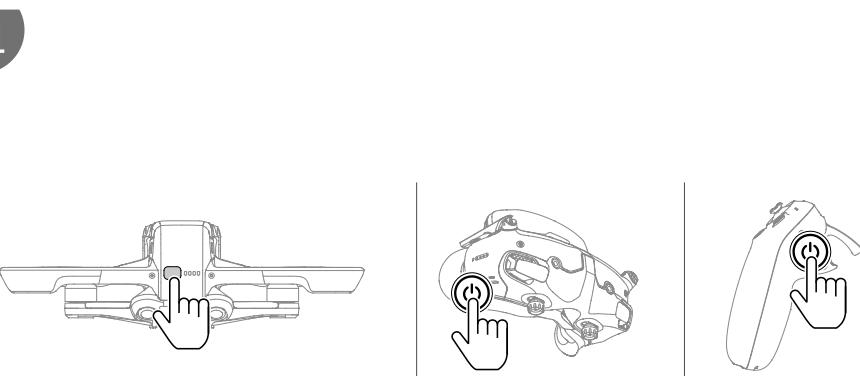

- |            |  |
|------------|--|
| <b>EN</b>  | <b>Check battery level:</b> press once.<br><b>Power on/off:</b> press, then press and hold.  |
| <b>CHS</b> | <b>检查电量:</b> 短按一次。<br><b>开机 / 关机:</b> 短按一次, 再长按 2 秒以上。   |
| <b>CHT</b> | <b>檢查電量:</b> 短按一次。<br><b>開機 / 關機:</b> 短按一次, 再長按 2 秒以上。   |
| <b>ID</b>  | <b>Memeriksa tingkat baterai:</b> tekan sekali.<br><b>Menghidupkan/mematiakan:</b> tekan, lalu tekan dan tahan.  |
| <b>JP</b>  | <b>バッテリー残量確認:</b> 1 回押す。<br><b>電源をオン／オフ:</b> 1 回押して、長押し。   |
| <b>KR</b>  | <b>배터리 잔량 확인:</b> 한 번 누르기。<br><b>전원 켜기/끄기:</b> 한번 누르고 다시 길게 누르기。   |
| <b>MS</b>  | <b>Periksa tahap bateri:</b> tekan sekali.<br><b>Hidupkan/matiakan kuasa:</b> tekan, kemudian tekan dan tahan.   |
| <b>TH</b>  | <b>ตรวจสอบระดับแบตเตอรี่:</b> กดหนึ่งครั้ง<br>ปุ่มพาวเวอร์เปิด/ปิด: กดหนึ่งครั้ง<br>แล้วกดอีกครั้งถ้าจำเป็น  |
| <b>BG</b>  | <b>Проверка на заряда на батерията:</b><br>натиснете веднъж.<br><b>Включване/Изключване:</b> натиснете,<br>след това натиснете и задръжте.   |
| <b>CS</b>  | <b>Kontrola stavu baterie:</b> stiskněte jednou.<br><b>Zapnutí/vypnutí:</b> stiskněte a poté stiskněte<br>a podržte.   |
| <b>DA</b>  | <b>Kontroller batteriniveau:</b> Tryk én gang.<br><b>Tænd/sluk:</b> Tryk, og tryk derefter igen og<br>hold nede.   |
| <b>DE</b>  | <b>Einmal drücken:</b> Akkustand überprüfen.<br><b>Ein-/ausschalten:</b> Kurz drücken, dann<br>nochmals drücken und gedrückt halten.   |
| <b>ES</b>  | <b>Comprobar nivel de batería:</b> presione<br>una vez.<br><b>Encender/apagar:</b> pulse, vuelva a pulsar y<br>mantenga pulsado.   |
| <b>EL</b>  | <b>Έλεγχος στάθμης μπαταρίας:</b> πατήστε<br>μία φορά.<br><b>Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση:</b><br>πατήστε και έπειτα πατήστε<br>παρατεταμένα.   |
| <b>FI</b>  | <b>Tarkista akun varaus:</b> paina kerran.<br><b>Virta päälle / pois päältä:</b> paina, ja paina<br>sitten pitkään.  |
| <b>FR</b>  | <b>Vérification du niveau de batterie:</b><br>appuyer une fois.<br><b>Allumer/Éteindre:</b> appuyez une fois, puis<br>appuyez et maintenez le bouton enfoncé<br>pour allumer/éteindre. |

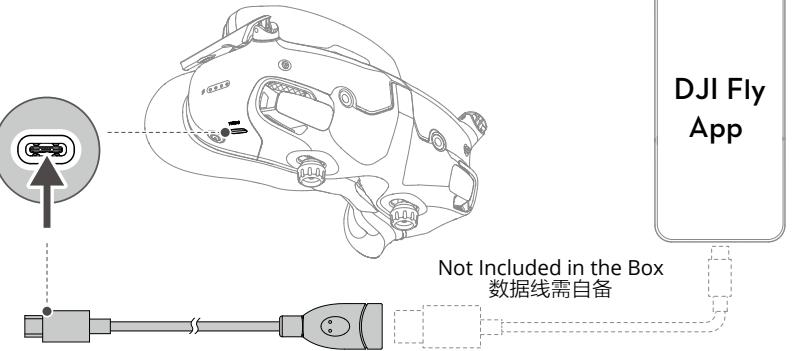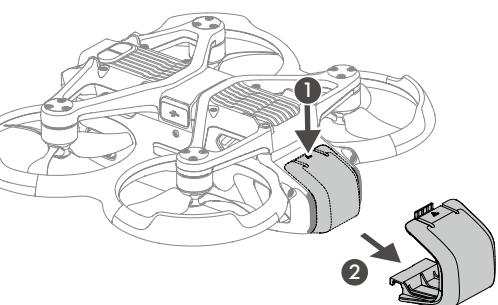

- [EN] Connect the USB-C port of the goggles to the mobile device with the USB-C OTG cable and a suitable data cable. Run DJI Fly on the mobile device and follow the prompts to activate the DJI devices.

[CHS] 使用自备的手机数据线及标配的 USB-C OTG 转接线连接飞行眼镜的 USB-C 接口至手机，运行 DJI Fly App 并根据 App 提示激活设备。

[CHT] 使用自備的手機傳輸線及標配的 USB-C OTG 轉接線，將飛行眼鏡的 USB-C 接頭連接至手機，執行 DJI Fly 應用程式並根據應用程式提示啟用裝置。

[ID] Hubungkan port USB-C kacamata ke perangkat seluler dengan kabel USB-C OTG dan kabel data yang sesuai. Jalankan DJI Fly pada perangkat seluler dan ikuti petunjuk untuk mengaktifkan perangkat DJI.

[JP] USB-C OTG ケーブルと適切なデータケーブルを使用して、ゴーグルの USB-C ポートをモバイル端末に接続します。モバイル端末で DJI Fly アプリを起動し、画面の指示に従って DJI デバイスをアクティベーションします。

[KR] USB-C OTG 케이블과 적절한 데이터 케이블을 사용하여 고글의 USB-C 포트를 모바일 기기에 연결합니다. 모바일 기기에서 DJI Fly를 실행하고 지시에 따라 DJI 기기를 활성화합니다.

[MS] Sambungkan port USB-C gogal ke peranti mudah alih dengan kabel USB-C OTG dan kabel data yang sesuai. Jalankan DJI Fly pada peranti mudah alih dan ikut arahan untuk mengaktifkan peranti DJI.

[TH] เชื่อมต่อพอร์ต USB-C ของแว่นตาเข้ากับอุปกรณ์เคลื่อนที่ด้วยสาย USB-C OTG และสายข้อมูลที่เหมาะสม เรียกใช้ DJI Fly ในอุปกรณ์เคลื่อนที่และดำเนินขั้นตอนเพื่อเปิดใช้งานอุปกรณ์ DJI

[BG] Свържете USB-C порта на очилата към мобилното устройство с USB-C OTG кабела и подходящ кабел за данни. Стартирайте DJI Fly на мобилното устройство и следвайте подканите, за да активирате DJI устройствата.

[CS] Připojte port USB-C brýl k mobilnímu zařízení pomocí kabelu USB-C OTG a vhodného datového kabelu. Spusťte na mobilním zařízení aplikaci DJI Fly a podle pokynů aktivujte zařízení DJI.

[DA] Tilslut FPV-brillernes USB-C-port til mobilenheden med USB-C OTG-kablet og et egnet datakabel. Kør DJI Fly på mobilenheden, og følg prompterne for at aktivere DJI-enhederne.

[DE] Verbinde mithilfe des OTG-Kabels (USB-C) und eines geeigneten Datenkabels den USB-C-Anschluss der Goggles mit dem Mobilgerät. Starte die DJI Fly App auf dem Mobilgerät und folge den Anweisungen, um die DJI-Geräte zu aktivieren.

[ES] Conecte el puerto USB-C de las gafas al dispositivo móvil con el cable USB-C OTG y un cable de datos adecuado. Inicie la aplicación DJI Fly en el dispositivo móvil y siga las instrucciones para activar los dispositivos DJI.

[EL] Συνδέστε τη θύρα USB-C των γυαλιών στην κινητή συσκευή με το καλώδιο USB-C OTG και ένα κατάλληλο καλώδιο δεδομένων. Εκτελέστε το DJI Fly στην κινητή συσκευή και ακολουθήστε τις οδηγίες για να ενεργοποιήσετε τις συσκευές DJI.

[FI] Liitä lasien USB-C-portti mobiiliäitteeseen USB-C OTG -kaapelilla ja sopiaa datakapellilla. Suorita DJI Fly mobiiliäitteellä ja aktivoi DJI-laitteet noudattamalla kehotteita.

[FR] Connectez le port USB-C du casque à l'appareil mobile avec le câble USB-C OTG et un câble de données adapté. Exécutez DJI Fly sur l'appareil mobile et suivez les instructions pour activer les appareils DJI.

[HR] Spojite USB-C priključak naočala na mobilni uređaj pomoću USB-C OTG kabela i odgovarajućeg podatkovnog kabla. Pokrenite aplikaciju DJI Fly na mobilnom uređaju i slijedite upute za aktiviranje DJI uređaja.

[HU] Csatlakoztassa a szemüveg USB-C portját a mobileszközhöz az USB-C OTG kábelrel, valamint egy megfelelő adatkábelrel. Futtassa a DJI Fly alkalmazást a mobileszközön, és kövesse az utasításokat a DJI eszközök aktiválásához.

[IT] Collegare la porta USB-C del visore al dispositivo mobile per mezzo del cavo USB-C OTG e un cavo dati idoneo. Eseguire DJI Fly sul dispositivo mobile e seguire i prompt per attivare i dispositivi DJI.

[NL] Sluit de USB-C-poort van de bril aan op het mobiele apparaat met de USB-C OTG-kabel en een geschikte datakabel. Start DJI Fly op het mobiele apparaat en volg de aanwijzingen om de DJI-apparaten te activeren.

[NO] Koble USB-C-porten på brillene til mobilenhetene med USB-C OTG-kablene og en egnet datakabel. Kjør DJI Fly på den mobile enheten og følg instruksjonene for å aktivere DJI-enhetene.

[PL] Podłącz port USB-C gogli do urządzenia mobilnego za pomocą kabla USB-C OTG i odpowiedniego kabla danych. Uruchom DJI Fly na urządzeniu mobilnym i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby aktywować urządzenia DJI.

[PT] Ligue a porta USB-C dos óculos ao dispositivo móvel com o cabo USB-C OTG e um cabo de dados adequado. Execute o DJI Fly no dispositivo móvel e siga as instruções para ativar os dispositivos DJI.

[PT-BR] Conecte a entrada USB-C dos Goggles ao dispositivo móvel com o cabo USB-C OTG e um cabo de dados compatível. Execute o DJI Fly no dispositivo móvel e siga as instruções para ativar os dispositivos DJI.





[RO] Conectați portul USB-C al ochelarilor la dispozitivul mobil cu cablul USB-C OTG și un cablu de date adecvat. Porniți aplicația DJI Fly pe dispozitivul mobil și urmați instrucțiunile pentru a activa dispozitivele DJI.

[RU] Подключите порт USB-C на очках к мобильному устройству с помощью кабеля USB-C OTG и соответствующего кабеля для передачи данных. Запустите приложение DJI Fly на мобильном устройстве и следуйте инструкциям, чтобы активировать устройства DJI.

[SV] Anslut USB-C-porten på glasögonen till den mobila enheten med USB-C OTG-kabeln och en lämplig datakabel. Kör DJI Fly på den mobila enheten och följ anvisningarna för att aktivera DJI-enheterna.

[TR] Gözlük sisteminin USB-C bağlantı noktasını USB-C OTG kablosu ve uygun bir veri kablosu ile mobil cihaza bağlayın. DJI cihazlarını etkinleştirmek için DJI Fly'i mobil cihazda çalıştırın ve komutları izleyin.

[AR] مل ميـنـدـ USB-C الخاص بالنظارات الواقية بالجهاز المحمول باستخدام كابل USB-C OTG وكابل بيانات مناسب. شغـلـ DJI Fly على DJI Fly

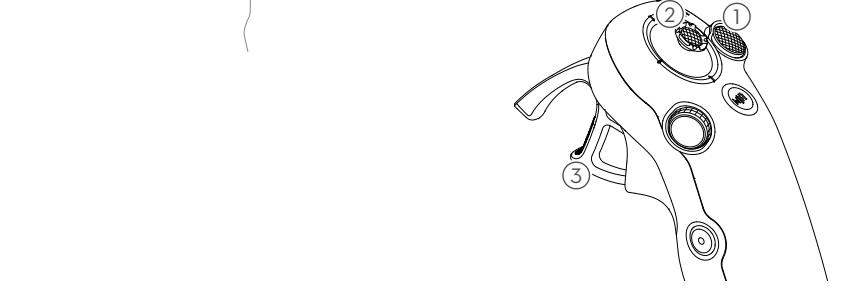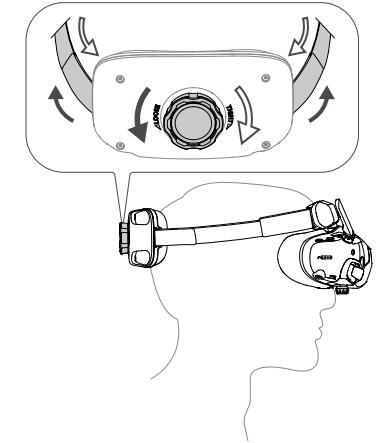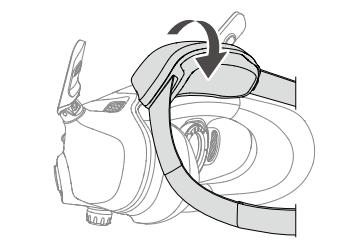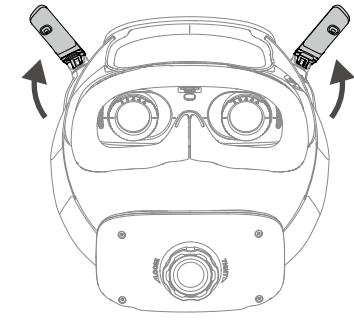

WE ARE HERE FOR YOU

在线技术支持



Contact

DJI SUPPORT



微信扫一扫

获取技术支持

<https://www.dji.com/avata-2/downloads>

SUBSCRIBE FOR MORE INFO

关注 DJI 大疆创新及时获取最新资讯























This content is subject to change without prior notice.

DJI and DJI AVATA are trademarks of DJI.

Copyright © 2024 DJI All Rights Reserved.



YCBZS500275303

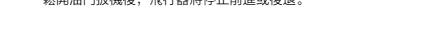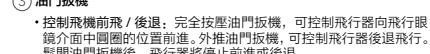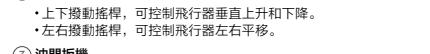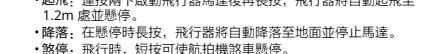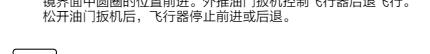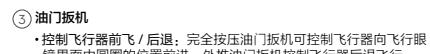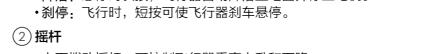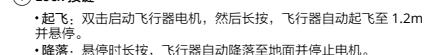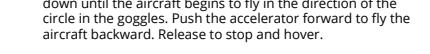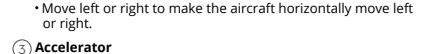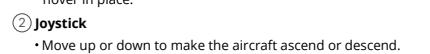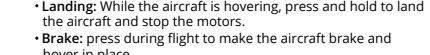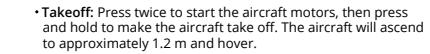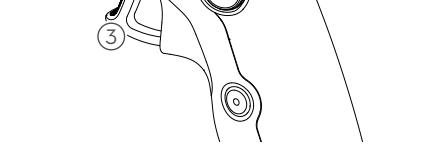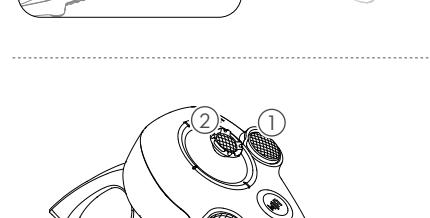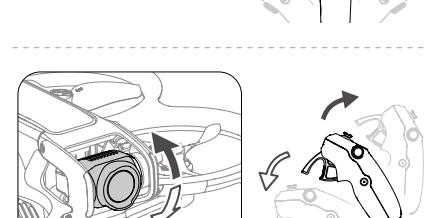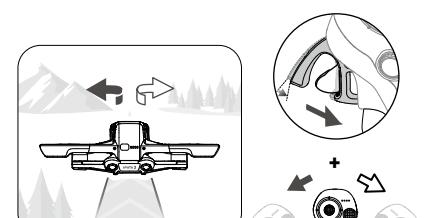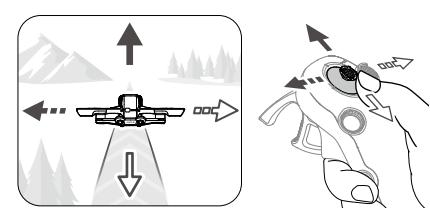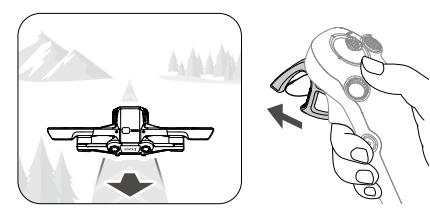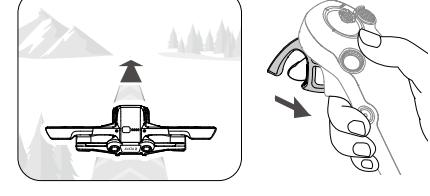

## ① Tombol Kunci

- Lepas landas: Tekan dua kali untuk menyalaikan motor pesawat, lalu tekan dan tahan untuk membuat pesawat lepas landas. Pesawat akan naik hingga ketinggian sekitar 1,2 m, lalu melanjutkan.
- Pendataran: Saat pesawat melayang, tekan dan tahan untuk mendatarakan pesawat dan menghentikan motor.
- Rem: Tekan selama penerbangan untuk mengerem pesawat dan menjadikannya melayang di tempat.

## ② Joystick

- Gerakkan ke atas atau bawah untuk membuat pesawat naik atau turun.
- Gerakkan ke kiri atau kanan untuk membuat pesawat bergerak secara horizontal ke kiri atau kanan.

## ③ Akselerator

- Terbangkan pesawat maju/mundur: Tekan akselerator ke bawah hingga pesawat mulai terbang ke arah lingkaran di kacamata. Dorong akselerator ke depan untuk menerbangkan pesawat ke belakang. Lepaskan agar pesawat berhenti dan melayang.

## JP

## ① ロックボタン

- 離陸: 2回押すと機体のモーターが起動し、長押しすると機体が離陸します。機体は約1.2mまで上昇し、ホーリングします。
- 着陸: 機体のホーリング中に長押しすると、機体は着陸し、モーターが停止します。
- ブレーキ: 飛行中に押すと、機体の動作にブレーキがかかり、その場でホーリングします。

## ② ジョイスティック

- 上下に動かすと、機体が上昇または下降します。
- 左右に動かすと、機体が水平方向の左または右に動きます。

## ③ アクセル

- 機体を前方/後方に飛行させるとき: アクセルを押すと、機体がゴーグル内の円が表示されている方向に飛行し始めます。アクセルを前方に押すと、機体は後に飛行します。離すと停止して、ホーリングします。

## KR

## ① 절기 버튼

- 이륙: 두 번 눌러 기체 모터를 상승한 다음, 길게 눌러 기체를 이륙합니다. 기체가 약 1.2m 높이로 상승해 훈련됩니다.
- 착륙: 기체가 훈련하는 동안 길게 누르면 기체가 착륙하고 모터가 정지됩니다.
- 정지: 비행 중 누르면 기체가 정지하고 제자리에서 호버링합니다.

## ② 조이스틱

- 위 또는 아래로 움직여 기체를 상승 또는 하강시킵니다.
- 원쪽 또는 오른쪽으로 움직이면 기체가 원쪽 또는 오른쪽으로 수평 이동합니다.

## ③ 엑셀러레이터

- 전방/후방으로 기체 비행: 기체가 고글의 원 방향으로 비행할 때까지 엑셀러레이터를 아래로 누릅니다. 엑셀러레이터를 위로 밀면 기체가 후방으로 비행합니다. 놓으면 정지하고 호버링합니다.

## MS

## ① Butang Kunci

- Perlepasan: tekan dua kali untuk menghidupkan motor pesawat, kemudian tekan dan tahan untuk membuat pesawat berlepas landas. Pesawat akan naik hingga ketinggian sekitar 1,2 m dan mengambang.
- Pendataran: Semasa pesawat mengambang, tekan dan tahan untuk mendatarakan pesawat dan menghentikan motor.
- Brek: Tekan sekali untuk membuat pesawat dan mengambang di tempatnya.

## ② Kayu bedik

- Tolak ke atas atau ke bawah untuk menaikkan atau menurunkan pesawat.
- Tolak ke kiri atau kanan supaya pesawat bergerak secara mendatar ke kiri atau ke kanan.

## ③ Pemecut

- Terbangkan pesawat ke hadapan/belakang: Tekan pemecut ke bawah sehingga pesawat mulai terbang ke arah bulatan dalam gogol. Tolak pemecut ke hadapan untuk menerbangkan pesawat ke belakang. Lepaskan untuk berhenti dan mengambang.

## TH

## ① ปุ่มล็อก

- ปุ่มล็อก: กดเครื่องเริ่มต้นและรันเคนเดอร์ของโดรนสองครั้งเพื่อเปิดเครื่องเริ่มต้น 1.2 เมตรและห้ามดึงเครื่องเริ่มต้น
- ล็อก: กดปุ่มล็อกบนหน้าจอสัมผัสเพื่อป้องกันการบังคับใช้โดยอัตโนมัติ
- ปลดล็อก: กดปุ่มล็อกบนหน้าจอสัมผัสเพื่อปลดล็อกการบังคับใช้โดยอัตโนมัติ

## ② กุญแจ

- เพลิดเพลินกับการบังคับใช้โดยอัตโนมัติ: กดปุ่มล็อกที่อยู่ด้านหลังของเครื่องเริ่มต้นเพื่อป้องกันการบังคับใช้โดยอัตโนมัติ
- ล็อก: กดปุ่มล็อกที่อยู่ด้านหลังของเครื่องเริ่มต้นเพื่อป้องกันการบังคับใช้โดยอัตโนมัติ
- ปลดล็อก: กดปุ่มล็อกที่อยู่ด้านหลังของเครื่องเริ่มต้นเพื่อปลดล็อกการบังคับใช้โดยอัตโนมัติ

## ③ กุญแจ

- เพลิดเพลินกับการบังคับใช้โดยอัตโนมัติ: กดปุ่มล็อกที่อยู่ด้านหลังของเครื่องเริ่มต้นเพื่อป้องกันการบังคับใช้โดยอัตโนมัติ
- ล็อก: กดปุ่มล็อกที่อยู่ด้านหลังของเครื่องเริ่mต้นเพื่อป้องกันการบังคับใช้โดยอัตโนมัติ
- ปลดล็อก: กดปุ่มล็อกที่อยู่ด้านหลังของเครื่องเริ่มต้นเพื่อปลดล็อกการบังคับใช้โดยอัตโนมัติ

## ④ กุญแจ

- ล็อก: กดปุ่มล็อกที่อยู่ด้านหลังของเครื่องเริ่มต้นเพื่อป้องกันการบังคับใช้โดยอัตโนมัติ
- ปลดล็อก: กดปุ่มล็อกที่อยู่ด้านหลังของเครื่องเริ่มต้นเพื่อปลดล็อกการบังคับใช้โดยอัตโนมัติ

## ⑤ กุญแจ

- ล็อก: กดปุ่มล็อกที่อยู่ด้านหลังของเครื่องเริ่มต้นเพื่อป้องกันการบังคับใช้โดยอัตโนมัติ
- ปลดล็อก: กดปุ่มล็อกที่อยู่ด้านหลังของเครื่องเริ่มต้นเพื่อปลดล็อกการบังคับใช้โดยอัตโนมัติ

## ⑥ กุญแจ

- ล็อก: กดปุ่มล็อกที่อยู่ด้านหลังของเครื่องเริ่มต้นเพื่อป้องกันการบังคับใช้โดยอัตโนมัติ
- ปลดล็อก: กดปุ่มล็อกที่อยู่ด้านหลังของเครื่องเริ่มต้นเพื่อปลดล็อกการบังคับใช้โดยอัตโนมัติ

## ⑦ กุญแจ

- ล็อก: กดปุ่มล็อกที่อยู่ด้านหลังของเครื่องเริ่มต้นเพื่อป้องกันการบังคับใช้โดยอัตโนมัติ
- ปลดล็อก: กดปุ่มล็อกที่อยู่ด้านหลังของเครื่องเริ่มต้นเพื่อปลดล็อกการบังคับใช้โดยอัตโนมัติ

## ⑧ กุญแจ

- ล็อก: กดปุ่มล็อกที่อยู่ด้านหลังของเครื่องเริ่มต้นเพื่อป้องกันการบังคับใช้โดยอัตโนมัติ
- ปลดล็อก: กดปุ่มล็อกที่อยู่ด้านหลังของเครื่องเริ่มต้นเพื่อปลดล็อกการบังคับใช้โดยอัตโนมัติ

## ⑨ กุญแจ

- ล็อก: กดปุ่มล็อกที่อยู่ด้านหลังของเครื่องเริ่มต้นเพื่อป้องกันการบังคับใช้โดยอัตโนมัติ
- ปลดล็อก: กดปุ่มล็อกที่อยู่ด้านหลังของเครื่องเริ่mต้นเพื่อปลดล็อกการบังคับใช้โดยอัตโนมัติ

## ⑩ กุญแจ

- ล็อก: กดปุ่มล็อกที่อยู่ด้านหลังของเครื่องเริ่มต้นเพื่อป้องกันการบังคับใช้โดยอัตโนมัติ
- ปลดล็อก: กดปุ่มล็อกที่อยู่ด้านหลังของเครื่องเริ่มต้นเพื่อปลดล็อกการบังคับใช้โดยอัตโนมัติ

## ⑪ กุญแจ

- ล็อก: กดปุ่มล็อกที่อยู่ด้านหลังของเครื่องเริ่มต้นเพื่อป้องกันการบังคับใช้โดยอัตโนมัติ
- ปลดล็อก: กดปุ่มล็อกที่อยู่ด้านหลังของเครื่องเริ่mต้นเพื่อปลดล็อกการบังคับใช้โดยอัตโนมัติ

## ⑫ กุญแจ

- ล็อก: กดปุ่มล็อกที่อยู่ด้านหลังของเครื่องเริ่มต้นเพื่อป้องกันการบังคับใช้โดยอัตโนมัติ
- ปลดล็อก: กดปุ่มล็อกที่อยู่ด้านหลังของเครื่องเริ่mต้นเพื่อปลดล็อกการบังคับใช้โดยอัตโนมัติ

## ⑬ กุญแจ

- ล็อก: กดปุ่มล็อกที่อยู่ด้านหลังของเครื่องเริ่mต้นเพื่อป้องกันการบังคับใช้โดยอัตโนมัติ
- ปลดล็อก: กดปุ่มล็อกที่อยู่ด้านหลังของเครื่องเริ่mต้นเพื่อปลดล็อกการบังคับใช้โดยอัตโนมัติ

## ② Joystick

- Bevég joysticket előre nedd attól a drónen tiltatva a lebegéshez.
- Bevég joysticket jobbra vagy balra attól a drónen tiltatva a lebegéshez.

## ③ Speeder

- Flytten drónon frem tilbage: Tryk på speederen, indtil dronen begynder at flyve i retning af cirklen i FPV-brillerne. Skub speederen fremad for at flytte den baglæns.

## DE

## ① Sperrtaste

- Abbrechen: Zweimal drücken, um die Motoren des Fluggeräts zu starten, dann drücken und gedrückt halten, um das Fluggerät abzuheben zu lassen. Das Fluggerät steigt auf ca. 1,2 m auf und schwebt.
- Landen: Im Schwebeflug drücken und gedrückt halten, um das Fluggerät zu landen und die Motoren auszuschalten.
- Bremsen: Während des Flugs einmal drücken, damit das Fluggerät stoppt und im Schwebeflug verweilt.

## ② Joystick

- Nach oben oder unten bewegen, um das Fluggerät aufsteigen oder in den Sinkflug gehen zu lassen.
- Nach links oder rechts bewegen, um