


dji ACTION 2

Felhasználói kézikönyv v1.6 2022.06

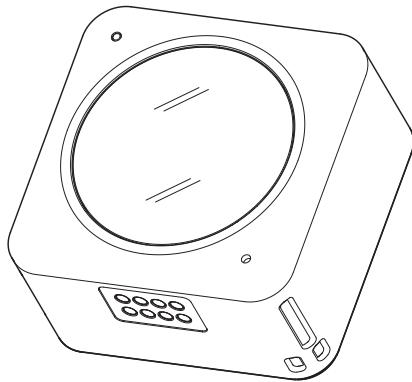

Kulcsszavak keresése

Valamely téma kör megkereséséhez keressen rá a kulcsszavakra, mint például „akkumulátor” és „telepítés”. Ha Adobe Acrobat Reader programban olvassa ezt a dokumentumot, a kereséshez nyomja meg a Ctrl+F billentyűt Windows rendszeren, illetve a Command+F billentyűt Mac rendszeren.

Navigálás egy téma körökön

A téma körök teljes listáját a tartalomjegyzékben találja. Az adott szakaszra ugráshoz kattintson egy téma körre.

Ezen dokumentum nyomtatása

Ez a dokumentum támogatja a nagy felbontású nyomtatást.

A kézikönyv használata

Jelmagyarázat

 Fontos

 Tanácsok és tippek

Olvassa el az első használat előtt

Olvassa el a következő dokumentumokat a DJI Action™ 2 használata előtt:

1. Felhasználói kézikönyv
2. Biztonsági irányelvek
3. Rövid üzembe helyezési útmutató

Javasoljuk, hogy nézze meg az összes oktatóvideót a hivatalos DJI webhelyen (www.dji.com/action-2) vagy a DJI Mimo alkalmazásban, továbbá az első használat előtt olvassa el a biztonsági irányelvezeteket. Az első használat előtt mindenkorán tekintse át a gyors üzembe helyezési útmutatót, és további információkért olvassa el ezt a felhasználói kézikönyvet.

A DJI Mimo alkalmazás letöltése

Olvassa be a QR-kódot, vagy keressen rá a „DJI Mimo” kifejezésre az App Store áruházban.

<https://m.dji.net/mimo>



-  A DJI Mimo iOS verziója az iOS v12.0 és újabb verziókkal kompatibilis. A DJI Mimo Android verziója az Android v8.0 és újabb verziókkal kompatibilis.

Az oktatóvideók megtekintése

Tekintse meg az oktatóvideókat és egyéb videókat a hivatalos DJI weboldalon (<https://www.dji.com/action-2/video>), vagy olvassa be a QR-kódot, mielőtt első alkalommal használná.



Tartalom

A kézikönyv használata	3
Jelmagyarázat	3
Olvassa el az első használat előtt	3
A DJI Mimo alkalmazás letöltése	3
Az oktatóvideók megtétekintése	3
Termékleírás	5
Bevezetés	5
DJI Action 2 kameraegység	5
Tartozékok	6
Felkészülés	10
Aktiválás	10
A DJI Action 2 töltése	10
Használat	11
Táp/felvétel gomb	11
Érintőképernyő	11
Fényképek és videók tárolása	14
Állapotjelző LED leírások	15
DJI Mimo alkalmazás	16
Karbantartás	18
A firmware frissítése	18
Víz alatti használattal kapcsolatos megjegyzések	18
Egyéb tartozékok használata (nem tartozék)	19
Tisztítási megjegyzések	19
Csatlakozás számítógéphez	19
Specifikációk	21
Értékesítés utáni információk	23

Termékleírás


Bevezetés

A DJI Action 2 éles, 12 MP felbontású fényképeket és akár 4K/120 kép/mp sebességű zökkenőmentes videókat tud készíteni. Az innovatív mágneses kialakításnak köszönhetően gyorsan kicserélheti az olyan tartozékokat, mint az első érintőképernyős modul, a mágneses adaptortartó, a mágneses gömbcsuklós adaptortartó, a mágneses csípesz, a távirányító hosszabbítórúd, a vízálló tok és a makró objektív formájában.

Hozza ki a legtöbbet a DJI Action 2-ből azáltal, hogy vezeték nélkül csatlakoztatja a DJI Mimo-hoz mobileszköz segítségével, és valós időben jelenít meg kiváló minőségű videót. A kameraegység 10 méteres mélységeig vízálló, és akár 60 méteres mélységeig is csatlakoztatható a vízálló tokhoz.

A felhasználók elvezethetik a DJI Action 2 funkcióinak teljes választékát más tartozékokkal, mint például az első érintőképernyős modul, a meghajtómodul, a mágneses adaptortartó, a mágneses gömbcsuklós adaptortartó, a mágneses csípesz, a távirányító hosszabbítórúd, a vízálló tok és a makró objektív formájában.


DJI Action 2 kameraegység

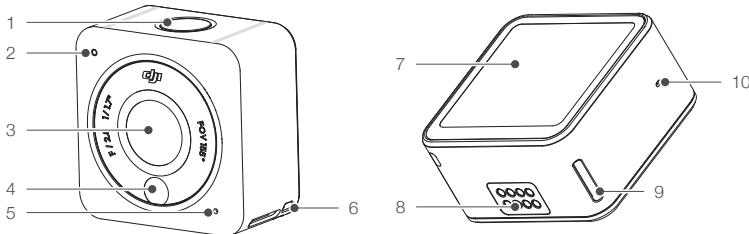


- | | |
|---------------------------------|-------------------------------|
| 1. Tápfelvétel gomb | 7. Érintőképernyő |
| 2. Állapotjelző LED | 8. Bővíthető port |
| 3. Lencse | 9. Rögítőfurat |
| 4. Színhőmérésélet fotóérzékelő | 10. Légnymás-kiegyenlítő lyuk |
| 5. Mikrofon | |
| 6. Lyuk rögítőszínő számára | |

Tartozékok

DJI Action 2 elülső érintőképernyő modul

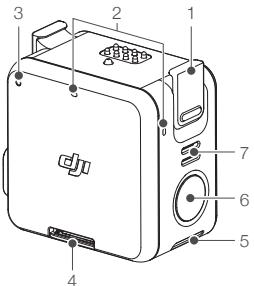


- 1. Rögzítőkapocs
- 2. Mikrofon
- 3. Állapotjelző LED
- 4. microSD kártya nyílása
- 5. Rögzítőfurat
- 6. Tápfelvétel gomb
- 7. Hangszóró

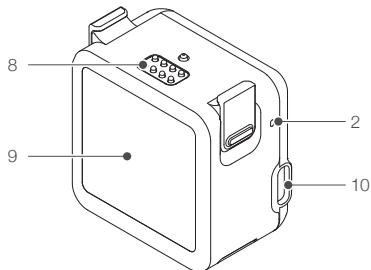


- 8. Bővítpont
- 9. Elülső képernyő
- 10. USB-C töltőport


Az elülső érintőképernyő modul mágnesesen csatlakoztható a kameraegységhez. Ügyeljen arra, hogy a bővítnyílások megfelelően illeszkedjenek, mielőtt a mágneses rögzítőkapcsokat a kameraegység mágneses rögzítőfurataihoz csatlakoztatná, majd az eltávolítás előtt nyomja meg minden két kapcsot.

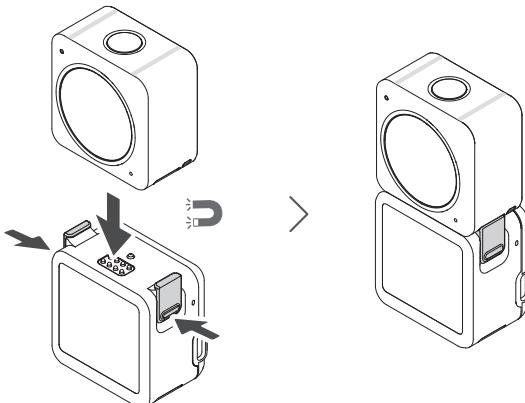

DJI Action 2 tápellátó modul

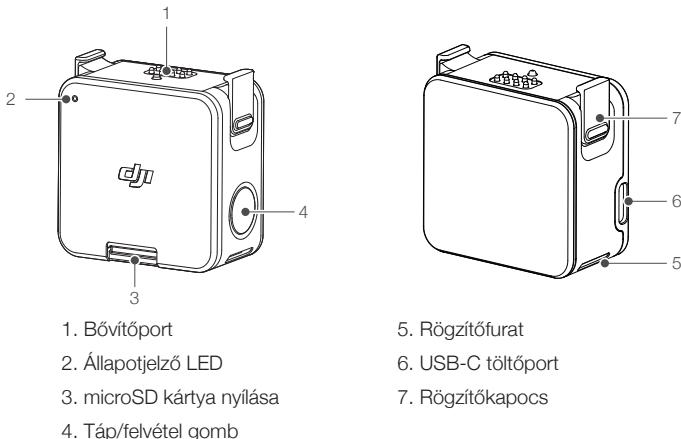


A DJI Action 2 tápmódul mágnesesen csatlakoztatható a kameraegységhez, így tápellátást biztosít, és meghosszabbítja az üzemiidőt. A felhasználók microSD kártyát is behelyezhetnek a kamera külső tárhelyének növeléséhez. Ügyeljen arra, hogy a bővítonyílások megfelelően illeszkedjenek, mielőtt a mágneses rögzítőkapcsokat a kameraegység mágneses rögzítőfurataihoz csatlakoztatná, majd az eltávolítás előtt nyomja meg minden kapcsot.

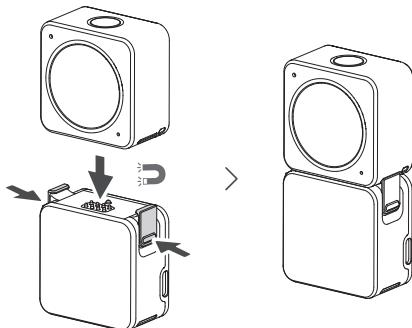

DJI Action 2 mágneses feszítőkötél


A mágneses feszítőkötéssel könnyelmesen szállítható a kameraegység. A hosszúság beállítható, és javasoljuk, hogy a kameraegységet úgy szerelje fel, hogy a kulcscsont alá lógjon.

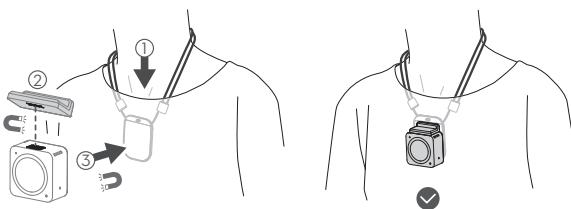

- ⚠**
- NE használja vastag ruhában, például pulóverben vagy kabátban. Ellenkező esetben a mágneses csatlakozás túlságosan gyenge lehet, és a kameraegység leesik.
 - NE használja megerőltető testmozgás, például ugrás és futás közben.
 - Ügyeljen arra, hogy a mágneses feszítőkötél mágneses lapja a ruházat belsejében maradjon. Ellenkező esetben a mágneses csatlakozás túlságosan gyenge lehet, és a kameraegység leesik.
 - A kameraegységet csak a mágneses feszítőkötélhez csatlakoztassa. NE csatlakoztasson más tartozékokat.

DJI Action 2 mágneses gömbcsuklós adaptertartó


A DJI Action 2 mágneses gömbcsuklós adaptertartó mágnesesen csatlakoztatható a kameraegységhöz, az előlőr érintőképernyős modulhoz vagy a meghajtómodulhoz. Ügyeljen arra, hogy a mágneses rögzítőkapszok megfelelően legyenek rögzítve a kameraegységen vagy a modulon lévő mágneses rögzítőlyukakhoz mindenkorral oldalon, majd az eltávolítás előtt nyomja meg minden kapszot. Törölje le a tárgy felületét, majd illessze hozzá, és tartsa rányomva a ragasztós alaplapot legalább 10 másodpercig. A kamera csatlakoztatása előtt ajánlott 30 percet vární. Ellenkező esetben előfordulhat, hogy az adapter rögzítése nem megfelelő. Mosás és levegőn történő száritás után az adaptertartó ajánlatával rendelkező ragasztós alap többször is használható.

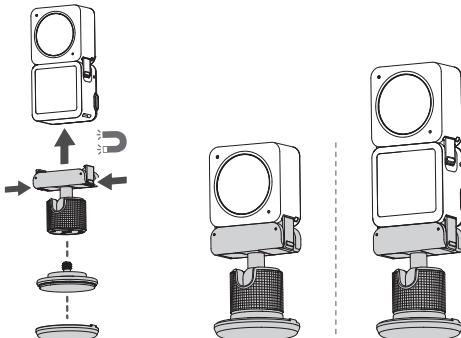

- ⚠**
- NE ragassa az öntapadós alaplapot ívelt, hajlított, durva, poros, hámló, porral vagy homokkal borított, illetve olaj- vagy vízszennyezettséget felületekre. Ellenkező esetben előfordulhat, hogy az adapter rögzítése nem megfelelő.
 - Az öntapadós alaplap üzemelő hőmérséklete 0–40 °C (32–104 °F). NE rögzítse az öntapadós alaplapot magasabb vagy alacsonyabb hőmérsékletű felületez.
 - Javasoljuk, hogy a kameraegységet csak függőleges vagy ferde felületre rögzítse.
 - Az OSMO Action rögzítőkészlettel együtt javasolt a mágneses adapter használata megerőltető gyakorlat során történő rögzítéskor.

DJI Action 2 mágneses adaptertartó

A mágneses adaptertartó mágnesesen csatlakoztatható a kameraegységhöz, az előlőr érintőképernyős modulhoz vagy a meghajtómodulhoz. Ügyeljen arra, hogy a mágneses rögzítőkapszok megfelelően legyenek rögzítve a kameraegységen vagy a modulon lévő mágneses rögzítőlyukakhoz mindenkorral oldalon, majd az eltávolítás előtt nyomja meg minden kapszot.

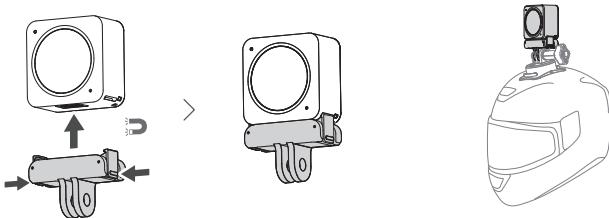

Figyelmeztetések

1. A DJI Action 2 mágneseket tartalmaz. Az interferencia elkerülése érdekében a kamerát tartsa távol a mágneses kártyáktól, IC kártyáktól, merevlemezektől, RAM-chipektől, beültetett orvosi eszközöktől – így a szírvítmusszabályzóktól – és más eszközöktől.
2. Használat közben a bővítoinyílás és a lencse széle felforrósodhat. Az égési sérülések elkerülése érdekében NE érintse meg.
3. NE csatlakoztassa a kameraegységet az első érintőképernyős modulhoz, ha bármilyen por vagy folyadék van a bővítoportokon. Ellenkező esetben a kamera korrodálódhat vagy rövidzárlatot okozhat.
4. Az elülső érintőképernyős modul és a meghajtómodul nem vízálló. Vízálló tok szükséges, ha az elülső érintőképernyős modult vagy a meghajtómodult víz alatt használja a kameraegységgel.
5. Tölts fel a DJI Action 2-t, ha az akkumulátor töltöttségi szintje alacsony. Ha a DJI Action 2-t négy hónapnál hosszabb ideig alacsony töltöttség mellett tárolja, az csökkeni az akkumulátor élettartamát. Tölts fel, illetve merítse le a DJI Action 2 akkumulátort 40–60%-ra, ha legalább 10 napig nem használja.
6. Amikor a DJI Action 2 eszközét az autó tetejéhez vagy ablakához rögzít, a DJI Action 2 leeshet, ha az autó túl gyorsan halad, a felület nem tiszta, vagy rossz az idő, például erős szél vagy vihar esetén.
7. A jobb hangminőség érdekében videófelvétel közben NE takarja el a mikrofont.
8. Csatlakoztassa a kameraegységet az első érintőképernyős modulhoz, hogy lejátszás közben engedélyezze a hangot. NE blokkolja a hangszórót. Ellenkező esetben ez befolyásolhatja a hangteljesítményt.
9. A DJI Action 2 első használatakor aktiválás szükséges a DJI Mimon keresztül.
10. Az elülső érintőképernyő-modullal és a tápegységmodullal történő használatkor figyeljen az alább felsorolt különbösségekre:

	Elülső érintőképernyő-modul	Tápegysémodul
Mikrofon	3	nincs
Elülső képernyő	1	nincs
Hangszóró	1	nincs
Méretek	39×41,6×24,6 mm	39×41,6×21,4 mm
Súly	64 g	56,6 g
Működési idő	160 perc*	180 perc**

* 1080p (Távoli tartalék), 30 kép/mp sebességgel mérve, egy percre beállított alvó üzemmóddal, és kikapcsolt elektronikus képstabilizálással. Kizárálag referenciaként használható.


** 1080p (Távoli tartalék), 30 kép/mp sebességgel mérve, és kikapcsolt elektronikus képstabilizálással. Kizárálag referenciaként használható.

Felkészülés

Aktiválás


A kameraegység használatakor aktiválásra van szükség a DJI Mimo alkalmazáson keresztül. Az aktiváláshoz hajtsa végre az alábbi lépéseket.

1. A bekapcsoláshoz nyomja le és tartsa lenyomva a bekapcsolás/felvétel gombot.
2. Engedélyezze mobileszközön a Wi-Fi és a Bluetooth funkciót.
3. Indítsa el a DJI Mimo alkalmazást, koppintson a(z) ikonra, és kövesse az utasításokat a kameraegység aktiválásához.

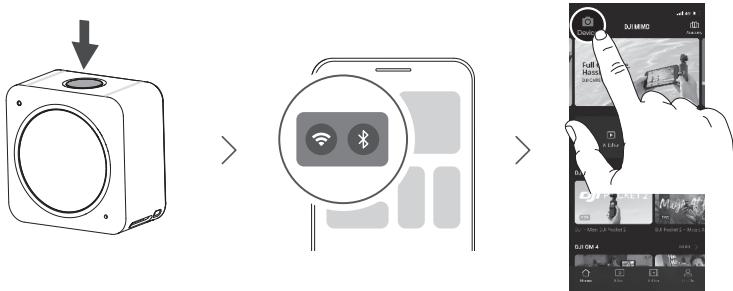

A DJI Action 2 töltése

1. Csatlakoztasson egy USB adaptort (nem tartozék) az USB-C porthoz a tápkábel (tartozék) segítségével.
2. Az első érintőképernyős modulon vagy a meghajtómodulon lévő állapotjelző LED a töltés során kikapcsolt állapotban bekapsol. Az akkumulátor akkor van teljesen feltöltve, ha az állapotjelző LED hat másodpercig folyamatosan zöldén világít, és kikapcsol. Csatlakoztatásuk után a kameraegység és az előlőről érintőképernyős modul, illetve a tápegység teljes feltöltése körülbelül 90 percet vesz igénybe.*

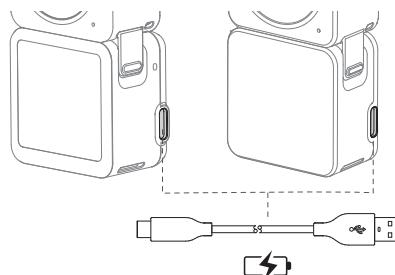

* 5 V/2 A-es USB-adapterrel mérve, laboratóriumi környezetben. Kizárálag referenciaként használható.

- Töltsé fel a DJI Action 2-t, ha az akkumulátor töltöttségi szintje alacsony. Ha a DJI Action 2-t négy hónapnál hosszabb ideig alacsony töltöttség mellett tárolja, az csökkenti az akkumulátor élettartamát.
- A kameraegység akkor töltődik fel először, ha az első érintőképernyős modult vagy a meghajtómodult töltés közben csatlakoztatják a kameraegységhez.

Használat

Táp/felvétel gomb



1. Kikapcsolt állapotban:


- A bekapcsoláshoz nyomja meg.
 - Nyomja meg és tartsa lenyomva a gyors bekapcsoláshoz és a fényképezés megkezdéséhez. A fényképezési mód a SnapShot beállításoktól függően változik.
2. Bekapcsolt állapotban:
- Nyomja meg a gombot a fényképezéshez vagy a felvétel elindításához vagy leállításához. A beállításoknál vagy a lejátszás módban nyomja meg a gombot, hogy visszatérjen kamera nézetbe.
 - Nyomja meg és tartsa lenyomva az alvó üzemmódba lépéshez, majd nyomja meg újra az alvó üzemmóból való kilépéshez. A kamera 60 perc elteltével alvó módban automatikusan kikapcsol. QuickClip módban nyomja meg és tartsa lenyomva a rögzítési idő meghosszabbításához.
 - Nyomja meg kétszer a felvételi mód átkapcsolásához.



- Ha a kamera egység nem működik megfelelően, nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsoló/felvétel gombot 20 másodpercig a kamera egység újraindításához.
- Amikor az elülső érintőképernyő modul le van választva a kameraegységről, az első érintőképernyő megjeleníti az akkumulátor töltöttségi szintjét és a csatlakozási típeket a bekapcsoló/felvétel gomb megnyomásakor.
- Ha a meghajtómodult leválasztja a kameraegységről, az állapotjelző LED jelzi az akkumulátor töltöttségi szintjét, amikor megnyomja a tápfelvétel gombot.
- Amikor az első érintőképernyős modult vagy a meghajtómodult csatlakoztatja a kameraegységhez, az első érintőképernyős modul vagy a meghajtómodul tápfelvétel gombja ugyanúgy működik, mint a kameraegység gombja.

Érintőképernyő

Az érintőképernyón a kamera bekapcsolása után megjelenik az élő nézet, valamint a felvételi mód, az akkumulátor töltöttségi szintje és a microSD-kártya adatai.

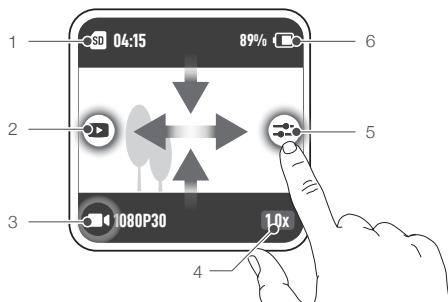

-  • A kameraegységhez való csatlakoztatás után az előlső érintőképernyős modul ugyanúgy jelenik meg és működik, mint a kameraegység érintőképernyője.

Kamera nézet

1. Tárolási kapacitásra vonatkozó információk

 04:15 : az aktuális felvételi üzemmódnak megfelelően megjeleníti a még elkészíthető fotók számát vagy a még rögzíthető videó időtartamát.  04:15 jelenik meg, ha be van helyezve microSD kártya.

2. Lejátszás

 : koppintson rá vagy húzza jobbra a képernyő bal szélétől a fényképek és videók megtekintéséhez, amint elkészültek.

3. Felvételi üzemmód

 **1080P30** : megjeleníti az aktuális felvételi módot és paramétereit. Húzza felfelé, vagy koppintson rá a felvétel módjának és paramétereinek beállításához.

4. Ráközelítés

 : koppintson rá a ráközelítési arány beállításához. A nagyítás nem érhető el lassított és időzített felvételkészítés esetén.

5. Paraméterek


 : koppintson rá vagy húzza balra a képernyő jobb szélétől a kép- és hangparaméterek módosításához.

6. Akkumulátor töltöttség

 : megjeleníti a DJI Action 2 akkumulátorának aktuális töltöttségi szintjét. Koppintson az ikonra, ha részletes információkra kíváncsi az akkumulátor töltöttségeire vonatkozóan.

Lefelé húzás

Húzza lefelé az ujjáját az érintőképernyőn a beállításokba való belépéshez.

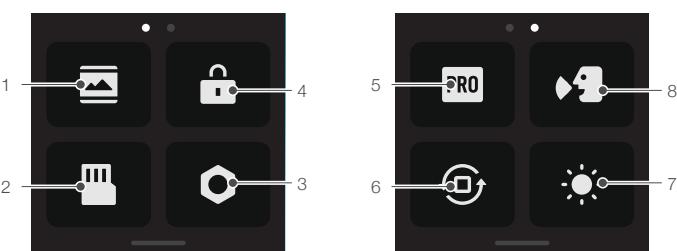

1. Képernyőbeállítások

Érintse meg az ikont a teljes képernyős és a szélesvásznú megjelenítés közötti váltáshoz.

2. Tárolás

Koppintson rá a tárolóeszköz átváltásához, a microSD-kártya formázásához, a beépített tároló formázásához, vagy a a fényképek és videók beépített tárolóból a microSD-kártyára való exportálásához.

3. Rendszerbeállítások

Koppintson rá a rendszerbeállítások megadásához.

Hangvezérlés: engedélyezze a hangvezérlést a kamera hangutasításokkal történő használatához. Az egyszerűsített kínai és angol támogatott. A hangparancsok között szerepel a rögzítés indítása, a rögzítés leállítása, a fénykép készítése és a leállítás.

Rezgésértesítés: koppintson rá az engedélyezéshez vagy letiltáshoz. Alapértelmezés szerint a rezgésre vonatkozó értesítés engedélyezve van.

Pillanatfelvétel: ha a kamera ki van kapcsolva vagy alvó üzemmódban van, használja a Pillanatfelvétel funkciót a gyors bekapcsoláshoz és a felvétel megkezdéséhez. Támogatott fényképezési módok többek között: Video, QuickClip és Timelapse.

Vezeték nélküli kapcsolat: koppintson rá, hogy ellenőrizze a kamera nevét és a jelszót, beállítsa a Wi-Fi frekvenciát, illetőleg visszaállítsa a kapcsolatokat.

Videótömörítés: koppintson rá a videó kódolási formátumának váltásához a Kompatibilitás és a Hatékonyág mód között. Ha a Kompatibilitás lehetőséget választja, a videót H.264 kódossal kódolják, nagyobb kompatibilitás mellett. Ha a Hatékonyág van kiválasztva, a videó kisebb fájl mérettel lesz kódolva a HEVC-ben. A következő helyzetekben csak a hatékonyági videók állnak rendelkezésre:

- a. Videó: 4K (4:3) és támogatott fps
- b. Videó: 4K (16:9) 120/100fps vagy 1080p 240fps
- c. Lassú mód: 4K 4x vagy 1080p 8x.

Hangok: koppintson rá a hangok engedélyezéséhez vagy letiltásához.

Rács: koppintson rá a rács engedélyezéséhez vagy letiltásához.

Villogásgátló: érintse meg a villogásgátló engedélyezéséhez vagy letiltásához. A villogásgátló érzékel a villogást és a fényképezési időt, így kisebb a hatása.

Auto-Stop Rec Temp: koppintson rá az auto-stop rögzítési hőmérséklet normál vagy magas értékre állításához. Alapértelmezés szerint a standard van beállítva. Egyes országokban és régiókban érvényes helyi előírások és szabályzatok miatt az automatikus leállítású rögzítési hőmérséklet nem állítható magasra.

Scrn Off (Képernyő zárolása): koppintson rá, hogy engedélyezze, hogy a képernyő kikapcsoljon, amikor a képernyő zárolva van.

Scrn Off (Start Rec): koppintson rá az időzítő beállításához, amikor a képernyő kikapcsol, miután a rögzítés indulott és nem működött.

Automatikus kikapcsolás: koppintson rá a kamera automatikus kikapcsolási idejének beállításához.

LED: koppintson rá a kameraegység és az elülső érintőképernyős modul vagy a meghajtómodul LED-jének engedélyezéséhez vagy letiltásához, ha csatlakoztatva van.

Makróobjektív észlelése: koppintson rá a Makróobjektív engedélyezéséhez.

Utolsó elő közvetítés folytatása: koppintson rá, hogy a kameraegység folytathassa az utolsó elő közvetítést, miután az leállt.

Nyelv: koppintson rá a nyelv angolra, egyszerűsített kínaira, hagyományos kínaira, japánra, koreaira, thaire, németre, spanyolra, franciára, olaszra, oroszra, brazil portugárra, törökre, indonézre vagy lengyelre való beállításához.

Gyári visszaállítás: koppintson rá az alapértelmezett beállítások visszaállításához.

Eszközinformációk: koppintson rá a név, a sorozatszám, a firmware-verzió és a gyors üzembe helyezési útmutató megtekintéséhez.

Megfelelőségi információk: koppintson rá a megfelelőségi információk megtekintéséhez.

4. Képernyőzár

Koppintson rá a képernyő zárolásához. Húzza felfelé az érintőképernyőt a képernyő feloldásához.

5. Pro kapcsoló

Koppintson rá a Pro módra váltáshoz, és állítsa be a Formátum, az Expozíció és a WB beállításokat.

6. Tájolászár

Koppintson rá az automatikus tájolás és a rögzített tájolás közötti váltáshoz.

7. Fényerő

Koppintson rá, és mozgassa a csúszkát a fényerő beállításához.

8. Hangvezérlés kapcsoló

Koppintson rá a hangvezérlés engedélyezéséhez, hogy a felhasználó vezérelhesse a kamerát a hangutasítások beállításával.

Felfelé húzás

Húzza felfelé, majd húzza balra vagy jobbra az olyan paraméterek beállításához, mint a képarány, a visszaszámlálási időzítő és a felbontás.

1. Fénykép módban:

Állítsa be a képarányt és a visszaszámlálásos időzítőt.

2. Videó módban:

Koppintson rá a felbontás és a képkockasebesség beállításához. Koppintson a bal felső sarokra a hurokrögzítés időtartamának beállításához. Koppintson a jobb felső sarokra az elektronikus képstabilizálás kikapcsolásához, a RockSteady engedélyezéséhez vagy a HorizonSteady engedélyezéséhez. Bizonyos felbontások és képkockasebességek használata esetén az elektronikus képstabilizálás nem érhető el.

3. QuickClip üzemmódban:

Koppintson rá a felbontás és a képkockasebesség beállításához. Koppintson a bal felső sarokra a QuickClip időtartamának beállításához. Koppintson a jobb felső sarokra az elektronikus képstabilizálás kikapcsolásához, a RockSteady engedélyezéséhez vagy a HorizonSteady engedélyezéséhez. Bizonyos felbontások és képkockasebességek használata esetén az elektronikus képstabilizálás nem érhető el.

4. Lassú mozgás módban:

Állítsa be a felbontást és a sebességarányt.

5. Időzítés módban:


Válassza a Hyperlapse vagy a Timelapse módot. A sebességarány Hyperlapse módban állítható be. A motívumprogram, az időköz és a fényképezési idő Timelapse módban állítható be. Koppintson a jobb felső sarokra a Timelapse mód felbontásának beállításához.

Húzza balra vagy jobbra

Húzza balra vagy jobbra az érintőképernyő közepét a fénykép, videó, QuickClip, lassú mozgás és időzített felvétel módok közötti váltáshoz.

Fényképek és videók tárolása

A kameraegység beépített, 32 GB*-os tárolókapacitással rendelkezik, amely fényképek és videók közvetlen tárolására használható. A DJI Action 2 eszközön rögzített felvétel microSD-kártyán tárolható (nem tartozék), ha az elülső érintőképernyős modulhoz vagy a meghajtómodulhoz csatlakozik. A nagy felbontású videóadatokhoz szükséges gyors olvasási és írási sebesség miatt UHS-I 3. sebességi besorolású microSD kártya szükséges. Helyezze be a microSD kártyát a microSD kártya nyílásba az ábrán látható módon.

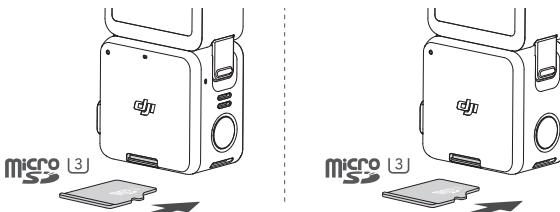

* 22,4 GB rendelkezésre álló tárhely.



• A DJI Action 2 csak az exFAT fájlrendszer támogatja. A FAT32 nem támogatott.

Állapotjelző LED leírások

Ha az elülső érintőképernyős modul vagy a meghajtómodul csatlakoztatva van a kameraegységezhez, az állapotjelző LED-ek villogó mintaleírásai megegyeznek a kameraegységével a bekapsolást követően.

Villogási mintázat	Leírás
Folyamatos zöld	Használatra kész
Ki	Nem található microSD kártya, vagy nincs elegendő tárhely a microSD kártyán
Ideiglenesen ki	Fotó készítése közben
Másodpercenként egyszer pirosan villog	Videófelvétel, hurokfelvétel*, lassított felvétel, időzített felvétel, hiperlapszus vagy QuickClip készítése közben
Visszaszámlálás során:	
10–4 mp: másodpercenként egyszer pirosan villog	Visszaszámlálás a fényképezéshez
3–2 mp: másodpercenként kétszer pirosan villog	
1–0 mp: folyamatos piros	
Visszaszámlálás után: ideiglenesen ki van kapcsolva	
Háromszor pirosan felvillan	A kamera kikapcsolása
Váltakozva pirosan és zöldön villog	A firmware frissítése




- Ha az elülső érintőképernyő-modul vagy a tápegysémodul a kameraegységezhez csatlakozik, az állapotjelző LED zöldén villog kikapcsolt helyzetben, jelezve, hogy a kameraegységet tölti.

Az alábbi táblázat ismerteti az állapotjelző LED villogási mintázatát, miután megnyomta a táp/felvétel gombot anélkül, hogy az elülső érintőképernyő-modul vagy a meghajtómodul csatlakoztatva lenne a kameraegységezhez.

Villogási mintázat	Akkumulátortöltöttség
3 másodpercig zölden világít, majd kikapcsol	90–100%
Négyeszer zöldön felvillan	76–89%
Háromszor zöldön felvillan	51–75%
Kétszer zöldön felvillan	26–50%
Egyszer sárgán villog	6–25%
Háromszor pirosan felvillan és kikapcsol	0–5%

DJI Mimo alkalmazás

Kezdőképernyő

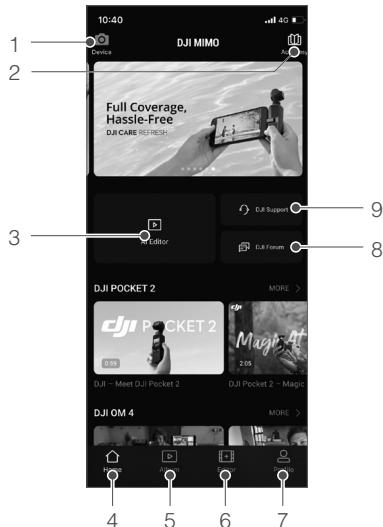

1. Kamera nézet: koppintson rá a kamera nézetbe töltőnél belépéshez.
2. Akadémia: koppintson rá az oktatásvideók és a kézikönyv dokumentumok megtekintéséhez.
3. AI szerkesztő: koppintson rá a szerkeszteni kívánt videók kiválasztásához. Az AI szerkesztő automatikusan szerkeszti a videókat olyan zenével és átmenetekkel, amelyeket közvetlenül meg lehet osztani.
4. Kezdőlap: koppintson rá a kezdőképernyőre való visszalépéshez.
5. Album: koppintson rá a fotók és videók előnézetéhez.
6. Szerkesztés: koppintson rá a DJI Action 2 felvételeinek szerkesztéséhez, illetve felvételek mobileszközről töltőnél importálásához és szerkesztéséhez.
7. Profil: regisztráció vagy bejelentkezés egy DJI fiókba. Tekintse meg a munkákat és a beállításokat, ellenőrizze a kedveléseket és követőket, küldjön üzeneteket más felhasználóknak, és csatlakozzon a DJI áruházhoz.
8. Fórum: koppintson rá a hivatalos DJI fórum oldalra való belépéshez.
9. DJI támogatás: koppintson rá a hivatalos DJI terméktámogatási oldal megnyitásához.

Kamera nézet



A kamera nézet megjelenítése a felvételi módtól függően eltérő lehet. Ez a kijelzés csak referenciaiként szolgál.

1. Kezdőképernyő:

⇧ : érintse meg a kezdőképernyőre való visszatéréshez.

2. Wi-Fi

WiFi : megjeleníti a Wi-Fi kapcsolatot.

3. Akkumulátor töltöttsége

99% : megjeleníti a DJI Action 2 akkumulátorának aktuális töltöttségi szintjét.

4. EIS

RS : megjeleníti az aktuális elektronikus képstabilizációt.

5. microSD kártya információ

SD 11:38 : az aktuális felvételi üzemmódnak megfelelően megjeleníti a még elkészíthető fotók számát vagy a még rögzíthető videó időtartamát.

6. Exponáló/felvétel gomb

○ : érintse meg fénykép készítéséhez vagy videó rögzítésének elindításához, illetve leállításához.

7. Felvételi üzemmód

Görgessen a felvétel mód kiválasztásához. Válasszon a timelapse, a lassított felvétel, a HDR videó, a QuickClip és a fotó közül.

8. Lejátszás

▶ : érintse meg a fényképek és videók előzetes megtékinthéséhez azonnal, amikor felveszi őket.

9. Beállítások

■ ■ ■ : válassza az Alap vagy a Profi módot a kiválasztott felvételi módhoz. A különböző felvételi módok esetén különböző paraméterek állíthatók be. Alább a Videó módot használjuk példaként:

a. Videóbeállítások

Alapvető: Hurokfelvétel, FOV, EIS és rács elérhető.

Profi: További beállítások is rendelkezésre állnak, amint a Pro engedélyezve van, beleértve a Formátum, az Expozíció és a Fehéregyensúly funkciót.

b. Általános beállítások

Megtekintheti a tárhelykezelést, a videótömörítést, a villódzásgátló funkciót, az automatikus leállítás rögzítési hőmérsékletet, valamint az olyan beállításokat, mint az eszköz neve, sorozatszáma és verzióadatai. A felhasználók kiválaszthatják a csatlakoztatott eszközöket, beállíthatják a Wi-Fi nevét és jelszavát, valamint válthatnak a Wi-Fi frekvencia között.

10. Rögzítési paraméterek



: koppintson rá a felbontás és a képkockasebesség beállításához.

11. Ráközelítés

: érintse meg és húzza a ráközelítési arány beállításához.

Karbantartás

A firmware frissítése

DJI Action 2 kameraegység

A kameraegység firmware-jét a DJI Mimo alkalmazáson keresztül kell frissíteni.

Egy üzenet jelenik meg, amikor új firmware válik elérhetővé. Ha a frissítés sikertelen, kövesse az alábbi lépéseket.

1. Válassza le, majd csatlakoztassa újra a Bluetooth- és Wi-Fi-kapcsolatot a mobileszközről, majd indítsa újra a kameraegységet.
2. Indítsa újra a DJI Mimo alkalmazást. A firmware frissítése a Mimo és a kameraegység csatlakoztatása után kezdődik.

Tartozékok

Az elülső érintőképernyős modul és a meghajtómodul firmware-e megtalálható a kameraegység firmware-ében. A firmware frissítéséhez kövesse a lenti lépeket:

1. Csatlakoztassa az elülső érintőképernyős modult vagy a tápegységet, és kapcsolja be a kameraegységet.
2. minden frissítés automatikusan elindul, ha új firmware áll rendelkezésre.



- A firmware frissítése előtt győződjön meg arról, hogy a kameraegység akkumulátorának töltöttségi szintje legalább 15%.
- Lépjön kapcsolatba a DJI támogatással, ha a firmware még mindig nem frissíthető.

Víz alatti használattal kapcsolatos megjegyzések

1. A kameraegység és a vízálló tok megfelel a GB/T 4208-2017 és az IEC 60529:2013 IP68 vízálló szabványainak. A kameraegység víz alatt, legfeljebb 10 m mélységben használható. Vízálló tok használata esetén a víz alatti használhatóság legnagyobb mélysége 60 m.
2. NE használja a DJI Action 2 készüléket forróvízű forrásokban. NE engedje, hogy a DJI Action 2 maró hatású vagy ismeretlen folyadékokkal érintkezzen.
3. Rögzítse a vízálló tokot búvárkodás, szörfözés, víz alatti hosszabb ideig tartó használat vagy más olyan helyzetek esetén, amelyekben jelentős a víz hatása.
4. Az elülső érintőképernyős modul és a meghajtómodul nem vízálló. Csatlakoztassa a vízálló tokot a víz alatti használathoz.
5. A vízálló tok használata esetén győződjön meg róla, hogy a vízálló tok belsője száraz és tiszta, megfelelően záródik, és hogy a vízálló gumigűrű biztonságos. A párásodás megelőzése érdekében helyezzen be párásodásgátló betétekkel. Ajánlott a vízálló tokot kb. 5 percre víz alá helyezni, hogy használat előtt meggyőződjön a megfelelő működéséről.
6. Ne ugorjon nagy sebességgel a vízbe a kameraegység használatakor. Ellenkező esetben a becsapódás vízbeszívárgást okozhat. Vízbe ugrás előtt győződjön meg róla, hogy a kameraegység vízálló-e.


- Víz alatti használat után öblítse le a kameraegységet vagy a vízálló tokot tiszta vízzel. Hagyja magától megszárudni, mielőtt újra használná.
- A mágneses fejpánt használatakor csak a kameraegységet csatlakoztassa. NE használja olyan helyzetekben, amelyek fizikai hatással lesznek a kamerára, például szörfözéskor vagy búvárkodáskor.

Tisztítási megjegyzések

- Tartsa tisztán a lencse üvegét. A homok és a por károsíthatja a lencse üvegét. Tisztítsa meg a DJI Action 2 készülékét tiszta, száraz ruhával.
- Tartsa távol a DJI Action 2-t a homoktól és a portól. Mossa meg a kameraegységet, ha a DJI Action 2 nyílásait homok, por vagy bármilyen más anyag eltakarja.
- A kameraegység összes lyuka beépített vízálló anyaggal rendelkezik. NE távolítsa el a vízálló anyagot, és NE szurkálja a lyukakat. Ellenkező esetben a kameraegység nem lesz vízálló.
- NE üsse meg az előlisi képernyőmodulon lévő lyukakat és hangszórót.

Csatlakozás számítógéphez


Miután a DJI Action 2 alkalmazást számítógéphez csatlakoztatta, a fényképezőgép érintőképernyőjén megjelenik a File Transfer (Fájlátvitel), a Webcam (Webkamera) és a Cancel (Mégse) lehetőség. Válassza a Mégse lehetőséget a DJI Action 2 töltéséhez. Csatlakoztassa újra a DJI Action 2 alkalmazást a számítógéphez, ha a fájlátvitel megszakad.

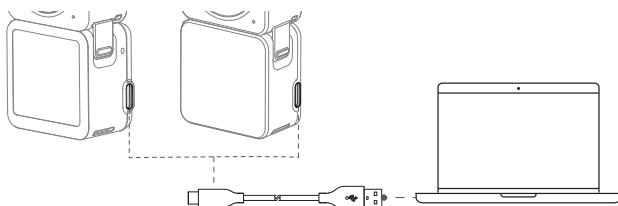

Egyéb tartozékok használata (nem tartozék)

Tartozékok listája	Diagram
DJI Action 2 távvezérő hosszabbító rúd	<p>The diagram shows a vertical, extendable remote control rod. It consists of a black cylindrical section at the bottom, which is attached to a silver-colored remote control unit. Above this is a telescopic silver-colored section that can be extended or retracted.</p>


DJI Action 2 vízálló tok

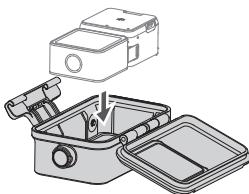

DJI Action 2 makróobjektív



DJI Action 2 mágneses kapocs

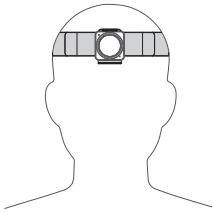

Olvassa be a QR-kódot, vagy olvassa el a megfelelő termékinformációt, illetve felhasználói útmutatót a DJI hivatalos weboldalán (www.dji.com/action-2).



Specifikációk

DJI Action 2 kameraegység

Általános beállítások

Modell	MC211
Méretek	39×39×22,3 mm
Vízálló	10 m (60 m vízálló tok használata esetén)
Súly	56 g

Kamera

Képernyő	1,76 hüvelyk 350 ppi 500±50 cd/m ² 446×424
Érzékelő	1/1,7" CMOS
Látószög	155°
Rekesztartomány	f/2.8
ISO tartomány	Fotó: 100–6400 Videó: 100–6400
Elektronikus zársebesség	Fénykép: 1/8000–30 mp Videó: 1/8000 mp az fps-korlátig
Fénykép maximális felbontása	4000×3000
Állókép-készítési módok	Egyetlen fénykép: 12 MP Visszaszámító fénykép: Ki/0,5/1/2/3/5/10 mp 4K (4:3): 4096×3072 @ 24/25/30/48/50/60 fps 4K (16:9): 3840×2160 @ 100/120 fps 4K (16:9): 3840×2160 @ 24/25/30/48/50/60 fps 2,7K (4:3): 2688×2016 @ 24/25/30/48/50/60 fps 2,7K (16:9): 2688×1512 @ 100/120 fps 2,7K (16:9): 2688×1512 @ 24/25/30/48/50/60 fps 1080p: 1920×1080 @ 100/120/200/240 fps 1080p: 1920×1080 @ 24/25/30/48/50/60 fps
Szabványos felvétel	4K: 4x (120 fps) 2,7K: 4x (120 fps) 1080p: 8x (240 fps), 4x (120 fps) 4K/2,7K/1080: Fényképezési időköz: 0,5s/1s/2s/3s/4s/5s/6s/7s/8s/10s/13s/15s/20s/ 25s/30s/40s Felvétel időtartama: ∞, 5/10/20/30 perc, 1/2/3/5 óra
Stabilizálás ^①	Elektronikus képstabilizálás: RockSteady 2.0, HorizonSteady
Maximális videó-bitráta	130 Mb/s
Támogatott fájlformátumok	exFAT
Fényképformátum	JPEG/Raw
Videóformátum	MP4 (H.264/HEVC)

Béépített tárolókapacitás	32 GB (22,4 GB rendelkezésre álló tárhely)
Támogatott SD kártyák	microSD (max. kapacitás: 256 GB)
Javasolt microSD kártyák	Samsung EVO 128GB UHS-I, 3. sebességi besorolás microSDHC Samsung EVO Plus 128GB UHS-I, 3. sebességi besorolás microSDXC SanDisk Extreme 256GB V30 A2 UHS-I, 3. sebességi besorolás microSDXC SanDisk Extreme 128GB V30 A2 UHS-I, 3. sebességi besorolás microSDXC SanDisk Extreme 64GB V30 A2 UHS-I, 3. sebességi besorolás microSDXC SanDisk Extreme Pro 128GB UHS-I, 3. sebességi besorolás microSDXC SanDisk Extreme Pro 64GB UHS-I, 3. sebességi besorolás microSDXC SanDisk Extreme Pro 32GB UHS-I, 3. sebességi besorolás microSDXC SanDisk Extreme 16GB UHS-I, 3. sebességi besorolás microSDXC Lexar 1066x 64GB UHS-I, 3. sebességi besorolás microSDHC
Audiókimenet	48 kHz, AAC
Beépített akkumulátor	
Akkumulátor típusa	LiPo 1S
Kapacitás	580 mAh
Energia	2,23 Wh
Feszültség	3,85 V
Üzemi hőmérséklet	0–40 °C (32–104 °F)
Töltési hőmérséklet	5–60 °C (41–140 °F)
Működési idő ^②	Kb. 70 perc
Wi-Fi	
Működési frekvencia	2,400–2,4835 GHz, 5,150–5,250 GHz, 5,725–5,850 GHz
Jeladó teljesítménye (EIRP)	2,4 GHz: <16 dBm (FCC/CE/SRRC/MIC) 5,1 GHz: <14 dBm (FCC/CE/SRRC/MIC) 5,8 GHz: <14 dBm (FCC/CE/SRRC)
Protokoll	802.11a/b/g/n/ac
Bluetooth	
Működési frekvencia	2,400–2,4835 GHz
Jeladó teljesítménye (EIRP)	<4 dBm
Protokoll	BLE 5.0
DJI Action 2 elülső érintőképernyő modul^③	
Méretek	39×41,6×24,6 mm
Súly	64 g
Képernyő	1,76 hüvelyk 350 ppi $500\pm50 \text{ cd/m}^2$ 446×424
Beépített akkumulátor	
Akkumulátor típusa	LiPo 2S
Kapacitás	1300 mAh
Energia	5 Wh

Feszültség	7,7 V
Üzemi hőmérséklet	0–40 °C (32–104 °F)
Töltési hőmérséklet	5–60 °C (41–140 °F)
Működési idő ^②	Kameraegység + elülső képernyő modul: 160 perc
Töltési idő ^④	Kameraegység + elülső képernyő modul: 90 perc
DJI Action 2 tápellátó modul	
Méretek	39×41,6×21,4 mm
Súly	56,6 g
Beépített akkumulátor	
Akkumulátor típusa	LiPo 2S
Kapacitás	1300 mAh
Energia	5 Wh
Feszültség	7,7 V
Üzemi hőmérséklet	0–40 °C (32–104 °F)
Töltési hőmérséklet	5–60 °C (41–140 °F)
Működési idő ^⑤	Kameraegység + tápegység modul: 180 perc
Töltési idő ^④	Kameraegység + tápegység modul: 90 perc

① Az EIS nem támogatott lassú mozgás és timelapse módban.

A HorizonSteady funkció csak akkor használható, ha a videó felbontása 1080p (16:9) vagy 2,7K (16:9), 60 kép/mp vagy alacsonyabb képkockasebességgel.

② 1080p (Távoli tartalék), 30 kép/mp sebességgel mérve, egy percre beállított alvó móddal és az elektronikus képstabilizáció kikapcsolva. Kizárolag referenciaiként használható.

③ Amikor az elülső érintőképernyő-modult a kamerához csatlakoztatja, figyeljen a következőkre, miközben 4K/100 kép/mp, 4K/120 kép/mp, 1080p/120 kép/mp, 4K 4x lassított vagy 1080p 8x lassított felvételt készít: Az elülső érintőképernyő-modul csak a videórögzítési formátumot mutatja, a hangvezérlés nem támogatott, a hangrögzítés pedig csak a kameraegység beépített mikrofonján keresztül támogatott.

④ 5 V/2 A-es USB-adapterrel mérve, laboratóriumi környezetben. Kizárolag referenciaiként használható.

⑤ A mérés 1080p (tartalék), 30 kép/mp és elektronikus képstabilizáció letiltva. Kizárolag referenciaiként használható.

Értékesítés utáni információk

Látogasson el a <https://www.dji.com/support> oldalra, ahol további információkat talál az értékesítés utáni szolgáltatási szabályzatokról, a javítási szolgáltatásokról és a támogatásról.

Ez a tartalom változhat.

Tölts le a legújabb verziót innen:

www.dji.com/action-2

Az OSMO a DJI OSMO védjegye.
Copyright © 2022 DJI OSMO Minden jog fenntartva.