


dji OSMO 360

Brugervejledning

v1.0 2025.07

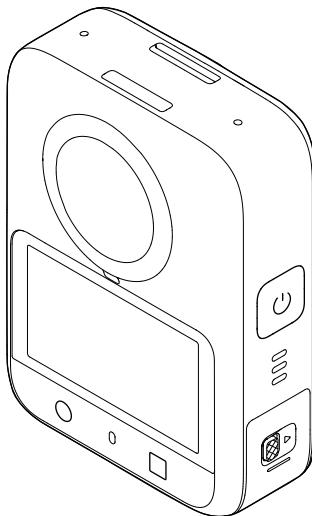



Dette dokument er ophavsretligt beskyttet af DJI med alle rettigheder forbeholdt. Medmindre andet er godkendt af DJI, er du ikke berettiget til at bruge eller tillade andre at bruge dokumentet eller nogen del af dokumentet ved at gengive, overføre eller sælge dokumentet. Du bør kun henvise til dette dokument og indholdet deraf som instruktioner til betjening af DJI-produkter. Dokumentet må ikke bruges til andre formål.

I tilfælde af at der er uoverensstemmelse mellem de forskellige versioner, er det den engelske version, der gælder.

Q Søgning efter nøgleord

Søg efter nøgleord såsom "batteri" og "installer" for at finde et emne. Hvis du bruger Adobe Acrobat Reader til at læse dette dokument, skal du trykke på Ctrl+F i Windows eller Command+F på Mac for at begynde søgningen.

🕒 Navigering til et emne

Se en komplet liste over emner i indholdsfortegnelsen. Klik på et emne for at navigere til det pågældende afsnit.

🖨️ Udskrivning af dette dokument

Dette dokument understøtter udskrivning i høj opløsning.

Brug af denne vejledning

Symbolforklaring

⚠ Vigtigt

💡 Hjælp og tips

☞ Henvisning

Læs før brug

DJI™ giver dig vejledningsvideoer og følgende dokumenter:

1. *Sikkerhedsvejledninger*
2. *Hurtigstartvejledning*
3. *Brugervejledning*

Det anbefales at se alle vejledningsvideoer og læse *Sikkerhedsvejledninger*, før du bruger den første gang. Sørg for at gennemgå *Hurtigstartvejledning*, før du bruger den første gang, og se denne *Brugervejledning* for at få flere oplysninger.

Videoinstruktioner

Gå til adressen nedenfor, eller scan QR-koden for at se instruktionsvideoer, som demonstrerer, hvordan du bruger produktet sikkert:



<https://www.dji.com/360/video>

Indhold


Brug af denne vejledning	3
Symbolforklaring	3
Læs før brug	3
Videoinstruktioner	3
1 Produktprofil	5
1.1 Osmo 360	6
1.2 Batterihylster	7
1.3 Adapterbeslag og selfiestang	8
2 Forberedelse	9
2.1 Montering af batteriet og opladning	9
2.2 Aktivering	9
2.3 Opdatering af firmware	10
3 Brug af produktet	12
3.1 Knapfunktioner	12
3.2 Betjening af berøringsskærm	13
Indstilling af optagelsesmetode	13
Visning/objektivskift	14
Indstilling af optagelsesparametre	14
Kontrolcenter	16
3.3 Brug af en selfiestang	18
3.4 Eksport og deling	19
Overførsel af filer	19
Redigering af panoramavideoer	19
3.5 Brugsmeddelelser	19
Objektiv	19
Batteri	20
Undervandsbrug	20
Rengøring	21
4 Specifikationer	22

1 Produktprefil

Følgende tilbehør er inkluderet i **Osmo 360 Adventure Combo**. De kan også købes separat. Besøg [den officielle butik](#) for en komplet liste over kompatibelt tilbehør.

- Osmo Action-batterihylster med multifunktion 2 (herefter benævnt "Batterihylster")
- Osmo justerbart adapterbeslag til hurtigudløser (herefter benævnt "Adapterbeslag")
- Osmo 1,2 m usynlig selfiestang

1.1 Osmo 360

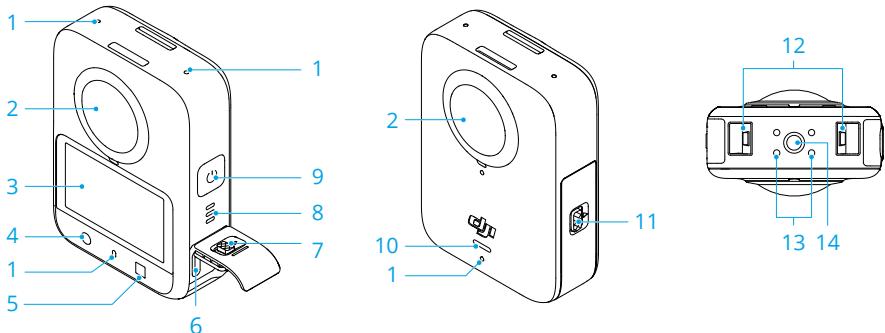

1. Mikrofon
2. Objektiv
3. Berøringsskærm
4. Lukker-/optageknap
5. Funktionsknap
6. USB-C-port
7. Udløserknap til USB-C-portdæksel
8. Højttaler
9. Tænd/sluk/hurtigkontaktknap
10. Status-LED

Blinkende mønster	Beskrivelse
Lyser grønt	Klar til optagelse
Midlertidigt slukket og forbliver grøn	Sådan tager du et billede
Blinker rødt	Optagelse af en video eller et nedtællingsbillede
Blinker rødt hurtigt tre gange	Slukker kameraet eller tænder kameraet ved lavt batteriniveau
Blinker skiftevis rødt og grønt	Opdatering af firmware


11. Udløserknap til batterirummets dæksel

12. Hurtigudløsningsrille

13. Opladningskontakter

14. 1/4"-20 UNC-port

1.2 Batterihylster

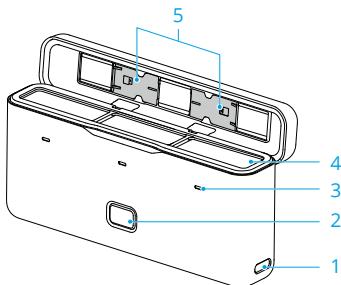

1. USB-C-port

2. Statusknap

Tryk én gang for at kontrollere batteriniveauet.

3. Status-LED'er

Batteriniveau

Lyser rødt 0-20 %

Lyser gult 20-80 %

Lyser grønt 80-100 %

Lade- og afladningsstatus

Fra Batteriet i den tilsvarende batteriport er fuldt opladet eller afladet.


Blinker grønt flere gange Intet batteri isat.

Blinker rødt Unormalt batteri er indsatt i den tilsvarende batteriport.

4. Batteriporte

5. microSD-kortplads

Med batterier indsatt kan batterihylstret oplade batteriene eller eksterne enheder såsom smartphones.

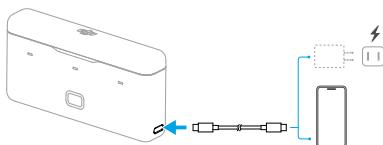


- Når batteriene oplades, anbefales det at bruge en USB-C-oplader, der understøtter PD (Power Delivery) eller PPS (Programmable Power Supply). Batteriet med det højeste strømniveau oplades først.

- Når eksterne enheder oplades, vil batteriet med det laveste energiniveau blive afladet først.


- ⚠
- Anbring batterihylstret på en flad og stabil overflade, når det er i brug. Sørg for, at enheden er korrekt isoleret for at forhindre brandfarer.
 - Rør IKKE ved metalterminalerne på batteriportene.
 - Rengør metalterminalerne med en ren, tør klud, hvis der er nogen synlig ophobning.
 - Batterihylstret er ikke vandtæt. Læg det IKKE i vand, og spild ikke væske på hylstret.
-

1.3 Adapterbeslag og selfiestang

Skru selfiestangen ind i gevindhullet i bunden af kameraet.




Alternativt kan du bruge Adapterbeslag til at samle kameraet og selfiestangen.

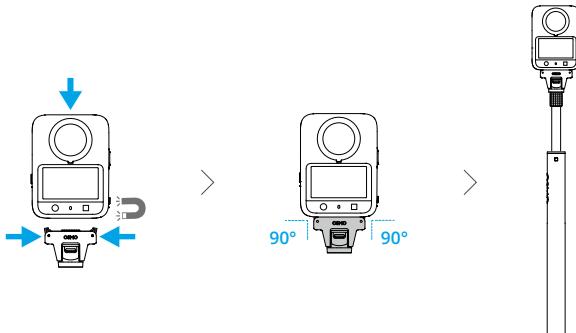

2 Forberedelse


2.1 Montering af batteriet og opladning

Indsæt batteriet og luk dækslet helt.

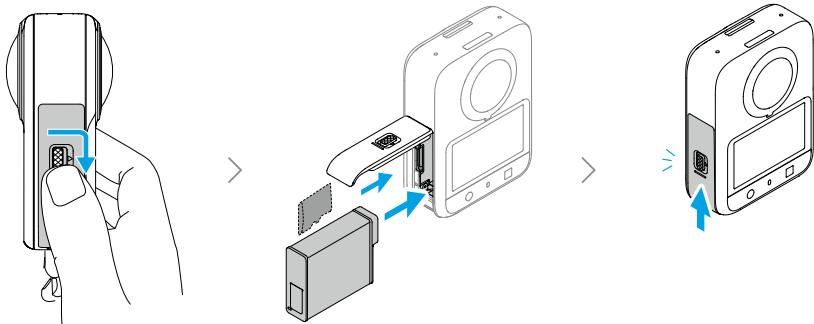

 Kameraet har 105 GB brugbar lagerplads og understøtter microSD-kort til lagerudvidelse. Se [specifikationerne](#) for de anbefalede microSD-kort.


Det anbefales at bruge en USB-C-oplader, der understøtter PD eller PPS.

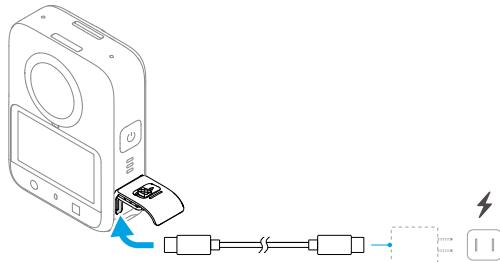

2.2 Aktivering

Sørg for at aktivere kameraet ved hjælp af DJI Mimo, før det tages i brug første gang.

1. Tryk og hold tænd-/sluk-knappen nede for at tænde for kameraet.

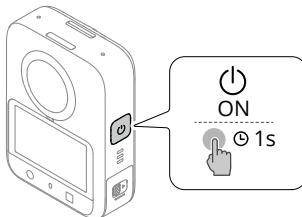

2. Scan QR-koden på skærmen for at downloade DJI Mimo-appen.
3. Aktivér Wi-Fi og Bluetooth på mobilenheden.
4. Start DJI Mimo på mobilenheden, tryk på kameraikonet for at oprette forbindelse til kameraet, og følg derefter instruktionerne for at aktivere kameraet.

Når kameraet bruges sammen med appen DJI Mimo, kan du overvåge den aktuelle kameravisning, indstille kameraparametrene og styre kameraet med en mobilenhed.

- Du kan se de versioner af Android- og iOS-operativsystem, der understøttes af appen, ved at besøge <https://www.dji.com/downloads/djiapp/dji-mimo>.
- Appens grænseflade og funktioner kan variere, når softwareversionen opdateres. Den faktiske brugeroplevelse afhænger af den brugte softwareversion.

Hvis der opstår problemer med at oprette forbindelse til DJI Mimo, skal du følge nedenstående trin:

1. Sørg for, at både Wi-Fi og Bluetooth er aktiveret på mobilenheden.
2. Sørg for, at DJI Mimo-appen har den seneste firmwareversion.
3. I livevisning på kameraet skal du stryge ned fra toppen af skærmen og trykke på > Trådløs forbindelse > Nulstil forbindelse. Kameraet nulstiller alle forbindelser og Wi-Fi-adgangskoder.

2.3 Opdatering af firmware

En prompt vises i DJI Mimo, når nyt firmware er tilgængeligt. Tryk på meddelelsen, og følg instruktionerne på skærmen for at opdatere firmwaren.

Hvis opdateringen mislykkes, skal du følge trinnene til fejlfinding.

1. Genstart kameraet og DJI Mimo.
2. Aktivér Wi-Fi og Bluetooth på mobilenheden.
3. Forbind kameraet til DJI Mimo, og prøv at opdatere igen.

Kontakt DJI-support, hvis opdateringen mislykkes igen.

3 Brug af produktet

3.1 Knapfunktioner



Tænd/sluk/hurtigkontaktknap


Tryk og hold: Tænd/sluk.

I live-visning: Tryk én gang for at gå ind på Hurtigkontakt-siden.

Tryk igen for at skifte mellem forudindstillede optagelses-modes.

- * For at ændre forudindstillingerne skal du trykke på ••• i øverste højre hjørne af Hurtigkontakt-siden.

På andre sider: Tryk én gang for at vende tilbage til livevisning.

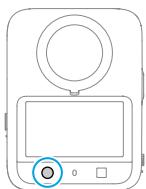

Lukker-/optageknap


Når tændt

Tryk én gang: Tag et foto eller start/stop optagelse.

Når slukket

Tryk én gang: Tænd og start optagelse (SnapShot). Tryk igen for at stoppe optagelsen. Efter optagelse slukker kameraet automatisk, hvis det ikke bruges i tre sekunder.

- * SnapShot er den hurtigste måde at begynde at optage på og aldrig går glip af et øjeblik af handlingen. Som standard anvender SnapShot optageindstillerne fra sidste brug af panorama-mode. For at ændre det skal du gå ind i Kontrolcenteret og trykke på > SnapShot.

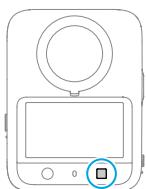

Funktionsknap

Når tændt

Tryk én gang: Skift mellem for- og bagudvendte visninger (panorama-mode)/for- og bagudvendte objektiver (Single Lens Mode).

Tryk to gange: Centrer visningen igen (panorama-mode).


Når slukket

- * Sørg for, at SnapShot er aktiveret for funktionsknappen. For at gøre dette, skal du gå ind i Kontrolcenteret og trykke på > SnapShot. Rul til **Funktionsknap** og tænd for kontakten. Derefter kan du indstille det mode, du vil bruge.

Tryk én gang: Tænd og start optagelse (SnapShot). Tryk på lukker-/optageknappen én gang for at stoppe optagelsen. Efter optagelse slukker kameraet automatisk, hvis det ikke bruges i tre sekunder.

3.2 Betjening af berøringsskærm

Efter at kameraet er tændt, viser berøringsskærmen livevisningen.

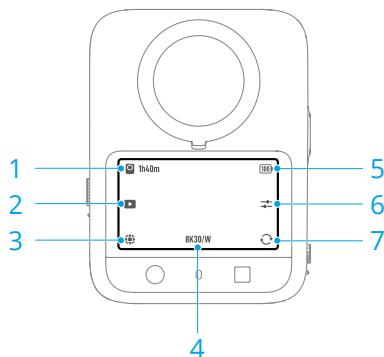

1. Lagerkapacitet/tilbageværende optagetid

2. Afspilning

Under afspilning skal du stryge til venstre fra højre kant af skærmen for at vende tilbage til livevisning.

3. Optagelsesmode


4. Optagespecifikationer

5. Batteriniveau

6. Billed-/lydparametre

7. Visning/objektivskift

Indstilling af optagelsesmetode

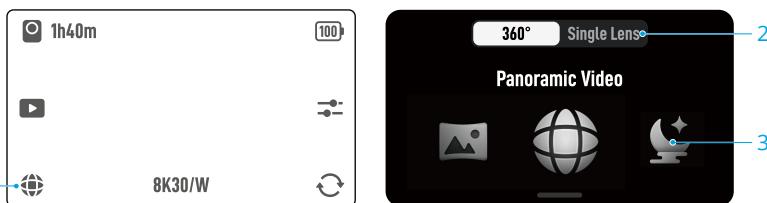

1. Tryk på ikonet for at gå til mode-skiftesiden.

2. Tryk for at vælge et objektiv-mode:

- **360°:** Panoramisk mode, der bruger begge objektiver til optagelse.
 - **Enkelt objektiv:** Bruger ét objektiv til optagelse.
3. Stryg for at vælge en optagelses-mode. Forskellige objektiv-modes understøtter forskellige optagelses-modes.
- Tryk på det valgte optagelses-mode eller stryg op fra bunden af skærmen for at vende tilbage til livevisningen.

Visning/objektivskift

I 360°-mode

Stryg i midten af skærmen for at justere visningen. Tryk på ☰ for at gencentrere visningen. Tryk på ☰ for at skifte mellem front- og bagvisning.

- 💡 • Disse handlinger ændrer kun, hvad der vises på skærmen, og påvirker ikke den optagede sfæriske video.
- Understøttelse af disse handlinger varierer afhængigt af optagelses-mode. Der henvises til den faktiske grænseflade.




I Single Lens Mode

Tryk på ☰ for at skifte mellem front- og bagobjektiver.

Indstilling af optagelsesparametre

Forskellige parametere kan indstilles i forskellige optagelses-modes. Der henvises til den faktiske grænseflade.

1. Stryg opad fra bunden af skærmen for at indstille parametrene for hver optagelses-mode.

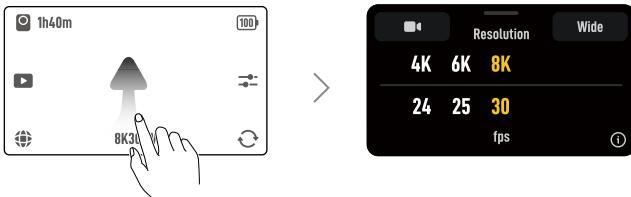

- Tryk på for at aktivere Pre-Rec eller loop-optagelse.
 - ◆ Pre-Re: Når funktionen er aktiveret, vil kameraet forhåndsoptage optagelser inden for den indstillede tidsperiode. Når der trykkes på lukker-/optageknappen, gemmer kameraet de seneste forhåndsoptagne optagelser, inden du trykker på lukker-/optageknappen og fortsætter med at optagelse, og gemmer derefter optagelsen som en hel video. Denne funktion gør det muligt for kameraet at gemme optagelserne, før der trykkes på udløser-/optageknappen for at undgå at optage for meget lagerplads, hvilket hjælper med at fange højdepunkter.
 - ◆ Loop-optagelse: Når denne funktion er aktiveret, optager kameraet en video ved at overskrive ældre optagelser med nye optagelser med udvalgte intervaller. Denne funktion gør det muligt for kameraet at spare lagerplads og er velegnet til brug i scener, hvor brugeren venter på at optage billeder af uventede højdepunkter (såsom kørsel).
- Tryk på for at indstille EIS-mode (Electronic Image Stabilization).
 - ◆ Fra: Optager videoen med det største FOV.
 - ◆ RockSteady: Stabiliserer optagelser, samtidig med at bevægelsens dynamik bevares, hvilket er velegnet til optagelse med førstepersonsperspektiv.
 - ◆ HorizonSteady: Eliminerer rulleakse-ryk inden for 360°. Det sikrer, at billedet forbliver i niveau og stabilt, selv i scenarier med intense bump eller sving.

Når du har indstillet parametrene, skal du stryge ned fra toppen af skærmen for at vende tilbage til livevisning.

2. Tryk på i livevisningen for at justere billed- og lydparametre. Tryk på **PRO** for at justere pro-parametrene.

D-Log M er designet til professionel farvegraduering ved efterredigering. I scenarier med høj kontrast eller flere farver (f.eks. have, mark osv.) kan det udvide det dynamiske område for at opnå flere farvetilpasningsmuligheder i

efterproduktionen. Når der er valgt D-Log M, kan du slå Farvegenoprettelse til for at forhåndsvise farveeffekterne i livevisning.

Kontrolcenter

Stryg ned fra toppen af skærmen for at åbne kontrolcenteret. Stryg til venstre eller højre i kontrolcenteret for at se alle muligheder. Stryg op fra bunden af skærmen for at vende tilbage til livevisning.



1. Brugerdefinerede tilstande

Gem de aktuelle optagelsesindstillinger som et brugerdefineret mode og vælg en scene. Næste gang kan du skifte til dette mode ved hjælp af touchscreenen eller hurtigkontaktknappen.

2. Hurtigkontakt

Vælg, hvilke optagelses-modes der kan vælges, ved at trykke på hurtigkontaktknappen, og aktiver/deaktiver stemmefunktionen.

- 💡 Når stemmemeddelelsen er aktiveret, annoncerer kameraet den aktuelle optagetilstand, hver gang du trykker på knappen Hurtig skift. Når kameraet er installeret på en hjelm eller andre steder, der er svære at se, kan du nøjagtigt vælge den ønskede tilstand med stemmemeddelelsen.

3. Trådløs mikrofon

Kameraet kan oprette forbindelse til to trådløse DJI-mikrofonsendere samtidigt. Besøg den officielle hjemmeside for at se de understøttede modeller.

Følg instruktionerne på skærmen for opdatering. Når den er tilknyttet, kan du bruge senderen til at styre kameraet og starte optagelsen, og lyden opfanges af senderen.

- 💡
 - Gå ind på webstedet for DJI, og find flere oplysninger i brugervejledningen til mikrofonen.
 - Åbn kontrolcenteret, tryk på 🔍 og aktivér **Lydbackup for indbygget mikrofon**. Når funktionen er aktiveret, vil kameraets indbyggede mikrofon

også indspille lyd, mens det optager video, og gemme lyden som en separat .wav-fil.

- Når senderen er knyttet til kameraet, skal du trykke på Indstillinger for trådløs mikrofon for at justere senderens lydparametre.

4. Indstillinger

5. Retningslås

6. Skærmlås

7. Redigeringsassistent

Kun tilgængelig i panoramavideo-mode. Hvis Redigeringsassistent er aktiveret før optagelse, kan du skifte til selfievisning med ét enkelt klik, når du redigerer videoen i officielle software.

8. Gestikuleringsstyring

Når funktionen er aktiveret, kan du bruge håndbevægelser til at tage billeder eller starte/stoppe optagelse.

9. Mode for objektivbeskyttelse

Når kameraet bruges med Osmo 360 gennemsigtige linsebeskyttere (sælges separat), skal du trykke på **Gennemsigtige objektivbeskyttere** før optagelse.

10. Stemmestyring

Aktivér Stemmestyring for at styre kameraet med stemmekommandoer.

11. Timeroptagelse

12. Gitter

13. Trådløse øretelefoner

Sørg for, at øretelefonerne er i parringstilstand. Når enhedsnavnet vises på listen, skal du trykke for at etablere forbindelse. Når forbindelsen er oprettet, optager kameraet videoer med lyden optaget af øretelefonerne.

14. Lysstyrke



15. Opbevaring

Kontroller kameraets lagerinformation. Hvis der er isat et microSD-kort, kan alle billeder gemmes på microSD-kortet. Tryk på **Lager** for at formateret det interne lager eller microSD-kortet.

⚠️ Formatering sletter alle data permanent. Sørg for at sikkerhedskopiere alle nødvendige data, før du formaterer.


16. Lydstyrke

3.3 Brug af en selfiestang

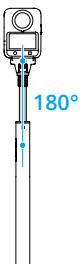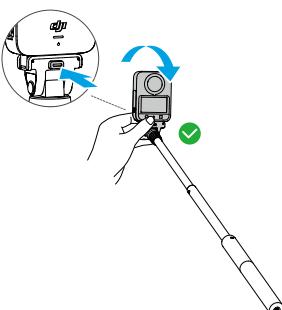Objektiv-mode	Selfiestangposition	Effekt
360° (Panorama-mode)		Selfiestangen er usynlig i billede.
Enkelt objektiv		Selfiestangen forbliver i billede. Selfiebilledet er taget i den optimale vinkel og med skarpt fokus.

Tryk og hold på knappen på bagsiden af Adapterbeslag, drej til endepositionen, og slip derefter knappen.

I 360° > **selfie-mode** optager kameraet kun området på selfiestangens side. Du kan bruge den officielle redigeringssoftware til at skabe vidvinkelvideoer med effekten med usynlig selfiestang.

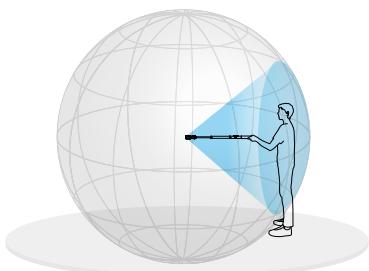

3.4 Eksport og deling

Overførsel af filer

Overførsel af filer til en mobil enhed

1. Aktivér Wi-Fi og Bluetooth på mobilenheden. Start DJI Mimo, og tryk på kameraikonet på startskærmen.
2. Forbind kameraet til DJI Mimo, og tryk på ikonet for afspilning for at få vist fotos og videoer. Tryk på ikonet ↴ for at hente fotos og videoer.

Overførsel af filer til en computer

Tænd for kameraet, og slut det til en computer med det medfølgende kabel. Når der er oprettet forbindelse til en computer, vises et pop op-vindue. Tryk på Overfør fil: USB for at overføre filerne fra kameraet til computeren. Når du overfører en fil, kan kameraet ikke tage billeder eller optage videoer.

 Forbind enheden til computeren igen, hvis filoverførslen afbrydes.

Redigering af panoramavideoer

Panoramavideoer optaget med kameraet skal redigeres, før du kan dele dem som almindelige videoer. Brug DJI Mimo på din telefon til hurtig redigering eller professionel software på din computer til avanceret redigering.

Se vejledningsvideoerne for detaljer.



<https://www.dji.com/360/video>

3.5 Brugsmeddelelser

Objektiv

1. Hold overfladen ren og ridsefri for at undgå at påvirke billedkvaliteten.
2. Efter optagelse skal du sætte objektivbeskytteren af gummi på kameraet. Hold indersiden af beskytteren ren for at forhindre snavs eller ridser.



Batteri

1. Brug IKKE uofficielle batterier. DJI påtager sig ikke noget ansvar for nogen skade forårsaget af batterier, der ikke er godkendt af DJI.
2. Aflad og oplad batteriet helt en gang hver tredje måned for at passe godt på det.
3. Når batterispændingen er for lav, går batteriet i tilstand med lavt strømforbrug. Batteriet går ud af tilstanden med lavt strømforbrug, når det oplades.
4. Opbevar IKKE batteriet i en længere tidsperiode, når det er fuldt afladet. Ellers kan batteriet blive overopladel og forårsage skade på battericellen, som ikke kan repareres.
5. Aflad batteriet til 40-65 %, hvis det ikke skal bruges i 10 dage eller mere. Det kan forlænge batteriets levetid markant.

Undervandsbrug

- ⚠ • Kameraenheden kan bruges under vand ved dybder på ned til 10 m.
• Kameraet kan samle billeder forkert, når der optages panoramavideoer under vand, fordi vand bryder lyset anderledes end luft. Det anbefales ikke at bruge kameraet alene til undervandsoptagelser.
-

1. Sørg for, at batteriet og batterirummet er tørre og rene, inden batteriet sættes i. Ellers kan det påvirke batteriets kontakt- og vandtæthedsevne. Sørg for, at batterirummets dæksel sidder godt fast, efter at batteriet er sat i. Læg mærke til, at de røde mærker ikke bør være synlige, når dækslet er fastgjort ordentligt.
2. Undgå at hoppe i vandet ved høj hastighed med produktet. Ellers kan det resultere i indsivning af vand.

3. Skyl kameraet med postevand efter brug under vand. Lad det tørre naturligt, før det bruges igen. Aftør kameraets overflade med en blød og tør klud.
4. Kameraet må IKKE tørres med varm luft ved hjælp af en hårtørrer, da mikrofonmembranen og den indbyggede membran vil sprænge, og kameraet vil ikke længere være vandtæt.
5. Når du har brugt kameraet i vand, skal du åbne dækslet til batterirummet vendt nedad for at forhindre, at vand trænger ind i mellemrummene i batterirummet, hvis du skal udskifte batteriet. Aftør eventuelle vandråber i batterirummets mellemrum, og rengør den røde, vandtætte gummiring for at forhindre, at eventuelle fremmedlegemer forbliver på den. Ellers påvirker det vandtætheden under efterfølgende brug.

Rengøring

1. Du må IKKE spilde nogen væsker, der indeholder alkohol eller rengøringsopløsning, på kameraet.
2. Hvis hullerne i mikrofonen, åbningerne til varmeafledning eller andre dele af kameraet er tilstoppede med sand eller andre fremmedlegemer, skal du skylle med frisk vand, mens kameraet er forseglet og vandtæt.
3. Rengør objektivet med en rengøringspensel, pustepensel eller rengøringsklud til objektiver.
4. Rengør batteriet og batterirummet med en ren, tør klud.
5. Sørg for, at kameraets hurtigudløsningsriller er frie for støv og sand, når adapterbeslaget til hurtigudløsning monteres.

4 Specifikationer

Besøg følgende hjemmeside for at se specifikationer.

<https://www.dji.com/360/specs>



Kontakt

DJI SUPPORT

Dette indhold kan ændres uden forudgående varsel.

Download den nyeste version fra



<https://www.dji.com/360/downloads>

Hvis du har spørgsmål angående dette dokument, bedes du kontakte DJI via e-mail til
DocSupport@dji.com.

DJI og OSMO er varemærker tilhørende DJI.

Copyright © 2025 DJI - Alle rettigheder forbeholdes.