


dji MAVIC 3 PRO CINE
MAVIC 3 PRO

Quick Start Guide
快速入门指南

v1.0

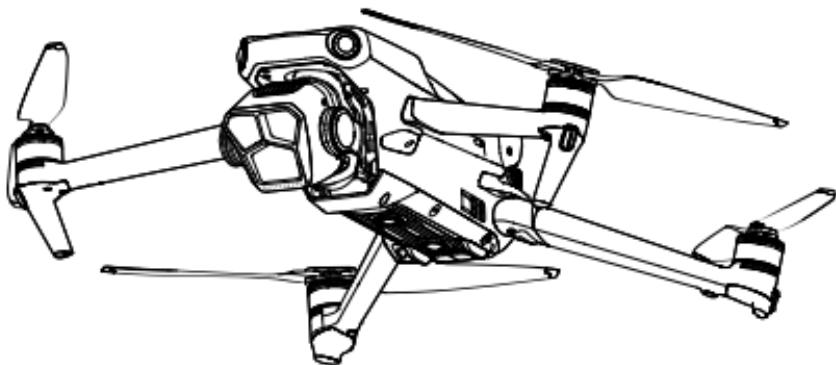

1

MAVIC 3 PRO CINE




<https://s.dji.com/guide57>

MAVIC 3 PRO




<https://s.dji.com/guide56>




2

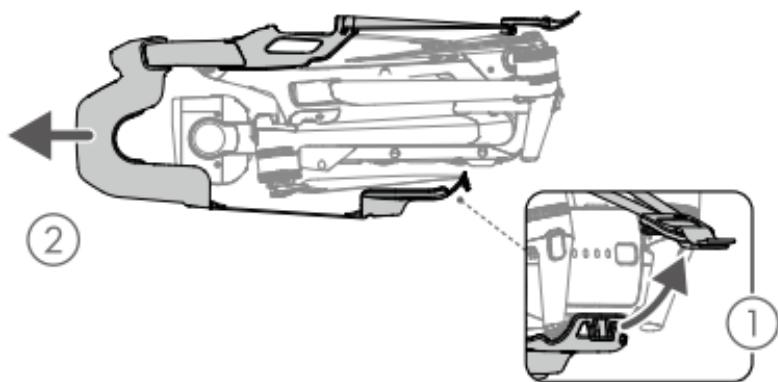


3

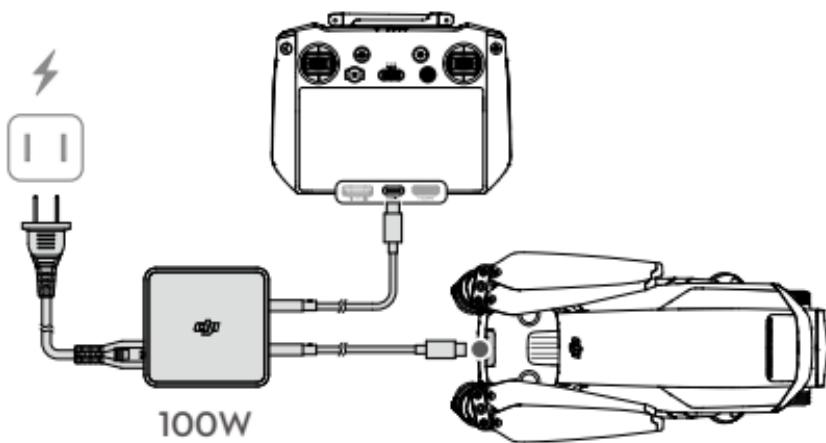


4

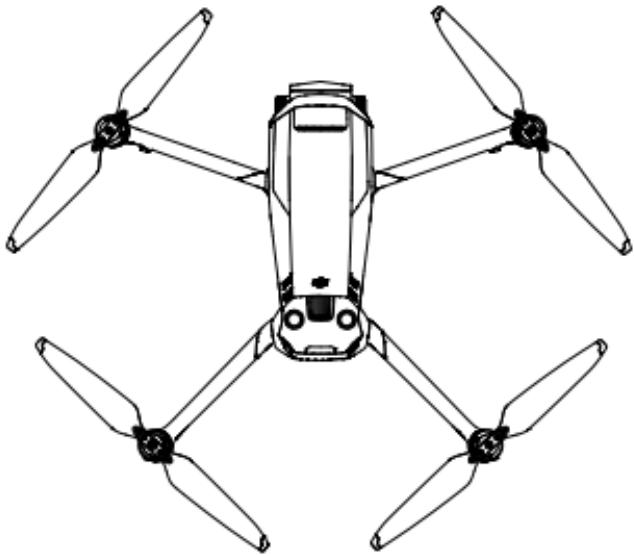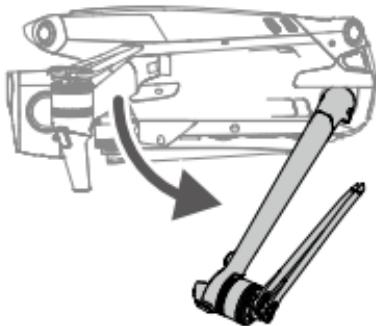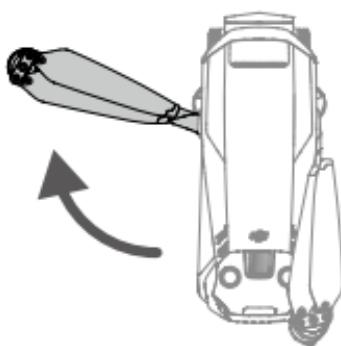

5

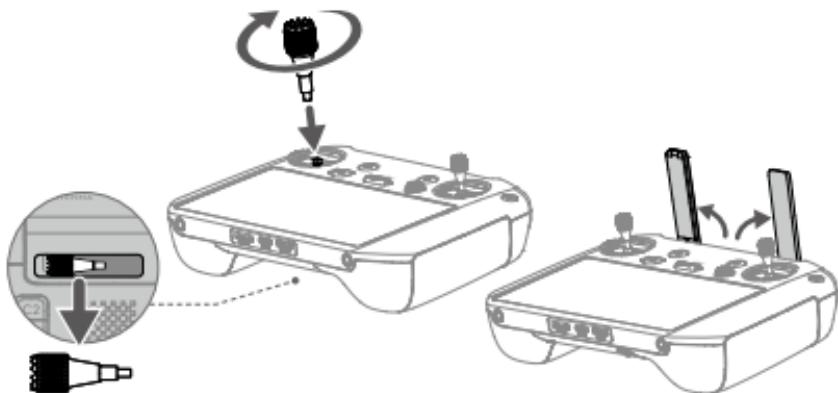

6

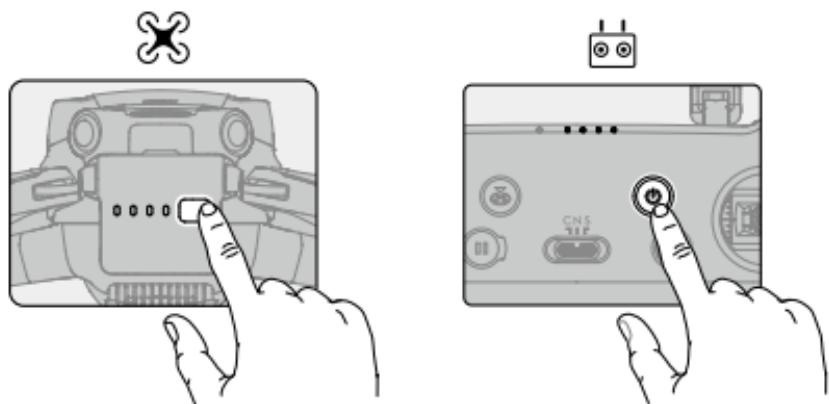

EN **Check battery level:** press once.
Power on/off: press, then press and hold.

CHS 检查电量：短按一次。
开机 / 关机：短按一次，再长按 2 秒。

CHT 檢查電量：短按一次。
開機 / 關機：短按一次，再長按 2 秒。

ID **Memeriksa tingkat baterai:** tekan sekali.
Menghidupkan/mematiakan: tekan, lalu tekan dan tahan.

JP バッテリー残量確認：1 回押す。
電源をオン／オフ：1 回押して、長押し。



KR 배터리 잔량 확인 : 한 번 누르기
전원 켜기 / 끄기 : 한번 누르고 다시 길게 누르기

MS	Periksa tahap bateri: tekan sekali. Hidupkan/matikan kuasa: tekan, kemudian tekan dan tahan.
TH	ຕັດຈຳສອບສະດູນແຫຼ່ມຕົວເຕັກສົນ: ກົດຂັງຄຽນ ປັນພາວັນເອດໄປດ້າ/ປາ: ກົດຂັງຄຽນ ແລ້ວກົດເອກຄຽນຄາງໃຈ
BG	Проверка на заряда на батерията: натиснете веднъж. Включване/Изключване: натиснете, след това натиснете и задръжте.
CS	Kontrola stavu baterie: stiskněte jednou. Zapnutí/vypnutí: stiskněte a poté stiskněte a podržte.
DA	Kontroller batteriniveau: Tryk én gang. Tænd/sluk: Tryk, og tryk derefter igen og hold nede.
DE	Einmal drücken: Akkustand überprüfen. Ein-/ausschalten: Kurz drücken, dann nochmals drücken und gedrückt halten.
ES	Comprobar nivel de batería: presione una vez. Encender/apagar: pulse, vuelva a pulsar y mantenga pulsado.
EL	Έλεγχος στάθμης μπαταρίας: πατήστε μία φορά. Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση: πατήστε και έπειτα πατήστε παρατεταμένα.
FI	Tarkista akun varaus: paina kerran. Virta päälle / pois päältä: paina, ja paina sitten pitkään.
FR	Vérification du niveau de batterie: appuyer une fois. Allumer/Éteindre: appuyez une fois, puis appuyez et maintenez le bouton enfoncé pour allumer/éteindre.
HR	Provjera razine baterije: pritisnite jednom. Uključivanje/isključivanje: pritisnite, a zatim pritisnite i držite.

HU	Akkumulátor töltöttségi szintjének ellenőrzése: nyomja meg egyszer. Be- és kikapcsolás: nyomja meg, majd nyomja meg és tartsa lenyomva.
IT	Verificare il livello della batteria: premere una volta. Accendere/spegnere: premere, quindi premere e tenere premuto.
NL	Controle batterijniveau: één keer drukken. Aan- en uitzetten: Indrukken en vasthouden.
NO	Sjekk batteriet: trykk én gang. Slå på/av: trykk, deretter trykk og hold.
PL	Sprawdzenie poziomu naładowania akumulatora: naciśnij raz. Włączenie/wyłączenie zasilania: naciśnij, a następnie naciśnij i przytrzymaj.
PT	Verificar o nível da bateria: prima uma vez. Ligar/desligar: prima, e em seguida prima de forma contínua.
PT-BR	Verificar o nível da bateria: pressione uma vez. Ligar/desligar: pressione uma vez, então pressione novamente e segure.
RO	Pentru a verifica nivelul bateriei: apăsați o singură dată. Pentru a porni/opri: apăsați lung.
RU	Проверить заряд аккумулятора: нажмите один раз. Включение/выключение: нажмите, затем нажмите еще раз и удерживайте кнопку.
SV	Kontrollera batterinivån: tryck en gång. Slå på/av: tryck och håll intryckt.
TR	Pil seviyesi kontrolü: Bir kez basın. Açma/kapama: Açıma kapama tuşuna basın ve basılı tutun.

AR للتحقق من مستوى البطارية: اضغط مرة واحدة.
للتشغل /إيقاف التشغيل: اضغط، ثم اضغط مرة أخرى مع الاستمرار.

7

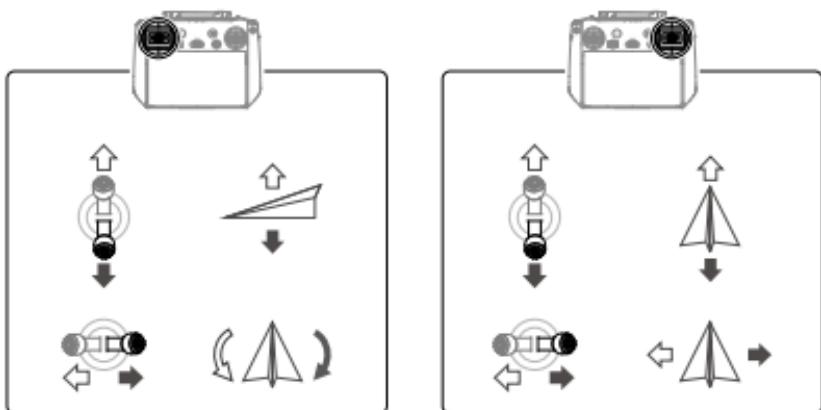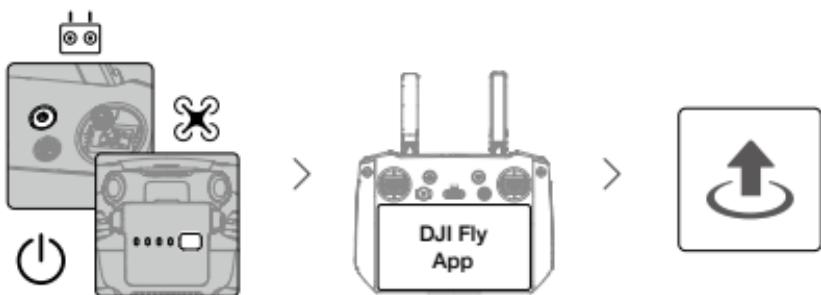

Mode 2 / 美国手 / 美國手 / Mode 2 / モード 2 / 모드 2 /
Mod 2 / 荑на 2 / Режим 2 / Režim 2 / Mode 2 / Modus
2 / Modo 2 / Λειτουργία 2 / Tila 2 / Mode 2 / Način 2 / 2.
mód / Modalitá 2 / Stand 2 / Modus 2 / Tryb 2 / Modo
2 / Modo 2 / Modul 2 / Режим 2 / Lage 2 / Mod 2 / 2.الوضع



WE ARE HERE FOR YOU

在线技术支持



Contact
DJI SUPPORT



微信扫一扫
获取技术支持

SUBSCRIBE FOR MORE INFO

关注 DJI 大疆创新及时获取最新资讯



知



<https://www.dji.com/mavic-3-pro/downloads>

dji and MAVIC are trademarks of DJI.

Copyright © 2023 DJI All Rights Reserved.



YCBZSS00235602