


MAVIC AIR 2

Manual de utilizare v1.0

Mai 2020

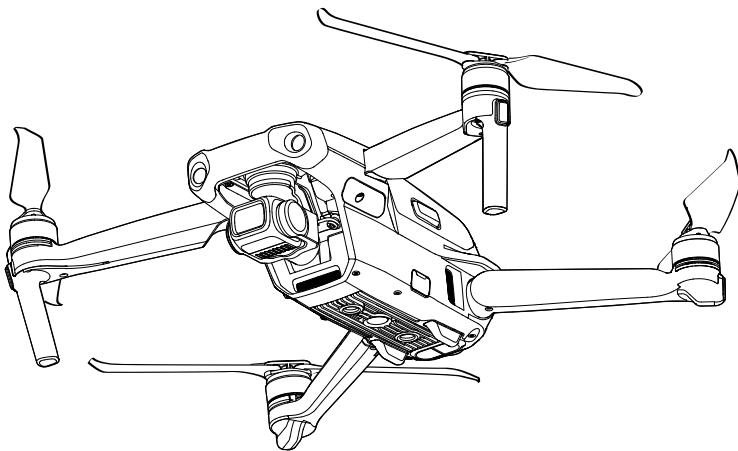

dji

Căutarea cuvintelor cheie

Căutați cuvinte cheie precum „battery” (baterie) și „install” (instalare) pentru a găsi un subiect. Dacă utilizați Adobe Acrobat Reader pentru a citi acest document, apăsați Ctrl+F pe Windows sau Command+F pe Mac pentru a începe o căutare.

Navigarea la un subiect

Vizualizați o listă completă de subiecte în cuprins. Faceți clic pe un subiect pentru a naviga la secțiunea respectivă.

Imprimarea acestui document

Acest document acceptă imprimarea de înaltă rezoluție.

Utilizarea manualului

Legendă

Avertisment

Important

Sugestii și recomandări

Referințe

Citiți înainte de primul zbor

Citiți următoarele documente înainte de a utiliza DJITM MAVICTM Air 2:

1. În cutie și mențiuni legale și norme privind siguranță
2. Ghid de inițiere rapidă
3. Manual de utilizare

Vă recomandăm să vizionați toate tutorialele video de pe site-ul web oficial DJI și să citiți mențiunile legale și normele privind siguranța înainte de prima utilizare. Pregătiți-vă pentru primul zbor examinând ghidul de inițiere rapidă și consultați acest manual de utilizare pentru mai multe informații.

Tutoriale video

Accesați adresa de mai jos sau scanăți codul QR pentru a viziona videoclipuri cu instrucțiuni pentru Mavic Air 2, care prezintă modul de utilizare în siguranță a Mavic Air 2:

<http://www.dji.com/mavic-air-2/video>



Descărcarea aplicației DJI Fly

Asigurați-vă că utilizați DJI Fly în timpul zborului. Scanăți codul QR din partea dreaptă pentru a descărca cea mai recentă versiune.

Versiunea Android a DJI Fly este compatibilă cu Android v6.0 și versiunile ulterioare. Versiunea iOS a DJI Fly este compatibilă cu iOS v10.0.2 și versiunile ulterioare.



Pentru o siguranță mare, zborul este limitat la o înălțime de 30 m (98,4 ft) și pe o rază de 50 m (164 ft) când nu sunteți conectat(ă) la aplicație în timpul zborului. Această regulă se aplică pentru DJI Fly și toate aplicațiile compatibile cu drona DJI.

Descărcarea DJI Assistant 2 for Mavic

Descărcați DJI Assistant 2 for Mavic la <http://www.dji.com/mavic-air-2/downloads>.



- Temperatura de funcționare a produsului este cuprinsă între -10 °C și 40 °C. Nu atinge temperatură de funcționare standard pentru dispozitivele militare (între -55 °C și 125 °C), care este necesară pentru a rezista la schimbări climatice mai severe. Utilizați produsul în mod corespunzător și numai pentru aplicații pentru care respectă cerințele privind intervalul temperaturii de funcționare a categoriei respective.

Cuprins

Utilizarea manualului	2
Legendă	2
Citiți înainte de primul zbor	2
Tutoriale video	2
Descărcarea aplicației DJI Fly	2
Descărcarea DJI Assistant 2 for Mavic	2
Prezentarea produsului	6
Introducere	6
Pregătirea dronei	6
Pregătirea telecomenzi	7
Diagrama dronei	8
Diagrama telecomenzi	8
Activarea Mavic Air 2	9
Drona	11
Modurile de zbor	11
Indicatorii de stare ai dronei	11
Revenire la punctul de plecare	12
Sisteme vizuale și sisteme de detecție infraroșu	16
Modul inteligent de zbor	18
Înregistratorul de zbor	23
Elicele	23
Bateria inteligentă de zbor	24
Gimbalul și camera	28
Telecomanda	31
Prezentarea telecomenzi	31
Utilizarea telecomenzi	31
Conectarea telecomenzi	35
Aplicația DJI Fly	37
Acasă	37
Ecranul de vizualizare al camerei	38

Zborul	42
Cerințele de zbor privind mediul	42
Limitele de zbor și zonele GEO	42
Lista de verificare înainte de zbor	43
Decolare / aterizarea automată	44
Pornirea / oprirea motoarelor	44
Test de zbor	45
Anexă	47
Specificații	47
Calibrarea busolei	50
Actualizare firmware	51
Informații post-vânzare	52

Prezentarea produsului

Această secțiune prezintă Mavic Air 2 și enumera componentele dronei și ale telecomenzi.

Prezentarea produsului

Introducere

DJI Mavic Air 2 include un sistem de detecție infraroșu și sisteme vizuale pentru direcția înainte, înapoi și pante descendente, permitând acțiuni de planare, utilizarea în interior și exterior și revenirea automată la punctul de plecare. Cu tehnologiile DJI, capturarea înregistrărilor complexe se face fără efort. Printre acestea se numără detectarea obstacolelor și sistemul avansat de asistență pentru pilot 3.0. Bucurați-vă de modurile inteligente de zbor, precum QuickShots, Panorama și FocusTrack, care includ ActiveTrack 3.0, Spotlight 2.0 și Point of Interest 3.0. Cu un gimbal complet stabilizat cu trei axe și o cameră cu senzor 1/2", Mavic Air 2 înregistreză la 4K/60 cps și realizează fotografii de 48 MP. Funcția actualizată Hyperlapse acceptă intervale de timp 8K.

În telecomandă există integrată o tehnologie de transmisie pe scară extinsă de la DJI, OCUSYNC™ 2.0, care oferă un interval de transmisie de 10 km (6 mi) și afișează videoclipul filmat de dronă în aplicația DJI Fly pe un dispozitiv mobil la o rezoluție de până la 1080p. Telecomanda funcționează atât la 2,4 GHz, cât și la 5,8 GHz, și poate selecta automat canalul cu cea mai bună transmisie, fără nicio latență. Drona și camera pot fi controlate cu ușurință utilizând butoanele de la bord.


Mavic Air 2 are o viteză maximă de zbor de 42 mph (68 kph) și o durată maximă de zbor de 34 de minute, iar durata maximă de funcționare a telecomenzii este de sase ore.

- ⚠️**
- Durata maximă de zbor a fost testată într-un mediu fără vânt, la o viteză de zbor constantă de 11 mph (18 kph), iar viteza maximă de zbor a fost testată la altitudinea nivelului mării fără vânt. Aceste valori au numai rol de referință.
 - Telecomanda atinge distanța maximă de transmisie (FCC) într-o zonă larg deschisă fără interferențe electromagnetice, la o altitudine de aproximativ 120 m (400 ft). Durata maximă de funcționare a fost testată într-un laborator și fără încărcarea dispozitivului mobil. Această valoare are numai rol de referință.
 - Frecvența de 5,8 GHz nu este acceptată în anumite regiuni. Respectați legislația și reglementările locale.

Pregătirea dronei

Toate brațele dronei sunt pliate înainte de împachetarea acestea. Urmați pașii de mai jos pentru a desface drona.


1. Îndepărtați protecția gimbalului din cameră.
2. Desfaceți brațele din față și apoi brațele din spate.

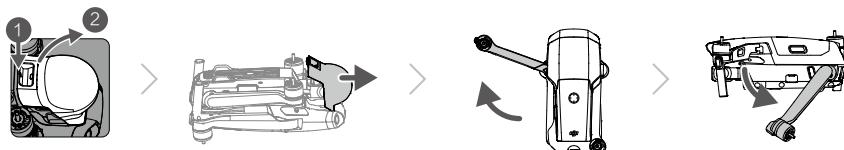


- 💡** • Atașați protecția gimbalului când nu utilizați drona.

3. Atașarea elicelor.

Atașați elicele marcate cu alb la motoarele cu marcaje albe. Apăsați elicele pe motoare și învărtiți-le până sunt fixate. Atașați celelalte elice la motoarele nemarcate. Desfaceți lamelele elicei.

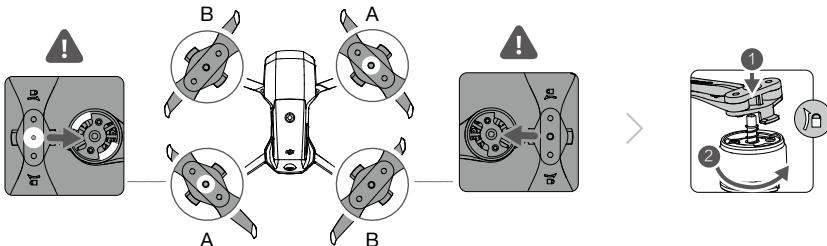


4. Toate bateriile inteligente de zbor sunt în modul de repaus înainte de livrare, pentru a menține siguranța. Utilizați încărcătorul furnizat pentru a încărca și activa pentru prima dată bateriile inteligente de zbor. Durează aproximativ 1 oră și 35 de minute pentru ca bateriile inteligente de zbor să se încarce complet.

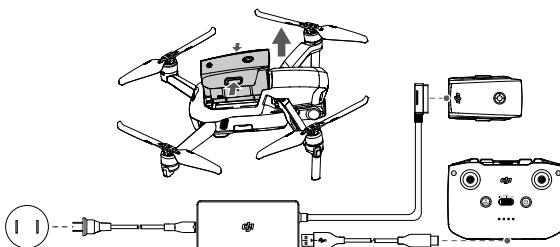

- ⚠️**
- Desfaceți brațele din față înainte de a le desface pe cele din spate.
 - Asigurați-vă că protecția gimbalului este îndepărtată și că toate brațele sunt desfăcute înainte de a porni drona. În caz contrar, autodiagnosticarea dronelui poate fi afectată.


Pregătirea telecomenzi

1. Îndepărtați manetele de comandă din fantele de stocare de pe telecomandă și fixați-le în poziție.
2. Scoateți suportul pentru dispozitivul mobil. Alegeți un cablu potrivit pentru telecomandă, în funcție de tipul dispozitivului mobil. Pachetul include un cablu electric, un cablu micro USB și un cablu USB-C. Conectați capătul cablului cu sigla telefon la dispozitivul mobil. Asigurați-vă că dispozitivul mobil este fixat.

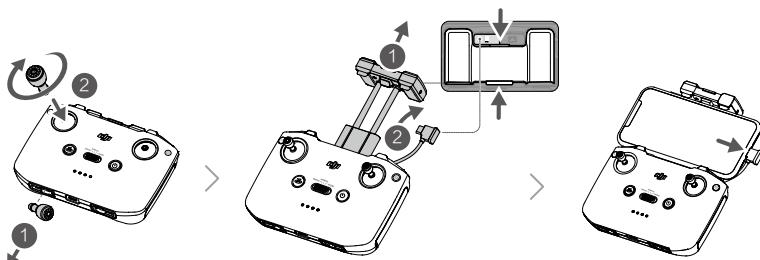


- ⚠️**
- Dacă apare o solicitare privind conexiunea USB când utilizați dispozitivul mobil Android, selectați opțiunea numai pentru încărcare. În caz contrar, poate apărea o eroare de conexiune.

Diagrama dronei

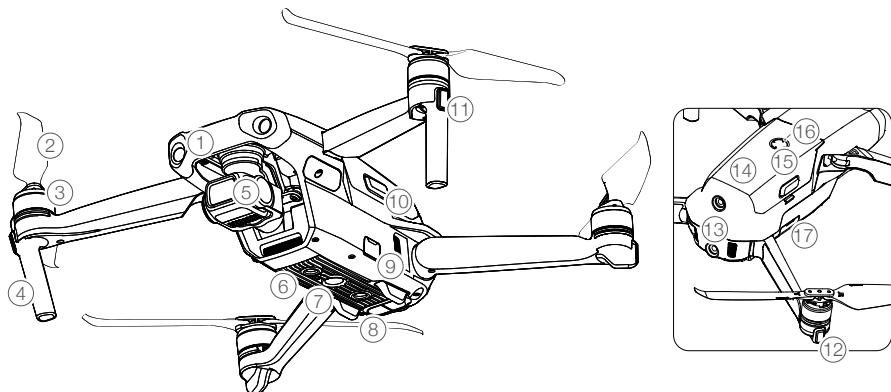

- | | |
|--|---|
| 1. Sistemul vizual pentru direcția înainte | 10. Cataramele baterie |
| 2. Elicele | 11. LED-urile frontale |
| 3. Motoarele | 12. Indicatorii de stare ai dronei |
| 4. Echipamentele de aterizare (antene încorporate) | 13. Sistemul vizual pentru direcția înapoi |
| 5. Gimbalul și camera | 14. Bateria inteligentă de zbor |
| 6. Sistemul vizual pentru pante descendente | 15. Butonul de pornire / oprire |
| 7. Lumina inferioară auxiliară | 16. LED-urile pentru indicarea nivelului bateriei |
| 8. Sistemul de detecție infraroșu | 17. Fanta cardului microSD |
| 9. Portul USB-C | |

Diagrama telecomenții

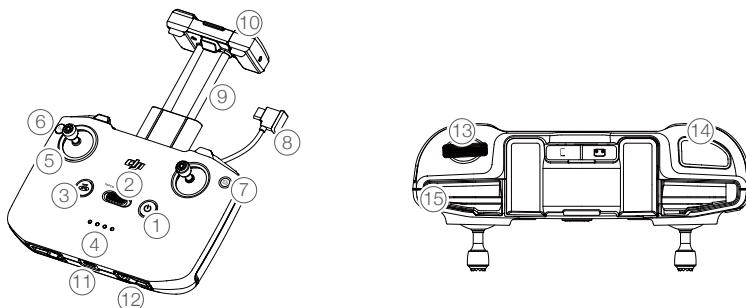

- | | |
|--|---|
| 1. Butonul de pornire / oprire | 2. Comutatorul pentru modul de zbor |
| Apăsați o dată pentru a verifica nivelul actual al bateriei. Apăsați o dată, apoi apăsați lung pentru a activa sau opri dezactiva. | Comutați între modul Sport, modul Normal și modul Tripod. |

3. Butonul Flight Pause / Return to Home (RTH)
 (Întrerupere zbor / Revenire la punctul de plecare (RTH))

Apăsați o dată pentru ca drona să frâneze și să planeze (numai când sistemul GPS sau sistemele vizuale sunt disponibile). Apăsați lung butonul pentru a iniția revenirea (RTH). Drona revine la ultimul punct de plecare înregistrat. Apăsați din nou pentru a anula revenirea (RTH).

4. LED-urile pentru indicarea nivelului bateriei
 Afisează nivelul actual al bateriei telecomenzi.

5. Manetele de comandă

Utilizați manetele de comandă pentru a controla mișcările dronei. Setați modul de control al zborului în aplicația DJI Fly. Manetele de comandă sunt detasabile și se depozitează cu ușurință.

6. Butonul care poate fi personalizat

Apăsați o dată pentru a activa sau dezactiva lumina inferioară auxiliară. Apăsați de două ori pentru a recentra gimbalul sau pentru a încinge gimbalul în jos (setările implicate). Butonul poate fi setat în aplicația DJI Fly.

7. Comutarea între modurile Photo / Video

Apăsați o dată pentru a comuta între modul photo și video.

8. Cablul telecomenzi

Conectați-vă la un dispozitiv mobil pentru stabilirea legăturii la videoclip prin intermediu cablului telecomenzi. Selectați cablul în funcție de dispozitivul mobil.

9. Suportul dispozitivului mobil

Este utilizat pentru a monta dispozitivul mobil pe telecomandă.

10. Antenele

Transmit comenzi dronei și semnalele video fără fir.

11. Portul USB-C

Pentru încărcarea și conectarea telecomenzi la computer.

12. Fanta de stocare a manetelor de comandă

Pentru stocarea manetelor de comandă.

13. Rotița gimbalului

Controlează înclinația camerei.

14. Obturator/Buton de înregistrare

Apăsați o dată pentru a face fotografii sau pentru a porni sau opri înregistrarea.

15. Fanta dispozitivului mobil

Utilizată pentru a fixa dispozitivul mobil.

Activarea Mavic Air 2

Mavic Air 2 trebuie activat înainte de a fi utilizat pentru prima dată. După ce porniți drona și telecomanda, urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a activa Mavic Air 2 utilizând aplicația DJI Fly. Este necesară o conexiune la internet pentru activare.

Drona

Această secțiune prezintă controlerul de zbor, sistemele vizuale pentru direcția înainte, înapoi și pante descendente și bateria inteligentă de zbor.

Drona

Mavic Air 2 conține un controler de zbor, un sistem de transmisie video prin legătură descendentală, un sistem de detecție infraroșu, un sistem de propulsie și o baterie inteligentă de zbor.

Modurile de zbor

Mavic Air 2 are trei moduri de zbor, plus un al patrulea mod de zbor pe care drona îl utilizează în anumite condiții. Modurile de zbor vor fi schimbată prin comutatorul pentru modurile de zbor de pe telecomandă.

Modul Normal: Drona utilizează un sistem GPS și sisteme vizuale pentru direcția înainte, înapoi și pante descendente și un sistem de detecție infraroșu pentru a-și depista locația și a se stabiliza. Când semnalul GPS este puternic, drona utilizează sistemul GPS pentru a-și depista locația și a se stabiliza. Când semnalul GPS este slab și condițiile de iluminare sunt rezonabile, drona utilizează sistemele vizuale pentru a-și depista locația și a se stabiliza. Când sunt activate sistemele vizuale pentru direcția înainte, înapoi și pante descendente și condițiile de iluminare sunt rezonabile, altitudinea maximă de zbor este de 20°, iar viteza maximă de zbor este de 12 m/s.

Modul Sport: În modul Sport, drona utilizează sistemul GPS pentru poziționare, iar răspunsurile dronei sunt optimizate pentru agilitate și viteză, ceea ce face ca mișările manetelor de comandă să fie mult mai receptive. Viteza maximă de zbor este de 19 m/s. Optiunea de depistare a obstacolelor este dezactivată în modul Sport.

Modul Tripod: Modul Tripod se bazează pe modul Normal, iar viteza de zbor este limitată, ceea ce face ca drona să fie mult mai stabilă în timpul capturărilor de imagini.


Drona comută automat în modul Attitude (ATTI) când sistemele vizuale sunt indisponibile sau dezactivate și când semnalul GPS este slab sau busola prezintă interferențe. În modul ATTI, drona poate fi afectată mai ușor de împrejurimile sale. Factorii de mediu, cum ar fi vântul, pot duce la deplasarea pe orizontală, ceea ce poate prezenta pericole, în special în cazul zborurilor în spații închise.



- Sistemele vizuale pentru direcția înainte, înapoi și pante descendente sunt dezactivate în modul Sport, ceea ce înseamnă că drona nu poate depista în mod automat obstacolele de pe traseul său.
- Viteza maximă și distanța de frânare ale dronei se măresc semnificativ în modul Sport. În condiții meteo fără vânt, este necesară o distanță minimă de frânare de 30 m.
- Viteza de coborâre se mărește semnificativ în modul Sport. În condiții meteo fără vânt, este necesară o distanță minimă de frânare de 10 m.
- Capacitatea de reacție a dronei crește semnificativ în modul Sport, ceea ce înseamnă că o mișcare mică a manetei de comandă de pe telecomandă va duce la parcurgerea unei distanțe mari de către dronă. Asigurați-vă că mențineți un spațiu corespunzător pentru manevre în timpul zborului.

Indicatorii de stare ai dronei

Mavic Air 2 are LED-uri frontale și indicatori de stare ai dronei.

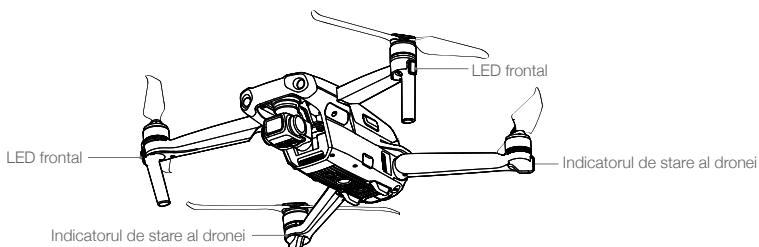

LED-urile frontale arată orientarea dronei și clipește roșu constant când drona este pornită pentru a indica partea frontală a dronei.

Indicatorii de stare ai dronei transmit starea sistemului de control al dronei. Consultați tabelul de mai jos pentru mai multe informații despre indicatorii de stare ai dronei.

Modurile indicatorului de stare al dronei

	Culoare	Acțiune	Descrierea modului dronei
Moduri normale			
	Rosu, verde și galben alternativ	Clipetește	Pornește și efectuează teste de autodiagnosticare
	Galben	Clipetește de patru ori	Se încălzește
	Verde	Clipetește încet	Cu GPS
	Verde	Clipetește periodic de două ori	Cu sisteme vizuale pentru direcția înainte și pante descendente
	Galben	Clipetește încet	Fără GPS, sistem vizual pentru direcția înainte sau sistem vizual pentru pante descendente
	Verde	Clipetește rapid	Frânare
Moduri de avertizare			
	Galben	Clipetește rapid	Semnalul telecomenției s-a pierdut
	Rosu	Clipetește încet	Nivel scăzut al bateriei
	Rosu	Clipetește rapid	Nivel extrem de scăzut al bateriei
	Rosu	Clipetește	Eroare IMU
	Rosu	Constantă	Eroare gravă
	Rosu și galben alternativ	Clipetește rapid	Este necesară calibrarea busolei

Revenire la punctul de plecare

Funcția de revenire (RTH) aduce drona la ultimul punct de plecare înregistrat când semnalul GPS este puternic. Există trei tipuri de revenire (RTH): revenirea inteligentă (Smart RTH), revenirea cu nivel redus al bateriei (Low Battery RTH) și revenirea cu mecanism de siguranță (Failsafe RTH). Această secțiune descrie cu exactitate cele trei tipuri de revenire (RTH). Dacă semnalul video este pierdut în timpul zborului, când telecomanda încă poate să controleze mișcările dronei, va apărea o solicitare să inițiați revenirea (RTH). Revenirea (RTH) poate fi anulată.

	GPS	Descriere
Punctul de plecare		Punctul de plecare implicit este prima locație în care drona a primit semnale GPS puternice  (pictograma GPS albă are cel puțin patru linii). Indicatorul de stare al dronei clipetește rapid verde după ce a fost înregistrat punctul de plecare.

Revenire intelligentă

Dacă semnalul GPS este rezonabil, revenirea intelligentă poate fi utilizată pentru a aduce drona înapoi la punctul de plecare. Revenirea intelligentă se inițiază prin apăsarea  în DJI Fly sau prin apăsarea lungă a butonului RTH de pe telecomandă, până când se emite un semnal sonor. Dezactivați modul de revenire intelligentă prin apăsarea  în DJI Fly sau prin apăsarea butonului RTH de pe telecomandă.

Revenirea intelligentă include modul de revenire în linie dreaptă (Straight Line RTH) și de revenire cu economisire a energiei (Power Saving RTH).

Procedura revenirii în linie dreaptă:


1. Punctul de plecare este înregistrat.
2. Revenirea intelligentă este activată.
3. a. Dacă drona se află la o distanță mai mare de 20 m de punctul de plecare când procedura de revenire începe, drona își ajustează orientarea și urcă la altitudinea presetată pentru revenire și zboară către punctul de plecare. Dacă altitudinea actuală este mai mare decât altitudinea de revenire, drona zboară către punctul de plecare la altitudinea actuală.
b. Dacă drona se află la o distanță cuprinsă între 5 m și 20 m de punctul de plecare când procedura de revenire începe, drona își ajustează orientarea și zboară către punctul de plecare la altitudinea actuală.
c. Dacă drona se află la o distanță mai mică de 5 m de punctul de plecare când procedura de revenire începe, aceasta aterizează imediat.
4. După ce a ajuns la punctul de plecare, drona aterizează și motoarele se opresc.

-  • Dacă revenirea (RTH) este activată prin DJI Fly și drona se află la o distanță mai mare de 5 m de punctul de plecare, în aplicație va apărea o solicitare pentru utilizatorii să selecteze o opțiune de aterizare.

Procedura de revenire cu economisire a energiei:

În timpul revenirii în linie dreaptă, dacă distanță este prea mare și altitudinea este prea ridicată față de punctul de plecare, drona va intra în modul de revenire cu economisire a energiei pentru a salva energie.

Modul de revenire cu economisire a energiei este activat automat. Drona calculează cea mai bună distanță și cel mai bun unghi ($16,7^{\circ}$ pe orizontală) și apoi zboară către punctul de plecare. Când drona ajunge la 50 m deasupra punctului de plecare, aterizează, iar motoarele se opresc după aterizare.

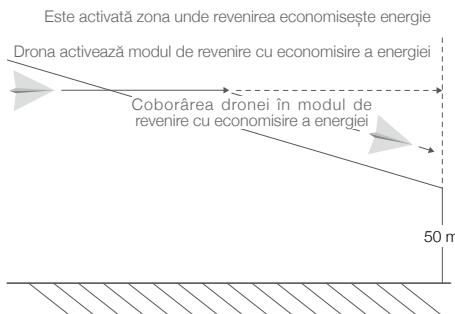

Revenire cu nivel redus al bateriei

Modul de revenire cu nivel redus al bateriei este activat când bateria intelligentă de zbor este consumată atât de mult încât revenirea în siguranță a dronelui ar putea fi afectată. Aduceți drona în punctul de plecare sau efectuați aterizarea imediat când vi se solicită acest lucru.

DJI Fly afișează un avertisment când nivelul bateriei este scăzut. Drona va reveni automat la punctul de plecare dacă nu se ia nicio măsură după o numărătoare inversă de 10 secunde.

Utilizatorul poate anula revenirea apăsând butonul RTH sau butonul de întinerere a zborului de pe telecomandă. Dacă revenirea este anulată, iar apoi apare un avertisment privind nivelul redus al bateriei, bateria intelligentă de zbor poate să nu aibă suficientă putere pentru ca drona să aterizeze în siguranță, ceea ce ar putea duce la prăbușirea sau pierderea dronelui.

Drona va ateriza automat dacă nivelul actual al bateriei poate oferi suficientă energie dronelui pentru a coborî de la altitudinea sa actuală. Coborârea automată nu poate fi anulată, dar telecomanda poate fi utilizată pentru a modifica direcția dronelui în timpul procesului de aterizare.

Revenire cu mecanism de siguranță

Dacă punctul de plecare a fost înregistrat cu succes și busola funcționează corespunzător, modul de revenire cu mecanism de siguranță se activează automat după ce semnalul telecomenzi rămâne pierdut mai mult de 11 secunde. Drona va zbura invers pe o distanță de 50 m pe traseul său inițial de zbor și apoi va intra în modul de revenire în linie dreaptă.

După ce zboară pe o distanță de 50 m:

1. Dacă drona se află la o distanță de mai puțin de 20 m de punctul de plecare, acesta se întoarce la punctul de plecare la altitudinea actuală.
2. Dacă drona se află la o distanță mai mare de 20 m de punctul de plecare și altitudinea actuală este mai mare decât altitudinea presetată de revenire, aceasta se întoarce la punctul de plecare la altitudinea actuală.
3. Dacă drona se află la o distanță mai mare de 20 m de punctul de plecare și altitudinea actuală este mai mică decât altitudinea presetată de revenire, aceasta urcă la altitudinea de revenire și apoi se întoarce la punctul de plecare.

Evitarea obstacolelor în timpul revenirii

Când drona se află în urcare:

1. Drona frânează când detectează un obstacol în față și zboară înapoi până atinge o distanță sigură înainte de a continua urcarea.
2. Drona frânează când detectează un obstacol în spate și zboară înainte până atinge o distanță sigură înainte de a continua urcarea.
3. Când se detectează un obstacol sub dronă, nu se ia lăs nicio măsură.

Când drona zboară înainte:

1. Drona frânează când detectează un obstacol în față și zboară înapoi către o distanță sigură. Urcă până ce nu mai este detectat niciun obstacol, mai continuă urcarea încă 5 m și apoi continuă să zboare înainte.
2. Când se detectează un obstacol în spatele dronelui, nu se ia lăs nicio măsură.
3. Drona frânează când detectează un obstacol în partea inferioară și urcă până nu mai detectează niciun obstacol înainte de a zbura înainte.



- În timpul revenirii, nu pot fi detectate sau evitate obstacole din oricare parte a dronelui și deasupra acestora.
- La urcarea în timpul revenirii, drona nu poate fi controlată, cu excepția cazului în care mișcă manetele de comandă pentru a efectua o accelerare sau decelerare.
- Drona nu poate reveni la punctul de plecare dacă semnalul GPS este slab sau indisponibil. Dacă semnalul GPS devine slab sau indisponibil după ce revenirea este activată, drona va plana pentru o perioadă înainte de a ateriza.



- Este important să setați o altitudine corespunzătoare pentru revenire înainte de fiecare zbor. Deschideți aplicația DJI Fly și setați altitudinea de revenire.
- Drona nu poate evita obstacole în timpul revenirii cu mecanism de siguranță dacă sistemele vizuale pentru direcția înainte și înapoi sunt indisponibile.
- În timpul revenirii, viteza și altitudinea dronei poate fi controlată utilizând telecomandă sau DJI Fly, dacă semnalul telecomenzii este corespunzător. Totuși, orientarea dronei și direcția de zbor nu pot fi controlate. Drona nu poate evita obstacole dacă utilizatorii apasă maneta de înclinare pentru a accelera sau a depăși o viteză de zbor de 12 m/s.
- Dacă drona zboară într-o zonă GEO în timpul rerevenirii, va coborî până va ieși din zona respectivă și își va continua zborul către punctul de plecare sau va plana.
- Este posibil ca drona să nu poată reveni la punctul de plecare când viteza vântului este prea mare. Zburați cu atenție.

Landing Protection (Protecția la aterizare)

Protecția la aterizare se va activa în timpul revenirii inteligente.

1. În timpul protecției la aterizare, drona va detecta automat și va ateriza cu atenție pe un teren adecvat.
2. Dacă solul se dovedește a fi neadecvat pentru aterizare, Mavic Air 2 va plana și va aștepta confirmarea pilotului.
3. Dacă protecția la aterizare nu funcționează, DJI Fly va afișa o solicitare de aterizare când drona coboară sub 0,5 m. Apăsați maneta de accelerare sau utilizați glisorul pentru aterizare automată.

Protecția la aterizare se activează în timpul revenirii cu nivel scăzut al bateriei și revenirii cu mecanism de siguranță. Drona efectuează următoarele acțiuni: în timpul revenirii cu nivel scăzut al bateriei și revenirii cu mecanisme de siguranță, drona planează la 2 m deasupra solului și așteaptă confirmarea pilotului pentru a ateriza. Apăsați maneta de accelerare timp de o secundă sau utilizați glisorul pentru aterizare automată din aplicație. Protecția la aterizare se activează, iar drona parcurge etapele de mai sus.



- Sistemele vizuale sunt dezactivate în timpul aterizării. Asigurați-vă că aterizați drona cu atenție.

Precision Landing (Aterizare cu precizie)

Drona scană și încearcă în mod automat să găsească caracteristicile adecvate ale terenului în timpul revenirii. Când terenul actual corespunde cu terenul punctului de plecare, drona va ateriza. În cazul în care terenul nu corespunde, va apărea o notificare în DJI Fly.



- Protecția la aterizare este activată în timpul modului de aterizare cu precizie.
- Executarea aterizării cu precizie respectă condițiile de mai jos:
 - a. Punctul de plecare trebuie să fie înregistrat la decolare și nu trebuie să se modifice pe parcursul zborului. În caz contrar, drona nu va avea nicio înregistrare a caracteristicilor terenului punctului de plecare.
 - b. La decolare, drona trebuie să urce vertical 7 m înainte de a se deplasa pe orizontală.
 - c. Caracteristicile terenului punctului de plecare trebuie să rămână, în mare parte, neschimbate.
 - d. Caracteristicile terenului punctului de plecare trebuie să fie suficient de distinctive.
 - e. Iluminarea nu trebuie să fie prea intensă sau prea întunecată.
- Sunt disponibile următoarele acțiuni în timpul aterizării cu precizie:
 - a. Apăsați maneta de accelerare pentru a acceleră aterizarea.
 - b. Mutăți manetele de comandă în orice direcție pentru a opri aterizarea cu precizie. Drona va coborî vertical după eliberarea manetelor de comandă.


Sisteme vizuale și sisteme de detecție infraroșu

Mavic Air 2 include atât un sistem de detecție infraroșu, cât și sisteme vizuale pentru direcția înainte, înapoi și pante descendente.

Sistemele vizuale pentru direcția înainte, înapoi și pante descendente sunt formate din două camere, iar sistemul de detecție infraroșu este format din module 3D cu infraroșu.

Sistemele vizuale pentru direcția înainte, înapoi și pante descendente ajută drona să-și mențină poziția actuală, să planeze cu o precizie mai mare și să zboare în interior sau în alte medii unde semnalul GPS nu este disponibil.

În plus, lumina inferioară auxiliară, localizată în partea inferioară a dronei, îmbunătățește vizibilitatea sistemului vizual pentru pante descendente în condiții slabe de iluminare.

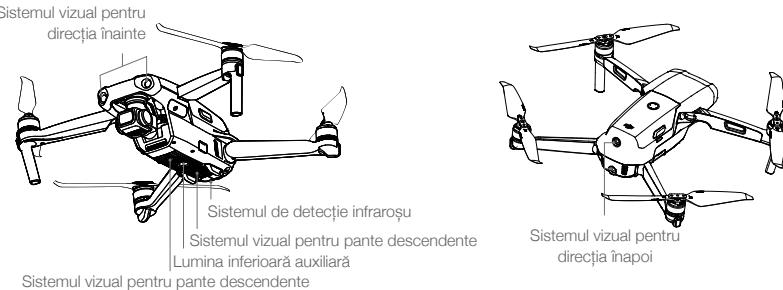


Raza de detectare

Sistemul vizual pentru direcția înainte: Raza de detectare: 0,35 - 22 m; FOV: 71° (orizontal), 56° (vertical)

Sistemul vizual pentru direcția înapoi: Raza de detectare: 0,37 - 23,6 m; FOV: 57° (orizontal), 44° (vertical)

Sistemul vizual pentru pante descendente: Sistemul vizual pentru pante descendente funcționează cel mai bine când drona se află la o altitudine cuprinsă între 0,5 și 30 m, iar raza sa de funcționare este cuprinsă între 0,5 și 60 m.

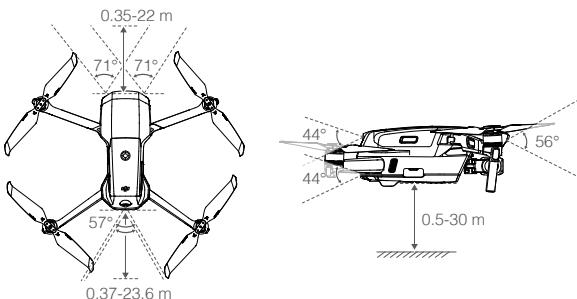

Calibrarea camerelor sistemului vizual

Calibrare automată


Camerele sistemului vizual instalate pe dronă sunt calibrate la fabrică. Dacă este detectată orice anomalie la camera sistemului vizual, drona se va calibra automat și va apărea o notificare în DJI Fly. Nu este necesară nicio operațiune suplimentară.

Calibrare avansată


Dacă anomalia persistă după calibrarea automată, va apărea o notificare în aplicația care vă anunță că este necesară calibrarea avansată. Calibrarea avansată trebuie utilizată cu DJI Assistant 2 for Mavic. Urmați pașii de mai jos pentru a calibră camerele sistemului vizual pentru direcția înainte și apoi repetați pașii pentru a calibră celelalte camere ale sistemului vizual.



1
Îndreptați drona către ecran.

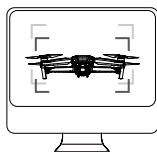


2
Aliniați chenarele.

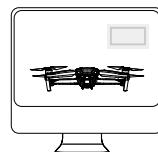

3
Răsuciți și încărcați drona.

Utilizarea sistemelor vizuale

Când semnalul GPS nu este disponibil, este activat sistemul vizual pentru pante descendente dacă suprafața are o structură clară și este iluminată suficient. Sistemul vizual pentru pante descendente funcționează cel mai bine când drona se află la o altitudine cuprinsă între 0,5 și 30 m. Dacă altitudinea dronei este mai mare de 30 m, sistemul vizual poate fi afectat fiind necesară o atenție deosebită.

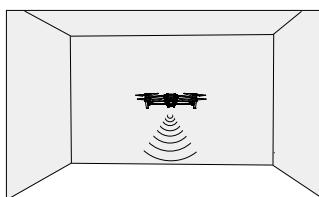

Urmați pașii de mai jos pentru a utiliza sistemul vizual pentru pante descendente:

1. Asigurați-vă că drona este în modul Normal sau Tripod. Porniți drona.
2. Drona planează după decolare. Indicatorul de stare al dronei clipește verde de două ori, ceea ce indică că sistemul vizual pentru pante descendente funcționează.

Dacă drona este în modul Normal sau Tripod, iar Obstacle Detection (Detectarea obstacolelor) este activată în DJI Fly, sistemele vizuale pentru direcția înainte și înapoi se vor activa automat la pornirea dronei. La utilizarea sistemelor vizuale pentru direcția înainte și înapoi, drona poate frâna în mod activ când detectează obstacole. Sistemele vizuale pentru direcția înainte și înapoi funcționează cel mai bine în mediile în care există lumină adecvată și obstacolele sunt marcate sau nuanțate în mod clar.



- Sistemele vizuale nu pot funcționa corespunzător deasupra suprafețelor care nu au variații clare ale modelului. Sistemele vizuale nu pot funcționa corespunzător în niciuna dintre situațiile de mai jos. Utilizați drona cu atenție.
 - a. Zborul deasupra suprafețelor monocrome (de ex., negru, alb, verde).
 - b. Zborul deasupra suprafețelor foarte reflectorizante.
 - c. Zborul deasupra apei sau suprafețelor transparente.
 - d. Zborul deasupra suprafețelor sau obiectelor aflate în mișcare.
 - e. Zborul într-o zonă unde lumina se modifică frecvent sau drastic.
 - f. Zborul deasupra suprafețelor extrem de întunecate (< 10 lux) sau extrem de strălucitoare (> 40.000 lux).
 - g. Zborul deasupra suprafețelor care reflectă sau absorb unde infraroșii (de ex., oglinzile).
 - h. Zborul deasupra suprafețelor fără modele sau structură clară.



- i. Zborul deasupra suprafețelor cu modele sau structuri identice și care se repetă (de ex., plăci cu același design).
- j. Zborul deasupra obstacolelor cu suprafețe mici (de ex., ramuri de copaci).
- Mențineți în permanență senzorii curați. NU interveniți asupra senzorilor. NU utilizați drona în medii umede sau cu praf.
- Dacă drona suferă o coliziune, este necesară calibrarea camerei. Calibrăți camerele dacă DJI Fly vă solicită acest lucru.
- NU efectuați zboruri în zile ploioase, încețoșate sau dacă nu aveți un câmp vizual clar.
- Înainte de fiecare decolare, verificați următoarele:
 - a. Asigurați-vă că nu există etichete sau orice alte obstrucții deasupra sistemelor vizuale și ale celor de detecție infraroșu.
 - b. Dacă există murdărie, praf sau apă în sistemele vizuale și cele de detecție infraroșu, curătați-le cu o cărpă moale. Nu utilizați soluții de curățat care conțin alcool.
 - c. Contactați serviciul de asistență DJI dacă există vreo deteriorare ale geamurilor sistemelor vizuale și ale celor de detecție infraroșu.
- NU obstrucați sistemul de detecție infraroșu.

Modul inteligent de zbor

FocusTrack

FocusTrack include Spotlight 2.0, Active Track 3.0 și Point of Interest 3.0.

Spotlight 2.0: Cu acest mod convenabil, puteți să zburăți liber în timp ce camera rămâne fixată pe subiect. Mișcați maneta de rotire astfel încât să înconjoare subiectul, mișcați maneta de înclinare pentru a modifica distanța față de subiect, mișcați maneta de accelerare pentru a modifica altitudinea și maneta de răsucire pentru a ajusta cadrul.

ActiveTrack 3.0: Există două moduri ale ActiveTrack 3.0. Mișcați maneta de rotire astfel încât să înconjoare subiectul, mișcați maneta de înclinare pentru a modifica distanța față de subiect, mișcați maneta de accelerare pentru a modifica altitudinea și maneta de răsucire pentru a ajusta cadrul.

1. **Trace:** Drona urmărește subiectul la o distanță constantă. În modul Normal și Tripod, viteza maximă de zbor este de 8 m/s. Rețineți că drona poate să detecteze și să evite obstacole în acest mod când există mișcări ale manetei de înclinare. Drona nu poate să evite obstacole când există mișcări ale manetei de rotire și ale celei de accelerare. În modul Sport, viteza maximă de zbor este de 19 m/s, iar drona nu poate să detecteze obstacolele.

2. **Parallel:** Drona urmărește subiectul la un unghi și o distanță constantă din lateral. În modul Normal și Tripod, viteza maximă de zbor este de 12 m/s. În modul Sport, viteza maximă de zbor este de 19 m/s. Drona nu poate să detecteze obstacolele în modul Parallel.

Point of Interest 3.0 (POI 3.0): Drona urmărește subiectul într-un cerc, în funcție de raza și viteza de zbor setate. Modul acceptă atât subiecte statice, cât și subiecte aflate în mișcare. Rețineți că dacă subiectul se mișcă prea rapid, urmărirea acestuia ar putea să nu fie posibilă.

Utilizarea FocusTrack

1. Decolați și planați aparatul la cel puțin 1 m (3,3 ft) deasupra solului.



2. Trageți un chenar în jurul subiectului, în ecranul de vizualizare al camerei, pentru a activa FocusTrack.



3. Modul FocusTrack este activat. Modul implicit este Spotlight. Atingeți pictograma pentru a comuta între Spotlight, ActiveTrack [•] și POI Q. Când se detectează un gest de salut (un salut cu o singură mână și cotul mai sus decât umărul), va fi activat modul ActiveTrack.

4. Atingeți butonul Shutter / Record (Obturare / Înregistrare) pentru a realiza fotografii sau a începe înregistrarea. Vizualizați înregistrarea în modul de redare.

Ieșirea din modul FocusTrack

Atingeți **Stop (Orire)** în DJI Fly sau apăsați o dată butonul Flight Pause (Întrerupere zbor) de pe telecomandă pentru a ieși din modul FocusTrack.



- NU utilizați FocusTrack în zone cu oameni, animale, obiecte mici sau detaliate (de ex., ramuri de copaci sau cabluri electrice) sau obiecte transparente (de ex., apă sau sticlă).
- Aveți grijă la obiectele din jurul dronei și utilizați telecomanda pentru a evita coliziuni cu drona.
- Utilizați drona manual. În caz de urgență, apăsați butonul Flight Pause (Întrerupere zbor) sau atingeți Stop (Orire) în DJI Fly.
- Aveți foarte mare grijă când utilizați FocusTrack într-o situație de mai jos:
 - a. Subiectul urmărit nu se deplasează pe un plan drept.
 - b. Subiectul urmărit își modifică drastic forma când se află în deplasare.
 - c. Subiectul urmărit nu se mai află în cadrul vizual pentru o perioadă lungă de timp.
 - d. Subiectul urmărit se deplasează pe o suprafață înzăpezită.
 - e. Subiectul urmărit are o culoare sau un model asemănător cu mediul înconjurător în care se află.
 - f. Nivelul de lumină este extrem de scăzut (<300 lux) sau extrem de ridicat (>10.000 lux).
- Asigurați-vă că respectați legile și reglementările locale privind confidențialitatea când utilizați FocusTrack.
- Vă recomandăm să urmăriți numai vehicule, bărci și oameni (dar nu copii). Zburați aparatul cu atenție când urmăriți alte subiecte.
- Subiectul urmărit poate să facă schimb din greșelă cu alt subiect, dacă trec unul pe lângă celălalt.
- Când utilizați un gest pentru a activa ActiveTrack, drona urmărește numai persoanele care efectuează primul gest detectat. Distanța între persoane și dronă trebuie să fie de 5 - 10 m, iar unghiul de înclinare a dronei nu trebuie să depășească 60°.


QuickShots

Modurile de capturare a imaginii QuickShots includ Dronie, Rocket, Circle, Helix, Boomerang și Asteroid. Mavic Air 2 înregistrează în conformitate cu modul selectat de capturare a imaginii și generează automat un videoclip scurt. Videoclipul poate fi vizionat, editat sau distribuit pe rețelele de socializare din modul redare.

-  **Dronie:** Drona zboară înapoi și urcă, având camera fixată pe subiect.
-  **Rocket:** Drona urcă, având camera îndreptată în jos.
-  **Circle:** Drona înconjoară subiectul.
-  **Helix:** Drona urcă în spirală în jurul subiectului.
-  **Boomerang:** Drona zboară în jurul subiectului pe un traseu oval, urcând pe măsură ce se îndepărtează de punctul său de plecare și coborând pe măsură ce se întoarce. Punctul de plecare al dronei reprezintă un capăt al axei ovale și lungi, iar celălalt capăt al axei se află în partea opusă a subiectului față de punctul de plecare. Asigurați-vă că există suficient spațiu când utilizați modul Boomerang. Asigurați o rază de cel puțin 30 m (99 ft) în jurul dronei și cel puțin 10 m (33 ft) deasupra acesteia.
-  **Asteroid:** Drona zboară înapoi și înainte, realizează câteva fotografii și apoi revine la punctul de plecare. Videoclipul generat începe cu o panoramă a celei mai înalte poziții și apoi prezintă coborârea. Asigurați-vă că există suficient spațiu când utilizați modul Asteroid. Asigurați cel puțin 40 m (132 ft) în spatele dronei și cel puțin 50 m (164 ft) deasupra acesteia.

Utilizarea QuickShots

- Decolați și planați aparatul la cel puțin 2 m (6,6 ft) deasupra solului.

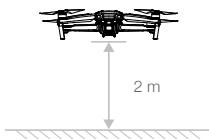

- În DJI Fly, atingeți pictograma pentru modul de capturare a imaginilor pentru a selecta QuickShots și urmați instrucțiunile. Asigurați-vă că înțelegeți cum să utilizați modul de capturare a imaginilor și că nu există obstacole în imprejurimi.



- Selectați subiectul vizat în ecranul de vizualizare al camerei atingând cercul pe subiect sau trăgând un chenar în jurul acestuia. Alegeți un mod de capturare a imaginii și atingeți **Start (Pornire)** pentru a începe înregistrarea. Când se detectează un gest de salut (un salut cu o singură mână și cotul mai sus decât umărul), va fi activat și modul QuickShots. Drona zboară înapoi către punctul inițial după finalizarea procesului.

de capturare a imaginilor.

4. Atingeți pentru a accesa videoclipul.

Ieșirea din modul QuickShots


Apăsați o dată butonul Flight Pause / RTH (întrerupere zbor / RTH) sau atingeți în DJI Fly pentru a ieși din modul QuickShots. Drona va plana.



- Utilizați QuickShots în locuri unde nu există clădiri și alte obstacole. Asigurați-vă că pe traseul de zbor nu se află persoane, animale sau ale obstacole. APAS este dezactivat în timpul modului QuickShots. Drona va frâna și va plana dacă detectează un obstacol.
- Aveți grijă la obiectele din jurul dronei și utilizați telecomanda pentru a evita coliziuni cu drona.
- NU utilizați QuickShots în niciuna dintre situațiile de mai jos:
 - Când subiectul este blocat pentru o perioadă lungă sau se află în afara câmpului vizual.
 - Când subiectul se află la o distanță mai mare de 50 m față de dronă.
 - Când subiectul are o culoare sau un model asemănător cu împrejurimile.
 - Când subiectul se află în aer.
 - Când subiectul se deplasează prea repede.
 - Nivelul de lumină este extrem de scăzut (<300 lux) sau extrem de ridicat (>10.000 lux).
- NU utilizați QuickShots în zone aflate în apropierea clădirilor sau în zone unde semnalul GPS este slab. În caz contrar, trasele de zbor va fi instabil.
- Asigurați-vă că respectați legile și reglementările locale privind confidențialitatea când utilizați QuickShots.
- Când utilizați un gest pentru a activa QuickShots, drona va urmări numai persoanele care efectuează primul gest detectat. Distanța între persoane și dronă trebuie să fie de 5 - 10 m, iar unghiul de înclinare a dronei nu trebuie să depășească 60°.

Hyperlapse

Modurile de capturare a imaginii Hyperlapse includ Free, Circle, Course Lock și Waypoint.

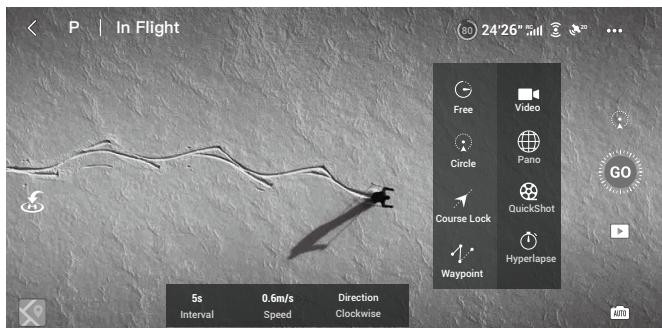

Free

Drona realizează automat fotografii și generează un videoclip cu o succesiune de cadre. Modul Free poate fi utilizat în timp ce drona se află pe sol. După decolare, controlați mișcările dronei și unghiul gimbal utilizând telecomanda. Urmați pașii de mai jos pentru a utiliza modul Free:

1. Setați timpul de pauză, durata videoclipului și viteza maximă. Ecranul afișează numărul de fotografii care vor fi realizate și durata procesului de capturare a imaginii.
2. Atingeți butonul obturare pentru a începe.

Circle

Drona face automat fotografii în timp ce zboară în jurul subiectului selectat pentru a genera un videoclip în intervalul de timp. Urmați pașii de mai jos pentru a utiliza modul Circle:

1. Setați timpul de pauză, durata videoclipului și viteza maximă. Modul Circle poate fi selectat pentru deplasare în sensul acelor de ceasornic sau în sens invers acelor de ceasornic. Ecranul afișează numărul de fotografii care vor fi realizate și durata procesului de capturare a imaginii.
2. Selectați un subiect pe ecran.
3. Atingeți butonul obturare pentru a începe.
4. Mișcați maneta de răsucire și rotița gimbalului pentru a ajusta cadrul, mișcați maneta de înclinare pentru a modifica distanța față de subiect, mișcați maneta de rotire pentru a controla viteza de deplasare în cerc și maneta de accelerare pentru a controla viteza verticală de zbor.

Course Lock

Course Lock poate fi utilizat în două moduri. În primul mod, orientarea dronei este fixată, dar nu se poate selecta un subiect. În al doilea mod, orientarea dronei este fixată, iar drona zboară în jurul unui obiect selectat. Urmați pașii de mai jos pentru a utiliza Course Lock:

1. Setați timpul de pauză, durata videoclipului și viteza maximă. Ecranul afișează numărul de fotografii care vor fi realizate și durata procesului de capturare a imaginii.
2. Setați o direcție de zbor.
3. Dacă este cazul, selectați un subiect. Utilizați rotița gimbalului și maneta de răsucire pentru a ajusta cadrul.
4. Atingeți butonul obturare pentru a începe. Mișcați maneta de înclinare și maneta de rotire pentru a controla viteza orizontală de zbor și pentru a deplasa drona în paralel. Mișcați maneta de accelerare pentru a controla viteza verticală de zbor.

Waypoints

Drona realizează automat fotografii pe un traseu de zbor care conține între două și cinci puncte intermedie și generează un videoclip cu o succesiune de cadre. Drona poate zbura în ordine de la punctul intermediu 1 la 5 sau de la 5 la 1. Urmați pașii de mai jos pentru a utiliza modul Waypoints:

1. Setați punctele intermedie dorite și direcția obiectivului.
2. Setați timpul de pauză, durata videoclipului și viteza maximă. Ecranul afișează numărul de fotografii care vor fi realizate și durata procesului de capturare a imaginii.
3. Atingeți butonul obturare pentru a începe.

Drona va genera automat un videoclip cu o succesiune de cadre, care poate fi vizionate în modul redare. În setările camerei, utilizatorii pot selecta să salveze înregistrarea în format JPEG sau RAW și să o stocheze în stocarea încorporată sau pe un card microSD.



- Pentru o performanță optimă, vă recomandăm să utilizați Hyperlapse la o altitudine mai mare de 50 m și să setați o diferență de cel puțin două secunde între timpul de pauză și procesul de obturare.
- Vă recomandăm să selectați un subiect static (de ex., clădiri înalte, teren muntos), aflat la o distanță sigură de dronă (mai mare de 15 m). Nu selectați un subiect aflat la o distanță prea apropiată de dronă.
- Drona frânează și planează dacă se detectează un obstacol în timpul modului Hyperlapse.
- Drona generează numai un videoclip dacă a realizat cel puțin 25 de fotografii, adică numărul necesar pentru a genera un al doilea videoclip. Videoclipul este generat când se trimite o comandă de la telecomandă sau dacă se ieșe din mod în mod neașteptat (cum ar fi în cazul în care este activată revenirea cu nivel redus al bateriei).

Sisteme avansate de asistență pentru pilot 3.0

Funcția Sisteme avansate de asistență pentru pilot 3.0 (APAS 3.0) este disponibilă în modul Normal. Când funcția APAS este activată, drona continuă să răspundă la comenziile utilizatorului și își planifică traseul în conformitate cu intrările manetei de comandă și mediul de zbor. Cu APAS, este mai ușor să evitați obstacole, să obțineți o înregistrare mai clară și oferă o experiență îmbunătățită de zbor.

Continuă să mișcați maneta înclinare înainte și înapoi. Drona va evita obstacolele zburând deasupra, dedesubt sau în partea stângă sau dreaptă a acestora. Drona va răspunde în același timp și celorlalte mișcări ale manetei de comandă.

Când APAS este activat, drona poate fi opriță apăsând butonul Flight Pause (Întrerupere zbor) de pe telecomandă sau apăsând Stop (Oprire) pe ecran în aplicația DJI Fly. Drona planează timp de trei secunde și așteaptă comenzi suplimentare ale pilotului.

Pentru a activa APAS, deschideți DJI Fly, accesați System Settings (Setări sistem) > Safety (Siguranță) și activați APAS.



- APAS este dezactivat când se utilizează modurile inteligente de zbor la o rezoluție înaltă, precum 2.7K 48/50/60 cps, 1080p 48/50/60/120/240 cps și 4K 48/50/60 cps.
- APAS este disponibil numai la zborul pe direcția înainte și înapoi. Dacă drona zboară în stânga sau dreapta, APAS este dezactivat.
- Asigurați-vă că utilizați APAS când sunt disponibile sistemele vizuale pentru direcția înainte și înapoi. Asigurați-vă că nu există persoane, animale, obiecte cu suprafață mică (de ex., ramuri de copaci) sau obiecte transparente (de ex., sticlă sau apă) pe traseul de zbor dorit.
- Asigurați-vă că utilizați APAS când este disponibil sistemul vizual pentru pante descendente sau când semnalul GPS este puternic. Este posibil ca APAS să nu funcționeze corespunzător când drona zboară deasupra unei zone cu apă sau unei zone acoperite de zăpadă.
- Aveți foarte mare grijă când zburăți aparatul în medii extrem de întunecate (<300 lux) sau extrem de strălucitoare (>10.000 lux).
- Fiți atenționati la DJI Fly și asigurați-vă că drona funcționează normal în modul APAS.

Înregistratorul de zbor

Datele de zbor, inclusiv telemetria zborului, informațiile despre starea dronei și alți parametri, sunt salvate automat pe înregistratorul intern de date al dronei. Datele pot fi accesate utilizând DJI Assistant 2 for Mavic.


Elicele

Există două tipuri de elice Mavic Air 2 cu lansare rapidă și cu zgomot redus, care sunt proiectate pentru a se învârți în diferite direcții. Marcatori sunt utilizati pentru a indica ce elice trebuie atașată la fiecare motor. Asigurați-vă că potriviti elicea și motorul conform instrucțiunilor.

Elicele	Marcat	Nemarcat
Ilustrație		
Posiție	Atașați la motoarele cu marcaje albe	Atașați la motoarele fără marcaje albe

Atașarea elicelor

Atașați elicele cu marcaje la motoarele cu marcaje, iar elicele nemarcate la motoarele fără marcaje. Apăsați fiecare elice pe motor și roțiți-o până este fixată.

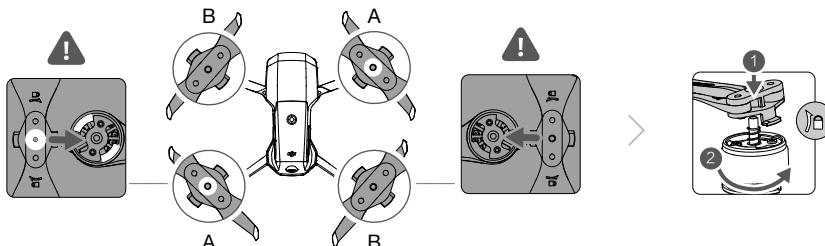

Detașarea elicelor


Apăsați elicele pe motoare și roțiți-le în direcția de deblocare.



- Lamelele elicei sunt ascuțite. Procedați cu grijă.
- Utilizați numai elicele DJI oficiale. NU amestecați tipurile de elice.
- Achiziționați elicele separat dacă este cazul.
- Asigurați-vă că elicele sunt montate în siguranță înainte de fiecare zbor.
- Asigurați-vă că toate elicele sunt în stare bună înainte de fiecare zbor. NU utilizați nicio elice învechită, ciobită sau defectă.
- Mențineți distanța față de elicele rotative și motoare, pentru a evita accidente.
- Nu strângeți sau îndojiți elicele când sunt transportate sau depozitate.
- Asigurați-vă că motoarele sunt montate în siguranță și se rotesc fără probleme. Aterizați imediat drona dacă un motor este blocat și nu se poate rota liber.
- NU încercați să modificați structura motoarelor.
- NU atingeți sau permiteți ca mâinile sau corpul să intre în contact cu motoarele după zbor, întrucât aceasta pot fi fierbinți.
- NU blocați orificiile de ventilație ale motoarelor sau componentele dronei.
- Asigurați-vă că la pornire controlerul de viteză electronic (ESC) emite un sunet normal.

Bateria inteligentă de zbor

Bateria inteligentă de zbor Mavic Air 2 este o baterie de 11,55 V și 3500 mAh cu funcție intelligentă de încărcare și descărcare.

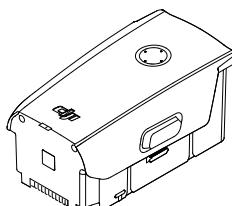

Functiile bateriei

- Afișarea nivelului bateriei: Indicatorii cu LED afișează nivelul actual al bateriei.
- Funcția de descărcare automată: Pentru a evita revărsarea, bateria se descarcă automat la un procent de 96% din nivelul bateriei când este inactivă timp de o zi și se descarcă automat la un procent de 60% din

nivelul bateriei când este inactivă timp de cinci zile. Este normal să simți o căldură moderată emisă de la baterie în timpul procesului de descărcare.

3. Încărcarea echilibrată: În timpul încărcării, tensiunile elementelor bateriei sunt echilibrate în mod automat.
4. Protecție împotriva supraîncărcării: Bateria oprește automat încărcarea după ce este încărcată complet.
5. Detectarea temperaturii: Pentru a se proteja, bateria se încarcă numai atunci când temperatura este cuprinsă între 5°C și 40°C (41°F și 104°F).
6. Protecție împotriva supracurentilor: Bateria oprește încărcarea dacă se detectează un surplus de curent.
7. Protecție împotriva supra-descărcării: Descărcarea se oprește automat pentru a preveni o descărcare în exces când bateria nu este în uz. Protecția împotriva supra-descărcării nu este activată când bateria este în uz.
8. Protecție împotriva scurtcircuitului: Sursa de alimentare este oprită automat dacă este detectat un scurtcircuit.
9. Protecție împotriva deteriorării elementelor bateriei: DJI Fly afișează un avertisment când este detectat un element deteriorat al bateriei.
10. Modul de repaus: Bateria se oprește după 20 de minute de inactivitate pentru a economisi energie. Dacă nivelul bateriei este mai mic de 5%, bateria intră în modul de repaus pentru a preveni supra-descărcarea după ce a fost inactiv timp de șase ore. În modul de repaus, indicatorii nivelului bateriei nu clipsește. Încărcați bateria pentru a ieși din modul de repaus.
11. Comunicare: Informații despre tensiunea, capacitatea și curentul bateriei sunt transmise către dronă.


- ⚠️** • Consultați mențiunile legale și orientările privind siguranța Mavic Air 2 și eticheta bateriei înainte de utilizare. Utilizatorii își asumă responsabilitatea deplină pentru toate operațiunile și utilizările.

Utilizarea bateriei

Verificarea nivelului bateriei

Apăsați o dată butonul de alimentare pentru a verifica nivelul bateriei.

LED-urile pentru indicarea nivelului bateriei

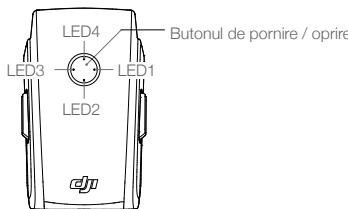

LED-urile pentru indicarea nivelului bateriei

○ : LED-ul este aprins ☀ : LED-ul clipește ○ : LED-ul este stins

LED1	LED2	LED3	LED4	Nivelul bateriei
○	○	○	○	Nivelul bateriei ≥ 88%
○	○	○	☀	75% ≤ Nivelul bateriei < 88%
○	○	○	○	63% ≤ Nivelul bateriei < 75%
○	○	☀	○	50% ≤ Nivelul bateriei < 63%
○	○	○	○	38% ≤ Nivelul bateriei < 50%
○	☀	○	○	25% ≤ Nivelul bateriei < 38%
○	○	○	○	13% ≤ Nivelul bateriei < 25%
☀	○	○	○	0% ≤ Nivelul bateriei < 13%

Pornirea / oprirea

Apăsați o dată butonul de alimentare, apoi apăsați lung timp de două secunde pentru a porni sau opri bateria. LED-urile pentru indicarea nivelului bateriei afișează nivelul bateriei când drona este pornită.

Notificare privind temperatura scăzută

1. Capacitatea bateriei este redusă semnificativ când drona zboară în medii cu temperatură redusă cuprinsă între -10 °C și 5 °C (14 °F și 41 °F). Vă recomandăm să planați drona pentru o perioadă pentru a încălzi bateria. Asigurați-vă că încărcați complet bateria înainte de decolare.
2. Bateriile nu pot fi utilizate în medii cu temperaturi extrem de scăzute, mai mici decât -10 °C (14 °F).
3. Când drona se află în medii cu temperatură scăzută, încearcăți zborul imediat ce DJI Fly afișează un avvertisment privind nivelul redus al bateriei.
4. Pentru a asigura performanța optimă a bateriei, mențineți temperatura bateriei peste 20 °C (68 °F).
5. Capacitatea redusă a bateriei în medii cu temperatură redusă scade performanța rezistenței vitezelor în condiții de vânt a dronei. Zburăți cu atenție.
6. Zburăți aparatul cu o atenție deosebit de mare la nivelurile înalte ale mării.

Încărcarea bateriei

Încărcați complet bateria inteligentă de zbor înainte de fiecare zbor utilizând încărcătorul DJI furnizat.

1. Conectați adaptorul de alimentare c.a. la o sursă de alimentare c.a. (100-240 V, 50/60 Hz).
2. Ataşați bateria inteligentă de zbor la adaptorul de alimentare c.a. utilizând cablul de încărcare al bateriei, când bateria este oprită.
3. LED-urile pentru indicarea nivelului bateriei afișează nivelul actual al bateriei în timpul încărcării.
4. Bateria inteligentă de zbor este încărcată complet când toate LED-urile de indicare a nivelului bateriei sunt stinse. Scoateți încărcătorul când bateria este încărcată complet.



- NU încărcați bateria inteligentă de zbor imediat după zbor, întrucât temperatura poate fi prea ridicată. Așteptați până ajunge la temperatura camerei înainte de a o încărca din nou.
- Încărcătorul oprește încărcarea bateriei dacă temperatura elementelor bateriei nu se află în intervalul de funcționare, cuprins între 5 °C și 40 °C (41 °F și 104 °F). Intervalul ideal al temperaturii de încărcare este cuprins între 22 °C și 28 °C (71,6 °F și 82,4 °F).
- Hubul de încărcare a bateriei (nu este inclus) poate încărca până la trei baterii. Accesați magazinul online DJI pentru a afla mai multe.
- Încărcați complet bateria cel puțin o dată la trei luni pentru a menține bateria în stare bună.
- DJI nu își asumă nicio responsabilitate pentru deteriorările provocate de încărcătoarele terță parte.



- Vă recomandăm să descărcați baterile inteligente de zbor până la 30% sau un procent mai mic. Puteti să faceți acest lucru zburând drona în spații exterioare până când nivelul bateriei este mai mic de 30%.

Tabelul de mai jos afișează nivelul bateriei în timpul încărcării.

LED1	LED2	LED3	LED4	Nivelul bateriei
●	●	○	○	0% < Nivelul bateriei ≤ 50%
●	●	●	○	50% < Nivelul bateriei ≤ 75%
●	●	●	●	75% < Nivelul bateriei < 100%
○	○	○	○	Încărcată complet

Mecanisme de protecție a bateriei


Indicatorul LED al bateriei poate afișa indicații privind protecția bateriei, declansate de condiții neobișnuite de încărcare.

Mecanisme de protecție a bateriei					
LED1	LED2	LED3	LED4	Model care clipește	Stare
○	●	○	○	LED2 clipește de două ori pe secundă	Supracurent detectat
○	●	○	○	LED2 clipește de trei ori pe secundă	Scurtcircuit detectat
○	○	●	○	LED3 clipește de două ori pe secundă	Supraîncărcare detectată
○	○	●	○	LED3 clipește de trei ori pe secundă	Încărcător cu supratensiune detectat
○	○	○	●	LED4 clipește de două ori pe secundă	Temperatura de încărcare este prea scăzută
○	○	○	●	LED4 clipește de trei ori pe secundă	Temperatura de încărcare este prea ridicată

Dacă mecanismele de protecția a bateriei se activează, pentru a relua încărcarea trebuie să scoateți bateria din încărcător și apoi să o introduceți din nou. Dacă temperatura de încărcare este neobișnuită, așteptați ca aceasta să revină la normal, iar bateria își va relua automat încărcarea fără a fi necesară scoaterea și introducerea încărcătorului.

Introducerea bateriei inteligente de zbor

Introduceți bateria inteligentă de zbor în compartimentul pentru baterie al dronei. Asigurați-vă că este montată în siguranță și că sunt fixate cataramele bateriei.

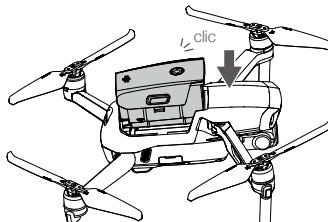

Îndepărtarea bateriei inteligente de zbor


Apăsați cataramele bateriei pe ambele părți ale bateriei inteligente de zbor pentru a îndepărta baterile din compartiment.

- ⚠ • NU scoateți bateria când drona pornește.
- Asigurați-vă că bateria este fixată bine.

Gimbalul și camera

Prezentarea gimbalului

Gimbalul în 3 axe al Mavic Air 2 oferă stabilizare pentru cameră, permitându-vă să realizați fotografii și videoclipuri clare și stabile. Intervalul de control al răscurrii este cuprins între -80° și +80°, iar intervalul de control al înclinării este cuprins între -90° și +24°. Intervalul implicit de control al înclinării este cuprins între -90° și 0°, iar intervalul de înclinare poate fi extins la -90° – +24° activând „Allow Upward Gimbal Rotation” (Permitere rotație în sus a gimbalului) în DJI Fly.

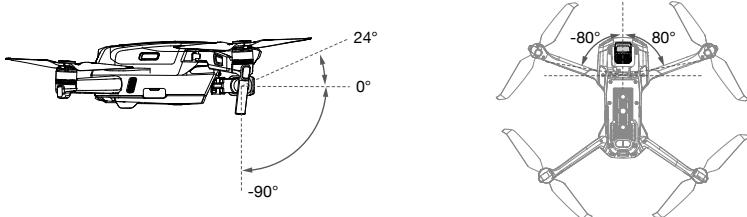

Utilizați rotația gimbalului de pe telecomandă pentru a controla gradul de înclinare a camerei. Alternativ, accesați ecranul de vizualizare al camerei în DJI Fly. Apăsați pe ecran până apare o bară de ajustare și trageți în sus și în jos pentru a controla înclinarea camerei, respectiv în stânga și dreapta pentru a controla gradul de răscuire a camerei.

Moduri de funcționare ale gimbalului

Sunt disponibile două moduri de funcționare ale gimbalului. Comutați între modurile de funcționare în DJI Fly.

Modul Follow: Unghiul dintre orientarea gimbalului și partea din față a dronei rămâne în permanență constant.

Modul FPV: Gimbalul se sincronizează cu mișcarea dronei pentru a oferi o experiență personală de zbor.



- Când drona este pornită, nu atingeți sau loviți gimbalul. Pentru a proteja gimbalul în timpul decolării, decolați de pe un teren deschis și plat.
- Elementele de precizie ale gimbalului se pot deteriora în urma unei coliziuni sau impact, ceea ce ar putea duce la funcționarea neobișnuită a gimbalului.
- Evitați depunerea de praf sau nisip pe gimbal, în special în motoarele acestuia.
- Motorul unui gimbal poate intra în modul de protecție în următoarele situații:
 - a. Drona se află pe un teren denivelat sau gimbalul este obstrucționat.
 - b. Asupra gimbalului se exercită o forță exterioară excesivă, precum în timpul unei coliziuni.
- NU aplicați o forță exterioară asupra gimbalului după pornirea acestuia. NU adăugați încărcături suplimentare pe gimbal, întrucât acest lucru poate duce la funcționarea neobișnuită a gimbalului sau chiar la deteriorarea permanentă a motorului.
- Asigurați-vă că îndepărtați protecția gimbalului înainte de a porni drona. De asemenea, asigurați-vă și că montați protecția gimbalului când drona nu este în uz.
- Zborul prin ceată deasă sau printre nori poate crea condens, ceea ce ar putea duce la defecțiuni temporare. Gimbalul își recapătă complet funcționalitatea după ce este uscat.

Prezentarea camerei

Mavic Air 2 utilizează o cameră cu senzor CMOS de 1/2", care poate înregistra videoclipuri de până la 4K 60 cps și captura imagini de 48 MP și acceptă moduri de capturare a imaginii precum Single, Burst, AEB, Timed Shot, Panorama și Slow Motion. Deschizătura camerei este f2.8 și poate realiza fotografii începând de la o distanță de 1 m și până la infinit.



- Asigurați-vă că temperatura și gradul de umiditate sunt adecvate pentru cameră în timpul utilizării și depozitării.
- Curățați obiectivul cu o soluție de curățare pentru obiectiv pentru a evita deteriorarea.
- NU blocați orificiile de ventilație ale camerei, întrucât căldura generată ar putea duce la deteriorarea dispozitivului și rănirea utilizatorului.

Stocarea fotografiilor și videoclipurilor

Mavic Air 2 acceptă utilizarea unui card microSD pentru a stoca fotografiile și videoclipurile. Este necesar un card microSD de rating UHS-I Speed Grade 3 datorită vitezei de citire și scriere rapide necesară pentru date video de înaltă rezoluție. Consultați secțiunea Specificații pentru mai multe informații despre cardurile microSD recomandate.



- Nu scoateți cardul microSD din dronă când aceasta este pornită. În caz contrar, cardul microSD poate fi deteriorat.
- Pentru a asigura stabilitatea sistemului camerei, înregistrarea unui videoclip este limitată la 30 de minute.
- Verificați setările camerei înainte de utilizare pentru a vă asigura că sunt configurate astfel încât să ofere performanțele dorite.
- Înainte de a realiza fotografii sau videoclipuri importante, realizați câteva fotografii de test pentru a verifica funcționarea corectă a camerei.
- Fotografiile sau videoclipurile nu pot fi transmise sau copiate din spațiul de stocare al camerei dacă drona este opriță.
- Asigurați-vă că opriți drona în mod corect. În caz contrar, parametrii camerei nu vor fi salvați și toate videoclipurile înregistrate pot fi deteriorate. DJI nu este responsabilă pentru nicio defecțiune a unei imagini sau a unui videoclip care urmează a fi înregistrat sau care a fost înregistrat, într-un mod în care nu poate fi citit de dispozitive.

Telecomanda

Această secțiune descrie funcțiile telecomenzi și include instrucțiuni pentru controlul dronei și al camerei.

Telecomanda

Prezentarea telecomenzi

În telecomandă există integrată o tehnologie de transmisie pe scară extinsă de la DJI, OcuSync 2.0, care oferă un interval de transmisie de 10 km (6 mil) și afișează videoclipul filmat de dronă în DJI Fly pe dispozitivul dvs. mobil la o rezoluție de până la 1080p. Controlați drona și camera fără probleme utilizând butoanele de la bord, în timp ce manetele de comandă detașabile ușurează depozitarea telecomenzi.

Într-o zonă deschisă fără interferențe electromagnetice, OcuSync 2.0 transmite fără probleme linkurile video la o rezoluție de până la 1080p, indiferent de modul în care se modifică altitudinea de zbor. Telecomanda funcționează atât la 2,4 GHz, cât și la 5,8 GHz, selectând automat canalul cu cea mai bună transmisie.

OcuSync 2.0 reduce latența la 120 – 130 ms îmbunătățind performanța camerei prin algoritmul său de decodare video și prin conexiunea fără fir.

Camera încorporată are o capacitate de 5200 mAh și o durată maximă de funcționare de șase ore. Telecomanda încarcă dispozitivul mobil cu o capacitate de încărcare de 500 mA la 5 V. Telecomanda încarcă în mod automat dispozitivele Android. Pentru dispozitivele iOS, mai întâi asigurați-vă că procesul de încărcare este activat în DJI Fly. În mod implicit, încărcarea pentru dispozitivele iOS este dezactivată și trebuie activată de fiecare dată când telecomanda este pornită.




- Reguli privind conformitatea: Telecomanda respectă reglementările locale.
- Modul manetei de comandă: Modul manetei de comandă stabilăște funcția fiecărei mișcări a manetei de comandă. Sunt disponibile trei moduri pre-programate (Mode 1, Mode 2 și Mode 3) și pot fi configurate moduri personalizate în DJI Fly. Modul implicit este Mode 2.

Utilizarea telecomenzi


Pornirea / oprirea

Apăsați o dată butonul de alimentare pentru a verifica nivelul actual al bateriei. Apăsați o dată, apoi apăsați lung pentru a porni sau opri telecomanda. Dacă nivelul bateriei este prea redus, reîncărcați înainte de utilizare.



Încărcarea bateriei


Utilizați un cablu USB-C pentru a conecta un încărcător de alimentare c.a.

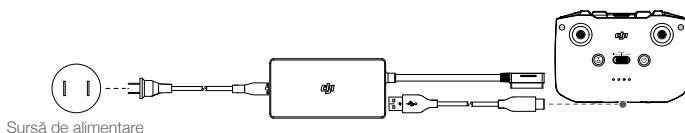

Controlarea gimbalului și camerei

1. Obturator/Boton de înregistrare: Apăsați o dată pentru a face o fotografie sau pentru a porni sau opri înregistrarea.
2. Comutarea între modurile Photo / Video: Apăsați o dată pentru a comuta între modul photo și video.



3. Rotița gimbalului: Utilizați pentru a controla gradul de înclinare al gimbalului.

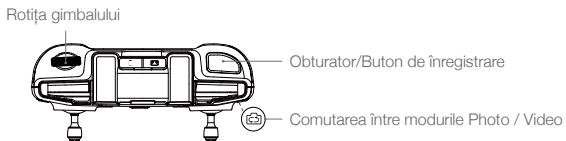



Controlarea dronei

Manetele de comandă controlează orientarea dronei (răscuirea), mișcarea înainte / înapoi (înclinarea), altitudinea (accelerația) și mișcarea stânga/dreapta (rulare). Modul manetei de comandă stabilește funcția fiecărei mișcări a manetei de comandă. Sunt disponibile trei moduri pre-programate (Mode 1, Mode 2 și Mode 3) și pot fi configurate moduri personalizate în DJI Fly. Modul implicit este Mode 2.



Mode 1

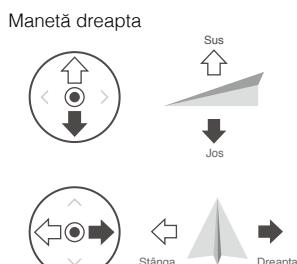
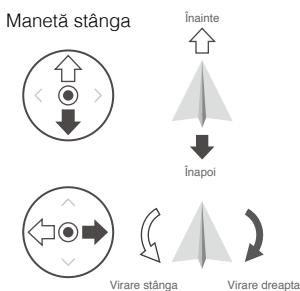


Mode 2

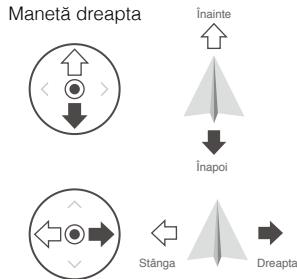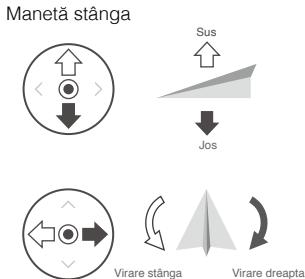

Mode 3

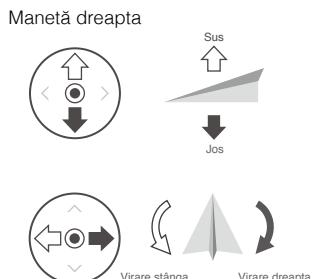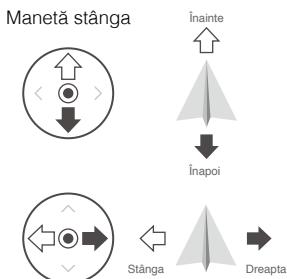


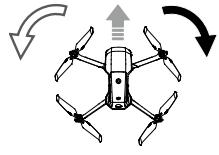Telecomanda (Mode 2)	Drona (➡ Indică direcția părții frontale)	Observații
		Mișcarea manetei din stânga în sus sau în jos modifică altitudinea dronelui. Împingeți maneta în sus pentru a urca și în jos pentru a coborî. Cu cât maneta este împinsă mai departe fată de poziția centrală, cu atât mai repede drona își va schimba altitudinea. Împingeți întotdeauna maneta cu grijă pentru a preveni schimbările brusă și neasteptate în altitudine.
		Mișcarea manetei din stânga în partea stângă sau dreaptă controlează orientarea dronelui. Împingeți maneta în stânga pentru a roti drona în sensul invers acelor de ceasornic și în dreapta pentru a roti drona în sensul acelor de ceasornic. Cu cât maneta este împinsă mai departe fată de poziția centrală, cu atât mai repede drona se va rota.
		Mișcarea manetei din dreapta în sus sau în jos modifică direcția dronelui. Împingeți maneta în sus pentru a zbura înainte și în jos pentru a zbura înapoi. Cu cât maneta este împinsă mai departe fată de poziția centrală, cu atât mai repede drona se va deplasa.
		Mișcarea manetei din dreapta în partea stângă sau dreaptă modifică gradul de rotire a dronelui. Împingeți maneta în stânga pentru a zbura în stânga și în dreapta pentru a zbura în dreapta. Cu cât maneta este împinsă mai departe fată de poziția centrală, cu atât mai repede drona se va deplasa.

Comutatorul pentru modul de zbor

Mutați comutatorul pentru a selecta modul dorit de zbor.


Pozitie	Mod de zbor:
Sport	Modul Sport
Normal	Modul Normal
Tripod	Modul Tripod

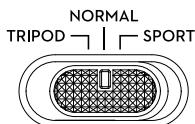

Butonul Flight Pause / RTH (Întrerupere zbor / RTH)


Apăsați o dată pentru ca drona să frâneze și să planeze. Dacă drona este în modul QuickShots, RTH sau modul de aterizare automată, apăsați o dată pentru a ieși din mod și apoi frânați.

Pentru a porni RTH, apăsați lung butonul RTH până când telecomanda emite un semnal sonor. Apăsați din nou acest buton pentru a anula RTH și redobândiți controlul dronei. Consultați secțiunea Revenire la punctul de plecare pentru mai multe informații despre RTH.

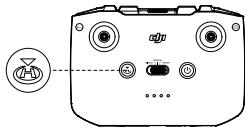

Butonul care poate fi personalizat

Accesați System Settings (Setările sistemului) DJI Fly și apoi selectați Control (Unitatea de comandă) pentru a personaliza funcția acestui buton. Funcțiile includ recentrarea gimbalului, schimbarea LED-ului auxiliar și comutarea între vizualizarea live și hartă.

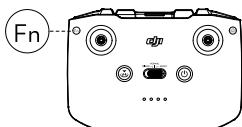


Alertă privind telecomanda

Telecomanda emite un sunet de alarmă în timpul RTH sau când nivelul bateriei este redus (de la 6% până la 10%). Alerta pentru nivelul redus al bateriei poate fi anulată atingând butonul de alimentare. Totuși, alerta pentru nivelul extrem de redus al bateriei (mai puțin de 5%) nu poate fi anulată.

Zona optimă de transmisie

Cel mai fiabil semnal dintre dronă și telecomandă se obține atunci când poziția antenelor în raport cu drona este conform reprezentării de mai jos.

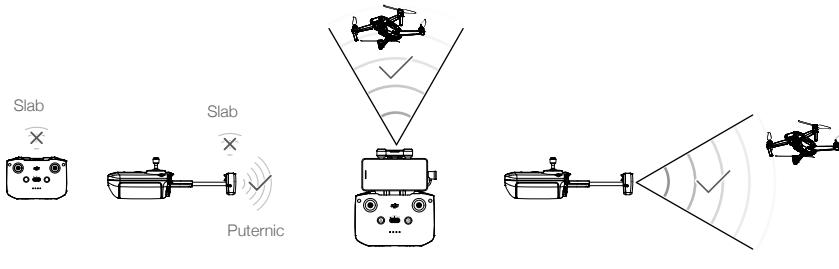

Conecțarea telecomenției

Telecomanda este conectată la dronă înainte de livrare. Conecțarea este necesară doar când utilizați o nouă telecomandă pentru prima dată. Urmați pașii de mai jos pentru a conecta o telecomandă nouă:

1. Porniți telecomanda și drona.
2. Deschideți aplicația DJI Fly.
3. În ecranul de vizualizare al camerei, atingeți ••• și selectați Control and Connect to Aircraft (Control și conectare la dronă).
4. Apăsați lung butonul de alimentare al dronei timp de cel puțin patru secunde. Drona emite un singur semnal sonor pentru a indica că este gata de conectare. Drona emite două semnale sonore pentru a indica finalizarea procesului de conectare. LED-urile pentru indicarea nivelului bateriei ale telecomenției vor clipe constant.

-  • Asigurați-vă că telecomanda se află la o distanță de 0,5 m de dronă în timpul procesului de conectare.
• Telecomanda se va deconecta în mod automat de la dronă dacă o nouă telecomandă este conectată la aceeași dronă.

-  • Încărcați complet telecomanda înainte de fiecare zbor. Telecomanda emite un sunet de alarmă când nivelul bateriei este redus.
• Dacă telecomanda este pornită și este inactivă timp de cinci minute, va porni un sunet de alarmă. După șase minute, drona va porni automat. Mișcați manetele de comandă sau apăsați orice buton pentru a anula alarmă.
• Ajustați suportul pentru dispozitivul mobil pentru a vă asigura că dispozitivul mobil este fixat.
• Încărcați complet bateria cel puțin o dată la trei luni pentru a menține bateria în stare bună.


Aplicația DJI Fly

Această secțiune prezintă principalele funcții ale aplicației DJI Fly.

Aplicația DJI Fly

Acasă

Deschideți DJI Fly și accesați ecranul principal.

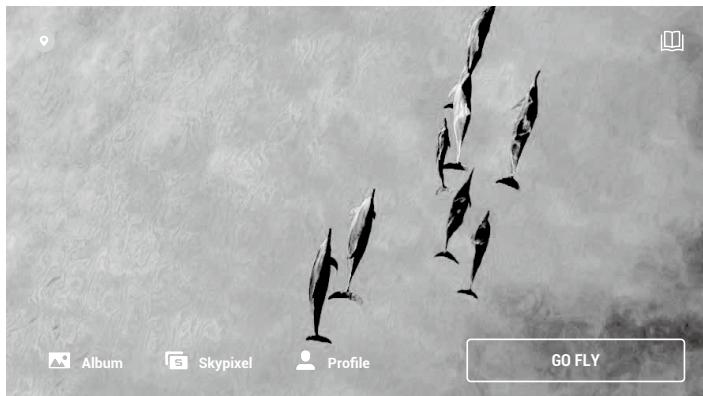

Academy (Academia)

Atingeți pictograma din colțul din dreapta sus pentru a accesa Academy (Academia). Aici puteți găsi tutoriale de produse, sfaturi pentru zbor, instrucții de siguranță pentru zbor și manualul de utilizare.

Album

Vă permite să vizualizați albumul de pe telefon și albumul DJI Fly. Pentru creare sunt disponibile opțiunile Templates (Şablonă) și Pro (Profesionist). Templates oferă o funcție de editare automată pentru înregistrările importate. Pro vă permite să editați manual înregistrările.

SkyPixel

Accesați SkyPixel pentru a viziona videoclipuri și vizualiza fotografii distribuite de utilizatori.

Profile (Profil)

Vizualizați informațiile despre cont, înregistrările de zbor, forumul DJI, magazinul online, funcția Find My Drone (Găsește-mi drona) și alte setări.

Ecranul de vizualizare al camerei



1. Mod de zbor:

N : Afisează modul actual de zbor.

2. Bara de stare a sistemului

In Flight (n zbor): Indică starea de zbor a dronelui și afisează diverse mesaje de avertizare.

3. Starea sistemului vizual pentru direcția înainte și înapoi

: Partea de sus a pictogramei indică starea sistemului vizual pentru direcția înainte, iar partea de jos a pictogramei indică starea sistemului vizual pentru direcția înapoi. Pictograma este albă când sistemul vizual funcționează corespunzător și roșu când sistemul vizual nu este disponibil.

4. Starea semnalului GPS

: Afisează puterea actuală a semnalului GPS.

5. Puterea semnalului de transmisie video

: Afisează puterea semnalului de transmisie video între dronă și telecomandă.

6. Nivelul bateriei

: Afisează nivelul actual al bateriei.

7. Informații despre baterie

25'13 : Atingeți pentru a vedea informațiile despre baterie, precum temperatura, tensiunea și durata de zbor a bateriei.

8. Setările sistemului

: Atingeți pentru a vedea informații despre siguranță, control și transmisie.

Siguranță

Protectia în timpul zborului: Atingeți pentru a seta altitudinea maximă, distanța maximă, altitudinea automată RTH și pentru a actualiza punctul de plecare.

Asistența în timpul zborului: Sistemul vizual pentru direcția înainte și înapoi sunt activate, ceea ce înseamnă că drona poate să detecteze și să evite obstacole când Obstacle Detection (Detectarea obstacolelor) este activată. Drona nu poate să evite obstacole când Obstacle Detection (Detectarea obstacolelor) este dezactivată. APAS este activat numai când opțiunea de detectare a obstacolelor este pornită.

Senzori: Atingeți pentru a vedea starea IMU și a busolei și pentru a începe calibrarea, dacă este cazul. Utilizatorul pot să verifice și LED-ul auxiliar și să deblocheze setările pentru zona GEO.

Setările avansate de siguranță includ setările de comportament ale dronelui când semnalul telecomenții este pierdut și când elicele nu pot fi opriți în timpul zborului. „Emergency Only” (Doar în caz de urgență) indică faptul că motoarele pot fi opriți în mijlocul zborului numai într-o situație de urgență, cum ar fi în caz de

coliziune, de blocare a unui motor, atunci când drona se învârte în aer sau când drona nu poate fi controlată și urcă sau coboară foarte repede. „Anytime” (Oricând) indică faptul că motoarele pot fi opriți oricând în mijlocul zborului, după ce utilizatorul folosește o combinație de comenzi (CSC). Oprirea motoarelor în mijlocul zborului va duce la prăbușirea dronei.

Funcția Find My Drone (Găsește-mi drona) vă ajută să găsiți locația dronei.

Unitatea de comandă

Setările dronii: Atingeți pentru a seta sistemul de măsurare.

Setările gimbalului: Atingeți pentru a seta modul gimbalului, a permite rotirea gimbalului, a recentra și a calibra gimbalul.

Setările telecomenzii: Atingeți pentru a seta funcția butonului care poate fi personalizat, a calibra telecomanda, a activa încărcarea telefonului pentru dispozitivul iOS conectat și pentru a comuta între modurile manetei. Asigurați-vă că înțelegeți cum funcționează modul unui manetă înainte de schimbarea modului.

Tutorial de zbor pentru începători: Vizionați tutorialul de zbor.

Conecțarea la dronă: Când drona nu este conectată la telecomandă, atingeți pentru a începe procesul de conețtere.

Camera

Setările parametrilor camerei: Afisează diferite setări, în funcție de modul de capturare a imaginii.

Modurile de capturare a imaginilor	Setări
Photo	Formatul și dimensiunea fotografiilor
Video	Formatul videoclipurilor, culoare, formatul de codificare și subtitrările videoclipurilor
QuickShots	Formatul videoclipurilor, rezoluția și subtitrările videoclipurilor
Hyperlapse	Formatul videoclipurilor, rezoluția, tipul fotografiilor, efectul anti-pălpăre și cadrul de capturare a imaginii
Pano	Tipul fotografiilor

Setările generale: Atingeți pentru a vizualiza și seta histograma, avertismențul privind supraexpunerea, grila, balansul de alb, fotografie HD sincronizată automat și memoria cache când înregistrați.

Locația de stocare: Înregistrările pot fi stocate în dronă sau pe un card microSD.

Setările memoriei cache: Setați la memoria cache când înregistrați și la cea mai mare capacitatea video a memoriei cache.

Transmisie

Definiția, frecvența și setările modului pentru canal.

Despre

Vizualizați informațiile despre dispozitiv, informațiile firmware, versiunea aplicației, versiunea bateriei și multe altele.

9. Modurile de capturare a imaginilor

■ Photo: Single, 48MP, Smart, AEB, Burst și Timed Shot.

Video: Normal (4K 24/25/30/48/50/60 cps, 2.7K 24/25/30/48/50/60 cps, 1080p 24/25/30/48/50/60 cps), HDR (4K 24/25/30 cps, 2.7K 24/25/30 cps, 1080p 24/25/30 cps), Slow Motion (1080p 120/240 cps).

Pano: Sphere, 180°, Wide Angle și Vertical. Drona realizează automat câteva fotografii în funcție de tipul de Pano selectat și generează o imagine panoramică.

QuickShots: Selectați dintre Dronie, Circle, Helix, Rocket, Boomerang și Asteroid.

Hyperlapse: Selectați dintre Free, Circle, Course Lock și Waypoints. Modurile Free și Waypoints acceptă rezoluție 8K.

10. Obturator/Buton de înregistrare

●: atingeți pentru a face o fotografie sau pentru a porni sau opri înregistrarea.

11. Redarea

: Atingeți pentru a intra în modul redare și a previzualiza fotografii și videoclipuri imediat ce sunt capturează.

12. Comutare între modurile camerei

Selectați modul Auto (Automat) sau Manual când vă aflați în modul Photo. În modul Manual, se pot seta obturătorul și valoarea ISO. În modul Auto, se pot seta blocarea AE și EV.

13. Orientarea dronei

: Afisează orientarea în timp real a dronei.

14. Telemetria zborului

D 12 m H (I) 6 m 1,6 m/s 1 m/s: Afisează distanță dintre dronă și punctul de plecare, înălțimea de la punctul de plecare, viteza orizontală și cea verticală a dronei.

15. Harta

: Atingeți pentru a vedea harta.

16. Decolare / aterizarea automată / RTH

Atingeți pictograma. Când apare solicitarea, apăsați lung butonul pentru a iniția decolare sau aterizarea automată.

Atingeți pentru a iniția revenirea inteligentă, iar drona va reveni la ultimul punct de plecare înregistrat.

17. Înapoi

: Atingeți pentru a reveni la ecranul principal.

Trageți un chenar în jurul unui subiect, în ecranul de vizualizare al camerei, pentru a activa FocusTrack. Atingeți lung pe ecran pentru ca bara de ajustare a gimbalului să ajusteze unghiul acestuia.



- Asigurați-vă că încărcați complet dispozitivul mobil înainte de a deschide aplicația DJI Fly.
- Datele mobile sunt necesare când utilizați DJI Fly. Contactați operatorul de servicii wireless cu privire la costurile datelor.
- Dacă utilizați un telefon mobil ca dispozitivul afișat, NU acceptați apeluri telefonice și nu utilizați funcțiile de trimitere de mesaje în timpul zborului.
- Citiiți cu atenție toate sfaturile de siguranță, mesajele de avertizare și clauzele de declinare a responsabilității. Familiarizați-vă cu reglementările conexe din zona dvs. Vă revine întreaga responsabilitate pentru cunoașterea reglementărilor relevante și efectuarea de zboruri într-un mod în care să respectați regulile.
 - Citiiți și înțelegeți mesajele de avertizare înainte de utilizarea funcțiilor de decolare și aterizare automată.
 - Citiiți și înțelegeți mesajele de avertizare și clauza de declinare a responsabilității înainte de a seta o altitudine mai mare decât limita implicită.
 - Citiiți și înțelegeți mesajele de avertizare și clauza de declinare a responsabilității înainte de a comuta între modurile de zbor.
 - Citiiți și înțelegeți mesajele de avertizare și instrucțiunile privind clauza de declinare a responsabilității din zonele GEO sau din apropierea acestora.
 - Citiiți și înțelegeți mesajele de avertizare înainte de utilizarea modurilor inteligente de zbor.
- Aterizați imediat drona într-o locație sigură, dacă apare o solicitare în aplicație.
- Examinați toate mesajele de avertizare din lista de verificare afișată în aplicație înainte de fiecare zbor.
- Utilizați tutorialul din aplicație pentru a vă dezvolta aptitudinile de zbor în cazul în care utilizați o dronă pentru prima dată sau dacă nu aveți suficientă experiență pentru a folosi drona cu încredere.
- Stocați în memoria cache datele cartografice ale zonei în care intenționați să efectuați zborul cu drona conectându-vă la internet înainte de fiecare zbor.
- Aplicația este concepută pentru a vă ajuta la operarea dronei. Luati propriile decizii și NU vă bazați pe aplicație să vă controlați drona. Utilizarea aplicației de către dvs. respectă Termenii și condițiile DJI Fly și Politica de confidențialitate DJI. Citiiți-le cu atenție în aplicație.

Zborul

Această secțiune descrie recomandările pentru un zbor sigur și restricțiile de zbor.

Zborul

După finalizarea pregătirii dinaintea zborului, vă recomandăm să vă perfecționați aptitudinile de zbor și să exersați modul de zbor în siguranță. Asigurați-vă că toate zborurile se desfășoară într-o zonă deschisă. Controlați secțiunile Telecomanda și DJI Fly pentru informații despre utilizarea telecomenței și aplicației pentru a controla drona.

Cerințele de zbor privind mediul

1. Nu utilizați drona în condiții meteorologice extreme, inclusiv în cazul în care viteza vântului depășește 10 m/s sau în caz de ninsoare, ploaie sau ceată.
2. Zburați aparatul numai în zone deschise. Zburați aparatul în zone deschise. Clădirile înalte și structurile mari din metal pot influența precizia busolei de la bord și sistemul GPS. Vă recomandăm să păstrați o distanță de cel puțin 5 m între dronă și structuri.
3. Evitați obstacolele, multimea, cablurile electrice de înaltă tensiune, copaci și corpurile de apă. Vă recomandăm să mențineți drona la o distanță de cel puțin 3 m deasupra apei.
4. Minimizați interferența evitând zonele cu niveluri ridicate de electromagnetism, cum ar fi locurile din apropierea cablurilor electrice, stațiile de bază, stațiile electrice și turnurile de transmisie.
5. Performanța dronei și a bateriei depind de factorii de mediu, cum ar fi densitatea și temperatura aerului. Aveți grijă când zburați la o înălțime de 5.000 m (16.404 ft) sau o înălțime mai mare deasupra nivelului mării, întrucât performanța bateriei și a dronei poate fi redusă.
6. Drona nu poate utiliza sistemul GPS în regiunile polare. Utilizați sistemul vizual pentru pante descendente când înzburați aparatul în astfel de locații.
7. Dacă decolați de pe o suprafață aflată în mișcare, cum ar fi o barcă sau un vehicul aflat în mișcare, zburați cu atenție.


Limitele de zbor și zonele GEO

Operatorii de vehicule aeriene fără pilot (Unmanned aerial vehicle – UAV) trebuie să respecte reglementările organizațiilor autoreglementate, precum International Civil Aviation Organization (Organizația Internațională a Aviației Civile), Federal Aviation Administration (Administrația Federală a Aviației) și autorităților aeronautice locale. Din motive de siguranță, limitele de zbor sunt activate în mod implicit pentru a-i ajuta pe utilizatori să folosească drona în siguranță și în conformitate cu legea. Utilizatorii pot să seteze limite pentru înălțime și distanță.

Limitele de altitudine, limitele de distanță și zonele GEO funcționează simultan pentru a asigura siguranța zborului când sistemul GPS nu este disponibil. Când sistemul GPS este indisponibil, numai altitudinea poate fi limitată.

Altitudinea de zbor și limitele de distanță

Altitudinea de zbor și limitele de distanță pot fi modificate în aplicația DJI Fly. În funcție de aceste setări, drona va zbura într-un model de cilindru restricționat, conform imaginii de mai jos:

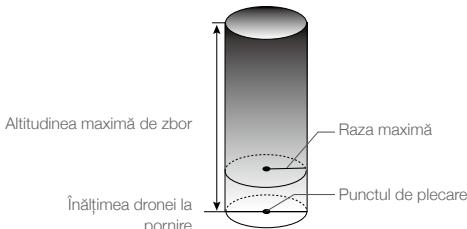

Când sistemul GPS este disponibil

	Limitele de zbor	Aplicația DJI Fly	Indicatorul de stare al dronei
Altitudinea maximă	Altitudinea maximă a dronei nu poate să depășească valoarea specificată	Avertisment: Limita de înălțime a fost atinsă	Clipește verde și roșu alternativ
Raza maximă	Distanța de zbor trebuie să se încadreze în valoarea maximă a razei	Avertisment: Limita de distanță a fost atinsă	

Numai sistemul vizual pentru pante descendente este disponibil

	Limitele de zbor	Aplicația DJI Fly	Indicatorii de stare ai dronei
Altitudinea maximă	Înălțimea este restricționată la 5 m (16 ft) când semnalul GPS este slab și sistemul vizual pentru pante descendente este activat. Înălțimea este restricționată la 30 m (98 ft) când semnalul GPS este slab și sistemul vizual pentru pante descendente este dezactivat.	Avertisment: Limita de înălțime a fost atinsă.	Clipește verde și roșu alternativ
Raza maximă	Clipește galben		



- Dacă există un semnal GPS puternic la fiecare pornire, limita de altitudine de 5 m sau de 30 m devine automat nevalidă.
- Dacă drona se află într-o zonă GEO, iar semnalul GPS este slab sau nu există, indicatorul de stare al dronei va clipi roșu timp de cinci secunde la fiecare 12 secunde.
- Dacă drona atinge o limită, puteți să continuă să controlați drona, dar nu puteți să continuați zborul acesteia. În cazul în care drona ieșe din raza maximă, va zbura în mod automat înapoi în raza de acoperire când semnalul GPS este puternic.
- Din motive de siguranță, nu zburăți în apropierea aeroporturilor, autostrăzilor, stațiilor de cale ferată, linioilor de cale ferată, centrelor orașelor sau a altor zone sensibile. Efectuați zboruri ale dronei numai în câmpul dvs. vizual.

Zone GEO

Toate zonele GEO sunt listate pe site-ul oficial DJI la <http://www.dji.com/flysafe>. Zonele GEO sunt împărțite în diferite categorii și includ locații precum aeroporturi, terenuri speciale pentru decolare, unde aeronavele cu echipaj zboară la altitudini scăzute, frontiere între țări și locații sensibile, cum ar fi centrale nucleare.

Veți vedea instrucțiuni în aplicația DJI Fly privind zborul în zonele GEO.

Lista de verificare înainte de zbor

1. Asigurați-vă că telecomanda, dispozitivul mobil și bateriile inteligente de zbor sunt complet încărcate.
2. Asigurați-vă că bateria inteligentă de zbor și elicele sunt montate în siguranță.
3. Asigurați-vă că brațele dronei sunt desfăcute.
4. Asigurați-vă că gimbalul și camera funcționează corespunzător.
5. Asigurați-vă că nu există obiecte care blochează motoarele și că aceasta funcționează corespunzător.
6. Asigurați-vă că aplicația DJI Fly este conectată la dronă.
7. Asigurați-vă că obiectivul camerei și senzorii sistemului vizual sunt curate.
8. Utilizați numai piese DJI originale sau piese autorizate de DJI. Piese neautorizate sau piesele de la producători care nu sunt autorizați de DJI pot provoca defectiuni ale sistemului și pot compromite condițiile de siguranță.

Decolarea / aterizarea automată

Decolarea automată

Utilizați funcția de decolare automată când indicatorul de stare al dronei clipește verde.

1. Deschideți DJI Fly și accesați ecranul de vizualizare al camerei.
2. Parcurgeți toți pașii din lista de verificare înainte de zbor.
3. Atingeți . În cazul în care condițiile de decolare sunt sigure, apăsați lung butonul pentru a confirma.
4. Drona va decola și va plana la 1,2 m (3,9 ft) deasupra solului.



- Indicatorul de stare al dronei indică dacă drona utilizează GPS și / sau sistemul vizual pentru pante descendente pentru controlul zborului. Vă recomandăm să așteptați până când semnalul GPS este puternic înainte de a utiliza decolarea automată.
- NU decolați de pe o suprafață aflată în mișcare, cum ar fi de pe o bară sau un vehicul aflat în mișcare.

Aterizarea automată

Utilizați funcția de aterizare automată când indicatorul de stare al dronei clipește verde.

1. Atingeți . În cazul în care condițiile de aterizare sunt sigure, apăsați lung butonul pentru a confirma.
2. Puteți anula aterizarea automată atingând .
3. Dacă sistemul vizual funcționează corespunzător, protecția la aterizare va fi activată.
4. Motoarele se opresc după aterizare.



- Alegeti un loc adecvat pentru aterizare.

Pornirea / oprirea motoarelor

Pornirea motoarelor


Pentru a porni motoarele, se utilizează o combinație de comenzi (CSC). Împingeți ambele manete spre colțurile interioare sau cele exterioare din partea de jos pentru a porni motoarele. După ce motoarele au început să se învârtă, eliberați simultan ambele manete.



Oprirea motoarelor

Există două metode de a opri motoarele.

1. Metoda 1: Când drona a aterizat, apăsați lung maneta stângă în jos. Motoarele se vor opri după trei secunde.
2. Metoda 2: Când drona a aterizat, împingeți maneta stângă în jos, apoi folosiți aceeași combinație de comenzi (CSC) utilizată pentru a porni motoarele, conform descrierii de mai sus. Motoarele se vor opri imediat. Eliberați ambele manete după oprirea motoarelor.

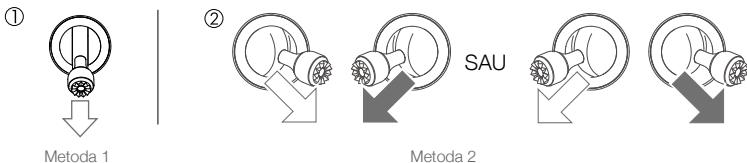

Oprirea motoarelor în mijlocul zborului

Oprirea motoarelor în mijlocul zborului va duce la prăbușirea dronii. Motoarele trebuie opsite în mijlocul zborului numai într-o situație de urgență, cum ar fi în caz de coliziune sau atunci când drona nu poate fi controlată și urcă sau coboară foarte repede ori se întoarce în aer sau dacă un motor s-a blocat. Pentru o opri motoarele în mijlocul zborului folosiți aceeași combinație de comenzi (CSC) utilizată pentru a porni motoarele. Setarea implicită poate fi schimbată în aplicația DJI Fly.

Test de zbor

Procedurile de decolare / aterizare

1. Plasați drona într-o zonă deschisă și plată, cu indicatorul de stare al dronii îndreptat către dvs.
2. Porniți drona și telecomanda.
3. Deschideți DJI Fly și accesați ecranul de vizualizare al camerei.
4. Așteptați până când indicatorii de stare ai dronii clipsește verde, ceea ce indică faptul că punctul de plecare a fost înregistrat și că drona este pregătită pentru zbor.
5. Împingeți ușor maneta de accelerare pentru a decola sau utilizați funcția de decolare automată.
6. Trageți maneta de accelerare sau utilizați funcția de aterizare automată pentru a ateriza drona.
7. După aterizare, împingeți și mențineți apăsată maneta de accelerare în jos. Motoarele se opresc după trei secunde.
8. Oprimiți drona și telecomanda.

Sugestii și sfaturi pentru înregistrările video

1. Lista de verificare înainte de zbor este concepută pentru a vă ajuta să zburați în siguranță și pentru a vă asigura că puteți să înregistrați videoclipuri în timpul zborului. Parcurgeți întreaga listă de verificare înainte de fiecare zbor.
2. Selectați modul dorit pentru folosirea gimbalului în aplicația DJI Fly.
3. Înregistrați videoclipuri când zburați în modul N sau modul T.
4. NU zburați în condiții meteorologice nefavorabile, cum ar fi în ploaie sau când bate vântul.
5. Selectați setările camerei care corespund cel mai bine nevoilor dvs.
6. Efectuați teste de zbor pentru a stabili traseele de zbor și pentru a previzualiza locațiile.
7. Împingeți ușor manetele pentru a păstra o mișcare uniformă și stabilă a dronii.

Anexă

Anexă

Specificații

Drona	
Greutate de decolare	570 g
Dimensiuni (L×l×h)	Pliată: 180×97×84 mm Desfăcută: 183×253×77 mm
Distanța pe diagonală	302 mm
Viteza maximă de urcare	4 m/s (modul S) 4 m/s (modul N)
Viteza maximă de coborâre	3 m/s (modul S) 3 m/s (modul N)
Viteza maximă (aproape de nivelul mării, fără vânt)	19 m/s (modul S) 12 m/s (modul N) 5 m/s (modul T)
Plafonul maxim de funcționare deasupra nivelului mării	5000 m
Durata maximă de zbor	34 min (măsurată în timpul unui zbor la 18 kph, în condiții de vânt)
Durata maximă de planare (fără vânt)	33 minute
Distanța maximă de zbor	18,5 km
Rezistența maximă a vitezei în condiții de vânt	10 m/s (scără de 5)
Unghiul maxim de înclinare	35° (modul S) 20° (modul N)
Viteza unghiulară maximă	250°/s (modul S) 250°/s (modul N)
Temperatura de operare	de la -10 °C până la 40 °C (14 °F până la 104 °F)
GNSS	
Frecvența de operare	2,400 - 2,4835 GHz, 5,725 - 5,850 GHz
Puterea emițătorului (EIRP)	2,400 - 2,4835 GHz: ≤26 dBm (FCC), ≤20 dBm (CE), ≤20 dBm (SRRC), ≤20 dBm (MIC) 5,725 - 5,850 GHz: ≤26 dBm (FCC), ≤14 dBm (CE), ≤26 dBm (SRRC)
Limitele de precizie ale planării	Vertical: ±0,1 m (cu poziționarea vizuală), ±0,5 m (cu poziționarea GPS) Orizontal: Orizontal: ±0,1 m (cu poziționarea vizuală), ±1,5 m (cu poziționare GPS)
Stocare internă	
Gimbal	
Interval mecanic	Înclinare: de la -135° până la +45° Rotire: de la -45° până la +45° Răsucire: de la -100° până la +100°
Interval controlabil	Înclinare: de la -90° până la 0° (setare implicită), de la -90° până la +24° (setare extinsă) Răsucire: de la -80° până la +80°
Stabilizarea	
Trei axe (înclinare, rotire, răsucire)	

Viteza maximă de control (înclinare)	100°/s
Interval unghiular de vibrație	±0,01°
Sistemul de detectare	
Înainte	Intervalul de măsurare a preciziei: 0,35 - 22,0 m Intervalul de detectare: 0,35 - 44 m Viteza reală de detectare: ≤12 m/s FOV: 71° (orizontal), 56° (vertical)
În sens invers	Intervalul de măsurare a preciziei: 0,37 - 23,6 m Intervalul de detectare: 0,37 - 47,2 m Viteza reală de detectare: ≤12 m/s FOV: 44° (orizontal), 57° (vertical)
Pante descendente	Intervalul de măsurare a senzorilor prin infraroșu: 0,1 - 8 m Intervalul de planare: 0,5 - 30 m Intervalul de planare a senzorului vizual: 0,5 - 60 m
Mediu de funcționare	Suprafețe non-reflectorizante și vizibile, cu reflectivitatea >20%; Condiții de iluminare adecvată > 15 lux
Camera	
Senzor	1/2 CMOS Pixelii reali: 12/48 MP
Obiectiv	FOV: 84° Echivalent pentru format 35 mm: 24 mm Deschizătură: f/2.8 Interval de capturare a imaginii: de la 1 m până la ∞
ISO	Video: 100 - 6400 Photo (12 MP): 100 - 3200 (Auto) 100 - 6400 (Manual) Photo (48 MP): 100 - 1600 (Auto) 100 - 3200 (Manual)
Viteza obturatorului electronic	8-1/8000 s
Dimensiunea maximă a imaginii	48 MP: 8000×6000 12 MP: 4000×3000
Moduri de fotografiere statică	Single: 12 MP/48 MP Burst: 12 MP, 3/5/7 cadre Automatic Exposure Bracketing (AEB): 12 MP, 3/5 cadre cu increment de 0,7 EV Timed: 12 MP 2/3/5/7/10/15/20/30/60 secunde SmartPhoto: 12 MP Panoramă HDR: Vertical (3×1): 3328×8000 pixeli (l×î) Lățime (3×3): 8000×6144 pixeli (l×î) Panoramă la 180° (3×7): 8192×3500 pixeli (l×î) Sferă (3×8+1): 8192×4096 pixeli (l×î)
Rezoluție video	4K Ultra HD: 3840×2160 24/25/30/48/50/60 cps 2.7K: 2688×1512 24/25/30/48/50/60 cps FHD: 1920×1080 24/25/30/48/50/60/120/240 cps 4K Ultra HD HDR: 3840×2160 24/25/30 cps 2.7K HDR: 2688×1512 24/25/30 cps FHD HDR: 1920×1080 24/25/30 cps
Rata maximă de transfer video	120 Mbps
Sistemul de fișiere acceptat	FAT32 exFAT (recomandat)
Formatul fotografiilor	JPEG/DNG (RAW)

Formatul videoclipurilor	MP4/MOV (H.264/MPEG-4 AVC, H.265/HEVC)
Telecomanda	
Frecvență de operare	2,400 - 2,4835 GHz, 5,725 - 5,850 GHz
Distanța maximă de transmisie (neobstrucționată, fără interferențe)	10 km (FCC) 6 km (CE) 6 km (SRRC) 6 km (MIC)
Temperatura de operare	-10 °C la 40 °C (14 °F la 104 °F)
Puterea emițătorului (EIRP)	2,400 - 2,4835 GHz: ≤26 dBm (FCC), ≤20 dBm (CE), ≤20 dBm (SRRC) , ≤20 dBm (MIC) 5,725 - 5,850 GHz: ≤26 dBm (FCC), ≤14 dBm (CE), ≤26 dBm (SRRC)
Capacitatea bateriei	5200 mAh
Curentul / Tensiunea de operare	1200 mA la 3,7 V (cu dispozitiv Android) 700 mA la 3,7 V (cu dispozitiv iOS)
Dimensiunea maximă acceptată a dispozitivului mobil (lxLxL)	180×86×10 mm
Tipuri acceptate de port USB	Iluminare, microUSB (Type-B), USB-C
Sistemul de transmisie video	OcuSync 2.0
Calitatea de vizionare live	720p la 30 cps / 1080p la 30 cps
Formatul de codificare video	H.265
Rata maximă de transfer	12 Mbps
Latență (depinde de condițiile de mediu și dispozitivul mobil)	120 - 130 ms
Încărcătorul	
Intrare	100 - 240 V, 50/60 Hz, 1,3 A
Ieșire	Baterie: 13,2 V = 2,82 A USB: 5V/2A
Puterea nominală	38 W
Bateria inteligentă de zbor	
Capacitatea bateriei	3500 mAh
Tensiune	11,55 V
Tensiunea maximă de încărcare	13,2 V
Tipul bateriei	LiPo 3S
Energie	40,42 Wh
Greutatea	198 g
Temperatura de încărcare	de la 5 °C până la 40 °C (41 °F până la 104 °F)
Putere maximă de încărcare	38 W
Aplicație	
Aplicație	DJI Fly
Sistemul de operare necesar	iOS v10.0.2 sau versiunile ulterioare; Android v6.0 sau versiunile ulterioare
Carduri SD	
Cardurile SD acceptate	Card microSD UHS-I Speed Grade 3

Carduri microSD recomandate	Card microSD SanDisk Extreme PRO 64 GB U3 V30 A2 Card microSD SanDisk High Endurance 64 GB U3 V30 Card microSD SanDisk Extreme 64 GB U3 64GB V30 A2 Card microSD SanDisk Extreme 128 GB U3 V30 A2 Card microSD SanDisk Extreme 256 GB U3 A2 Card microSD Lexar 667 x 64 GB U3 V30 A2 Card microSD Lexar High-Endurance 64 GB U3 V30 Card microSD Samsung EVO Plus (galben) 64 GB U3 V30 Card microSD Samsung EVO Plus (roșu) 64 GB U3 Card microSD Samsung EVO Plus 128 GB U3 Card microSD Samsung EVO Plus 256 GB U3 Card microSD Kingston V30 128 GB U3 Card microSD Netac 256 GB U3 A1
-----------------------------	---

Calibrarea busolei

Este recomandat ca busola să fie calibrată în oricare dintre situațiile de mai jos când efectuați zboruri în exterior:

1. Zborul într-o locație aflată la o distanță mai mare de 50 km (31 mile) față de locația în care a zburat drona ultima oară.
2. Drona nu a mai zburat de mai mult de 30 de zile.
3. În aplicația DJI Fly apare un avertisment privind apariția unei interferențe la busolă și / sau indicatorul de stare al dronei clipește roșu și galben alternativ.




- NU calibrați busola în locații unde pot apărea interferențe magnetice, cum ar fi în apropierea depozitelor de magnetit sau a structurilor mari care conțin metal, precum parcări subterane, subsoluri din oțel, poduri, mașini sau eșafodaje de schelărie.
- NU purtați obiecte (cum ar fi telefoane mobile) care conțin materiale feromagnetice în apropierea dronei în timpul procesului de calibrare.
- Nu este obligatoriu să calibrați busola când zburăți aparatul în interior.

Procedura de calibrare

Alegeți o zonă deschisă pentru a efectua următoarea procedură.

1. Atingeți System Settings (setările sistemului) în DJI Fly, selectați Control și apoi selectați Calibrate (Calibrare) și urmați instrucțiunile de pe ecran. Indicatorul de stare al dronei clipește galben, ceea ce indică că procesul de calibrare a început.
2. Țineți drona în poziție orizontală și rotiți-o la 360°. Indicatorul de stare al dronei va deveni verde constant.
3. Țineți drona în poziție verticală și rotiți-o la 360° în jurul unei axe verticale.
4. Dacă indicatorul de stare al dronei clipește roșu, calibrarea a eşuat. Schimbați-vă locația și încercați din nou efectuarea procedurii de calibrare.

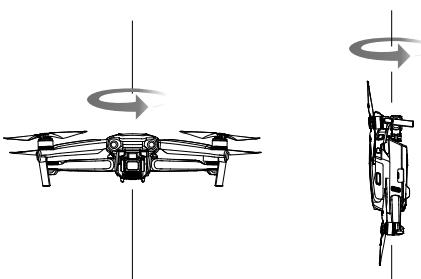

-  • Dacă indicatorul de stare al dronei clipește roșu și galben alternativ după ce calibrarea este finalizată, înseamnă că locația actuală nu este adecvată pentru a efectua zboruri cu drona din cauza nivelului de interferențe magnetice. Schimbați-vă locația.

-  • Va apărea o notificare în DJI Fly dacă este necesară calibrarea busolei înainte de decolare.
• Drona poate decola imediat după finalizarea procesului de calibrare. În cazul în care așteptați mai mult de trei minute pentru a decola după calibrare, ar putea fi necesar să efectuați din nou procesul de calibrare.

Actualizare firmware

Utilizați DJI Fly sau DJI Assistant 2 for Mavic pentru a actualiza firmware-ul dronei.

Utilizarea DJI Fly


Atunci când conectați drona sau telecomanda la DJI Fly, veți primi o notificare dacă este disponibilă o nouă actualizare firmware. Pentru a începe actualizarea, conectați-vă dispozitivul mobil la internet și urmați instrucțiunile de pe ecran. Rețineți că nu puteți actualiza firmware-ul dacă telecomanda nu este conectată la dronă. Este necesară o conexiune la internet.

Utilizarea DJI Assistant 2 for Mavic

Actualizați firmware-ul pentru dronă și telecomandă separat utilizând DJI Assistant 2 for Mavic.


Urmați instrucțiunile de mai jos pentru a actualiza firmware-ul dronei prin DJI Assistant 2 for Mavic:

1. Deschideți aplicația DJI Assistant 2 for Mavic și conectați-vă la contul DJI.
2. Porniți drona și apoi conectați drona la computer prin intermediul portului USB-C.
3. Selectați Mavic Air 2 și dați clic pe Firmware Updates (Actualizări firmware) în panoul din stânga.
4. Selectați versiunea firmware la care dorîți să faceți actualizarea.
5. Așteptați ca versiunea firmware să se descarce. Actualizarea firmware va începe imediat.
6. Drona va reporni automat după finalizarea procesului de actualizare firmware.

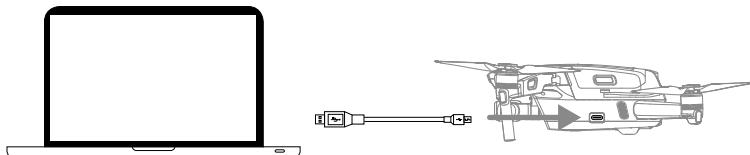

Urmați instrucțiunile de mai jos pentru a actualiza firmware-ul telecomenții prin DJI Assistant 2 for Mavic:

1. Deschideți aplicația DJI Assistant 2 for Mavic și conectați-vă la contul DJI.
2. Porniți telecomanda și conectați-o la un computer prin intermediul portului USB-C sau a unui cablu micro USB.
3. Selectați telecomanda Mavic Air 2 și dați clic pe Firmware Updates (Actualizări firmware) în panoul din stânga.
4. Selectați versiunea firmware la care dorîți să faceți actualizarea.
5. Așteptați ca versiunea firmware să se descarce. Actualizarea firmware va începe imediat.
6. Așteptați ca procesul de actualizare firmware să se finalizeze.

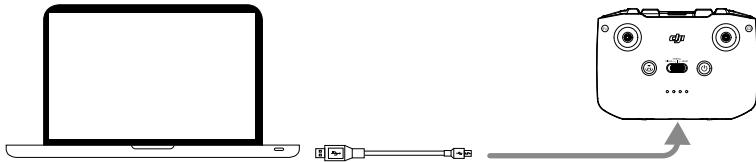

- Asigurați-vă că urmați toți pașii pentru a actualiza firmware-ul. În caz contrar, actualizarea ar putea eșua.
- Actualizarea firmware va dura aproximativ 10 minute. Este normal ca gimbalul să devină instabil, indicatorii de stare ai dronei să clichească și drona să repornească. Așteptați până când procesul de actualizare este finalizat.
- Asigurați-vă că computerul are acces la internet.
- Înainte de a efectua o actualizare, asigurați-vă că bateria inteligentă de zbor este încărcată cel puțin 40% și telecomanda cel puțin 30%.
- Nu deconectați drona de la computer în timpul unei actualizări.

Informații post-vânzare

Accesați <https://www.dji.com/support> pentru a afla mai multe despre politicile pentru serviciile post-vânzare, serviciile de reparații și de asistență.

Asistență DJI
<http://www.dji.com/support>

Acest conținut poate fi modificat.

Descărcați cea mai recentă versiune de la
<http://www.dji.com/mavic-air-2>

Dacă aveți întrebări despre acest document, contactați echipa DJI trimînd un mesaj la adresa DocSupport@dji.com.

MAVIC este o marcă comercială a DJI.

Drepturi de autor © 2020 DJI Toate drepturile rezervate.