


dji OSMO ACTION 3

Ръководство за употреба

v1.2 11.2022 г.

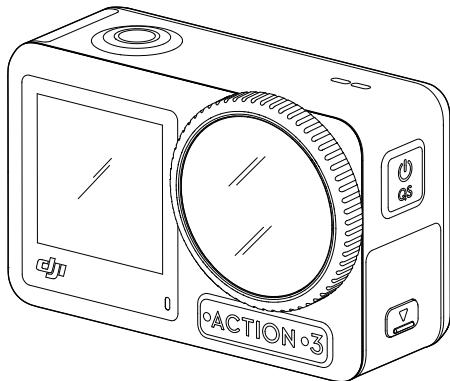

🔍 Търсене по ключови думи

Търсете по ключови думи като „батерия“ и „инсталиране“, за да намерите дадена тема. Ако четете този документ с Adobe Acrobat Reader, натиснете Ctrl F при използване на устройство с операционна система Windows или Command+F при използване на устройство с операционна система Mac, за да започнете търсене.

👉 Ориентация сред темите

Вижте пълния списък с теми в съдържанието. Кликнете върху дадена тема, за да отидете до този раздел.

🖨️ Отпечатване на този документ

Този документ може да се отпечата с висока разделителна способност.

Използване на това ръководство

Легенда

⚠️ Важно

💡 Полезни съвети

Прочетете преди първото използване

Прочетете следните документи преди да използвате DJI™ OSMO™ Action 3.

Ръководство за бърз старт на Osmo Action 3

Ръководство за потребителя на Osmo Action 3

Указания за безопасност на Osmo Action 3

Препоръчително е да изгледате всички видео уроци от официалния уебсайт (www.dji.com/action-3) или от приложението DJI Mimo и да прочетете указанията за безопасност, преди да използвате за първи път. Не забравяйте да прегледате ръководството за бърз старт, преди да използвате за първи път, и прочетете това ръководство за повече информация.

Изтеглете приложението DJI Mimo и изгледайте видео уроците



iOS 12.0 или по-
нова версия



Android 8.0 или по-
нова версия


Съдържание

Използване на това ръководство	2
Легенда	2
Прочетете преди първото използване	2
Изтеглете приложението DJI Mimo и изгледайте видео уроците	2
Въведение	4
Общ преглед	4
Аксесоари	5
Използване за първи път	8
Поставяне на батерията	8
Поставяне на microSD карта	8
Зареждане на Osmo Action 3	8
Активиране на Osmo Action 3	9
Начин на работа	10
Функции на бутоните	10
Начин на работа със сензорния екран	10
Съхраняване на снимки и видеоклипове	19
Описания за светлинните индикатори за състоянието	20
Приложение DJI Mimo	21
Прехвърляне на файлове	24
Режим на учеб камера	25
Свързване на Микрофон	26
Поддръжка	27
Актуализиране на фърмуера	27
Бележки за използване под вода	27
Бележки за почистване	28
Бележки за използването на батерията	29
Използване на други аксесоари (не са включени)	30
Спецификации	34



Въведение

Osmo Action 3 може да прави ясни 12MP снимки и да заснема плавно видео със скорост до 4K/120 кадъра в секунда. Благодарение на най-новата технология на DJI EIS (електронна стабилизация на изображението) Osmo Action 3 може да записва изключително плавни кадри на различни спортни сцени. Osmo Action 3 е оборудвана с два сензорни екрана. Предният сензорен екран помага за заснемането на перфектно селфи, а задният сензорен екран показва изглед от камерата в реално време. И двата сензорни екрана позволяват на потребителите да променят настройките с движенията на пръстите. Бутоните на камерата позволяват на потребителите да управяват видеозаписа или да превключват режимите на заснемане. Osmo Action 3 е водоустойчива на дълбочина до 16 м. С различни аксесоари потребителите на Osmo могат да се възползват от пълния набор от функции на Osmo Action 3.

Общ преглед

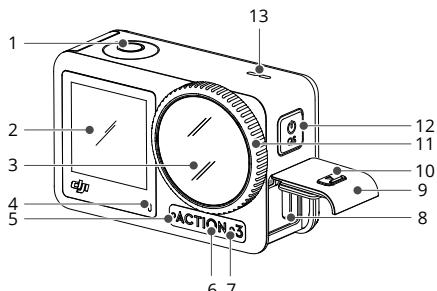

1. Бутон за затвора/видеозапис
2. Преден сензорен екран
3. Обектив
4. Светлинен индикатор I за състоянието
5. Микрофон I
6. Сензор за цветна температура на снимката
7. Микрофон II
8. USB-C порт
9. Капак на USB-C порта
10. Бутон за освобождаване на капака на USB-C порта
11. Предпазен капак на обектива
12. Бутон Quick Switch за бързо превключване
13. Високоговорител

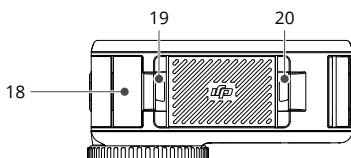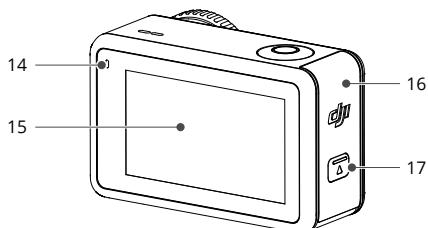


14. Светлинен индикатор II за състоянието
15. Заден сензорен екран
16. Капак на отделението за батерия
17. Бутон за освобождаване на капака на отделението за батерия
18. Устойчив на вятър микрофон
19. Отвор I за бързо освобождаване
20. Отвор II за бързо освобождаване

Аксесоари


Osmo Action 3 е съвместима с различни аксесоари за гъвкава промяна на позицията за заснемане на различни спортни сцени.

Комплект самозалепваща основа за Osmo Action 3

Комплектът самозалепваща основа за Osmo Action 3 включва следните аксесоари.

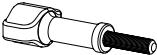Аксесоар	Описание
	Адаптерна стойка за бързо освобождаване на Osmo Action 3: Благодарение на магнитната конструкция, адаптерната стойка за бързо освобождаване може лесно да бъде прикрепена към камерата и да бъде свързана с другите аксесоари.
	Заключващ винт Osmo: Закрепва адаптерната стойка за бързо освобождаване на Osmo Action 3 към плоската самозалепваща основа за Osmo.
	Плоска самозалепваща основа за Osmo: Основата образува здрава, устойчива и дълготрайна връзка с чисти и плоски повърхности, като осигурява сигурен монтаж.


Натиснете надолу камерата, докато щипките на адаптерната стойка за бързо освобождаване се поставят здраво в отворите за бързо освобождаване на камерата, и след това затегнете фиксиращите винтове. Избършете повърхността на обекта, преди да поставите самозалепващата основа. Прикрепете и натиснете здраво самозалепващата основа, и задръжте поне 10 секунди. Препоръчва се да изчакате 30 минути, преди да поставите камерата.

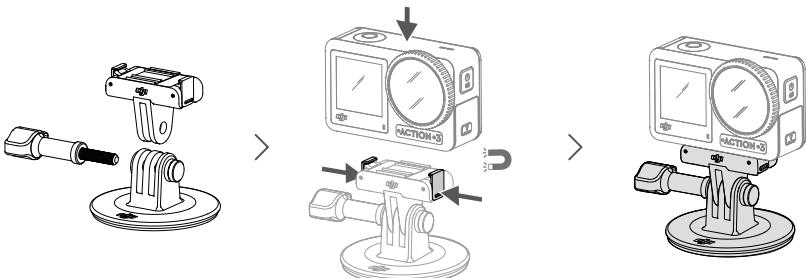

- ⚠ Уверете се, че щипките на адаптерната стойка за бързо освобождаване са поставени здраво в отворите за бързо освобождаване на камерата преди употреба. При сваляне на камерата, натиснете и двете щипки на адаптерната стойка за бързо освобождаване.
- НЕ поставяйте самозалепващата основа върху повърхности, които са дъговидни, извити, грапави, покрити с пудра, лющещи се, покрити с прах или пясък, или имат петна от масло, восък или вода. В противен случай адаптерната стойка може да не бъде поставена здраво.
- Препоръчителната температура за прилагане на основата е от -10° до 40°C (14° до 104°F). НЕ поставяйте самозалепващата основа върху повърхност с по-висока или по-ниска температура.

Зашитна рамка за хоризонтално-вертикално положение на Osmo Action 3

Благодарение на защитната рамка за хоризонтално-вертикално положение на Osmo Action 3 потребителите могат да обръщат камерата от хоризонтално във вертикално положение за различни ъгли на заснемане. Както е показано на фигурата по-долу, отворете катарамата на защитната рамка за хоризонтално-вертикално положение, нивелирайте и поставете камерата в рамката, след което затворете катарамата. Лявата страна на рамката е оборудвана с два отвора за бързо освобождаване, които могат да се използват с адаптерната стойка за бързо освобождаване на Osmo Action 3 за закрепване на други аксесоари, като комплекта самозалепваща основа за Osmo Action 3 и 1,5-метровия удължител Osmo.

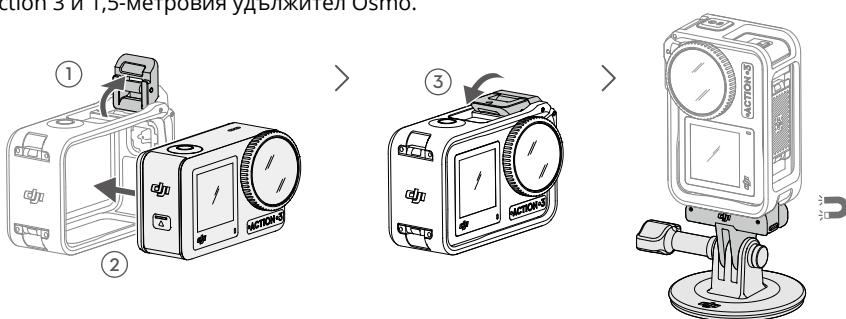

Гумен протектор за обектив за Osmo Action 3

Записването на видеоклипове с голяма продължителност може да доведе до нагряване на защитния капак на обектива на Osmo Action 3. Монтирайте гумения капак на обектива, за да предотвратите прегряване.

- ⚠ • Гуменият протектор на обектива е изработен от гума, като повредени негови участъци могат да доведат до напукване.
- Гуменият протектор на обектива може да се разтегне или счупи, ако бъде подложен на прекомерна сила.
- НЕ съхранявайте гумения протектор на обектива на места, изложени на пряка слънчева светлина, високи температури или влажност.

Батерия Osmo Action 3 Extreme

Батерията Osmo Action 3 Extreme повишава производителността на Osmo Action 3 в широк температурен диапазон от -20°C до 45°C (-4°F до 113°F). С капацитет от 1770 mAh батерията може да работи без прекъсване до 160 минути*. Вижте бележките за използване на батерията за по-подробна информация относно използването на батерията.

* Тествовете са проведени в лабораторна среда при температура 25°C (77°F) при запис на видеоклипове с резолюция 1080 пиксела/30 кадъра в секунда с изключена EIS и изключен еcran. Само за справка.

Многофункционален куфар за батерии Osmo Action 3

Многофункционалният куфар за батерии Osmo Action 3 (наричан по-долу „куфар за батерии“) е предназначен за безопасно съхранение на две microSD карти и три батерии Osmo Action 3 Extreme. Потребителите могат да проверяват нивото на заряд на батерията, като натиснат бутона веднъж или отворят куфара за батерии. Светлинните индикатори за състоянието показват нивото на заряд на батерията. Когато към куфара за батерии е свързано зарядно устройство и са поставени батерии, той ще ги зареди. Когато батерийте са поставени в куфара за батерии и към USB-C порта са свързани външни устройства, батерийте могат да се използват като захранващ модул за зареждане на свързаните външни устройства.

Първо се зареждат батерийте с най-високо ниво на заряд, а след това последователно се зареждат останалите батерии. Първо се разреждат батерийте с най-ниско ниво на заряд, а след това последователно се разреждат останалите батерии.


Когато използвате куфара за батерии за зареждане на батерията Osmo Action 3 Extreme, се препоръчва да използвате зарядно устройство DJI 30 W USB-C (стандартно не е включено в комплекта) или USB-C зарядно устройство, което поддържа Power Delivery или PPS (Programmable Power Delivery). Три батерии могат да бъдат напълно заредени за около два часа със зарядното устройство DJI 30 W USB-C.

-
- ⚠ • НЕ използвайте куфара за батерии за зареждане на батерия, която не е DJI OSMO. DJI OSMO не носи отговорност за каквите и да било неизправности или повреди, причинени от използването на батерия, различна от тази на DJI OSMO.
- Поставете куфара за батерии на равна и стабилна повърхност, когато го използвате. Уверете се, че устройството е правилно изолирано, за да предотвратите опасност от пожар.
 - НЕ се опитвайте да докосвате металните клеми на куфара за батерии.
 - Почистете металните клеми на куфара за батерии с чиста, суха кърпа, ако има забележими натрупвания.
 - Куфарът за батерии не е водоустойчив. НЕ го поставяйте във вода и не разливайте течност върху куфара.
-

Използване за първи път


Поставяне на батерията

Натиснете бутона за освобождаване на капака на отделението за батерии и го плъзнете нагоре, след което поставете батерията в отделението за батерии, както е показано по-долу. Уверете се, че батерията е поставена правилно, след което затворете капака на отделението за батерии. Забележка: ако капакът на батерията е монтиран правилно, оранжевите знаци в долната му част няма да се виждат.

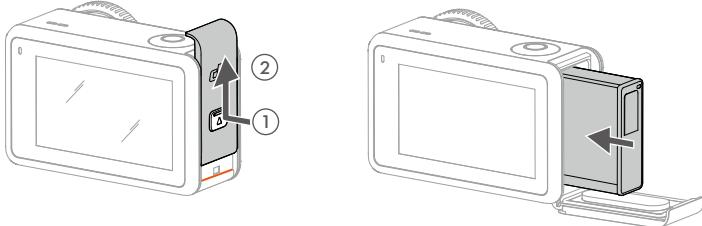

Поставяне на microSD карта

Кадрите, заснети с Osmo Action 3, се съхраняват на microSD карта. Изисква се microSD карта от клас UHS-I Speed Grade 3, поради необходимостта от бърза скорост за четене и записване на данни за видео с висока разделителна способност. Вижте списъка с препоръчелни microSD карти в „Спецификации“ за повече информация. Поставете microSD картата в отвора за microSD карта, както е показано.

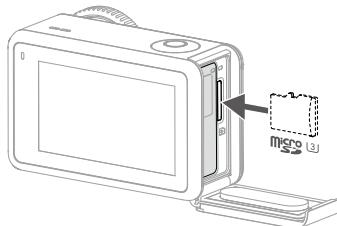

Внимателно натиснете microSD картата в камерата, за да извадите частично microSD картата.


Зареждане на Osmo Action 3

Натиснете бутона за освобождаване на капака на USB-C порта и плъзнете капака надолу.

Свържете USB-C зарядно устройство (не е включено в комплекта) към USB-C порта с помощта на кабела Type-C към Type-C PD (включен в комплекта). Препоръчително е да използвате зарядно устройство DJI 30 W USB-C или USB-C зарядно устройство, което поддържа Power Delivery или PPS (Programmable Power Supply). Когато е изключена, светлинните индикатори за състоянието мигат в зелено, докато

се зарежда. Батерията е напълно заредена, когато светлинните индикатори за състоянието не светят. Зареждането на батерията до 80% отнема около 18 минути. Батерията може да се зареди напълно за около 49 минути*.


* Времето за зареждане е тествано, като е използвано зарядно устройство DJI 30 W USB-C в среда с температура 25°C (77°F). Само за справка.

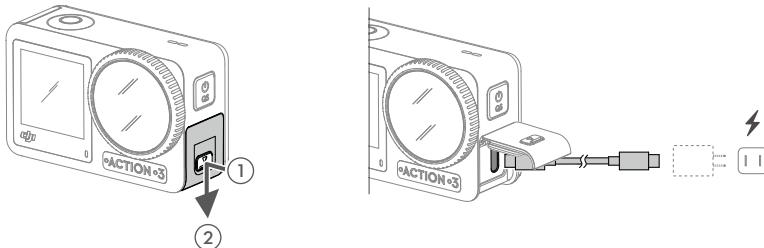

Активиране на Osmo Action 3

Приложението DJI Mimo е необходимо за активиране, когато използвате Osmo Action 3 за първи път. Следвайте стъпките по-долу, за да активирате.


1. Натиснете и задръжте бутона Quick Switch, за да включите устройството.
2. Активирайте Wi-Fi и Bluetooth на мобилното устройство.
3. Стаптирайте DJI Mimo, докоснете и следвайте инструкциите, за да активирате Osmo Action 3.

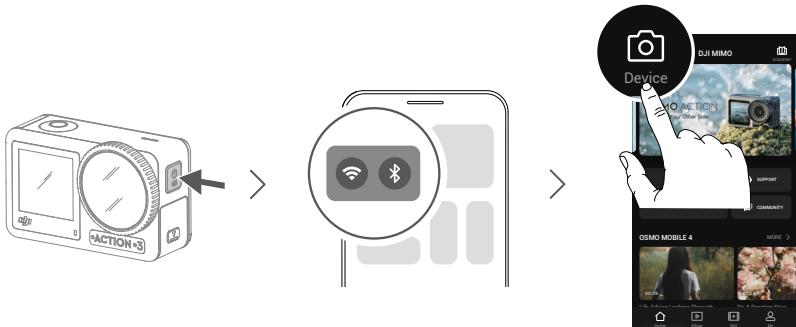


Вижте съответните раздели на [“Приложение DJI Mimo”](#) за по-подробна информация относно начина на работа с приложението.

Начин на работа

Функции на бутоните

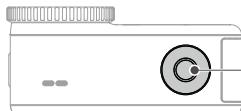

Бутон за затвора/
видеозапис

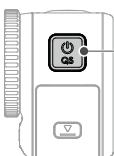

Бутон Quick Switch за
бързо превключване

Бутон за затвора/видеозапис


- Натиснете веднъж: Направете снимка или започнете/спрете видеозапис
- SnapShot: Натиснете и задръжте, за да включите бързо и да започнете заснемане. Режимите на заснемане зависят от настройките на SnapShot.

Бутон Quick Switch за бързо превключване

- Натиснете и задръжте: Включване или изключване
- Натиснете веднъж: Превключване между режимите на заснемане


Начин на работа със сензорния екран

След като камерата е включена, двата сензорни екрана показват изгледа в реално време, както и режима на заснемане, нивото на заряд на батерията и информация за microSD картата. Докоснете или пълзнете по сензорния екран, за да взаимодействате с камерата. Забележка: двата сензорни екрана не могат да работят едновременно. Когато се работи с единия сензорен екран, другият сензорен екран се заключва.

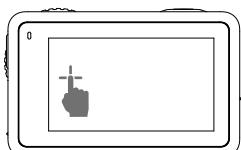


Натискане

Изберете иконите от двете страни на екрана, за да възпроизвеждате заснети кадри и да променяте настройките на камерата.

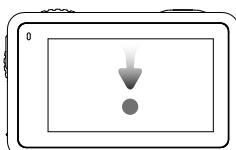


Пълзгане надолу от края на екрана

Влиза в менюто за управление.

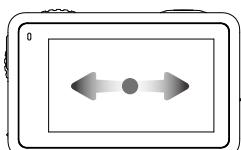

Пълзгане наляво или надясно


Превключва между режимите за видео, снимка и други режими на заснемане.

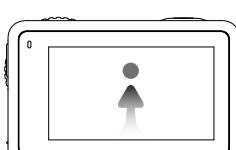

Пълзгане нагоре от края на екрана

За задаване на параметри на заснемане, като съотношение, време за отброяване и разделителна способност.

Camera View (Изглед от камерата)

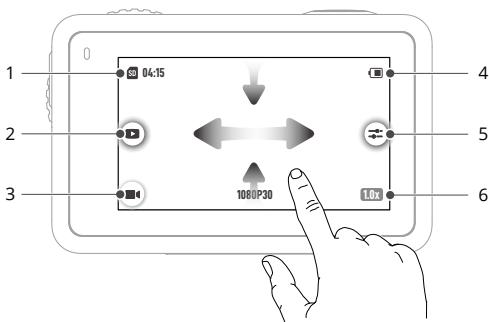

1. Информация за капацитета за съхранение

SD 04:15: Иконата показва или оставащия възможен брой снимки, които могат да бъдат направени, или продължителността на видеоклипа, който може да бъде заснет, в зависимост от текущия режим на заснемане. Иконата се показва само когато е поставена microSD карта.

2. Playback (Възпроизвеждане)

▶: Докоснете, за да прегледате последната направена снимка или възпроизведен видеоклип. Плъзнете наляво от десния край на екрана, за да се върнете към изглед в реално време.

3. Shooting Modes (Режими на заснемане)

■: Докоснете иконата и плъзнете, за да изберете режима на заснемане.

Shooting Modes (Режими на заснемане)	Описание
Снимка	Направете снимка или снимка с отброяване на времето.
Видеоклип	Запис на видео.
HDR видеозапис	Запис на HDR видеозапис. Използвайте HDR видеозапис, за да записвате видеоклипове в среда с богат контраст на осветлението, разширявайки динамичния диапазон и показвайки повече детайли за осветяване и сенки.
Slow Motion (Забавен каданс)	Поддържа заснемане на видеоклипове със забавен каданс до 4 или 8 пъти. В режим Slow Motion (Забавен каданс) камерата записва видеоклипа с висока честота на кадрите, а по време на възпроизвеждането забавя нормалната скорост на кадрите до 4 или 8 пъти. Slow Motion улавя детайли, които не се виждат с невъоръжено око, което е идеално за снимки при бързи действия. Забележка: звукът няма да бъде записан, когато се използва Slow Motion.

Timelapse (Забързване на времето) Изберете между Hyperlapse и Timelapse. В този режим, камерата превръща дългите събития в кратки видеоклипове, като прави видео кадри на определени интервали.

Използвайте Hyperlapse, за да записвате плавни видеоклипове със забързване на времето, когато камерата е в движение (като в автомобил или когато я държите в ръка). Използвайте Timelapse, за да записвате видеоклипове със забързване на времето, когато камерата е монтирана и неподвижна.

Три предварителни настройки в Timelapse са предназначени за типични сцени като Crowds (Тълпи), Clouds, (Облаци) и Sunset (Залез). Потребителите могат също да оптимизират интервала и продължителността за записване на видеоклипове със забързване на времето.

4. Заряд на батерията

 : Тази икона показва текущото ниво на заряд на батерията на Osmo Action 3. Докоснете иконата, за да видите по-подробна информация за заряда на батерията.

5. Параметри

 : Кликнете, за да регулирате параметрите на изображението и звука. Докоснете PRO, за да настроите професионалните параметри. В различните режими на заснемане могат да се задават различни параметри.

Shooting Modes (Режими на заснемане)

Снимка

Параметри

Основен режим: FOV може да се настрои на стандартен (Dewarp) или широк (Wide).

Режим PRO: Повече настройки са налични след активиране на PRO, включително Exposure (Експозиция), FOV, White Balance (Баланс на бялото) и Format (Форматиране).

Видеоклип	<p>Основен режим: Могат да се настроят FOV и EIS Priority при слаба светлина.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. FOV: FOV може да се настрои на тесен (Narrow), стандартен (Dewarp), широк (Wide) или ултраширок (Ultra Wide). Някои опции за FOV не са налични, когато се използват определени кадрови честоти. 2. EIS Priority при слаба светлина: Активирането на EIS Priority при слаба светлина ще премахне размазването на движението. Яснотата на изображението може да бъде засегната, когато околната светлина е твърде слаба. <p>Режим PRO: Могат да бъдат настроени параметрите на изображението и звука.</p> <p>Параметри на изображението: Налични са Exposure (Експозиция), White Balance (Баланс на бялото), Color (Цвят) и FOV.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Експозиция: Налични са автоматични и ръчни режими. • Баланс на бялото: Налични са автоматични и ръчни режими. • Цвят: Налични са нормални и D-Cinelike. Той е предназначен за заснемане на широк динамичен диапазон от сензора, а цветовете се разпределят равномерно, така че тъмната част на снимката е значително подобрена. Това не е истински LUT, а видеоклип с по-слаб контраст и пълтен цвят, идеален за опции за последваща обработка. • FOV: FOV може да се настрои на тесен (Narrow), стандартен (Dewarp), широк (Wide) или ултраширок (Ultra Wide). Някои опции за FOV не са налични, когато се използват определени кадрови честоти. • Подобрено качество на изображението: Активирайте при запис на видеоклипове в среда с богат контраст на осветлението. Когато е активирана, фотоапаратът ще записва повече детайли за осветяване и сянка. Забележка: активирането на подобрено качество на изображението ще увеличи консумацията на енергия. <p>Параметри на звука: Предлагат се Channel (Канал), Wind Noise Reduction (Намаляване на шума от вятъра) и Directional Audio (Насочен звук).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Канал: Изберете от Стерео или Моно. • Намаляване на шума от вятъра: Когато е активирано, камерата ще намали шума от вятъра, улавян от вградения микрофон чрез алгоритми. Забележка: Намаляването на шума от вятъра не работи, когато е свързана към външния микрофон. • Насочен звук: Ако е избран Front (Преден), вграденият микрофон ще подобри приемането на звука пред камерата. • Усиливане: Когато микрофонът е свързан, входното усиливане на микрофона може да се регулира.
-----------	---


HDR видеозапис	<p>Основен режим: FOV може да бъде настроен.</p> <p>FOV: FOV може да се настрои на тесен (Narrow), стандартен (Dewarp), широк (Wide) или ултраширок (Ultra Wide). Някои опции за FOV не са налични, когато се използват определени кадрови честоти.</p> <p>Режим PRO: Могат да бъдат настроени параметрите на изображението и звука.</p> <p>Параметри на изображението: Повече настройки са налични след активиране на PRO, включително Exposure (Експозиция), FOV и White Balance (Баланс на бялото).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Експозиция: Настройката по подразбиране е автоматична. Потребителите могат да регулират EV ръчно. • Баланс на бялото: Експозиция: Налични са автоматични и ръчни режими. • FOV: FOV може да се настрои на стандартен (Dewarp), широк (Wide) или ултраширок (Ultra Wide). Някои опции за FOV не са налични, когато се използват определени кадрови честоти. <p>Параметри на звука: Предлагат се Channel (Канал), Wind Noise Reduction (Намаляване на шума от вятъра) и Directional Audio (Насочен звук).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Канал: Изберете от Стерео или Моно. • Намаляване на шума от вятъра: Когато е активирано, камерата ще намали шума от вятъра, улавян от вградения микрофон чрез алгоритми. Забележка: Намаляването на шума от вятъра не работи, когато е свързана към външния микрофон. • Насочен звук: Ако е избран Front (Преден), вграденият микрофон ще подобри приемането на звука пред камерата. • Усиливане: Когато микрофонът е свързан, входното усиливане на микрофона може да се регулира.
Slow Motion (Забавен каданс)	<p>Основен режим: FOV може да се настрои на стандартен (Dewarp) или широк (Wide).</p> <p>Режим PRO: Повече настройки са налични след активиране на PRO, включително Exposure (Експозиция), White Balance (Баланс на бялото), Color (Цвят) и FOV.</p>
Timelapse (Забързване на времето)	<p>Hyperlapse (Ускоряване на времето)</p> <p>Основен режим: Могат да се настроят FOV и EIS Priority при слаба светлина.</p> <p>Режим PRO: Повече настройки са налични след активиране на PRO, включително Exposure (Експозиция), White Balance (Баланс на бялото), Color (Цвят) и FOV.</p> <p>Timelapse (Забързване на времето)</p> <p>Основен режим: FOV може да се настрои на стандартен (Dewarp) или широк (Wide).</p> <p>Режим PRO: Повече настройки са налични след активиране на PRO, включително Exposure (Експозиция), FOV, White Balance (Баланс на бялото) и Format (Форматиране).</p>

6. Zoom (Мащабиране)

1.0x : Натиснете и задръжте иконата, след което плъзнете, за да зададете степента на увеличение.

Плъзнете надолу - Меню за управление

Плъзнете надолу от края на екрана, за да влезете в менюто за управление.

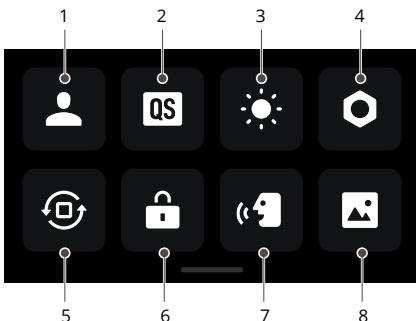

1. Персонализиран режим

Натиснете и натиснете за записване на текущата конфигурация като персонализиран режим. Запазете параметрите на заснемане в персонализирания режим, които след това могат да се използват директно за заснемане на подобни сцени. Потребителите могат да запишат до пет персонализирани режима.

2. Quick Switch (Бързо превключване)

Задайте режимите, достъпни с бутона Quick Switch: Screen Switch (Превключване на екран), Custom Modes (Персонализирани режими), Photo (Снимка), Video (Видео), HDR Video (HDR видеозапис), Slow Motion (Забавен каданс), Timelapse (Забързване на времето), Hyperlapse (Ускоряване на времето) и Playback (Възпроизвеждане).

3. Яркост

Натиснете и движете плъзгача за регулиране на яркостта.

4. Настройки

Елемент	Описание
SnapShot (Моментална снимка)	Когато Osmo Action 3 е изключена или е в спящ режим, използвайте моментална снимка за бързо включване и започване на заснемане. Поддържаните режими на заснемане включват видео, HDR видеозапис, и ускоряване на времето. След заснемане, камерата автоматично ще се изключи, ако остане неактивна в продължение на три секунди.

Преглед на един экран (изключване на екрана, когато е заключен)	Когато е активиран, ще се включи само един сензорен экран. Натиснете и плъзнете нагоре по сензорния экран, за да го отключите.
Гласово управление	Докоснете, за да активирате гласовото управление и да използвате камерата с гласови команди. Поддържат се китайски (мандарин) и английски. Гласовите команди на английски включват Start Recording (Стартиране на запис), Stop Recording (Спираане на запис), Take Photo (Заснемане на снимка) и Shut Down (Изключване).
Режим за гмуркане ($\geq 14\text{ м}$)	Докоснете, за да активирате режима за гмуркане. В режим за гмуркане, бутона за затвора/видеозаписа може да се използва само за правене на снимки или за стартиране на видеозапис. Натиснете бутона Quick Switch, за да стартирате или спрете видеозаписа. Забележка: режимът за гмуркане се активира автоматично, когато камерата е под вода на повече от 14 м. След като бъде активиран, бутона за затвора/видеозаписа ще бъде заключен. Натиснете бутона Quick Switch, за да стартирате или спрете видеозаписа. Натиснете бутона Quick Switch пет пъти, за да деактивирате режима за гмуркане.
OTG връзка	Докоснете OTG Connection и свържете камерата към устройството с Android с кабел тип C към PD тип C (включен). С OTG връзка, файловете могат да бъдат прехвърлени от камерата към устройството с Android. Забележка: OTG Connection е налична само когато устройството с Android поддържа OTG връзка.
Безжична връзка	Докоснете, за да проверите информацията за безжичната връзка, да изберете Wi-Fi честотата и да нулирате Wi-Fi връзката. Свържете камерата към DJI Mimo безжично, за да актуализирате фърмуера.
Компресиране на видеоклипове	Докоснете, за да превключите формата на кодиране на видеоклипове между режимите Съвместимост и Ефективност. Когато е избран Съвместимост, видеоклиповете ще бъдат кодирани в H.264 с по-висока съвместимост. Когато е избран Ефективност, видеоклиповете ще бъдат кодирани в HEVC с по-малък размер на файла. В следните ситуации са налични само видеоклипове в режим Ефективност: 1. HDR режим 2. Видео: D-Cinelike 10-битов цветен профил. 3. Видео: 4K (4:3) и поддържани кадъра в секунда 4. Видео: 4K (16:9) 120/100 кадъра в секунда или 1080p 240 кадъра в секунда 5. Забавен каданс: 4K 4x или 1080p 8x.
Звук	Докоснете, за да зададете силата на звука. Предлагат се висок, среден, нисък и заглушен.

Решетка	Докоснете, за да покажете линии на решетка в снимките или видеоклиповете в реално време, за да помогнете на камерата да се изравни вертикално и хоризонтално. Опциите за показване включват Решетка, Диагонали и Решетка + Диагонали.
Времеви код	Докоснете, за да зададете времеви код за камерата. Когато задавате времеви код, фотоапаратът може да бъде синхронизиран от настройките на системата. Също така, фотоапаратът може да бъде синхронизиран чрез синхронизатора на времевия код с помощта на USB-C порт. Забележка: фотоапаратът не може да бъде синхронизиран със синхронизатора на времевия код при записване на HDR видеоклипове.
Зашита срещу трептене	Докоснете, за да изберете честотата против трептене, за да намалите трептенето, причинено от люминесцентни лампи или телевизионен еcran, когато снимате на закрито. Изберете честотата против трептене в съответствие с честотата на електрическата мрежа в региона. По подразбиране честотата против трептене е зададена като 50 Hz.
Управление на именуването	Докоснете, за да редактирате правилата за именуване на папките и файловете за съхранение.
Екранът се изключва при видеозапис	Докоснете, за да зададете часа. След като видеозаписът започне, екранът ще се изключи след зададеното време. Това няма да се отрази на видеозаписа.
Автоматично изключване	Докоснете, за да зададете часа. Ако няма операция с камерата в рамките на зададеното време, устройството ще се изключи.
Светлинни индикатори	Включете или изключете двета светлинни индикатора за състоянието на Osmo Action 3.
Horizon Calibration (Калибириране на хоризонта)	Докоснете, за да калибрирате хоризонта според подканите на екрана.
Продължаване на последното предаване на живо	Докоснете, за да активирате, така че камерата да може да продължи последното предаване на живо, след като е спряла. Забележка: Опцията за предаване на живо е налична само за DJI Mimo.
Език	Докоснете, за да зададете езика на английски, опростен китайски, традиционен китайски, японски, корейски, тайски, немски, испански, френски, италиански, руски, бразилски португалски, турски, индонезийски или полски.
Дата и час	Докоснете, за да зададете датата и часа на системата на камерата.
Форматиране	Докоснете и плъзнете, за да форматирате microSD картата. Форматирането ще изтрие за постоянно всички данни от microSD картата. Уверете се, че сте архивирали всички необходими данни, преди да форматирате.

Връщане до фабрични настройки	Докоснете, за да възстановите първоначалните фабрични настройки на камерата. Това ще изтрие всички текущи настройки, а камерата ще бъде възстановена до първоначалните фабрични настройки и ще се рестартира.
Информация за устройството	Докоснете, за да видите името, серийния номер, версията на фърмуера, ръководството за бърз старт и регистъра за експортиране на устройството. Докоснете Export Log (Регистър за експортиране), за да експортирате регистъра в microSD картата.
Информация за съответствие	Докоснете, за да прегледадете информацията за съответствие.

5. Заключване на ориентацията

Докоснете за превключване между автоматична ориентация и заключена ориентация.

6. Заключване на экрана

Докоснете за заключване на экрана. Плъзнете нагоре по сензорния экран, за да отключите экрана.

7. Гласово управление

Докоснете за активиране на гласовото управление, така че потребителят да може да управлява камерата със зададени гласови команди.

8. Цял преден экран

Докоснете, за да активирате или деактивирате показването на цял экран на предния экран.

Плъзнете нагоре - Настройки на параметри

Плъзнете нагоре от края на экрана, за да зададете параметрите за всеки режим на заснемане.

Shooting Modes (Режими на заснемане)	Настройки
Снимка	Задайте съотношение и таймер за обратно броене за снимките.

Видеоклип	<p>Задайте разделителната способност и честотата на кадрите на видеото.</p> <p>Докоснете горния ляв ъгъл, за да зададете продължителността на цикличния запис. В режим на цикличен запис, камерата записва видеоклипове, като на избрани интервали от време презаписва по-стари видеоклипове с нови кадри. Използвайте цикличен запис, когато се опитвате да уловите спонтанен момент (например по време на риболов). Това позволява на камерата да продължава да записва, като пести място върху microSD картата.</p> <p>Докоснете горния десен ъгъл, за да изключите EIS и да активирате RockSteady, RockSteady+, HorizonBalancing или HorizonSteady. За различни резолюции и честоти на кадрите могат да се избират само определени режими EIS.</p>
HDR видеозапис	<p>Задайте разделителната способност и честотата на кадрите на HDR видеозаписа.</p> <p>Докоснете горния ляв ъгъл, за да зададете продължителността на цикличния запис. В режим на цикличен запис, камерата записва видеоклипове, като на избрани интервали от време презаписва по-стари видеоклипове с нови кадри. Използвайте цикличен запис, когато се опитвате да уловите спонтанен момент (например по време на риболов). Това позволява на камерата да продължава да записва, като пести място върху microSD картата.</p> <p>Докоснете горния десен ъгъл, за да изключите EIS и да активирате RockSteady, RockSteady+, HorizonBalancing или HorizonSteady.</p> <p>За различни резолюции и честоти на кадрите могат да се избират само определени режими EIS.</p>
Slow Motion (Забавен каданс)	<p>Задайте съотношението на разделителната способност и скоростта на видеото.</p>
Timelapse (Забързване на времето)	<p>Изберете режим Hyperlapse или Timelapse. Съотношението на скоростта може да бъде зададено в режим Hyperlapse. Сцената, интервалът от време и времето за заснемане могат да бъдат зададени в режим Timelapse.</p> <p>Докоснете горния десен ъгъл, за да зададете разделителната способност за режим Timelapse.</p>

Съхраняване на снимки и видеоклипове


Заснетият материал на Osmo Action 3 може да се съхранява само на microSD карта (не е включена). Изискава се microSD карта от клас UHS-I Speed Grade 3, поради необходимостта от бърза скорост за четене и записване на данни за видео с висока разделителна способност. Снимките и видеоклиповете могат да бъдат прехвърлени на телефон или компютър. Вижте ["Прехвърляне на файлове"](#) за подробна информация.

Описания за светлинните индикатори за състоянието

Osmo Action 3 има два светлинни индикатора за състоянието, които указват една и съща информация. Те могат да бъдат включени и изключени.

Вид на мигането	Описание
Свети постоянно в зелено	В готовност за използване
Изгасва за момент	Заснемане на снимка
Мига в зелено	Osmo Action 3 се зарежда, докато е изключена
Мига последователно в червено и зелено	Актуализиране на фърмуера
Мига бавно в червено	Записване на видеоклип
Бързо премигва три пъти в червено	Изключва или включва камерата при слаб заряд на батерията
Изкл.	Аномалия с microSD картата (не е открита microSD карта, паметта на microSD картата е пълна или грешка с microSD картата.)

Приложение DJI Mimo

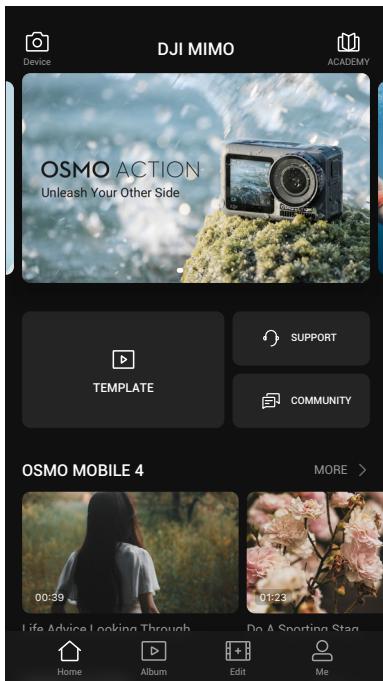

Устройство: Докоснете за свързване с Osmo Action 3. След установяването на връзка, DJI Mimo влиза в изглед от камерата.

Academy (Академия): Натиснете за преглеждане на видеоуроци и ръководства.

AI Editor (Редактор с изкуствен интелект): Предоставя няколко шаблона за редактиране на снимки или видеоклипове.

Home (Начален екран): Докоснете, за да се върнете на началния екран.

Album (Албум): Управлявайте и преглеждайте кадри от телефона или DJI устройство.

Editor (Редактор): Докоснете, за да редактирате снимки или видеоклипове на Osmo Action 3 или да ги импортирате и редактирате на мобилно устройство.

Profile (Профил): Регистрирайте се или влезте в акаунт за DJI. Преглеждайте материали и настройки, преглеждайте харесванията и последователите, изпращайте съобщения до други потребители или се свържете с DJI Store.

Свързване към приложението DJI Mimo

- Включете Osmo Action 3.
- Активирайте Wi-Fi и Bluetooth на мобилното устройство.
- Стартирайте DJI Mimo, докоснете  и следвайте инструкциите, за да свържете Osmo Action 3.

 Когато имате проблеми със свързването с DJI Mimo, следвайте стъпките по-долу.

- Уверете се, че Wi-Fi и Bluetooth са активирани на мобилното устройство.
- Уверете се, че имате най-новата версия на приложението DJI Mimo.
- Пълзнете надолу от края на екрана, за да влезете в менюто за управление, изберете Wireless Connection > Reset Connection (Безжична връзка > Нулиране на връзката). Камерата ще нулира всички връзки и Wi-Fi пароли.

Camera View (Изглед от камерата)



Екранът за изглед от камерата може да се различава в зависимост от режима на заснемане. Този экран е само за справка.

1. Home (Начален еcran)

 : докоснете, за да се върнете на началния еcran.

2. Wi-Fi

 : показва свързването с Wi-Fi.

3. Заряд на батерията

 : Показва текущото ниво на заряд на батерията на Osmo Action 3.

4. Информация за microSD картата:

59:59 : показва или оставащия възможен брой снимки, които могат да бъдат направени, или продължителността на видеоклипа, който може да бъде заснет, в зависимост от текущия режим на заснемане.

5. Персонализиран режим

: Натиснете иконата за записване на текущата конфигурация като персонализиран режим. Запазете параметрите на заснемане в персонализирания режим, които след това могат да се използват директно за заснемане на подобни сцени. Потребителите могат да запишат до пет персонализирани режима.

6. Бутон за затвора/видеозапис

: натиснете, за да направите снимка или за стартиране или спиране на запис на видеоклип.

7. Shooting Modes (Режими на заснемане)

Превърнете, за да изберате режима на заснемане.

Shooting Modes (Режими на заснемане)	Описание
Hyperlapse (Ускоряване на времето)	Използвайте Hyperlapse, за да записвате плавни видеоклипове със забързване на времето, когато камерата е в движение (като в автомобил или когато я държите в ръка). Докоснете Playback (Възпроизвеждане), за да прегледате видеоклиповете със забързване на времето, веднага след заснемането им.
Timelapse (Забързване на времето)	Използвайте Timelapse, за да записвате видеоклипове със забързване на времето, когато камерата е монтирана и неподвижна. Три предварителни настройки в Timelapse са предназначени за типични сцени като Crowds (Тълпи), Clouds, (Облаци) и Sunset (Залез). Потребителите могат също да оптимизират интервала и продължителността за записване на видеоклипове със забързване на времето.
Slow Motion (Забавен каданс)	Поддържа заснемане на видео с 4- и 8-кратен забавен каданс. В режим Slow Motion (Забавен каданс) камерата записва видеоклипа с висока честота на кадрите, а по време на възпроизвеждането забавя нормалната скорост на кадрите до 4 или 8 пъти. Slow Motion улавя детайли, които не се виждат с невъоръжено око, което е идеално за снимки при бързи действия. Когато се използва Slow Motion, не се записва звук.
HDR видеозапис	Запис на HDR видеозапис. Използвайте HDR видеозапис, за да записвате видеоклипове в среда с богат контраст на осветлението, разширявайки динамичния диапазон и показвайки повече детайли за осветяване и сенки.
Видеоклип	Запис на видео.

Снимка Направете снимка или снимка с отброяване на времето.

Live Stream (Предаване Osmo Action 3 поддържа излъчване на живо към платформи за излъжване на живо, като YouTube и Facebook.)

8. Playback (Възпроизвеждане)

 : докоснете, за да прегледате снимките и видеоклиповете, веднага след като ги заснемете.

9. Настройки

 : Задайте избрания режим на заснемане, например режим Basic (Основен) или Pro (Професионален). Повече настройки са налични след активиране на Pro, включително FOV, Format (Форматиране), Exposure (Експозиция) и White Balance (Баланс на бялото). При използване на различни режими на заснемане могат да се задават различни параметри.

10. Shooting Parameters (Параметри за заснемане)

 : Показва параметрите на текущия режим на заснемане. Докоснете, за да зададете параметрите.

11. Zoom (Мащабиране)

 : Показва текущото съотношение на мащабиране. Поставете два пръста върху екрана и ги раздалечете, за да увеличите, или ги събереете, за да намалите.

Прехвърляне на файлове


Прехвърляне на файлове към телефон

Свържете Osmo Action 3 с DJI Mimo, докоснете иконата Playback (Възпроизвеждане), за да прегледате снимките и видеоклиповете. Кликнете върху  за да изтеглите снимки и видеоклипове. Снимките и видеоклиповете могат да бъдат споделяни директно от DJI Mimo в платформи на социални медии.

Прехвърляне на файлове към компютър

Включете Osmo Action 3 и го свържете към компютър с помощта на USB кабел. Когато е свързан към компютър, ще се появи изскачащ прозорец, който подканва да изберете типа USB връзка на сензорния екран на камерата. Докоснете Transfer File (Прехвърляне на файл), за да изтеглите файловете от камерата на компютъра. При прехвърляне на файлове, камерата не може да прави снимки или да записва видеоклипове.

Изберете Cancel (Отказ), само за да заредите Osmo Action 3.

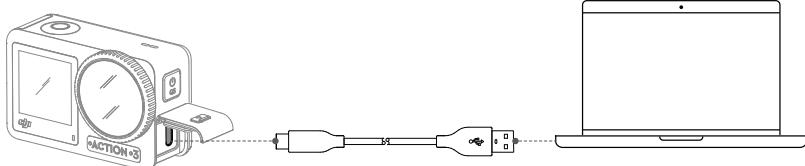

 Свържете отново Osmo Action 3. към компютъра, ако прехвърлянето на файла е прекъснато.

OTG връзка за прехвърляне на файлове

За устройствата с Android, поддържащи OTG връзка, файловете могат да бъдат прехвърлени от камерата към устройството с Android с OTG връзка.

Свържете фотоапарата към устройството с Android с кабел тип C към PD тип C (включен) с помощта на USB-C порта на фотоапарата. Когато е свързан, преглеждайте и прехвърляйте снимките и видеоклиповете на фотоапарата чрез албума на устройството или управлението на файлове.

 Ако фотоапаратът не може автоматично да разпознае устройството с Android чрез OTG връзка, пълзнете пръст надолу от ръба на екрана и влезте в менюто за управление. Докоснете Настройки > OTG Връзка и използвайте кабела тип-C към тип-C PD, за да свържете камерата към устройството.

Режим на уеб камера


Osmo Action 3 може да работи като уеб камера на компютър. Включете камерата и я свържете към компютър с USB-C кабел. Камерата ще премине в USB режим. Докоснете Webcam (Уеб камера), за да влезете в режим на уебкамера, и камерата ще функционира като входящо устройство за уебкамера. В долната част на екрана се показва Webcam (уебкамера). Докоснете бутона за затвора/видеозапис, за да започнете да записвате. Докоснете иконата Image Parameter Settings (Настройки на параметрите на изображението) от дясната страна на екрана, за да зададете параметрите на експозицията, баланса на бялото и FOV. Потребителите могат да преглеждат записаните видеоклипове след излизане от режим Webcam.

Свързване на Микрофон

Към Osmo Action 3 може да бъде свързан външен микрофон, включително DJI Mic или цифрови микрофони Type-C на трети страни, които поддържат 48K/16 бита.

Следвайте стъпките по-долу (например с DJI Mic), за да свържете микрофон:

1. Натиснете бутона за освобождаване на капака на USB-C порта и го пълзнете надолу. Повдигнете капака нагоре, докато се отдели от устройството.
2. Включете приемника и предавателите и се уверете, че приемникът и предавателите са свързани.
3. Прикрепете приемника към USB-C порта на камерата като използвате USB-C адаптера. На екрана ще се покаже икона за микрофон.
4. Натиснете бутона за свързване на предавателя, за да започнете да записвате, като използвате предавателя за звук.

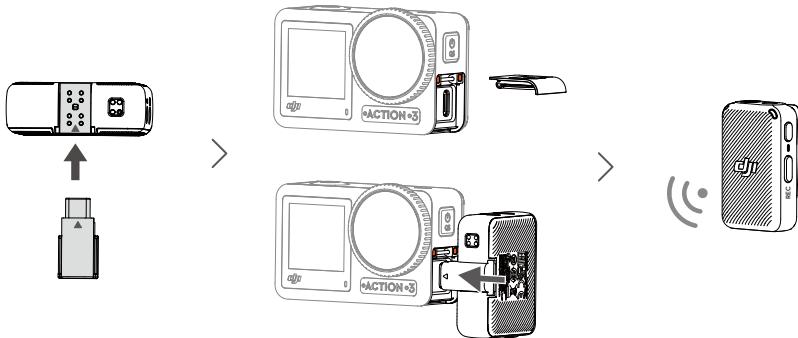

- Предавателят и приемникът са свързани по подразбиране. Следвайте стъпките за свързване по-долу, ако предавателят и приемникът са изключени.
- Поставете предавателите и приемника в куфара за зареждане и те ще се свържат автоматично.
 - Включете предавателя и приемника, натиснете и задръжте бутона за връзка на предавателя, пълзнете надолу по екрана на приемника, изберете Settings (Настройки), превърнете и докоснете Link Device (Свързване на устройство), за да започнете свързване. Светодиодният индикатор за състоянието свети постоянно в зелено, за да покаже, че свързването е успешно.

Поддръжка

Актуализиране на фърмуера

Фърмуерът на Osmo Action 3 се актуализира като се използва DJI Mimo.

Уверете се, че нивото на заряд на батерията на Osmo Action 3 е поне 15%, преди да актуализирате фърмуера. Свържете Osmo Action 3 към приложението DJI Mimo. Ако е наличен нов фърмуер, потребителите ще бъдат уведомени от DJI Mimo. Актуализирайте фърмуера съгласно инструкциите на экрана. Актуализацията отнема около две минути.

Бележки за използване под вода

Osmo Action 3 може да се използва под вода на дълбочина до 16 м. Когато се използва с водоустойчивия куфар Osmo Action 3 устройството може да работи под вода на дълбочина до 60 м. Спазвайте следните предпазни мерки, когато използвате устройството във вода.

1. Уверете се, че батерията и отделението за батерията са сухи и чисти, преди да поставите батерията. В противен случай, това може да повлияе на контакта и водоустойчивостта на батерията. След поставянето на батерията се уверете, че капакът на отделението за батерии е здраво закрепен. Забележка: ако капакът е монтиран правилно, оранжевите знаци в долната му част няма да се виждат.
2. Преди употреба се уверете, че капака на USB-C порта е чист и затворен. В противен случай, това ще повлияе на водоустойчивостта на устройството.
3. Уверете се, че защитният капак на обектива е в добро състояние и е непокътнат. Ако е повреден, сменете го незабавно. Уверете се, че предпазният капак на обектива и самият обектив са сухи и чисти. Остри или твърди предмети може да повредят обектива и да наручат водоустойчивостта на устройството. Уверете се, че защитният капак на обектива е правилно затегнат по време на употреба.
4. Osmo Action 3 не е водоустойчива, освен ако капакът на отделението за батерията, капакът на USB-C порта и защитният капак на обектива са здраво монтирани и закрепени.
5. Избягвайте да скачате във вода с Osmo Action 3 при висока скорост. В противен случай, ударът може да доведе до пропускане на вода. Уверете се, че камерата е водоустойчива, преди да скачате във вода.
6. НЕ използвайте Osmo Action 3 в горещи извори или екстремни подводни среди. НЕ допускайте Osmo Action 3 да влиза в контакт с корозивни или неизвестни течности.
7. Изплакнете камерата с чиста вода след използването под вода. Оставете я да изсъхне по естествен начин, преди да използвате отново. НЕ сушете камерата с горещ въздух, използвайки сешоар, в противен случай мембранията на микрофона и вградената дишаща мембра на ще се скъсат и камерата вече няма да е водоустойчива.

Прикрепете водоустойчивия куфар към Osmo Action 3, когато го използвате продължителен период докато се гмуркате, сърфирате, под вода или в други ситуации, свързани с голямо въздействие на вода. Спазвайте следните предпазни мерки, когато използвате устройството с водоустойчивия куфар:

1. Уверете се, че гumenото уплътнение е чисто и здраво закрепено по време на употреба.
2. Уверете се, че водоустойчивият куфар е сух (за най-добри резултати поставете в куфара влакна против замъгляване по време на употреба) и че ключалката е добре закрепена.
3. Отстранете гумения протектор на обектива на Osmo Action 3, преди да поставите устройството във водоустойчивия куфар.
4. Преди употреба, е препоръчително да поставите водоустойчивия куфар под вода за около пет минути, за да се уверите, че той работи правилно.
5. Изплакнете куфара с чешмяна вода, за да предотвратите корозия, след като го използвате в морето.

-  • Сензорните екрани на Osmo Action 3 могат да се управляват, когато повърхността им е мокра.
• Сензорните екрани не работят под вода. Потребителите могат да натиснат бутоните на камерата, за да започнат видеозапис. Режимът за гмуркане се активира автоматично, когато камерата се използва без водоустойчивия куфар Osmo Action 3 на дълбочина повече от 14 м.

Бележки за почистване

1. Почистете защитния капак на обектива с вода или с писалка за почистване на обектива, инструмент за почистване на обективи с обдухване или с кърпа за почистване на обективи. Когато сменяте защитния капак на обектива, уверете се, че камерата е суха. След като я използвате във вода, оставете камерата да изсъхне, преди да я използвате отново. Това ще предотврати проникването на вода в защитния капак на обектива и замъгляването му. НЕ сваляйте често защитния капак на обектива, за да избегнете натрупване на прах в капака на обектива, което може да повлияе на качеството на снимките.
2. Почистете обектива с писалка за почистване на обективи, инструмент за почистване на обективи с обдухване или с кърпа за почистване на обективи.
3. Почистете батерията и отделението за батерията с чиста и суха кърпа.
4. Уверете се, че отворите за бързо освобождаване на камерата са почистени от прах и пясък, когато поставяте адаптерната стойка за бързо освобождаване.

Бележки за използването на батерията

1. НЕ използвайте батерии, които не са DJI Osmo. Нови батерии могат да бъдат закупени от www.dji.com. DJI OSMO не носи отговорност за каквото и да било неизправности или повреди, причинени от използването на батерия, различна от DJI OSMO.
2. Батерията трябва да се използва при температура между -20° до 45°C (от -4° до 113°F). Използването на батерията при температури над 45°C (113°F) може да доведе до пожар или експлозия. Преди да използвате батерията в среда с ниска температура, се препоръчва да я заредите напълно в среда с нормална температура. Зареждането на батерията при идеална температура може да удължи живота на батерията.
3. Ако батерията не се използва за продължителен период от време, това ще окаже влияние върху нейната работа.
4. Разреждайте и зареждайте батерията напълно веднъж на всеки три месеца, за да я поддържате в добро работно състояние.
5. Извадете батерията от Osmo Action 3 и я съхранявайте в многофункционалния куфар за батерии Osmo Action 3, когато се съхранява за продължителен период от време.


Използване на други аксесоари (не са включени)

Аксесоари	Схема
1,5 м удължителен прът Osmo Action 3	 <ol style="list-style-type: none">1. Регулирайте телескопичната дължина на удължителя по подходящ начин, когато я използвате.2. НЕ изпускайте и не удряйте удължителя по никакъв начин, когато го използвате, за да избегнете повреда.3. НЕ разклащайте силно удължителния прът, когато е монтиран с фотоапарата, за да избегнете повреда.4. Изплакнете с чиста вода, за да отстраните пясъка след подводна употреба.5. НЕ използвайте удължителния прът по време на гръмотевични бури, за да избегнете гръмотевични удари.


Магнитна адаптерна стойка със сферично коляно Osmo Action 3




Водоустойчив куфар Osmo Action 3

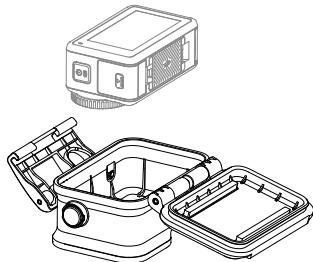


Подвижна дръжка DJI

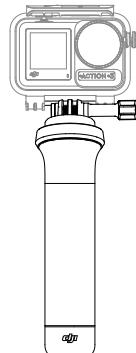


Стойка с вендуза Osmo Action

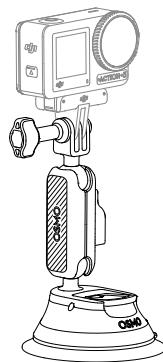


Стойка за подбрадник на
каска Osmo Action

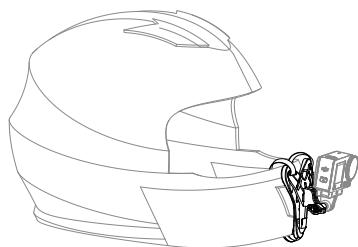

Стойка за нагръден колан
Osmo Action

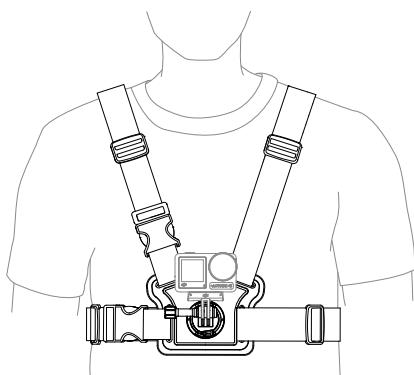

Стойка за дръжка Osmo Action

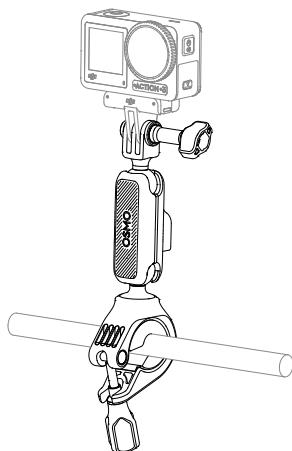

Сканирайте QR кода, за да прочетете съответната информация за продукта.



Спецификации

Модел	AC002
Общи	
Размери (Д×Ш×В)	70,5×44,2×32,8 мм
Тегло	145 г
Водоустойчив	16 м ^[1] без водоустойчив куфар, 60 м с водоустойчив куфар
Сензорни екрани	Преден екран: 1,4-инчов 326 ppi 320×320 Заден екран: 2,25-инчов 326 ppi 360×640 Яркост на предния/задния екран: 750±50 cd/m ²
Капацитет на вградена памет	Камерата няма вградена памет, но капацитетът за съхранение може да бъде разширен чрез поставяне на microSD карта.
Поддържани SD карти	microSD (до 256 GB) Препоръчителни модели: SanDisk Extreme 32GB V30 A2 UHS-I Speed Grade 3 SanDisk Extreme Pro 32GB V30 A2 UHS-I Speed Grade 3 Kingston Canvas Go!Plus 64GB UHS-I Speed Grade 3 Kingston Canvas Go!Plus 128GB UHS-I Speed Grade 3 Kingston Canvas React Plus 64GB UHS-II Speed Grade 3 Kingston Canvas React Plus 128GB UHS-II Speed Grade 3 Kingston Canvas React Plus 256GB UHS-II Speed Grade 3 Samsung Pro Plus 256GB V30 A2 UHS-I Speed Grade 3
Camera (Камера)	
Сензор	1/1,7-инчов CMOS
Обектив	FOV: 155° Бленда: f/2.8 Форматен еквивалент: 12,7 мм Диапазон на фокуса: 0.3 м до ∞
Диапазон на ISO	Снимки: 100-12800 Видео: 100-12800
Скорост на затвора	Снимка: 1/8000 до 30 сек Видео: 1/8000 сек. към лимита на кадрите за секунда
Максимална резолюция на снимката	4000×3000
Zoom (Мащабиране)	Цифрово увеличение Снимка: 4 пъти Видео: 2x (> 60fps), 3x (≤ 60fps, HorizonSteady On), 4x (≤ 60fps, HorizonSteady Off) Slow Motion/Timelapse (Забавен каданс/Забързване на времето): Не е налично

Режими на статична фотография	Single: 12 MP Отброяване: Изкл./0,5/1/2/3/5/10 сек. 4K (4:3): 4096×3072@24/25/30/48/50/60fps 4K (16:9): 3840×2160@100/120fps 4K (16:9): 3840×2160@24/25/30/48/50/60fps 2.7K (4:3): 2688×2016@24/25/30/48/50/60fps 2.7K (16:9): 2688×1512@100/120fps 2.7K (16:9): 2688×1512@24/25/30/48/50/60fps 1080p (16:9): 1920×1080@100/120/200/240fps 1080p (16:9): 1920×1080@24/25/30/48/50/60fps
Стандартен видеозапис	4K: 4x (120fps) 2.7K: 4x (120fps) 1080p: 8x (240fps), 4x (120fps)
Slow Motion (Забавен каданс)	4K/2.7K/1080p: Автоматичен×2/×5/×10/×15/×30
Hyperlapse (Ускоряване на времето)	4K/2.7K/1080p@30fps Интервали: 0,5/1/2/3/4/5/6/7/8/10/13/15/20/25/30/40 сек. Продължителност: 5/10/20/30 мин, 1/2/3/5 ч., ∞
Timelapse (Забързване на времето)	4K (16:9): 3840×2160@24/25/30fps 2.7K (16:9): 2688×1512@24/25/30fps 1080p: 1920×1080@24/25/30fps
HDR запис	EIS ^[2] : RockSteady 3.0 RockSteady+ HorizonBalancing HorizonSteady
Стабилизация	Максимален видео битрейт 130 Mbps
Поддържан формат за файлове	exFAT
Формат за снимки	JPEG/RAW
Видео формат	MP4 (H.264/HEVC)
Аудио изход	48 kHz AAC
Wi-Fi	Wi-Fi протокол 802.11 a/b/g/n/ac
Работна честота на Wi-Fi	2.4000-2.4835 GHz ; 5.150-5.250 GHz ; 5.725-5.850 GHz
Мощност на предаване през Wi-Fi (EIRP)	2.4 GHz: <16 dBm (FCC/CE/SRRC/MIC) 5.1 GHz: <14 dBm (FCC/CE/SRRC/MIC) 5.8 GHz: <14 dBm (FCC/CE/SRRC)

Bluetooth	
Bluetooth протокол	BLE 5.0
Работна честота на Bluetooth	2.4000-2.4835 GHz
Мощност на предаване през Bluetooth(EIRP)	<4 dBm
Батерия	
Капацитет	1770 mAh
Тип	LiPo 1S
Температура на зареждане	5° до 40°C (41° до 104°F)
Работна температура	-20° до 45°C (-4° до 113°F)
Напрежение	3.85 V
Максимална мощност на зареждане	23 W
Време за работа	160 минути ^[3]

- [1] Преди употреба затворете капака на отделението за батерията и капака на USB-C порта и затегнете предпазния капак на обектива. Препоръчително е да инсталирате водоустойчивия куфар при продължително снимане под вода или в среда със силно водно въздействие или налягане. Osmo Action 3 и водоустойчивият куфар имат оценка за водоустойчивост IP68. Не използвайте камерата в горещи извори и не я излагайте на корозивни течности.
- [2] EIS не се поддържа в режими Slow Motion и Timelapse. Режим HorizonSteady е наличен само когато разделителната способност на видеото е 1080 пиксела (16:9) или 2700 (16:9) с честота 60 кадъра в секунда или по-ниска. Режим HorizonBalancing е наличен само когато разделителната способност на видеото е 1080 пиксела (16:9), 2700 (16:9) или 4000 (16:9) с честота 60 кадъра в секунда или по-ниска.
- [3] Тествовете са проведени в лабораторна среда при температура 25°C (77°F) при запис на видео с резолюция 1080p/30 кадъра в секунда в нормален видео режим с изключено подобрено качество на изображението, изключена EIS и изключени екрани, и трябва да се използват само за справка.

НИЕ СМЕ ТУК ЗА ВАС



Контакт
ПОДДРЪЖКА НА DJI

Това съдържание може да бъде променено.
Изтеглете най-новата версия от



<https://www.dji.com/action-3/downloads>

Ако имате въпроси относно този документ, моля, свържете се с DJI, като изпратите съобщение на DocSupport@dji.com.

DJI е търговска марка на DJI.
Copyright © 2022 DJI. Всички права запазени.