


dji OSMO ACTION 5 PRO

Kullanıcı Kılavuzu

v1.0 2024.09

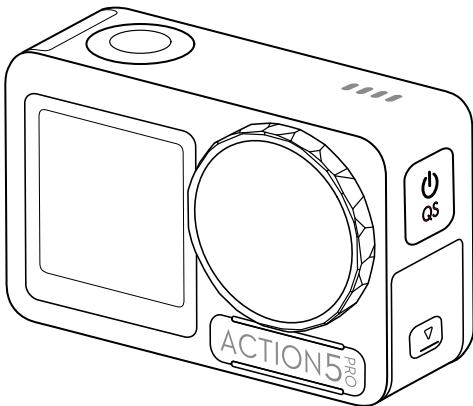



Bu belgenin telif hakkı DJI'a aittir ve tüm hakları saklıdır. DJI tarafından aksi yönde bir yetki verilmediği sürece, belgeyi veya belgenin herhangi bir bölümünü çoğaltarak, aktararak ya da satarak kullanamaz veya başkalarının kullanmasına izin veremezsiniz. Kullanıcılar bu belgeye ve içeriğine yalnızca DJI ürünlerini çalışma talimatları olarak başvurmalıdır. Bu belge başka amaçlarla kullanılmamalıdır.

Anahtar Kelime Arama

Bir konuyu bulmak için Pil ve Takma gibi anahtar kelimeleri arayın. Bu belgeyi okumak için Adobe Acrobat Reader kullanıyorsanız bir arama başlatmak için Windows'da Ctrl+F veya Mac'te Command+F tuşlarına basın.

Bir Konu Başlığına Gitme

Konu başlıklarının tamamının listesini indeksteki tablosunda görebilirsiniz. Bir bölüme girmek için ilgili konu başlığına tıklayın.

Bu Belgeyi Yazdırma

Bu belge, yüksek çözünürlüklü yazdırmayı destekler.

Bu Kılavuzun Kullanımı

Açıklamalar

⚠ Önemli

💡 İpuçları ve Püf Noktalar

📖 Referans

Kullanmadan Önce Okuyun

DJI™ size eğitim videoları ve aşağıdaki belgeleri sağlar:

1. *Güvenlik Yönergeleri*
2. *Hızlı Başlangıç Kılavuzu*
3. *Kullanıcı Kılavuzu*

İlk kullanımdan önce, tüm eğitim videolarının izlenmesi ve *Güvenlik Yönergelerinin* okunması önerilir. *Hızlı Başlangıç Kılavuzunu* gözden geçirerek ilk uçuşunuz için hazırlanan ve daha fazla bilgi için bu *Kullanım Kılavuzuna* bakın.

Eğitim Videoları

Ürünün nasıl güvenle kullanılacağını gösteren videoları izlemek için aşağıdaki adrese gidin veya QR kodunu tarayın:



<https://www.dji.com/osmo-action-5-pro/video>

DJI Mimo Uygulamasını İndirme

DJI Mimo Uygulamasını indirmek için QR kodunu tarayın.



-
- 💡 • DJI Mimo tarafından desteklenen Android ve iOS işletim sistemi sürümlerini kontrol etmek için <https://www.dji.com/downloads/djiapp/dji-mimo> adresini ziyaret edin.
 - Yazılım sürümü güncellendiği için DJI Mimo arayüzü ve işlevleri değişiklik gösterebilir. Gerçek kullanım deneyimi, kullanılan yazılım sürümüne bağlıdır.
-

İçindekiler


Bu Kılavuzun Kullanımı	3
Açıklamalar	3
Kullanmadan Önce Okuyun	3
Eğitim Videoları	3
DJI Mimo Uygulamasını İndirme	3
1 Ürün Profili	8
1.1 Genel Bakış	8
1.2 Aksesuarlar	8
Osmo Action Kavisli Yapışkan Taban Kiti	9
Osmo Action Yatay-Dikey Koruyucu Çerçeve	9
Osmo Action Çok İşlevli Pil Kutusu	10
2 İlk Kez Kullanım	13
2.1 Pilin Takılması	13
2.2 microSD Kartın Takılması	13
2.3 Güç açılıyor	14
2.4 Etkinleştirme	14
2.5 Pili Şarj Etme	15
3 Temel Operasyonlar	17
3.1 Düğme Özellikleri	17
3.2 Dokunmatik Ekranın Çalıştırılması	17
3.3 Fotoğrafların ve Videoların Depolanması	18
4 Ürünü Kullanma	20
4.1 Çekim Parametrelerini Ayarlama	20
4.2 Görüntü Parametrelerini Ayarlama	21
4.3 Sistem İşlevlerini Ayarlama	22
4.4 Sesli Kontrol	22
4.5 Zaman kodu	23
4.6 Önemli Noktalar	23
4.7 Süper Ağır Çekim	23
4.8 Dosyaların Aktarılması	24
4.9 Mikrofon Bağlama	24
4.10 Web Kamerası Modu	25
4.11 Derinlik ve İrtifa	25
5 Bakım	28
5.1 Aygit Yazılımının Güncellenmesi	28

5.2	Su Altı Kullanım Notları	28
5.3	Temizlik Notları	30
5.4	Pil Kullanım Uyarıları	30
5.5	Diğer Aksesuarların Kullanımı (Kutu İçeriğine Dahil Olmayanlar)	31
	Osmo 1,5 m Uzatma Çubuğu	31
	Osmo Miknatıslı Bilye Bağlantılı Adaptör Bağlantı Parçası	32
	Osmo Action 60 m Su Geçirmez Kılıf	32
	DJI Yüzer Sap	32
	Osmo Action Vakumlu Aksesuar Bağlantısı	33
	Osmo Action Kask Çene Bağlantısı	33
	Osmo Action Göğüs Kemer Bağlantısı	33
	Osmo Action Gidon Bağlantısı	34
	Osmo Action GPS Bluetooth Uzaktan Kumanda	34
	Osmo Action Çok İşlevli Şarj Kolu	35
	Osmo Action Soğuk Ayakkabı Genişletme Kiti	35
6	Teknik Özellikler	37

Ürün Profili

1 Ürün Profili

1.1 Genel Bakış

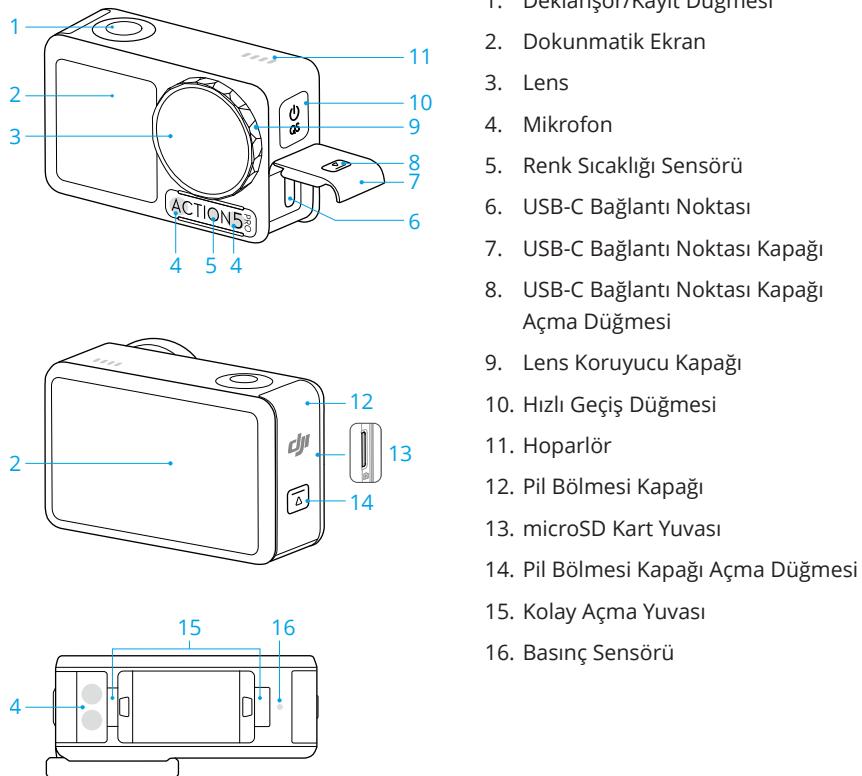


1.2 Aksesuarlar

Ürün, çeşitli spor sahnelerini çekmek için pozisyonu dinamik bir şekilde ayarlammanızı sağlayan çeşitli aksesuarlarla uyumludur.

Osmo Action Kavisli Yapışkan Taban Kiti


Kavisli yapışkan taban kiti kullanılarak kamera, pürünsüz ve temiz kavisli yüzeylere güvenli bir şekilde monte edilebilir.

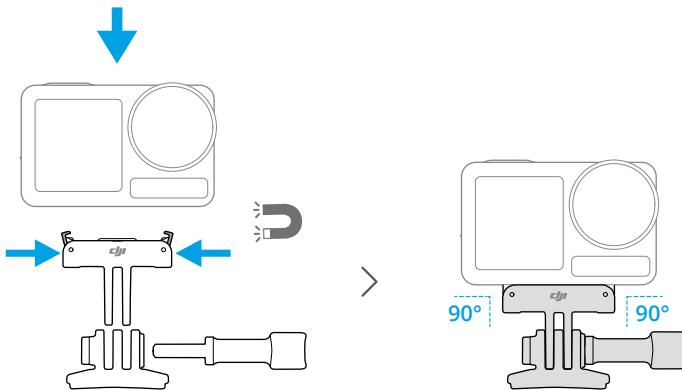

- Kolay açma adaptörü bağlantı parçasının kelepçeleri kameradaki kolay açma yuvalarına sıkıca takılına kadar kameraya bastırın ve ardından kilitleme vidalarını sıkın. Kamerayı çıkarırken kolay açma adaptörü bağlantı parçasının her iki klipsine de bastırın.
- Yapışkan tabanı sıkıca takip aşağı bastırın ve en az 10 saniye böyle tutun. Kamerayı takmadan önce 30 dakika beklemeniz önerilir.
- Yapışkan Taban temiz kavisli yüzeylere yalnızca bir kez uygulanabilir. Yapışkan tabanı asla düz, pürüzlü, toz haline gelmiş, soyulan, toz veya kum ile kaplı ya da yağ, balmumu veya su lekeleri bulunan yüzeylere TAKMAYIN. Aksi takdirde adaptör montaj parçası sıkı şekilde takılmayabilir.
- Yapışkan tabanın önerilen uygulama sıcaklığı -10 °C ila 40 °C'dir (14 °F ila 104 °F). Yapışkan tabanı daha yüksek veya daha düşük sıcaklıkta sahip bir yüzeye TAKMAYIN.

Osmo Action Yatay-Dikey Koruyucu Çerçeve

Kullanıcılar farklı çekim açıları için kamerayı Osmo Action Yatay-Dikey Koruyucu Çerçeve ile yatay konumdan dikey konuma çevirebilir.

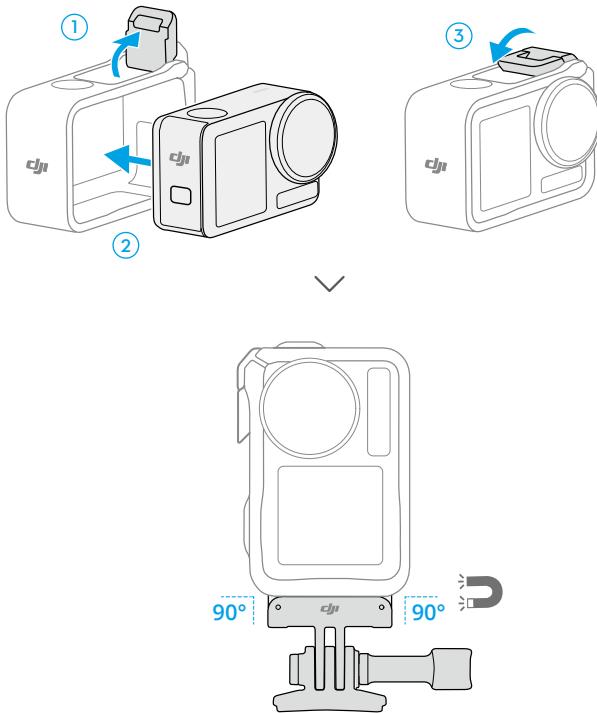


Osmo Action Çok İşlevli Pil Kutusu

Osmo Action Çok İşlevli Pil Kutusu (Bundan sonra "pil kutusu" olarak anılacaktır) pilleri ve microSD kartları güvenli bir şekilde saklamak için tasarlanmıştır. Kullanıcılar düğmeye bir kez basarak veya pil kutusunu açarak pil seviyelerini kontrol edebilir. Durum LED'leri pil seviyesini gösterir.

Piller pil kutusuna takılıyken bir şarj cihazı bağlandığında, pil kutusu pilleri sırasıyla şarj eder. Güç seviyesi en yüksek olan pil önce şarj edilecektir.

Piller, pil kutusuna takıldıklarında, USB-C bağlantı noktasına bağlı harici cihazları şarj etmek için taşınabilir güç kaynağı olarak kullanılabilir. Önce en düşük güç seviyesine sahip piller, ardından kalan piller sırayla deşarj edilecektir.

Pili şarj etmek için pil kutusunu kullanırken, Güç Dağıtımını veya PPS'yi (Programlanabilir Güç Kaynağı) destekleyen bir USB-C şarj cihazı kullanılması önerilir.

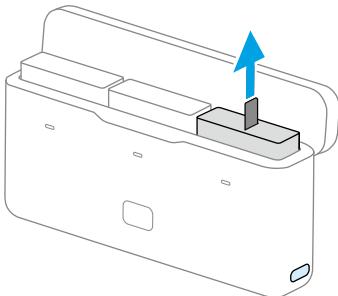


-
- ⚠️ • Pil kutusunu kullanırken düz ve sabit bir yüzeye yerleştirin. Yangın tehlikelerini önlemek için cihazın uygun şekilde yalıtıldığından emin olun.
- Pil bağlantı noktalarındaki metal terminallere DOKUNMAYIN.
- Fark edilebilir bir kalıntı varsa metal terminalleri temiz ve kuru bir bezle temizleyin.
- Pil kutusu su geçirmez değildir. Suya KOYMAYIN veya kutunun üzerine herhangi bir sıvı DÖKMEYİN.
-

İlk Kez Kullanım

2 İlk Kez Kullanım


2.1 Pilin Takılması

Pil bölmesi kapağındaki açma düğmesine basın ve yukarı doğru kaydırın, ardından pil pil bölmesine yerleştirin. Pilin doğru şekilde takıldığından emin olun, ardından pil bölmesi kapağını kapatın.

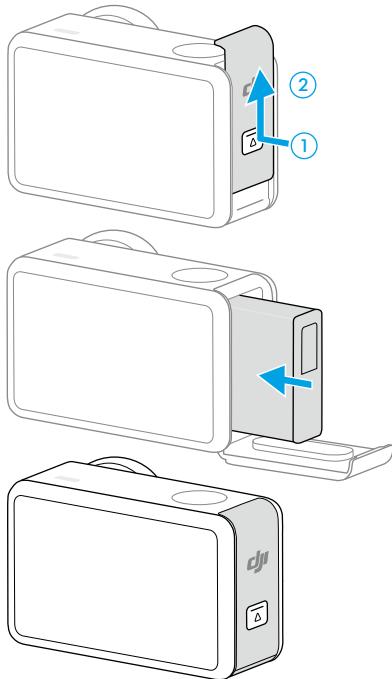


2.2 microSD Kartın Takılması

Kamera, microSD kartlarla daha geniş depolama kapasitesi sağlar <https://www.dji.com/osmo-action-5-pro/specs> adresindeki DJI web sitesindeki önerilen microSD kart listesine bakın.

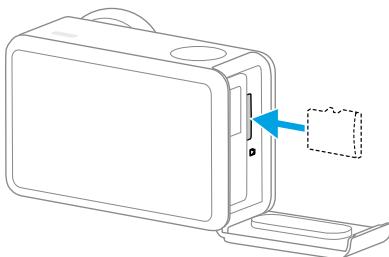

2.3 Güç açılıyor

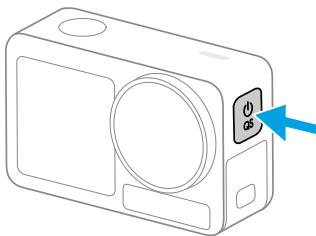

Cihazı açmak için Hızlı Geçiş düğmesine basın ve basılı tutun. Kamerada SnapShot özelliği varsayılan olarak etkindir.


SnapShot çekime başlamanın en hızlı yoludur ve aksiyonun hiçbir anını kaçırılmazsınız. Kamera kapalıken, Deklanşör/Kayıt düğmesini basılı tutarak kamerayı hızlıca açabilir ve anında SnapShot modunda çekime başlayabilirsiniz. Çekimden sonra, üç saniye kullanılmazsa kamera otomatik olarak kapanır.

Kullanıcılar cihazı kapatmak için Hızlı Geçiş düğmesine basıp basılı tutabilir.

2.4 Etkinleştirme

İlk kullanımdan önce DJI Mimo'yu kullanarak kamerayı etkinleştirdiğinizden emin olun.

1. Cihazı açmak için Hızlı Geçiş düğmesine basın ve basılı tutun.
2. Mobil cihazda Wi-Fi ve Bluetooth'u etkinleştirin.
3. Mobil cihazda DJI Mimo'yu başlatın, kamera simgesine dokunarak kamerayı bağlayın ve ardından kamerayı etkinlemek için talimatları izleyin.

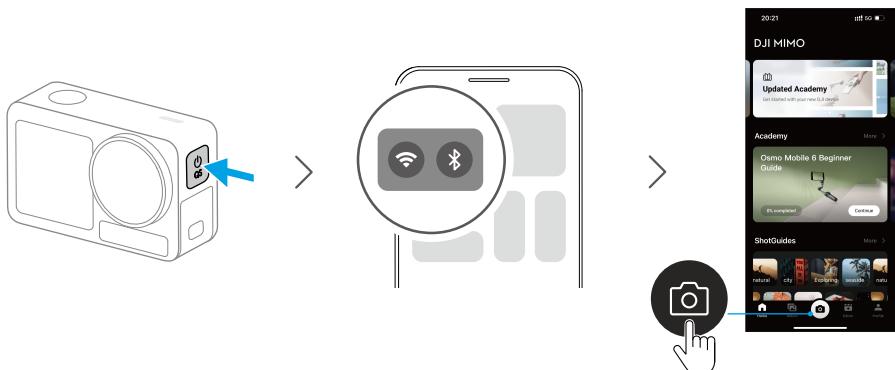


DJI Mimo uygulamasıyla birlikte kullanıldığında bir mobil cihazla geçerli kamera görünümünü izleyebilir, kamera parametrelerini ayarlayabilir ve kamerayı kontrol edebilirsiniz. DJI Mimo uygulaması, dosya aktarma, düzenleme, paylaşma ve canlı yayın yapma gibi bir dizi işleviyle kameranızdan en iyi şekilde yararlanmanızı sağlar.

DJI Mimo'ya bağlanırken bir sorun oluşuyorsa aşağıdaki adımları izleyin:

1. Mobil cihazda hem Bluetooth hem de Wi-Fi bağlantısının etkinleştirildiğinden emin olun.
2. DJI Mimo uygulamasının en güncel aygit yazılımına sahip olduğundan emin olun.
3. Kontrol menüsüne girmek için ekranın üstünden aşağı kaydırın, **Kablosuz Bağlantı > Bağlantıyı Sıfırla** adımlarını takip edin. Kamera tüm bağlantıları ve Wi-Fi parolalarını sıfırlar.

2.5 Pili Şarj Etme

Güç Dağıtımını veya PPS'yi (Programlanabilir Güç Kaynağı) destekleyen bir USB-C şarj cihazı kullanılması önerilir.

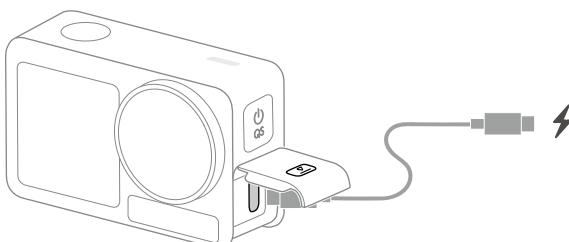

Temel Operasyonlar

3 Temel Operasyonlar

3.1 Düğme Özellikleri

Deklanşör/Kayıt Düğmesi



- Tek sefer basma: Fotoğraf çeker veya kaydı başlatır/durdurur.
- Kapalıken basılı tutma: Hızlı bir şekilde açın ve çekime başlayın. Çekim modu, SnapShot ayarlarına bağlı olacaktır. Çekimden sonra, üç saniye kullanılmazsa kamera otomatik olarak kapanır.




Hızlı Geçiş Düğmesi

- Düğmeye basılı tutma: Açıma/Kapatma.
- Tek sefer basma: Çekim modları arasında geçiş yapar. Video kaydı ve ağır çekim sırasında, çekimde önemli bir anı öne çıkarmak için basın. Bu sayede, çekim sonrası düzenleme sırasında belirli kayıtları hızla bulabilir ve öne çıkarılan anları aramak için harcanan süreyi azaltabilirsiniz.


3.2 Dokunmatik Ekranın Çalıştırılması

Kamera açıldıktan sonra kameranın her iki dokunmatik ekranında, canlı kamera görüntüsünün yanı sıra çekim modu, pil seviyesi ve microSD kart bilgileri gösterilir. Kameraya etkileşim kurmak için dokunmatik ekrana dokunun veya kaydırın.

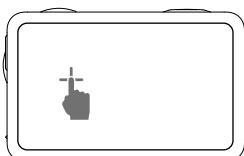


Dokunma

Çekimleri oynatmak ve kamera ayarlarını değiştirmek için ekranın her iki tarafındaki simgeleri seçin.

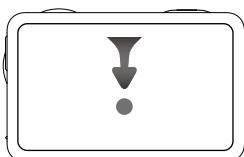


Ekranın üstünden Aşağı Kaydırma

Kontrol menüsüne girer.

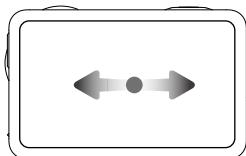

Sola veya Sağă Kaydırma

Video, fotoğraf ve diğer çekim modları arasında geçiş yapar.

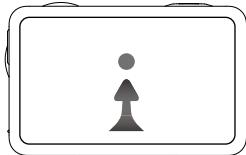


Ekranın Altından Yukarı Kaydırma

En boy oranı, geri sayım süresi ve çözünürlük gibi çekim parametrelerini ayarlamak içindir.

3.3 Fotoğrafların ve Videoların Depolanması

Ekranın üstünden aşağı doğru kaydırın ve ardından depolama bilgilerine göz atmak için sola kaydırın. Bir microSD kart takıldığından tüm görüntüler microSD karta kaydedilebilir. Dahili depolama alanını veya microSD kartı biçimlendirmek için **Depolama** seçeneğine dokunun.

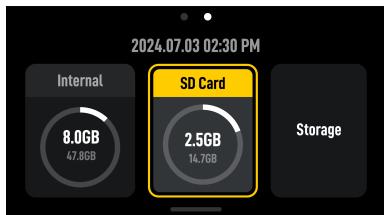

- 💡 • Biçimlendirme işlemi, tüm verileri kalıcı olarak silecektir. Biçimlendirmeden önce gerekli tüm verileri yedeklediğinizden emin olun.

Ürünü Kullanma

4 Ürünü Kullanma

4.1 Çekim Parametrelerini Ayarlama

Her çekim modu için parametreleri ayarlamak üzere ekranın alt kısmından yukarı kaydırın. Farklı çekim modlarında çeşitli parametreler ayarlanabilir.

Seri çekim

Görüntü oranını ve seri çekim hızını (saniye başına kare) ayarlayın.

Seri çekim hızı Kapalı olarak ayarlandığında kamera yalnızca bir fotoğraf çeker.

Farklı görüntü oranları seçildiğinde, farklı seri çekim hızları (saniye başına kare) ayarlanabilir. Bu esnada kamera, art arda birden fazla fotoğrafı hızla çekerek kullanıcıların bir dizi fotoğraf arasından en iyi kareyi seçmesine olanak tanır. Hızlı hareket eden nesneleri yakalamak için idealdir.

Ön Kayıt ve Döngüsel Kayıt

Video ve Süper Gece modunda ön Kayıt veya Döngüsel Kayıt özelliklerini etkinleştirip süreyi ayarlamak için sol üst köşeye dokunun.

- **Ön Kayıt:** Etkinleştirildiğinde, kamera ayarlanan süre içinde görüntüleri önceden kaydeder. Deklanşör/Kayıt düğmesine basıldığında kamera, Deklanşör/Kayıt düğmesine basmadan önce kaydedilen en son görüntüyü kaydedecek ve kayda devam edecek, ardından çekimi tam bir video olarak kaydedecektir. Bu işlev, microSD kartta çok fazla yer kaplamasını önlemek için kameranın Deklanşör/Kayıt düğmesine basmadan önce görüntüleri kaydetmesine olanak tanır ve önemli anların (özellikle balık tutarken) yakalanmasına yardımcı olur.
- **Döngüsel Kayıt:** Etkinleştirildiğinde, kamera yeni çekimleri belirlenen zaman aralıklarıyla eski çekimlerin üzerine yazarak videoyu kaydeder. Bu işlev, kameranın microSD kartta alandan tasarruf etmesini sağlar ve kullanıcının beklenmedik anları (araba kullanırken gibi) yakalamayı beklediği senaryolarda kullanıma uygundur.

EIS Modu

Video ve Süper Gece modunda EIS modunu ayarlamak için sağ üst köşeye dokunun.

- **Devre dışı:** Seçildiğinde, videoyu en büyük FOV ile kaydeder.
- **RockSteady:** Birinci şahıs perspektif çekimi için uygun olan hareket dinamiklerini korurken çekimleri stabilize eder.
- **RockSteady+:** RockSteady ile karşılaşıldığında, bu görüntülerin kenarları daha güçlü stabilizasyon performansı elde etmek için daha fazla kesilecektir.
- **HorizonBalancing:** Bu mod görüntülerin titremesini $\pm 45^\circ$ oranında azaltır.

- HorizonSteady: Bu mod, kameranın nasıl monte edildiğine veya takıldığına bakılmaksızın, herhangi bir yatay dönüş (360°) için sarsıntıyı düzeltir ve her çerçevede düz bir ufka kilitlenir.

-  • Gyro verileriyle video kaydetmek için EIS modunu devre dışı bırakın ve kameranın FOV değerini **Geniş** olarak ayarlayın.

4.2 Görüntü Parametrelerini Ayarlama


Kamera görünümünde, görüntü ve ses parametrelerini ayarlamak için  seçeneğine dokunun. Pro parametrelerini ayarlamak için PRO'ya dokunun.

Farklı çekim modlarında çeşitli parametreler aşağıdaki şekilde ayarlanabilir:

- Görüntü Düzenleme: Kullanıcılar, optimum görüntü kalitesi için ihtiyaçlarına göre keskinliği ve gürültü azaltmayı ayarlayabilir.
- Renkler: Normal 8 bit, Normal 10 bit, HLG 10 bit ve D-Log M 10 bit kullanılabilir. HLG modu, HLG uyumlu bir TV veya monitörde görüntülenebilen geniş dinamik aralık ve renk gamına sahip kayıtlar oluşturur. D-Log M, çekim sonrası düzenleme sırasında profesyonel renk saptırma için tasarlanmıştır. Yüksek kontrastlı veya çok renkli (ör. bahçe, tarla, vb.) senaryolarda, post produksiyonda daha fazla renk ayarı için dinamik aralığı genişletebilir. 10 bit renk derinliği, daha pürüzsüz renk geçişleri sağlar. D-Log M seçildiğinde, kullanıcılar canlı görüntüde renk efektlerinin ön izlemesini yapmak için Renk Kurtarma özelliğini açabilir.
- Ses Parametreleri: Kanal, Rüzgar Gürültüsünü Azaltma ve Mikrofon özellikleri mevcuttur. Rüzgar Gürültüsünü Azaltma etkinleştirildiğinde, kamera dahili mikrofon tarafından alınan rüzgar gürültüsünü algoritmalar aracılığıyla azaltır. Rüzgar Gürültüsü Azaltma özelliğinin harici bir mikrofona bağlandığında çalışmadığını unutmayın.

4.3 Sistem İşlevlerini Ayarlama

Kontrol menüsüne girmek için ekranın üstünden aşağı kaydırın.

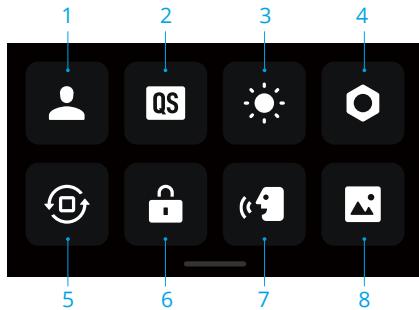

1. Özel Modlar

Özel modlar oluşturmak ve bunları yönetmek için dokunun. Daha sonra özel modlar kullanılarak benzer sahneler doğrudan çekilebilir.

2. Hızlı Geçiş

Sesli Komutu ayarlamak için simgeye dokunun ve Hızlı Geçiş düğmesiyle erişilebilen modları ayarlayın. Sesli Komut etkinleştirildiğinde, modu değiştirirken Hızlı Geçiş düğmesine bastığınızda kamera çekim modunu yayinallyayacaktır. Kamera bir kask veya görülmesi zor diğer yerlere takıldığından, kullanıcılar Sesli Komut ile gerekli modu doğru bir şekilde seçebilirler.

3. Parlaklık

4. Ayarlar

5. Yönlendirme Kilidi

6. Ekran Kilidi

7. Sesli Kontrol

8. Tam Ön Ekran

4.4 Sesli Kontrol

Kontrol menüsüne girmek için ekranın üstünden aşağı kaydırın, seçeneğine dokunun ve Sesli Kontrol seçeneğini işaretleyin. Kamerayı sesli komutlarla kullanmak için sesli kontrolü etkinleştirin.

Basitleştirilmiş Çince ve İngilizce dillerini destekler. İngilizce sesli komutları Kaydı Başlat, Kaydı Durdur, Fotoğraf Çek ve Kapat komutlarını içerir.

4.5 Zaman kodu

Kontrol menüsüne girmek için ekranın üstünden aşağı kaydırın, seçeneğine dokunun ve kameranın zaman kodunu ayarlamak için **Zaman kodu** seçeneğini işaretleyin.

Zaman kodunu sıfırlayın veya sistem saat ile senkronize edin. USB-C bağlantı noktası kullanılarak kamera zaman kodu, bir zaman kodu senkronize edicisi ile senkronize edilebilir.

Canlı görüntüde zaman kodunu görüntülemek için **Zaman Kodu Görüntüleme** seçeneğine dokunun.

4.6 Önemli Noktalar

Videoyu oynatmak için simgesine dokunun. Oynatma sırasında öne çıkanları işaretlemek için simgesine dokunabilirsiniz. Bu, düzenleme sonrası belirli anları hızlı bir şekilde bulunmasına yardımcı olur ve öne çıkan anları bulma süresini kısaltır. İ işaretlenen öne çıkan anlar DJI Mimo'da oynatma sırasında görüntülenebilir.

4.7 Süper Ağır Çekim

Süper ağır çekim özelliği, çekilen görüntüleri kare kare analiz edebilmenizi ve ağır çekim videolar oluşturmanızı sağlar. Bu özellik, özellikle bisiklet/kayak gibi yüksek hızlı spor sahnelerindeki çarpıcı ve heyecan verici anları öne çıkarmak için oldukça uygundur.

Bir videoyu oynatırken belirli bir noktayı seçin ve süper ağır çekimli bir video klip oluşturmak için simgesine dokunun. Oluşturma işlemi sırasında ağır çekim efektini ön izlemek için Ön İzleme seçeneğine dokunabilirsiniz.

İşlem sırasında süper ağır çekim klipin oluşturulmasını durdurmak için İptal seçeneğine dokunabilirsiniz. Süper ağır çekim klipini silmek için videoyu oynatırken sağ üst köşedeki simgesine dokunun.

-
- Kamera, 4x çerçeve enterpolasyonu gerçekleştirerek 960 fps'ye kadar ağır çekim videolar çekilmesini sağlar.
- Tek bir video çekimine 6 adede kadar süper ağır çekim klip eklenebilir.
- Süper ağır çekim yalnızca kare hızı en az 100 fps olan 4K/2.7K/1080p 16:9 video görüntüleri için desteklenir. Oluşturulacak süper ağır çekim videoların tamamı 1080p formatında olacaktır.
- Videonun ilk 1,5 saniyesi ve son 2 saniyesi süper ağır çekim klip oluşturmayı desteklemez.
-


4.8 Dosyaların Aktarılması

Dosyaların bir Mobil Cihaza Aktarılması

Kamerayı DJI Mimo'ya bağlayın, fotoğrafları ve videoları ön izlemek için Oynatma simgesine dokunun. Fotoğrafları ve videoları indirmek için öğesine tıklayın. Fotoğraf ve videolar doğrudan DJI Mimo üzerinden sosyal medya platformlarında paylaşılabilir.

Dosyaların bir Bilgisayara Aktarılması

Kamerayı çalıştırın ve bir USB-C kablosu kullanarak bilgisayara bağlayın. Bilgisayara bağlandığında bir açılır pencere görüntülenir. Dosyaları kameradan bilgisayara indirmek için **Dosya Aktar: USB** seçeneğine dokunun. Bir dosyayı aktarırken, kamera fotoğraf çekemez veya video kaydedemez.

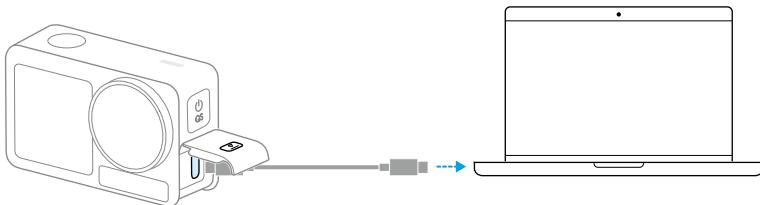

- Dosya aktarımı kesintiye uğrarsa cihazı bilgisayara yeniden bağlayın.

Dosyaları Aktarmak İçin USB Modu

OTG bağlantısını destekleyen Android cihazlarda dosyalar kameradan OTG bağlantıları olan Android cihaza aktarılabilir.

Kamerayı Type-C - Type-C PD Kablosu (dahil) ile mobil cihazınıza bağlayın. Bağlandığında cihaz albümü veya dosya yönetimi aracılığıyla fotoğrafları ve videoları görüntüleyip aktarın.

- Kamera, USB modunda mobil cihazı otomatik olarak tanıyamazsa ekranın üstünden aşağı kaydırın ve kontrol menüsüne girin. **Ayarlar > USB Modu** öğesine dokunun ve kamerayı cihaza bağlamak için Type-C - Type-C PD kablosunu kullanın.

4.9 Mikrofon Bağlama

Ürün, Bluetooth üzerinden aynı anda iki DJI kablosuz mikrofonun bağlanmasıını destekleyerek, istikrarlı kablosuz ses kaydı ve uzaktan çekim kontrolüne olanak tanır.

Kablosuz mikrofonları bağlamak için aşağıdaki adımları izleyin.

1. Kontrol menüsüne girin ve ayarlar simgesine dokunun. Kablosuz Mikrofon ayarlarını ve bağlanacak vericiyi seçin, ardından kamera bir vericiyle bağlantı kurmaya hazır hale gelir.
2. Vericiyi açın ve vericinin Bluetooth aracılığıyla bağlantıya hazır olduğundan emin olun.
3. Yakındaki Bluetooth cihazlarını aramaya başlamak için vericiyi başlatın.
4. Verici kamera ile başarılı bir şekilde bağlandığında, ekrandaki komut istemine göre bağlantı durumunu görüntüleyebilirsiniz.
5. Bağlantı kurulduktan sonra vericiyi kullanarak kamerayı kontrol edebilir ve ses verici tarafından yakalandığında kaydı başlatılabilirsiniz.

-
-  • Daha fazla bilgi için DJI web sitesini ziyaret edin ve mikrofon ürününün kullanım kılavuzuna bakın.
- Kontrol menüsüne girin ve **Yerleşik Mikrofon Ses Yedeklemesi** seçeneğini etkinleştirin. Etkinleştirildiğinde, kameranın dahili mikrofonu video çekerken sesi de kaydedecek ve sesi ayrı bir .wav dosyası olarak saklayacaktır.
 - Verici kameraya bağlandığında, vericinin ses parametrelerini ayarlamak için Kablosuz Mikrofon ayarları seçeneğine dokunun.
-

4.10 Web Kamerası Modu

Ürün, bir bilgisayarda web kamerası olarak çalışabilir. Cihazı çalıştırın ve bir USB kablosu kullanarak bilgisayara bağlayın. Kamera USB moduna geçecektir. Web kamerası moduna girmek için **Webcam** seçeneğine dokunun, kamera bir web kamerası giriş cihazı olarak işlev görecektir. Ekranın alt kısmında Web kamerası görüntülenir. Video kaydetmeye başlamak için deklanşör/kayıt düğmesine dokunun. Pozlama, beyaz dengesi ve FOV parametrelerini ayarlamak için ekranın sağ tarafındaki Görüntü Parametre Ayarları simgesine dokunun. Kullanıcılar, kaydedilen videoları Web kamerası modundan çıktıktan sonra ön izleyebilir.

4.11 Derinlik ve İrtifa

Derinlik veya irtifa ile ilgili ayarlar etkinleştirildiğinde, kaydedilen video derinlik ya da irtifa bilgilerini içerecektir.

Ekranın üstünden aşağı doğru kaydırarak kontrol menüsüne girin. Ayarlar simgesine dokunun, **Derinlik ve İrtifa** seçeneğini işaretleyin, ardından Dalış veya Doğa Yürüyüşü ve Paraşütle Atlama senaryosu için parametreleri ayarlayın.

Kaydedilen veriler, DJI Mimo uygulamasındaki gösterge paneli özelliği kullanılarak görselleştirilmiş bir biçimde video görüntülerine eklenebilir ve böylece heyecanlı spor anları daha iyi sergilenebilir.

Bakım

5 Bakım

5.1 Aygit Yazılımının Güncellenmesi

Cihazın aygit yazılımını güncellemek için DJI Mimo'yu kullanın.

Aygit yazılımını güncellemeden önce pil seviyesinin tam olduğundan emin olun. Cihazı DJI Mimo'ya bağlayın. Yeni bir aygit yazılımı sürümü mevcutsa DJI Mimo ekranında bir istem görüntülenir. İsteme dokunun ve aygit yazılımını güncellemek için ekrandaki talimatları izleyin.

 Güncellemeye başarısız olursa sorun giderme adımlarını takip edin.

1. Kamerayı ve DJI Mimo'yu yeniden başlatın.
2. Mobil cihazda Wi-Fi ve Bluetooth'u etkinleştirin.
3. Kamerayı DJI Mimo'ya bağlayın ve tekrar güncellemeyi deneyin.

Güncellemeye yine başarısız olursa DJI Destek ile iletişime geçin.

5.2 Su Altı Kullanım Notları

Ürün 20 m derinliğe kadar su altında kullanılabilir. Osmo Action 60 m su geçirmez kılıf ile kullanıldığından ürün 60 m derinliğe kadar su altında kullanılabilir.

Cihazı suda kullanmadan önce aşağıdaki uyarılara dikkat edin.

1. Pili takmadan önce pil ile pil bölmesinin kuru ve temiz olduğundan emin olun. Aksi takdirde, pilin temas ve su geçirmezlik özelliğini etkileyebilir. Pil yerleştirildikten sonra pil bömesi kapağının sıkıca sabitlendiğinden emin olun. Kapak düzgün bir şekilde sabitlendikten sonra kırmızı işaretlerin görünmediğinden emin olun.
2. USB-C bağlantı noktası kapağının ve lens koruyucu kapağının sıkıca monte edilip sabitlendiğinden, ayrıca su geçirmez containın temiz olduğundan emin olun. Aksi takdirde cihazın su geçirmezlik özelliğini etkileyecektir. Ürün üzerindeki tüm delikler su geçirmez özelliğe sahip malzemeden üretilmiştir. Delikleri ZORLAMAYIN.
3. Lens koruyucu kapağının iyi durumda olduğundan emin olun. Hasarlısa derhal değiştirin. Lens koruyucu kapak ile lensin kuru ve temiz olduğundan emin olun. Keskin veya sert nesneler lense zarar verebilir ve cihazın işlevlerini etkileyebilir. Lens koruyucu kapağının sıkıca takıldığından ve lensin tabanındaki kauçuk halkanın çıkmadığından emin olun.
4. Kamera, Osmo Action Lens Koruyucu ile kullanıldığından su geçirmez DEĞİLDİR.

Cihazı suda kullanırken aşağıdaki uyarılara dikkat edin.

1. Kamera ünitesi überinizdeyken yüksek hızda suyun içine atlamayın. Aksi takdirde, bu darbe su sızmamasına neden olabilir.
2. Ürünü kapıçılarda, aşındırıcı sıvıların bulunduğu yerlerde veya aşırı su altı ortamlarında KULLANMAYIN.

Cihazı suda kullandıktan sonra aşağıdaki uyarılarla dikkat edin.

1. Su altında kullandıktan sonra kamerayı temiz suyla durulayın. Tekrar kullanmadan önce kendiliğinden kurumasını bekleyin. Gözlük sisteminin yüzeyini yumuşak ve kuru bir bezle temizleyin.
2. Kamerayı bir saç kurutma makinesi kullanarak sıcak hava ile KURUTMAYIN, aksi takdirde mikrofon membranı ile nefes alabilen dahili membran bozulur ve kamera artık su geçirmezlik özelliğini yitirir.
3. Fotoğraf makinenizi suda kullandıktan sonra, pilin değiştirilmesi gereklidir. Pil bölmesindeki boşluklara su girmesini önlemek için pil bölmesi kapağını aşağı bakacak şekilde açın. Pil bölmesinin boşluklarında kalan su damalarını silin ve herhangi bir yabancı cisim kalmadığından emin olmak için kırmızı su geçirmez kauçuk halkayı temizleyin. Aksi takdirde sonraki kullanımarda su geçirmezlik performansı etkilenecektir.
4. Lens koruyucu kapağı değiştirirken kameranın kuru olduğundan emin olun. Suda kullandıktan sonra, tekrar kullanmadan önce kameranın kurumasını bekleyin. Bu, suyun lens koruyucu kapağına içine sızmamasını ve lensin_bugulanmasını önleyecektir.

Cihazı su geçirmez kılıf ile kullanırken aşağıdaki uyarılarla dikkat edin:

1. Kullanım sırasında kauçuk containının temiz ve sıkıca takılı olduğundan emin olun.
2. Su geçirmez kılıfın kuru olduğundan (en iyi sonuç için kullanım sırasında buğu önleyici lifi kılıf'a yerleştirin) ve mandalın sıkıca takıldığından emin olun.
3. Düzgün çalıştığından emin olmak için su geçirmez kılıfın kullanılmadan önce yaklaşık 5 dakika boyunca suyun altına tutulması önerilir.
4. Denizde kullandıktan sonra korozyonu önlemek için kılıfı musluk suyuyla durulayın.



- Dokunmatik ekranlar, yüzey ıslakken de kullanılabilir.
- Su altında tamamen kaldığında dokunmatik ekranlar çalışmaz. Kullanıcılar kayda başlamak için kamera düğmelerine basabilir. Kamera, Osmo Action su geçirmez kılıf olmadan 10 m'den daha fazla bir derinlikte kullanıldığında Deklanşör/Kayıt düğmesi otomatik olarak devre dışı kalır.

5.3 Temizlik Notları

1. Kameranın üzerine alkol veya temizleme solüsyonu içeren herhangi bir sıvı dökmeyein.
2. Mikrofon delikleri, ısı dağıtım yuvaları veya kameranın diğer parçaları kum ya da başka yabancı maddelerle tıkanmışsa kamerayı su geçirmez durumdayken temiz suyla yıkayın.
3. Lens koruyucu kapağı, su veya bir lens temizleme kalemi, lens hava üfleyici ya da lens temizleme bez ile temizleyin. Lens kapağının içinde çekim kalitesini etkileyebilecek toz birikmesini önlemek için lens koruyucu kapağı sık sık ÇIKARMAYIN.
4. Lensi bir lens temizleme kalemi, lens hava üfleyici veya lens temizleme bez ile temizleyin.
5. Pil ve pil bölmesini temiz,kuru bir bezle temizleyin.
6. Kolay Açıma Adaptörü Bağlantı Parçasını takarken kameradaki kolay açma yuvalarında toz ve kum bulunmadığından emin olun.

5.4 Pil Kullanım Uyarıları


1. DJI Osmo cihazlarına ait olmayan pilleri KULLANMAYIN. Yeni piller www.dji.com adresinden satın alınabilir. DJI OSMO cihazlarına ait olmayan herhangi bir pilin kullanımından kaynaklanan hiçbir bozulma veya hasardan DJI Osmo sorumlu olmayacağındır.
2. Pili <https://www.dji.com/osmo-action-5-pro/specs> bölümünde belirtilen sıcaklık aralığında kullanın. Güç istasyonunun yüksek sıcaklıklarda kullanılması yangına veya patlamaya yol açar. Pili düşük sıcaklıktaki bir ortamda kullanmadan önce, normal sıcaklıktaki bir ortamda tam olarak şarj etmeniz önerilir. İdeal sıcaklıkta pili şarj etmek, pil ömrünü uzatabilir.
3. Pili iyi durumda tutmak için üç ayda bir tamamen boşaltın ve şarj edin.
4. Pil, dolduğuunda şarj işlemini durduracak şekilde tasarlanmıştır. Şarjin ilerlemesini izlemek ve ürün tam olarak şarj olduğu zaman şarj cihazından ayırmak iyi bir uygulamadır.
5. Pil voltagı çok düşük olduğunda, pil düşük güç durumuna geçecektir. Pili şarj ettiğinizde düşük güç modundan çıkarsınız.
6. Pili tamamen deşarj olduktan sonra uzun süre SAKLAMAYIN. Aksi takdirde, pil aşırı deşarj olabilir ve pil hücresına tamir edilemez şekilde zarar gelebilir.
7. Pil 10 gün veya daha uzun süre kullanılmayacak ise %40-65 düzeyine deşarj edin. Bu, pil ömrünü büyük ölçüde uzatabilir.

5.5 Diğer Aksesuarların Kullanımı (Kutu İçeriğine Dahil Olmayanlar)

DJI cihazları için destek sürekli olarak güncellenecektir. Tam liste için <https://www.dji.com/osmo-action-5-pro> adresini ziyaret edin.

Yüklemek için aşağıdaki resimleri referans alın.

Osmo 1,5 m Uzatma Çubuğu

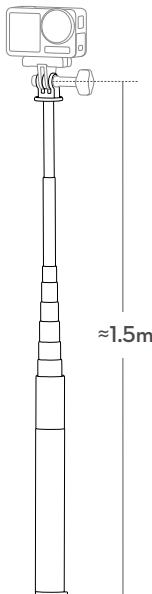


-
- ⚠️ • Hasarı önlemek için uzatma çubugunu kullanırken hiçbir şekilde DÜŞÜRMEYİN veya ÇARPMAYIN.
- Hasarı önlemek için uzatma çubugunu kameraya takılıyken şiddetli bir şekilde SALLAMAYIN.
- Su altı kullanımından sonra kumu temizlemek için temiz suyla durulayın.
- Yıldırım düşmesini önlemek için gök gürültülü fırtınalar sırasında uzatma çubugunu KULLANMAYIN.
-


Osmo Mıknatıslı Bilye Bağlantılı Adaptör Bağlantı Parçası




Osmo Action 60 m Su Geçirmez Kılıf

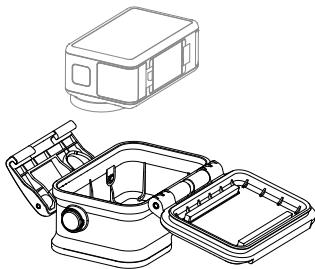


DJI Yüzer Sap

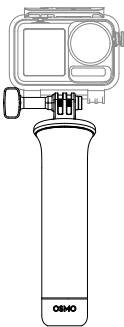


Osmo Action Vakumlu Aksesuar Bağlantısı

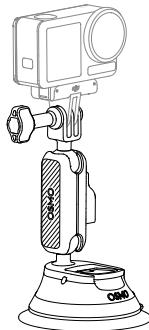


Osmo Action Kask Çene Bağlantısı

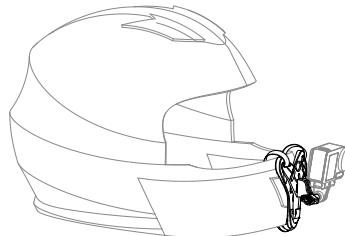


Osmo Action Göğüs Kemeri Bağlantısı

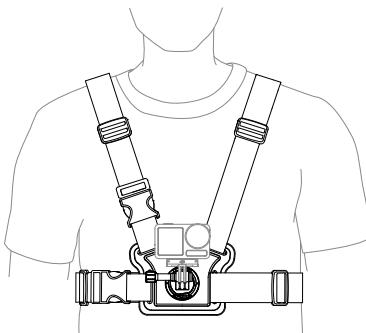


Osmo Action Gidon Bağlantısı

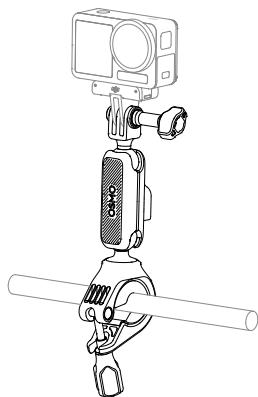


Osmo Action GPS Bluetooth Uzaktan Kumanda

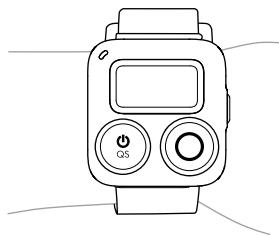

Osmo Action Çok İşlevli Şarj Kolu

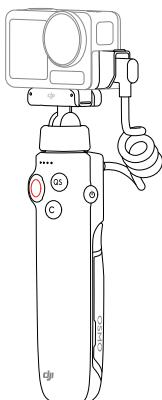

Osmo Action Soğuk Ayakkabı Genişletme Kiti

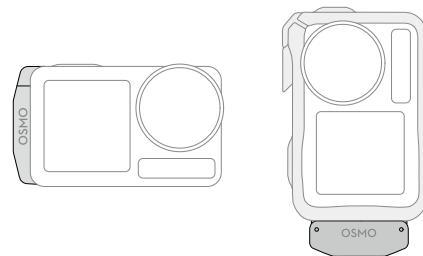

Teknik Özellikler

6 Teknik Özellikler

Teknik özellikler için aşağıdaki web sitesini ziyaret edin.

<https://www.dji.com/osmo-action-5-pro/specs>

DJI Destek



İletişim

DJI DESTEK

Bu içerik önceden haber verilmeksızın değiştirilebilir.

En yeni sürümü aşağıdaki adresden indirin



<https://www.dji.com/osmo-action-5-pro/downloads>

Bu belge hakkında sorularınız varsa lütfen DocSupport@dji.com adresine bir mesaj göndererek DJI ile iletişime geçin.

DJI, DJI'ın ticari bir markasıdır. OSMO, DJI OSMO'nun ticari bir markasıdır.

Copyright © 2024 DJI Tüm Hakları Saklıdır.