


dji OSMO 360

ក្រុម៉ែនដ្ឋាន

v1.0 2025.07

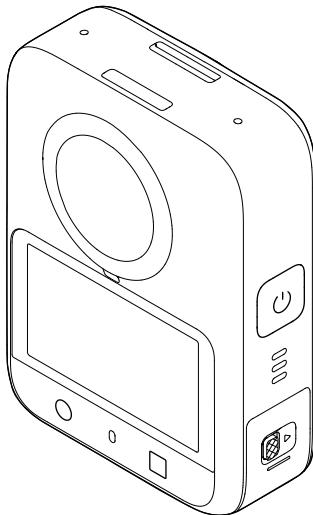



เอกสารฉบับนี้เป็นลิขสิทธิ์ของ DJI กี ส่งวันลิขสิทธิ์กั้งหมด คุณไม่ได้รับสิทธิ์ที่จะใช้หรืออ่อนเชิงเอกสาร หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเอกสารโดยการทำซ้ำ ถ่ายโอน หรือจำนำเยอเอกสาร เว็บแต่งต่างๆได้รับอนุญาตจาก DJI เอกสารนี้และเนื้อหาในเอกสารนี้ใช้อ้างอิงเป็นคำแนะนำในการใช้งานผลิตภัณฑ์ DJI เท่านั้น ไม่ควรใช้เอกสาร เพื่อวัตถุประสงค์อื่น

ในกรณีที่มีความแตกต่างระหว่างเวอร์ชันต่าง ๆ ให้ยึดตามเวอร์ชันภาษาอังกฤษเป็นหลัก

Q. การค้นหาคำสำคัญ

ค้นหาคำสำคัญ อย่างเช่น “แบบเตตอเร่” และ “ติดตั้ง” เพื่อค้นหาหัวข้อที่เกี่ยวข้อง หากคุณใช้ Adobe Acrobat Reader เพื่อว่าเนื้อสารนี้ โปรดกด Ctrl+F ใน Windows หรือ Command+F ใน Mac เพื่อเริ่มค้นหา

☞ ไปที่หัวข้อ

ดูหัวข้อกั้งหมดในสารบัญ คลิกที่ชื่อหัวข้อเพื่อไปที่หัวข้อนั้น

☞ การพิมพ์เอกสารนี้

เอกสารนี้สามารถพิมพ์แบบความละเอียดสูงได้

การใช้คุ่ม่อน

คำอธิบายภาพ

⚠️ ข้อสำคัญ

💡 ข้อแนะนำและเคล็ดลับ

ເອກສານອ້າງອີງ

ອ່ານຸກ່ອນບັນຫຼຸບປົນຄຽງແຮກ

1. คำแนะนำด้านความปลอดภัย
 2. คู่มือเริ่มใช้งานฉบับย่อ
 3. คู่มือการใช้งาน

ขอแนะนำให้ใช้แบบวัดด้วยสื่อสอนการใช้งานเก็บข้อมูลและอ่านคำแนะนำด้านความปลอดภัยก่อนการใช้งานเครื่องแรก เตรียมพร้อมใช้งานเครื่องแรกโดยการกรอกทุกช่องคู่บือเริ่มใช้งานบนบัญชี และอ้างถึงคู่บือการใช้งานเบื้องต้นของการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม

ວົດໄວສອນການໃຊ້ງານ

ไปที่เว็บไซต์ด้านล่างหรือสแกนรหัส QR เพื่อสมัครโหวตออนไลน์ การใช้งาน ซึ่งจะสามารถใช้งานแบบพลัตฟอร์มทุกอย่าง ปลอดภัย:



<https://www.dji.com/360/video>

สารบัญ


การใช้คุณมือ	3
คำอธิบายภาพ	3
อ่านก่อนขับบันครั้งแรก	3
วิธีอุสอบการใช้งาน	3
1 รายละเอียดผลิตภัณฑ์	5
1.1 Osmo 360	6
1.2 เคสแบบเต็มรี	7
1.3 กีร์ดอะแดปเตอร์ และไม้เซลฟี่	8
2 การเตรียมการ	9
2.1 การติดตั้งแบตเตอรี่และการชาร์จ	9
2.2 เปิดชั้งงาน	9
2.3 อัพเดตเฟิร์มแวร์	10
3 การใช้ผลิตภัณฑ์	11
3.1 คุณสมบัติของบุ๊ม	11
3.2 การซั่งงานหน้าจอสัมผัส	11
กำลังตั้งค่าให้มีการถ่าย	12
ดู/ลับเลนส์	13
การตั้งค่าพารามิเตอร์การถ่ายภาพ	13
ศูนย์ควบคุม	14
3.3 การใช้ไม้เซลฟี่	16
3.4 การส่งอักและแฟร์	17
การถ่ายโอนไฟล์	17
การตัดต่อวิดีโอพาโนรามา	17
3.5 หมายเหตุการใช้งาน	18
เลนส์	18
แบบเต็มรี	18
การใช้งานได้น้ำ	19
การทำความสะอาด	19
4 ข้อมูลจำเพาะ:	20

1 រាយការនៃការបង្កើត

អ្នកស្រួលបានចាប់បើបានទិន្នន័យថា Osmo 360 Adventure Combo ត្រូវបានការពារឡើងដើម្បីបានប្រើប្រាស់។ ក្នុងការបង្កើតនេះ ត្រូវបានប្រើប្រាស់ការបង្កើតដែលបានរាយការនៅក្នុងការបង្កើត។

- ការបង្កើតដែលបានរាយការនៅក្នុងការបង្កើត។
- ការបង្កើតដែលបានរាយការនៅក្នុងការបង្កើត។
- ការបង្កើតដែលបានរាយការនៅក្នុងការបង្កើត។

1.1 Osmo 360

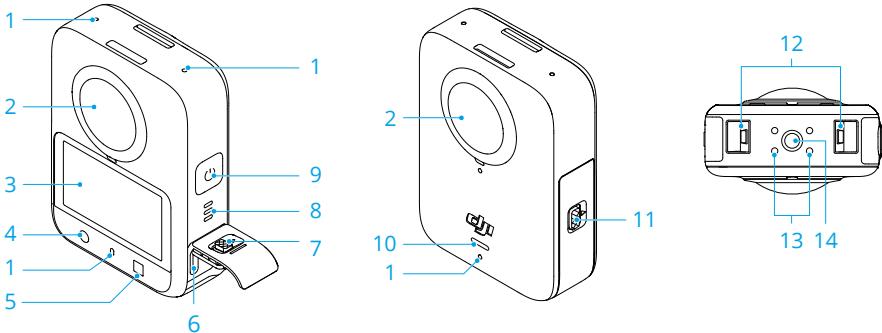


1. ឯករាង
2. លេនស់
3. អប៉ាងខ្សោយផ្តល់
4. បូមច័តទោទ/បណ្តិក
5. បូមផុងកើតបុង
6. ធម៌ USB-C
7. បូមប្រឡើកដាក់របស់ឯករាង
8. តាមពួង
9. បូមបើក/បើកតីវិញ/សាច់ចុំបុង
10. ឈរ LED និងសភាបោះ

រូបរាងរបស់ឯករាង	ការងាររបស់វា
ស៊ីមឱ្យរាយ	ធ្វើអារម្មណការក្នុងការរាយរាយ
ដប់លងច័រក្រារនិងការបង្ហាញ	ការបង្ហាញរបស់ឯករាង
ការរួចរាល់ស៊ីដេង	ការបង្ហាញរបស់ឯករាង
ការរួចរាល់ស៊ីដេងសាមានរបាយរបាយរបាយ	ការបង្ហាញរបស់ឯករាង
ឲការឲករបស់ឯករាងនិងការបង្ហាញ	ការបង្ហាញរបស់ឯករាង

11. បូមប្រឡើកដាក់របស់ឯករាង
12. ថង់ប្រឡើក
13. ខ្សោយការិយាល័យ
14. ធម៌ UNC 1/4"-20

1.2 เคสแบตเตอรี่

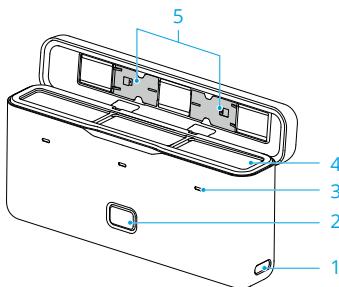

1. พور์ต USB-C

2. ปุ่มสแกน

กดหนึ่งครั้งเพื่อตຽงสแกน

3. IW LED แสดงสถานะ

ระดับแบตเตอรี่

ไฟเป็นสีแดงติดค้าง 0-20%

สีเหลืองค้าง 20%-80%

สีเขียวค้าง 80%-100%

สถานะการชาร์จและการคายประจุ

ปิด	แบตเตอรี่ในพอร์ตแบตเตอรี่ที่ส่วนบน ๆ ชาาร์จเต็มแล้วหรือคายประจุแล้ว
-----	---


ไฟกะพริบสีเขียวต่อเนื่อง	ไม่มีการใส่แบตเตอรี่
--------------------------	----------------------

กะพริบสีแดง	แบตเตอรี่ที่ติดปกติถูกใส่เข้าไปในพอร์ตแบตเตอรี่นั้น ๆ
-------------	---

4. พอร์ตแบตเตอรี่

5. ช่องเสียบการ์ด microSD

เมื่อใส่แบตเตอรี่แล้ว เคสแบตเตอรี่สามารถชาร์จแบตเตอรี่หรืออุปกรณ์ภายนอก เช่น สมาร์ทโฟนได้

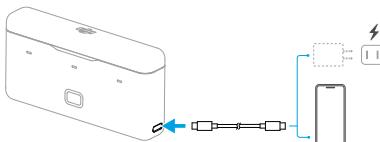


- เมื่อชาร์จแบตเตอรี่ ข้อแนะนำให้ใช้ที่ชาร์จ USB-C ที่รองรับ PD (Power Delivery) หรือ PPS (Programmable Power Supply) แบตเตอรี่ที่มีระดับพลังงานสูงสุดจะชาร์จก่อน


- เมื่อชาจังกุปกรณ์ภายนอก แบบทเตอร์ที่มีระดับพลังงานต่ำสุดจะหายไปจากกล่อง
 - วางแผนแบบเดียวกับพื้นผิวที่เรียบและบันทึกในระบบหัวว่าใช้งาน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์มีอยู่ในกล่องความร้อนที่เหมาะสมเพื่อป้องกันอันตรายจากไฟลิ่งใหม่
 - อย่าสับผัสด้วยโลหะบนพอร์ตแบบเดียวกัน
 - ทำความสะอาดข้างในห้องโดยการถูห้องที่สะอาด หากมีฝุ่นเกะกะสะสมที่สังเกตเห็นได้
 - เคลียร์แบบเดียวกับห้องน้ำ ห้องน้ำลงในห้องน้ำหรือทำขึ้นของเหลวใด ๆ หากพบเศษ

1.3 กี่ยอดอะแดปเตอร์ และไม้เชลฟ์

ขันไม้เชลฟ์เข้ากับรากเลี้ยงที่ด้านล่างของกล้อง

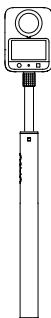


อีกварีหนึ่ง ให้ใช้ ที่ยืดอะแดปเตอร์ เพื่อประกอบกล้องและไม้เซลฟี่เข้าด้วยกัน

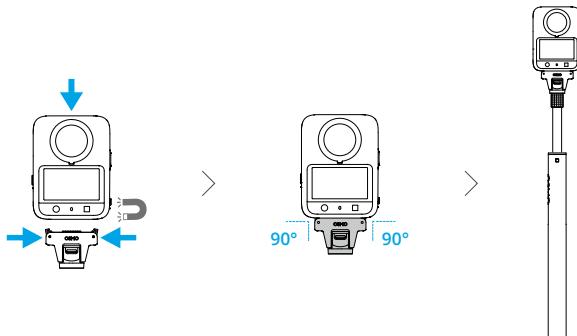

2 การเตรียมการ


2.1 การติดตั้งแบตเตอรี่และการชาร์จ

ໃສ່ແບຕເຕອລື່ແລະປັດຝາກຮອບໃຫ້ສົນຍາ

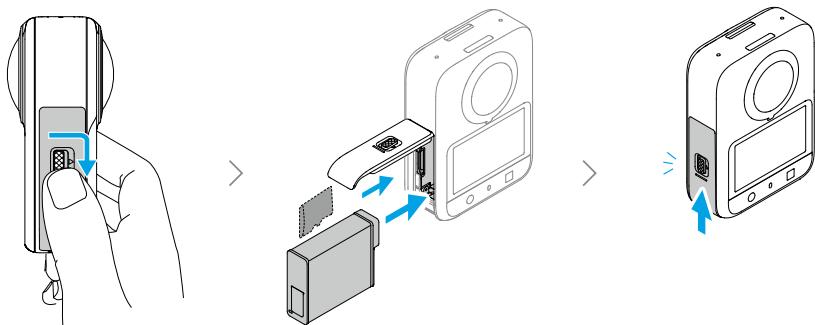

 ก้อนลงมีพื้นที่จัดเก็บข้อมูลที่ใช้งานได้อよถุ่ย 105 GB และรองรับการขยายพื้นที่จัดเก็บข้อมูลด้วยการ์ด microSD ถูกข้อมูลสำหรับการ์ด microSD ที่แนบมา


ຂອແນະນຳໃຫ້ໃຊ້ກໍ່ຈາຮົງ USB-C ກໍ່ຮອງຮັບ PD ມີເລື່ອ PPS

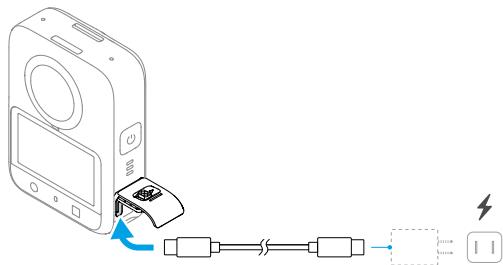

2.2 เปิดใช้งาน

อย่าลืมเปิดใช้งานกล้องโดยใช้ DJI Mimo ก่อนใช้ครั้งแรก

- ## 1. กดปุ่มเปิด/ปิดเครื่องค้างไว้เพื่อเปิดกล้อง

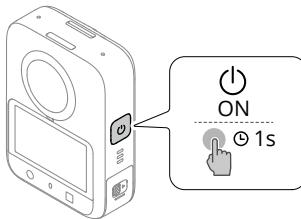

2. สแกนรหัส QR ในหน้าจอเพื่อดาวน์โหลดแอป DJI Mimo
 3. เปิดใช้งานบลูทูธและ Wi-Fi บนโทรศัพท์มือถือ
 4. เปิดแอป DJI Mimo บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ แตะไอคอนกล้องเพื่อเชื่อมต่อ กับกล้อง จากนั้นกำหนดค่า
แบบบำเพ็ญเพื่อเปิดใช้งานกล้อง

คุณสามารถตรวจสอบบุญมูลของกล้องปัจจุบัน ตั้งค่าพารามิเตอร์กล้อง และควบคุมกล้องด้วยอุปกรณ์เคลื่อนที่ได้เมื่อใช้แอป DJI Mimo

- หากต้องการตรวจสอบเวอร์ชันของระบบปฏิบัติการ Android และ iOS ที่แอปรองรับ โปรดดูที่ <https://www.dji.com/downloads/djiapp/dji-mimo>
 - อินเตอร์เฟซและฟังก์ชันของแอปอาจแตกต่างของอุปกรณ์ที่ใช้ โปรดประสบการณ์การผู้ใช้งานอย่างนิ่งๆ ก่อนดาวน์โหลด

 หากมีปัญหาในการเชื่อมต่อ กับ DJI Mimo ให้ทำตามขั้นตอนด้านล่าง:

- ตรวจสอบว่าได้เปิดใช้งานกั้ง Wi-Fi และ Bluetooth บนอุปกรณ์เคลื่อนที่แล้ว
 - ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแอป DJI Mimo ใช้เฟิร์มแวร์เวอร์ชันล่าสุด
 - ในไฟล์วิดีอบนหน้าจอ ให้ปัดลงจากด้านบนของหน้าจอ แล้วแตะ > การเชื่อมต่อไร้สาย > รีเซ็ตการเชื่อมต่อ กล้องจะรีเซ็ตการเชื่อมต่อและรหัสผ่าน Wi-Fi กั้งหมด

2.3 อัพเดตเฟิร์มแวร์

ข้อความแจ้งงบประมาณที่แนบมาใน DJI Mimo เมื่อไฟร์เซ็ตติ้งใหม่ แตะพร้อมต์และกำกับตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่ออัปเดตไฟร์เซ็ตติ้ง

 หากไม่สามารถอัปเดตได้ ให้กำกับขั้นตอนการแก้ไขปัญหา

1. รีสตาร์ทกล้องและ DJI Mimo
 2. เปิดใช้งานบลูทูธและ Wi-Fi บนโทรศัพท์มือถือ
 3. เชื่อมต่อกล้องเข้ากับ DJI Mimo และลงอัปเดตอุปกรณ์

3 การใช้ผลิตภัณฑ์

3.1 คุณสมบัติของปุ่ม



ปุ่มเปิด/ปิดเครื่อง/สลับด่วน

กดค้างไว้: เปิด/ปิดเครื่อง

ในไลฟ์วีดีโอ: กดหนึ่งครั้งเพื่อเข้าสู่หน้าสลับด่วน กดอีกครั้งเพื่อไปสู่โหมดการถ่ายภาพที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้า

* แตะ • • • กันบุบบานของหน้าสลับด่วนเพื่อแก้ไขการตั้งค่า

ในหน้าอื่น ๆ: กดหนึ่งครั้งเพื่อคลิกไปยังไลฟ์วีดีโอ



ปุ่มชัตเตอร์/บันทึก

เมื่อเปิดเครื่องอยู่

กดหนึ่งครั้ง: ถ่ายภาพ หรือเริ่ม/หยุดการบันทึก

เมื่อปิดเครื่องอยู่

กดหนึ่งครั้ง: เปิดเครื่องและเริ่มการบันทึก (SnapShot) กดอีกครั้งเพื่อหยุดการบันทึก หลังจากการถ่าย กล้องจะปิดเครื่องโดยอัตโนมัติหากปล่อยก็จะไม่ใช้งานเป็นเวลาสามวินาที

* SnapShot เป็นรีเซ็ตที่เร็วที่สุดในการเริ่มถ่ายภาพ เพื่อให้คุณไม่พลาดช่วงเวลาสำคัญ ตามที่ต้องการ บน SnapShot จะใช้การตั้งค่าการถ่ายภาพจาก การใช้งานที่เคยมา ครั้งล่าสุด หากต้องการแก้ไข ให้ไปที่คุณบัญชีคุณและแตะ SnapShot > SnapShot

ปุ่มพังก์ชัน

เมื่อเปิดเครื่องอยู่

กดหนึ่งครั้ง: สลับระหว่างบุบบานของด้านหน้าและด้านหลัง (โหมดพาโนรามา) / เลนส์ด้านหน้าและด้านหลัง (โหมดเลนส์เดี่ยว)

กดสองครั้ง: ปรับบุบบานของไฟอยู่ที่กึ่งกลางอีกครั้ง (โหมดพาโนรามา)

เมื่อปิดเครื่องอยู่


* ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเปิดใช้งาน SnapShot สำหรับปุ่มพังก์ชัน หากต้องการกำหนดนั้น ให้ไปที่คุณบัญชีคุณและแตะ > SnapShot เลื่อนไปที่ปุ่มพังก์ชัน และเปิดสวิตซ์ จากนั้น คุณจะสามารถตั้งค่าให้กับที่ต้องการได้

กดหนึ่งครั้ง: เปิดเครื่องและเริ่มการบันทึก (SnapShot) กดปุ่มชัตเตอร์/บันทึก เพื่อหยุดการบันทึก หลังจากการถ่าย กล้องจะปิดเครื่องโดยอัตโนมัติหากปล่อย ก็จะไม่ใช้งานเป็นเวลาสามวินาที



3.2 การใช้งานหน้าจอสัมผัส

หลังจากที่กู้ล้องเปิดเครื่องขึ้นมา หน้าจอสัมผัสจะแสดงไลฟ์วีดีโอ

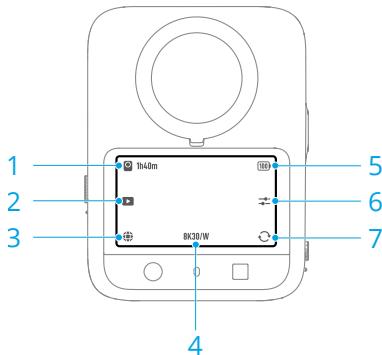

- ## 1. ความจุของพื้นที่จัดเก็บข้อมูล/ระยะเวลาในการบันทึกที่เหลืออยู่

- ## 2. ເພລຢີແບ້ນ

ໃນຮະគ່າງເພລຍແບັບ ໃຫ້ປັດຈາກຂອບຂວາຂອງໜ້າຈອໄປຢັງຂອບໜ້າຍເພື່ອກລັບໄປຢັງໄລ້ພົວ

- ### 3. ໂມນດຄ່າຍກາພ

- #### 4. ข้อมูลจำเพาะของภารกิจ

- ## 5. ระดับแบบตเตอรี่

- ## 6. พารามิเตอร์ของภาพ/เสียง

- ## 7. ဂ/ဆဲပဲလောင်

กำลังตั้งค่าหมุดการถ่าย



1. แตะกีไอคอนเพื่อเข้าสู่หน้า слับ荷模

- ## 2. แตะเพื่อเลือก荷ムดเลนส์:

- 360°: ใหม่ดพานรามาที่ใช้กั้งสองเลนส์ในการถ่ายภาพ

- **เล่นส์เดี่ยว:** ใช้เล่นส์เดี่ยวในการถ่ายภาพ

3. ปิดเพื่อเลือก荷มดการถ่ายภาพ 荷มดเลนส์ที่แตกต่างกันของรับ荷มดการถ่ายภาพที่แตกต่างกัน

នៅពេលការតាមរយៈការបង្កើតរូបរាង អ្នកបានចូលទៅការការពាររបស់ខ្លួន និងបានរួមចូលរួមការការពាររបស់ខ្លួន។

ទូទាត់/សាស្ត្រ

នៅក្នុងអាជីវកម្ម 360°

តាមការបង្កើតរូបរាង អ្នកបានចូលទៅការការពាររបស់ខ្លួន និងបានរួមចូលរួមការការពាររបស់ខ្លួន។

- ការបង្កើតរូបរាង អ្នកបានចូលទៅការការពាររបស់ខ្លួន និងបានរួមចូលរួមការការពាររបស់ខ្លួន។
- ការរចនាបញ្ជីការការពាររបស់ខ្លួន និងបានរួមចូលរួមការការពាររបស់ខ្លួន។




នៅក្នុងអាជីវកម្ម 360°

តាម ④ เพីអីសាស្ត្រ និងបង្កើតរូបរាង អ្នកបានចូលទៅការការពាររបស់ខ្លួន។

ការតាំងគោរមិនពេញលេញ

គឺជាការតាំងគោរមិនពេញលេញ ដែលមិនមែនការតាមរយៈការបង្កើតរូបរាង ។

1. បានចូលទៅការការពាររបស់ខ្លួន និងបានរួមចូលរួមការការពាររបស់ខ្លួន។

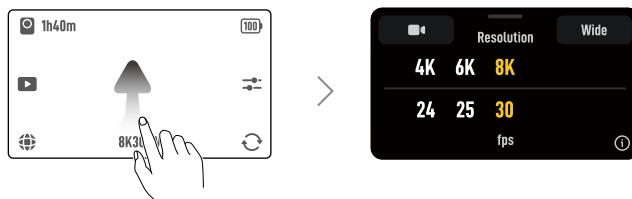

- តាម ④ ដើម្បីប្រើប្រាស់ការបង្កើតរូបរាង អ្នកបានចូលទៅការការពាររបស់ខ្លួន។
 - បង្កើតរូបរាង អ្នកបានចូលទៅការការពាររបស់ខ្លួន។
 - បង្កើតរូបរាង អ្នកបានចូលទៅការការពាររបស់ខ្លួន។

บุณย์ชัตเตอร์/บันกีก็และกำกับบันกีก่อต่อไป จากนั้นจะงับกีกพูดเทใจเป็นวัดที่โถอบบันเดิม พังก์บันนี้ทำให้หักล้องบันกีกภาพก่อขบวนกุดบุณย์ชัตเตอร์/บันกีกเพื่อหลักเลี่ยงการใช้พับกีจัด เก็บบากเกินไป ช่วยในการอับภาพเหตุการณ์น้ำลำคลอง

- การบันทึกแบบบุนช้า: ในโนเบ็ดการบันทึกกวนบุนช้า กล้องจะบันทึกวิดีโอด้วยการบีบกับฟุต เทเจ่าได้ด้วยฟุตเทเจาให้มีเวลาช่วงเวลาที่เลือก พื้นที่บันทึกน้ำหนักให้แก้กล้องประมวลผลพื้นที่จัดเก็บ ข้อมูล และหมายเหตุการใช้ในสถานการณ์ที่ผู้ใช้กำลังอยู่อุปกรณ์สำหรับ ไม่คาดคิด (เช่น การขับขี่)
 - แต่: RS เพื่อตั้งค่าให้บันทึก EIS (ระบบบันทึกกวนภาพสั้นให้วิดีโอแบบอิเล็กทรอนิกส์)
 - ปัจจุบัน: บันทึกวิดีโอด้วย FOV ที่ใหญ่กว่าสุด
 - RockSteady: บันทึกกวนภาพสั้นให้วิดีโอในขณะที่ยังคงมีการเคลื่อนไหวที่กรองพลัง และรอดเร็ว ซึ่งหมายความว่าการถ่ายภาพบุคคลที่มีการเคลื่อนไหวจะลดลง
 - HorizonSteady: กำจัดการสั่นของแกนแนวนอนใน 360° ช่วยให้ภาพยังคงระดับและ มั่นคงแม้ในสถานการณ์ที่มีการกระแทกหรือการเสี้ยวที่รุนแรง


เมื่อคุณได้ตั้งค่าพารามิเตอร์แล้ว ให้ปิดลงจากด้านบนของหน้าจอเพื่อกลับไปยังไลฟ์วี

2. ในมุมมองกล้อง ให้แตะ  เพื่อปรับพารามิเตอร์ภาพและเสียง และ PRO เพื่อปรับพารามิเตอร์ Pro

█ D-Log M ອອກແບບນາມສໍາຮັບການເກຣດສີແບບນູ້ອາຊີພເນື່ອໄກ້ໃຫຍງຮັ້ງໃນສະຖານທົນຄວາມ
ເປີຍບຕ່າງສູງເຊື້ອລາກສີ (ເບື້ນ ສວນ ໄດ້ ၄၁၄) ໂອມດັ່ງສາມາດຄະບາຍຢ່ວງໄດນານັບເພື່ອການປັບສິດ
ນາກຫັບໃນປ່ວງຮັ້ງການຜລິຕ ເນື່ອເລືອກ D-Log M ຄຸນສາມາດປັດກາຮັກສິນສີເພື່ອດັ່ງຕົວອ່າງ
ເອົຟເກີດຕົວສິນໄລ໌ພົວງໄດ້

ศูนย์ควบคุม

ปัดลงจากด้านบนของหน้าจอเพื่อเข้าสู่คุณย์ควบคุม ปัดซ้ายหรือขวาในคุณย์ควบคุมเพื่อดูตัวเลือกทั้งหมด ปัดขึ้นจากด้านล่างของหน้าจอเพื่อคลิกไปยังไลฟ์วิว

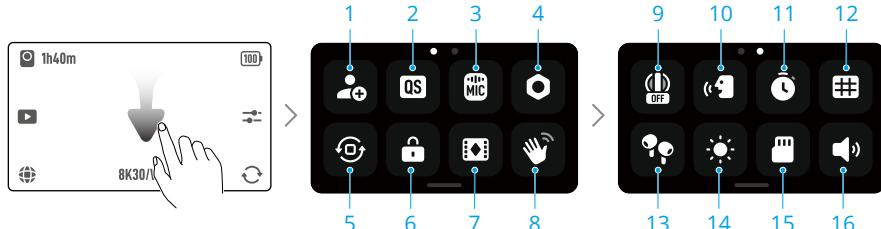

- ## 1. ໂມດກຳຫຍດເອງ

บันทึกการตั้งค่าการถ่ายภาพปังจุบันเป็นใหม่ยกกำเนิดเองและเลือกจาก ในครั้งถัดไป คุณสามารถเปลี่ยนไปใช้ใหม่ได้โดยใช้หน้าจอสัมผัสหรือปุ่มสัมภาร์

- ## 2. สลับตัว

เลือกโหมดการถ่ายภาพที่สามารถเลือกได้เมื่อคัดปุ่มสลับด่วนและเปิดใช้งาน/ปิดใช้งานฟีเจอร์เสียงแจ้งเตือนระบบ

- ঃঃ เมื่อเปิดการแจ้งเตือนแบบเสียงพูด กล้องจะแจ้งโหมดการถ่ายภาพปัจจุบันทุกครั้งที่คุณกดปุ่มสลับด่วน เมื่อติดตั้งกล้องบนหน้ากากันน้ำอีกด้วยสถานที่อื่น ๆ ก็จะแจ้งเตือนทุกครั้งที่คุณสามารถเลือกโหมดที่ต้องการได้อย่างแม่นยำด้วยการแจ้งเตือนแบบเสียงพูด

3. ไฟครอฟฟ์โร้ลส์

กล้องสามารถเชื่อมต่อ กับตัวส่งสัญญาณในโทรศัพท์ หรือ DJI สองตัวพร้อมกันได้ เยี่ยมชมเว็บไซต์อย่างเป็นทางการเพื่อดูรุ่นที่รองรับ

ปฏิบัติตามคำแนะนำเบื้องต้นเพื่อทำการเชื่อมโยง เมื่อเชื่อมต่อแล้ว คุณจะสามารถใช้เครื่องส่งสัญญาณควบคุมกล้องเพื่อเริ่มบันทึกได้ โดยที่เครื่องส่งสัญญาณจะบันทึกเสียงไว้

- ঃঃ
- หากคุณต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติม ให้เข้าไปที่เว็บไซต์ของ DJI และดูคู่มือผู้ใช้งานของผลิตภัณฑ์ในโทรศัพท์
 - เข้าไปที่คุณยังคงคุ้น แตะ  และเปิดใช้งาน การสำรองข้อมูลเสียงในตัว เมื่อเปิดใช้งานในโทรศัพท์ในตัวของกล้องจะบันทึกเสียงขณะถ่ายวิดีโอ และบันทึกเสียงเป็นไฟล์ .wav แยกต่างหาก
 - เมื่อเครื่องส่งสัญญาณเชื่อมต่อเข้ากับกล้องแล้ว ให้แตะที่การตั้งค่าในโทรศัพท์เพื่อปรับพารามิเตอร์เสียงของเครื่องส่งสัญญาณ

4. การตั้งค่า

5. ล็อกการปรับแนว

6. ล็อกหน้าจอ

7. ผู้ช่วยแก้ไข

ใช้งานได้เฉพาะในโหมดวิดีโอพาโนรามาเท่านั้น หากเปิดใช้งานผู้ช่วยแก้ไขก่อนการบันทึก คุณสามารถสลับไปเป็นมุมมองเซลฟ์ได้ด้วยการคลิกเพียงแค่ครั้งเดียวเมื่อแก้ไขวิดีโอในซอฟต์แวร์อย่างเป็นทางการ

8. การควบคุมด้วยถูกทาง

เมื่อเปิดใช้งาน คุณสามารถใช้ถูกทางมือเพื่อถ่ายภาพหรือเริ่ม/หยุดการบันทึกได้

9. โหมดป้องกันเสบส์

เมื่อใช้กล้องร่วมกับ ตัวป้องกันเสบส์แบบใส Osmo 360 (จำหม่ายแยกต่างหาก) ให้แตะ **ตัวป้องกันเสบส์แบบใส** ก่อนการถ่ายภาพ

10. การควบคุมเสียงพูด

เปิดใช้การควบคุมด้วยเสียงเพื่อควบคุมกล้องด้วยคำสั่งเสียง

11. ตั้งเวลาถ่าย

12. ตะแกรง

13. หูฟังเอียร์บัดไร้สาย

ตรวงสลوبให้ใช้แก้ไขว่า พุ่มเงี้ยบต้องอยู่ในสถานะกำลังจับคู่ เมื่อเชื่อมอุปกรณ์ประกายเข้าในรายการ ให้แตะเพื่อเชื่อมต่อ เมื่อเชื่อมต่อแล้ว กล้องจะบันทึกวิดีโอโดยใช้เสียงที่จับได้จากหัวฟังเงี้ยบ

14. គ្រាមសៀវភៅ


15. การจัดเก็บ

ตรวงสอบบอญุลพื้นที่จัดเก็บข้อมูลของกล้อง เมื่อใช้การ์ด microSD คุณจะสามารถดูไฟกรุปภาพ กั้งหมดลงในการ์ด microSD ได้ และที่ พื้นที่จัดเก็บข้อมูล เพื่อฟอร์แมตพื้นที่จัดเก็บข้อมูลภายในหรือ การ์ด microSD


-  การՓօրթամեցածնախօսնությունը պահպանության մեջ է գրանցված և դիմումագրանքությունը կատարված է առաջարկության մեջ նշված ժամանակաշրջանում:

16. ระดับเสียง

3.3 การใช้ไม้เชลฟ์

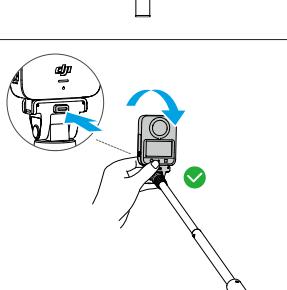ໄທເມດເລັບສໍາ	ຕຳແໜ່ນງິນເຊັລົ່ວ	ເອີຟເພີັກຕົ້ນ
<p>360° (ໄທເມດພາໄນຮາມາ)</p> 	<p>180°</p> 	<p>ໄນເຊັລົ່ວີ່ຈະໄປ່ປຣາກງູນໃນເຟຣົມ</p>
<p>ເລັບສັດເດືອງ</p> 		<p>ໄນເຊັລົ່ວີ່ຍັງອຸ່ງຢູ່ໃນເຟຣົມ ຄ່າຍ ກາພເຊັລົ່ວີ່ໄດ້ໃນບຸນກໍ່ເຫນາະສົມ ແລະໄຟກໍ່ຄົມຫັດ</p>

ในโหมดเซลฟ์ > 360° กล้องจะบันทึกเฉพาะพื้นที่จากด้านหน้าที่ไม่เซลฟ์ คุณสามารถใช้ซอฟต์แวร์ตัดต่ออย่างเป็นการเพื่อสร้างวิดีโอมุมกว้างด้วยเอฟเฟกต์ไม้เซลฟ์แบบล่องหนได้

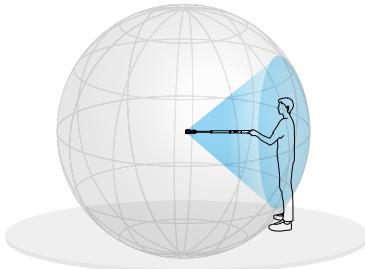

3.4 การส่งออกและการแชร์

การถ่ายโอนไฟล์

การถ่ายโอนไฟล์ไปยังอุปกรณ์เคลื่อนที่

1. เปิดใช้งานบลูทูธและ Wi-Fi บนโทรศัพท์มือถือ เปิด DJI Mimo และแตะไอคอนกล้องบนหน้าจอหลัก
2. เชื่อมต่อคล้องเข้ากับ DJI Mimo แตะไอคอน Playback (เล่นวิดีโอ) เพื่อดูตัวอย่างภาพถ่ายและวิดีโอ แตะที่ไอคอน ✛ เพื่อดาวน์โหลดรูปภาพและวิดีโอ

การถ่ายโอนไฟล์ไปยังคอมพิวเตอร์

เปิดกล้องและเชื่อมต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์โดยใช้สายที่ให้มา เมื่อเชื่อมต่อ กับคอมพิวเตอร์ ปีกปับจะประมวลผลไฟล์เจ้าของกล้องไปยังคอมพิวเตอร์ เมื่อถ่ายโอนไฟล์ กล้องจะไม่สามารถถ่ายภาพหรือบันทึกวิดีโอ

เชื่อมต่ออุปกรณ์กับคอมพิวเตอร์อีกครั้งหากการถ่ายโอนไฟล์ถูกขัดจังหวะ

การตัดต่อวิดีโอพาโนรามา

วิดีโອพาโนรามาที่ถ่ายด้วยกล้องต้องได้รับการตัดต่อก่อนที่คุณจะสามารถแชร์เป็นวิดีโอปกติได้ ใช้ DJI Mimo บนโทรศัพท์ที่บันทึกวิดีโอด้วยการตัดต่ออัตโนมัติ หรือซอฟต์แวร์ที่รองรับ คุณสามารถตัดต่อชั้นสูง

ดูวิดีโอสอนการใช้งานหากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม



<https://www.dji.com/360/video>

3.5 หมายเหตุการใช้งาน

ເລຸນສົ່ງ

1. รักษาพื้นผิวให้สะอาดและปราศจากการอุดตันบุบบ์เพื่อหลีกเลี่ยงการส่งผลกระทบต่อคุณภาพของภาพ
 2. หลังจากถ่ายภาพแล้ว ใช้ติดตั้งตัวป้องกันเลนส์แบบยางเข้ากับกล้อง รักษาความสะอาดภายในตัวป้องกันเพื่อป้องกันสิ่งสกปรกหรือรอยบัดบ่อบ



ແບຕເຕອຮີ

1. ห้ามใช้แบตเตอรี่ที่ไม่ใช่ของทางการ DJI จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากแบตเตอรี่ที่ไม่ใช่ของทางการ
 2. คายประจุและชาชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็มทุก ๆ สามเดือนเพื่อให้แบตเตอรี่อยู่ในสภาพดี
 3. เมื่อแรงดันไฟของแบตเตอรี่ต่ำเกินไป แบตเตอรี่จะเข้าสู่สถานะพลังงานต่ำ การชาชาร์จแบตเตอรี่จะทำให้มีอยู่ในโหมดพลังงานต่ำ
 4. ห้ามกีบแบตเตอรี่ที่มีการชำรุดอย่างรุนแรง เช่น แตกหัก หรือชำรุดเสียหาย แบตเตอรี่อาจชำรุดเสียหาย
 5. หากจะไม่ใช้งานเป็นเวลา 10 วันขึ้นไป ให้คายประจุแบตเตอรี่เหลือ 40-65% การกำชับน้ำสามารถยืดอายุแบตเตอรี่ได้อย่างมาก

การใช้งานใต้น้ำ

- ⚠**
- สามารถใช้กล้องใต้น้ำที่ความลึกสูงสุด 10 ม.
 - กล้องอาจต่อภาพที่ถ่ายผิดพลาดเข้าด้วยกันเมื่อยืดยาวพานามาใต้น้ำเนื่องจากน้ำมีการหักเหแสงที่ต่างจากอากาศ ไม่แนะนำให้ใช้กล้องเพียงอย่างเดียวสำหรับการถ่ายภาพใต้น้ำ

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแบตเตอรี่และช่องใส่แบตเตอรี่แห้งและสะอาดก่อนที่จะใส่แบตเตอรี่เข้าไป ไม่ เช่นนั้นอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการสัมผัสและการกันน้ำของแบตเตอรี่ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าฝาครอบช่องใส่แบตเตอรี่ยังคงแนบสนิทหลังจากใส่แบตเตอรี่เข้าไปแล้ว สิ่งที่ควรสังเกตคือ หลังจากถอดฝาปิดอย่างถูกต้องแล้ว คุณจะต้องไม่เห็นสีแดง
- หลีกเลี่ยงการกระโดดลงน้ำด้วยความเร็วสูงพร้อมกับผลิตภัณฑ์น้ำ น้ำหนักแรงกระแทกอาจทำให้น้ำรั่วเข้าไปได้
- ล้างด้วยกล้องด้วยน้ำประปาหลังจากใช้งานใต้น้ำ ปล่อยให้แห้งเองก่อนใช้งานอีกครั้ง ทำความสะอาดพื้นผิวด้วยผ้าบุ่มที่แห้ง
- อย่าทำให้กล้องแห้งด้วยลมร้อนโดยใช้เครื่องเป่าลม น้ำหนักเยื่อบองในโทรศัพท์และเยื่อระบายน้ำอาจในเครื่องจะชำรุด และกล้องจะกันน้ำไม่ได้อีกต่อไป
- หากคุณจำเป็นต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่ หลังจากใช้กล้องในน้ำ ให้เปิดฝาของช่องใส่แบตเตอรี่โดยหันลงด้านล่าง เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำเข้าไปในช่องว่างในช่องใส่แบตเตอรี่ เช็ดหยดน้ำในช่องว่างของช่องใส่แบตเตอรี่ และทำความสะอาดด้วยผ้าแห้ง แห้งแล้วจึงส่งกลับมาใช้ได้ อีกครั้งต่อไป

การทำความสะอาด

- ห้ามใช้ของเหลวที่มีส่วนประภากองของแหลกออกออลาร์มหรือสารละลายทำความสะอาดสำหรับกล้องบันทึก
- หากธุของไม่โทรศัพท์ ช่องระบายความร้อน หรือส่วนอื่น ๆ ของกล้องมีกรายหรือสิ่งแปลกปลอมอื่น ๆ อุดตันอยู่ ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดในขณะที่กล้องมีการป้องกันน้ำแบบปิดผึ้กเอาไว้
- ทำความสะอาดเดลนส์ด้วยปากกาทำความสะอาดเดลนส์ เครื่องเป่าลมเดลนส์ หรือผ้าทำความสะอาดเดลนส์
- ทำความสะอาดเดลนส์ด้วยปากกาทำความสะอาดเดลนส์ เครื่องเป่าลมเดลนส์ หรือผ้าทำความสะอาดเดลนส์
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าช่องปิดเรืองบนกล้องน้ำปราศจากฝุ่นและกรяз เมื่อติดตั้งที่ยึดอะแดปเตอร์แบบปิดเรือง

4 ខំប្លាសំរាប់

ទូរសព្ទលេខីណុយខំប្លាសំរាប់ដោយកើតឡើងនៅ

<https://www.dji.com/360/specs>



ប័ណ្ណលពិតជាត
ជាយសង្គមបុនបែង DJI

ដើរអានវាជាមការប្រើប្រាស់បញ្ចប់
ទានបិនអេឡិចធូរប័ណ្ណភាពទាំងអស់



<https://www.dji.com/360/downloads>

អាកគុណមការប្រើប្រាស់ប័ណ្ណភាពទាំងអស់ ដើរអានវាជាមការប្រើប្រាស់បញ្ចប់ DJI ទៅបាន

DJI និង OSMO ដើរអានវាជាមការប្រើប្រាស់បញ្ចប់ DJI ទៅបាន

ស៊ីតកូវ © 2025 DJI សង្គមស៊ីតកូវ