


dji MINI 2

Quick Start Guide

快速入门指南

v1.4

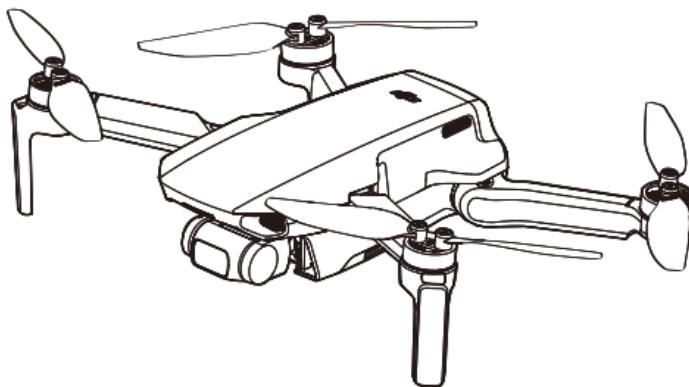

1


Q DJI Fly

Download on the
App Store


Download for
Android




DJI Fly App

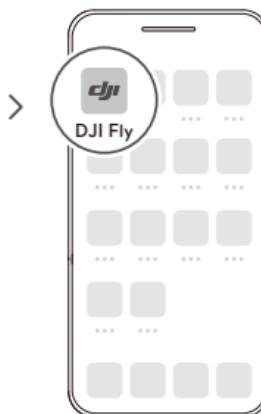


2

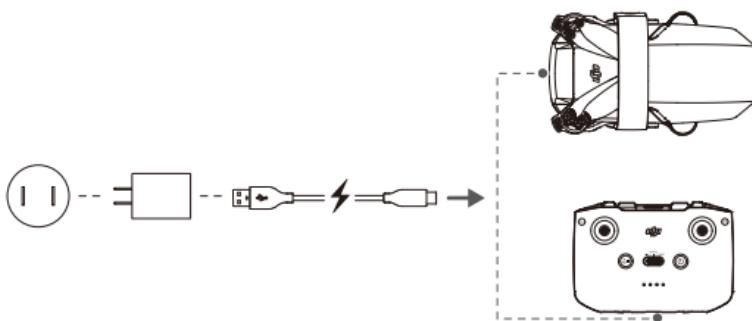


3

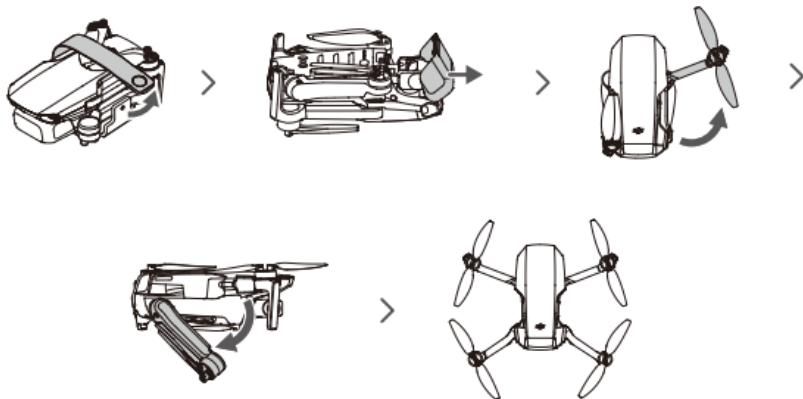

4

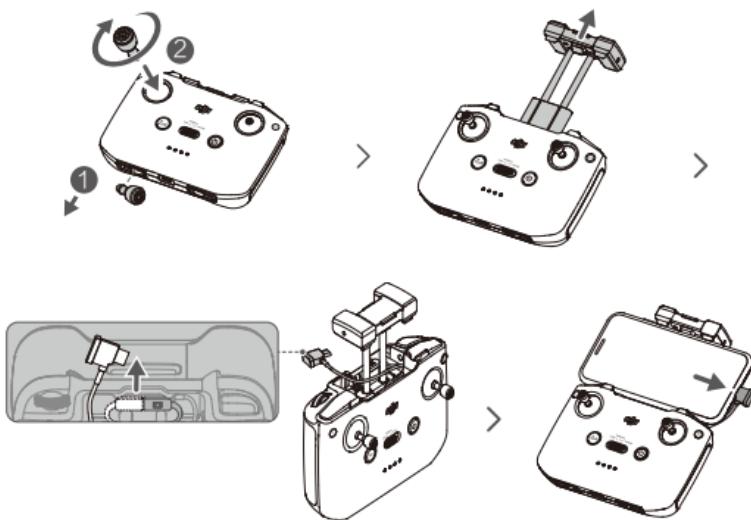

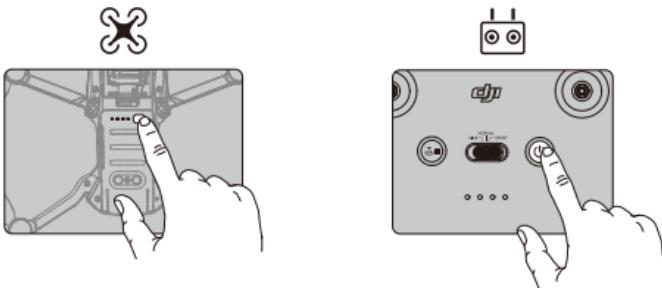

- EN** Check battery level: press once.
Power on/off: press, then press and hold.
- CHS** 检查电量：短按一次。
开机/关机：短按一次，再长按2秒。
- CHT** 檢查電量：短按一次。
開機/關機：短按一次，再長按2秒。
- ID** Memeriksa tingkat baterai: tekan sekali.
Menghidupkan/mematiakan: tekan, lalu tekan dan tahan.
- JP** バッテリー残量確認: 1回押す。
電源をオン／オフ: 1回押して、長押し。
- KR** 배터리 잔량 확인: 한 번 누르기
전원 켜기/끄기: 한번 누르고 다시 길게 누르기
- MS** Periksa tahap bateri: tekan sekali.
Hidupkan/matikan kuasa: tekan, kemudian tekan dan tahan.
- TH** ตรวจสอบระดับแบตเตอรี่: กดหนึ่งครั้ง
ปุ่มพาวเวอร์เปิด/ปิด: กดหนึ่งครั้ง แล้วกดอีกครั้งค้างไว้



BG	Проверка на заряда на батерията: натиснете веднъж. Вклъчване/Изключване: натиснете, след това натиснете и задръжте.
CZ	Kontrola stavu baterie: stiskněte jednou. Zapnutí/vypnutí: stiskněte a poté stiskněte a podržte.
DA	Kontroller batteriniveau: Tryk én gang. Tænd/sluk: Tryk, og tryk derefter igen og hold nede.
DE	Einmal drücken: Akkustand überprüfen. Ein-/auszuschalten: Kurz drücken, dann nochmals drücken und gedrückt halten.
ES	Comprobar nivel de batería: presione una vez. Encender/apagar: pulse, vuelva a pulsar y mantenga pulsado.
EL	Έλεγχος στάθμης μπαταρίας: πατήστε μία φορά. Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση: πατήστε και έπειτα πατήστε παρατεταμένα.
FI	Tarkista akun varaus: paina kerran. Virta pääälle / pois päältä: paina, ja paina sitten pitkään.
FR	Vérification du niveau de batterie : appuyer une fois Allumer/Éteindre : appuyez une fois, puis appuyez et maintenez le bouton enfoncé pour allumer/éteindre.
HR	Provjera razine baterije: pritisnite jednom. Uključivanje/isključivanje: pritisnite, a zatim pritisnite i držite.
HU	Akkumulátor töltöttségi szintjének ellenőrzése: nyomja meg egyszer. Be- és kikapcsolás: nyomja meg, majd nyomja meg és tartsa lenyomva.

IT	Verificare il livello della batteria: premere una volta. Accendere/spegnere: premere, quindi premere e tenere premuto.
NL	Controle batterijniveau: één keer drukken. Aan- en uitzetten: Indrukken en vasthouden.
NO	Sjekk batteriet: trykk én gang. Slå på/av: trykk, deretter trykk og hold.
PL	Sprawdzenie poziomu naładowania akumulatora: naciśnij raz. Włączenie/wyłączenie zasilania: naciśnij, a następnie naciśnij i przytrzymaj.
PT	Verificar o nível da bateria: prima uma vez. Ligar/desligar: prima, e em seguida prima de forma contínua.
PT-BR	Verificar o nível da bateria: pressione uma vez. Ligar/desligar: pressione uma vez, então pressione novamente e segure.
RO	Pentru a verifica nivelul bateriei: apăsați o singură dată. Pentru a porni/opri: apăsați lung.
RU	Проверить заряд аккумулятора: нажмите один раз. Включение/выключение: нажмите, затем нажмите еще раз и удерживайте кнопку.
SV	Kontrollera batterinivån: tryck en gång. Slå på/av: tryck och håll intryckt.
TR	Pil seviyesi kontrolü: Bir kez basın. Açma/kapama: Açıma kapama tuşuna basın ve basılı tutun.

لتتحقق من مستوى البطارية: اضغط مرة واحدة.
للتتشغيل/إيقاف التشغيل: اضغط، ثم اضغط مرة أخرى مع الاستمرار.

AR

6

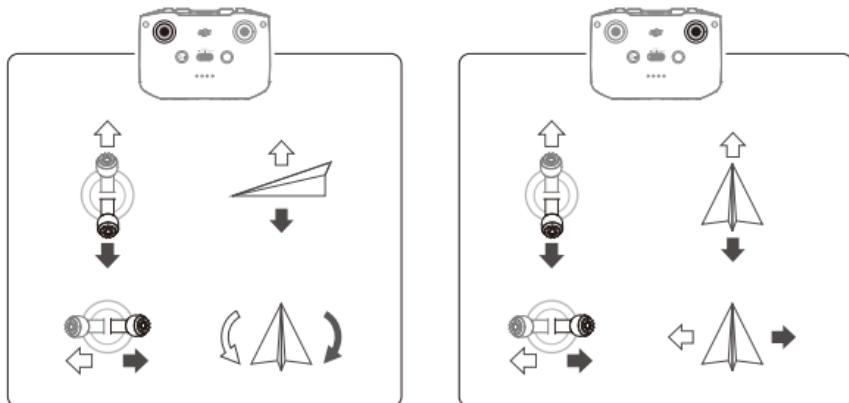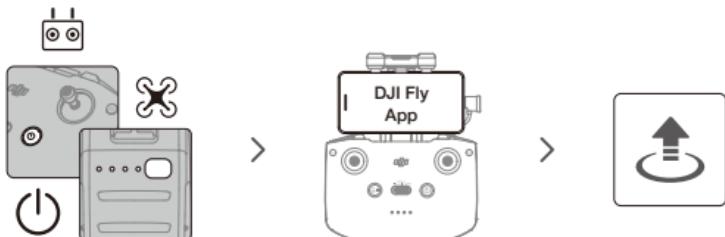

Mode 2 / 美国手 / 美國手 / Mode 2 / モード 2 / 모드 2 / Mod 2 / 模式 2 /
Mode 2 / Režim 2 / Mode 2 / Modus 2 / Mode 2 / Λειτουργία 2 / Tila 2 /
Modo 2 / Mode 2 / 2. mód / Mode 2 / Modus 2 / Modus 2 / Tryb 2 / Modo 2 /
Modo 2 / Modul 2 / Режим 2 / Lage 2 / Mod 2 / 2 / الوضع 2 /



www.dji.com/mini-2/downloads



NEW TO FLYING DRONES?

第一次飞无人机?



Contact DJI SUPPORT
via Facebook Messenger



微信扫一扫
获取技术支持

SUBSCRIBE FOR MORE INFORMATION

关注DJI大疆创新及时获取最新资讯



知

DJI is a trademark of DJI.
Copyright © 2021 DJI All Rights Reserved.

Printed in China.



3Q4DM2QS04TY