

DJI GOGGLES INTEGRA MOTION COMBO

Felhasználói kézikönyv

v1.2 2023.04



Kulcsszavak keresése

Témakör megkereséséhez keressen rá a kulcsszavakra, mint például „akkumulátor” és „telepítés”. Ha Adobe Acrobat Reader programban olvassa ezt a dokumentumot, a kereséshez nyomja meg a Ctrl+F billentyűket Windows rendszeren, illetve a Command+F billentyűket Mac rendszeren.

Navigálás egy témakörhöz

A témakörök teljes listáját a tartalomjegyzékben találja. Az adott szakaszra ugráshoz kattintson egy témakörre.

Ezen dokumentum kinyomtatása

Ez a dokumentum támogatja a nagy felbontású nyomtatást.

Felülvizsgálati napló

Verzió	Dátum	Felülvizsgálatok
v1.2	2023.04	<ol style="list-style-type: none">1. Az FN tárcsa funkciói frissítésre kerültek.2. A szemüveg FPV nézetével foglalkozó szakasz frissítésre került.3. A firmware frissítési módszerei frissítésre kerültek.4. A támogatott repülőgépmodellek listája frissítésre került.

A kézikönyv használata

Jelmagyarázat

 Fontos

 Tanácsok és tippek

Repülés előtt

Javasoljuk, hogy nézze meg az összes oktatóvideót, továbbá az első használat előtt olvassa el a biztonsági irányelveket. Az első repülésre való felkészülésként tekintse át a rövid üzembe helyezési útmutatót, és további információért olvassa el ezt a Felhasználói kézikönyvet.

-
-  • Az 5,8 GHz-es frekvenciasáv nem támogatott egyes régiókban. A frekvenciasáv automatikusan tiltásra kerül, amikor a repülőgépet ezekben a régiókban kapcsolják be vagy kapcsolják össze a DJI™ Fly alkalmazással. Vegye figyelembe a helyi jogszabályokat és rendelkezéseket.
 - A szemüveg használata nem felel meg a repülőgép látótéren belül tartása (VLOS) követelményének. Egyes országokban vagy régiókban vizuális megfigyelő jelenlétét írják elő a repülőgép repülés közbeni támogatására. A szemüveg használatakor ügyeljen a helyi előírások betartására.
-

Oktatóvideók

<https://www.dji.com/goggles-integra/video>

A DJI Fly alkalmazás letöltése

<https://www.dji.com/goggles-integra/downloads>

A DJI Assistant 2 (Consumer Drone Series) letöltése

<https://www.dji.com/goggles-integra/downloads>

Tartalomjegyzék



A kézikönyv használata	3
Jelmagyarázat	3
Repülés előtt	3
Oktatóvideók	3
A DJI Fly alkalmazás letöltése	3
A DJI Assistant 2 (Consumer Drone Series) letöltése	3
Áttekintés	6
DJI Goggles Integra	6
DJI RC Motion 2	7
Első lépések	9
A szemüveg előkészítése	9
A mozgásirányító előkészítése	13
Aktiválás	14
Összekapcsolás	15
A szemüveg viselése	17
DJI Goggles Integra	18
A szemüveg működtetése	18
Szemüveg FPV nézet	18
Helyi menü	20
Kamerabeállítások	21
Szemüveg menü	22
Alvás mód	25
Felvételek tárolása és exportálása	25
A microSD kártya formázása	26
Képernyő maszkolása	26
A fejkövető funkció használata	26
Váltás a repülőgépek között	26
DJI RC Motion 2	27
A repülőgép vezérlése	27
A kamera vezérlése	29
Mozgásirányítás	30
A mozgásirányító figyelmeztetése	31
A mozgásirányító kalibrálása	31

Firmware frissítés és eszközkarbantartás	32
A készülékszoftver frissítése	32
A szemüveg tárolása	33
Tisztítás és karbantartás	34
A szivacsbetét cseréje	34
Értékesítés utáni információk	35
Függelék	36
Műszaki adatok	36

Áttekintés

A két nagy teljesítményű képernyővel és rendkívül alacsony késleltetésű képátvitellel rendelkező, DJI repülőgépekkel való használatra tervezett DJI Goggles Integra szemüveg (a továbbiakban: szemüveg) valós idejű személyes repülési élményt (First Person View, FPV) nyújt. A DJI RC Motion 2 (a továbbiakban: mozgásirányító) rendszerrel együtt használva a felhasználók könnyen és intuitív módon vezérelhetik a repülőgépet.

DJI Goggles Integra

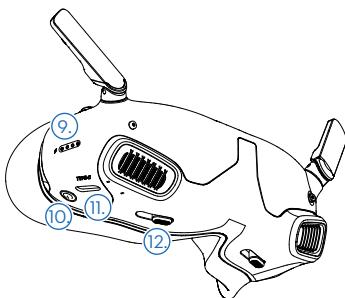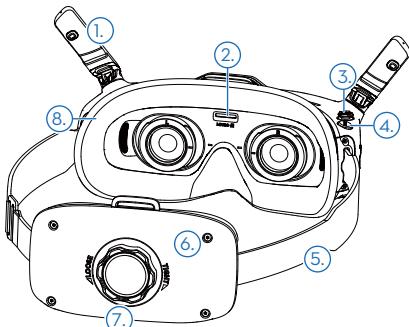

1. Antennák

2. microSD-kártya nyílása

3. 5D gomb

Nyomja le vagy váltsa jobbra a gombot a menü megnyitásához a szemüveg FPV nézetében. Váltsa előre a gombot a kamerabeállítás panel megnyitásához, és váltsa hátra a helyi menü megnyitásához.

A beállítási panel megnyitása után használja a gombot a menüben való navigációhoz vagy a paraméterérték beállításához. Nyomja meg újfent a gombot a kiválasztás megerősítéséhez.

4. Vissza gomb

Nyomja meg az előző menűhöz való visszatéréshez, illetve az aktuális nézetből való kilépéshez.

5. Fejpánt

- ⚠️** • Az akkumulátor vezetékei a fejpántba vannak ágyazva. NE húzza erővel a fejpántot, hogy elkerülje a vezetékek sérülését.

6. Akkumulártartató

7. Fejpánt beállító gomb

Forgassa el a gombot a fejpánt hosszának beállításához.

8. Szivacsbetét

9. Akkumulátor töltöttségjelző LED-jei**10. Bekapcsoló gomb/kapcsoló gomb**

Nyomja meg egyszer, hogy ellenőrizze az akkumulátor aktuális töltöttségi szintjét.

Nyomja meg egyszer, majd ismét, és tartsa lenyomva a szemüveg be- és kikapcsolásához.

Bekapcsoláskor nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot az összekapcsolás megkezdéséhez.


11. USB-C aljzat

A szemüveg és a számítógép összekapcsolásához, fejhallgató csatlakoztatásához vagy töltéshez.

-  • Csak beépített DAC (digitális-analóg átalakító) C-típusú fejhallgatókat és fejhallgató adaptereket támogat.
- Javasoljuk, hogy a szemüveg mobileszközhöz történő csatlakoztatásához használja a mellékelt USB-C OTG kábelt és egy USB-A – USB-C kábelt.
- A szemüveg nem támogatja a számítógépes csatlakozást USB-C – USB-C kábellel.

12. Lencsék közötti távolság (Interpupillary Distance, IPD) csúszka

Csúsztassa balra és jobbra a lencsék közötti távolság beállításához, amíg a kép tökéletesen nem illeszkedik.

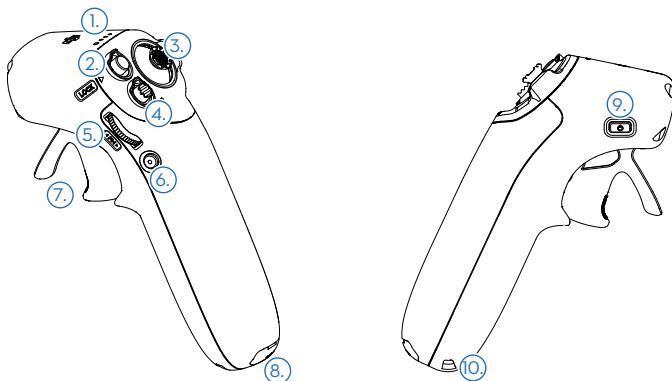DJI RC Motion 2**1. Akkumulátor töltöttségjelző LED-jei****2. Zárolás gomb**

Motorok indítása/leállítása: nyomja meg kétszer a zárolás gombot a repülőgép motorjainak indításához vagy leállításához.

Felszállás: nyomja meg kétszer a repülőgép motorjainak indításához, majd nyomja meg és tartsa lenyomva a repülőgép felszállásához. A repülőgép a levegőbe emelkedik, majd kb. 1,2 méteres magasságban megáll és lebeg.

Leszállás: miközben a repülőgép lebeg, nyomja meg és tartsa lenyomva, hogy a repülőgép leszálljon, és leállítsa a motorokat.

Fékezés: nyomja meg egyszer a repülőgép fékezéséhez, és egy helyben lebegéséhez. A stabilizált helyzet feloldásához nyomja meg ismét a gombot.

Amikor a repülőgép RTH műveletet vagy automatikus leszállást hajt végre, a gombot egyszer megnyomva megszakíthatja az RTH műveletet vagy a leszállást.

3. Botkormány

Mozgassa felfelé vagy lefelé a repülőgép fel- vagy leengedéséhez. Mozgassa balra vagy jobbra, hogy a repülőgép vízszintesen balra vagy jobbra mozogjon.

4. Üzemmódszertan

Nyomja meg a Normál és Sport módok közötti átváltáshoz. Nyomja meg és tartsa lenyomva az RTH parancs kezdeményezéséhez. Nyomja meg ismét az RTH parancs törléséhez.

5. FN tárcsa

Nyomja meg a tárcsát a kamerabeállítási panel megnyitásához az FPV nézetben. Görgesse a tárcsát a beállítási menüben való navigációhoz vagy a paraméterek értékének beállításához, majd nyomja meg a tárcsát a kiválasztás megerősítéséhez. Az aktuális menüből való kilépéshez nyomja meg és tartsa lenyomva a tárcsát.

Az FN tárcsát használhatja a kamera dőlésszögének szabályozásához is felszállás előtt, illetve RTH és leszállás közben. Nyomja le és tartsa lenyomva az FN tárcsát az FPV nézetből, majd görgessen felfelé vagy lefelé a kamera dőlésszögének változtatásához. A kamera billentésének megállításához engedje el a tárcsát.

Amennyiben a repülőgép támogatja az Explore módot, és az Explore mód be van kapcsolva, a zoom módosításához görgesse a tárcsát a szemüveg FPV nézetében.

6. Shutter/Record (exponáló/felvétel) gomb

Nyomja meg egyszer: fényképezés vagy felvételkészítés elindítása/leállítása.

Nyomja meg és tartsa lenyomva: váltás fénykép és videó módok között.

7. Gyorsító

Nyomja meg, hogy a repülőgép a szemüvegen lévő kör irányába repüljön. Tolja előre a repülőgép visszafelé reptetéséhez. A gyorsításhoz alkalmazzon nagyobb nyomást. Engedje fel a megállításhoz és lebegtetéshez.

8. USB-C aljzat

9. Bekapcsoló gomb/kapcsoló gomb

Nyomja meg egyszer, hogy ellenőrizze az akkumulátor aktuális töltöttségi szintjét.

Nyomja meg egyszer, majd nyomja meg ismét és tartsa lenyomva a mozgásirányító be- és kikapcsolásához.

Bekapcsoláskor nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot az összekapcsolás megkezdéséhez.

10. Lyuk rögzítőszínéről számára

Első lépések

Ez a fejezet az első használatkor segít a felhasználóknak.


A szemüveg előkészítése

A korrekciós lencsék felszerelése


A szemüveg egy pár szemüvegkerettel rendelkezik, és 10 pár látáskorrekciós lencsével (-8,0 dioptria és +2,0 dioptria asztigmatizmus korrekció nélkül) és egy pár sima lencsével (0 dioptria) rendelkezik. A felhasználók a tényleges látásuknak megfelelően szerelhetnek be megfelelő lencséket.

- Még ha nincs is szükség a látáskorrekcióra, erősen ajánlott a sima lencsék felszerelése, hogy megvédje a szemüveg képernyős szemüvegét a karcolástól.
- Ha asztigmatizmus korrekcióra van szükség, vagy ha a mellékelt objektívek nem megfelelőek, a felhasználók további lencséket vásárolhatnak. Lencsék vásárlásakor vigye el a lencsekeretet (egy párat) és egy pár lencsét egy professzionális optikai szaküzletbe, hogy a lencsék formája, mérete, asztigmatizmus tengelye és szélvastagsága (< 2,8 mm) megfeleljen a lencsekeret beépítési követelményeinek.

1. Válassza le a szemüvegkereteket a szemüvegről (nem kell elforgatni a kereteket). Fordítsa meg a kereteket, és azonosítsa a legrövidebb vonaljelet (a), a leghosszabb vonaljelet (b) és az oldalsó vonaljelet (c) az alábbi ábrán látható módon.

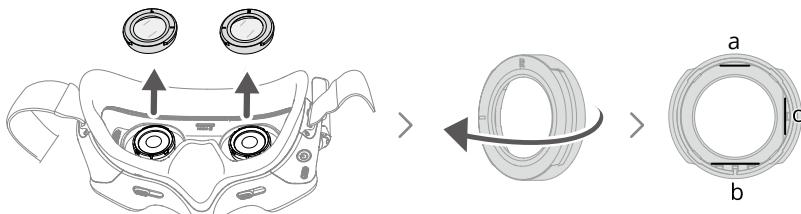


2. Vegye ki a megfelelő lencséket a csomagolásból. A lencsék dioptriája a lencsedoboz fedelének belső oldalára van nyomtatva, és az egyes objektívek szélén is fel van tüntetve. Azonosítsa a legrövidebb vágott élt (a), a leghosszabb vágott élt (b) és az oldalsó vágott élt (c), az alábbi ábrán látható módon.

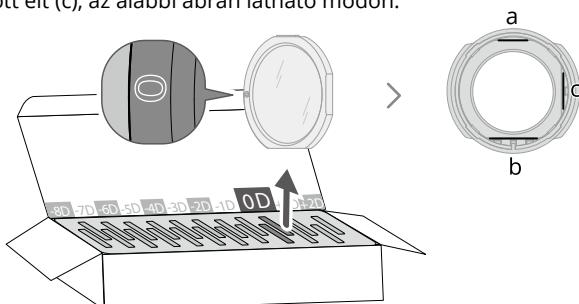


3. Különböztesse meg a bal és jobb oldali kereteket és a megfelelő lencséket, majd helyezze be a lencséket a keretekbe. Győződjön meg arról, hogy a legrövidebb vágott él (a), a leghosszabb vágott él (b) és a lencse oldalsó vágott éle (c) egy vonalban van a kereten lévő megfelelő vonaljelkkel. A könnyebb beszerelés érdekében először igazítsa be és helyezze be a leghosszabb élt (b).

Győződjön meg arról, hogy az objektív a helyén van, és nincs megdöntve. Ha a lencsék vágott szélei nincsenek megfelelően egy vonalban a keretvonal jelzésével, akkor a lencsék nem illeszkednek a keretbe.

Tisztítsa meg a lencsét a mellékelt tisztítórönggyal, hogy az összeszerelés után letörölje az ujjlenyomatokat és a port.

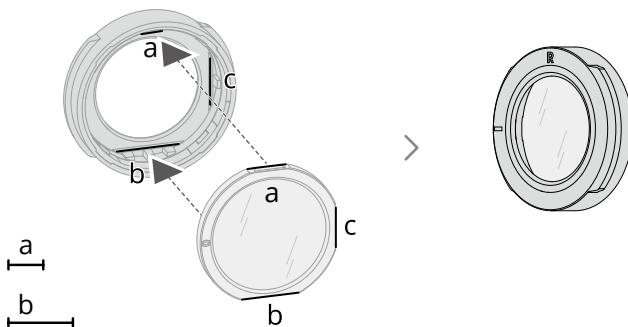


4. Szerelje fel a lencsével felszerelt kereteket a szemüvegre (nem kell elforgatni a kereteket). Felszereléskor ügyeljen arra, hogy a keret tetején lévő L/R betű felfelé nézzen, és hogy a kereten lévő pozicionáló jel egy vonalban legyen a szemüvegen lévő pozicionáló jellel.

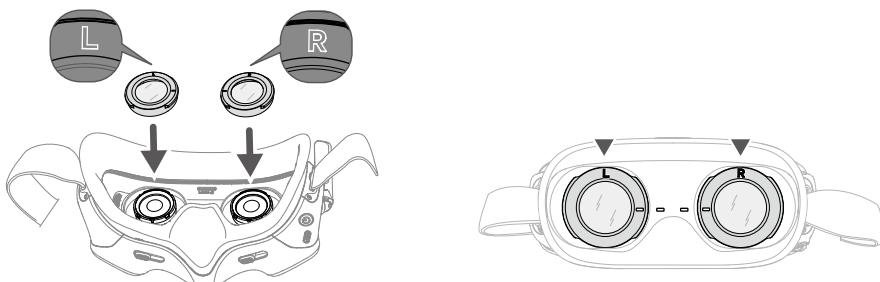


A fejpánt felszerelése és az antennák kinyitása

- ⚠**
- Az akkumulátor vezetékei a fejpántba vannak ágyazva. NE húzza erővel a fejpántot, hogy elkerülje a vezetékek sérülését.
 - Hajtsa össze az antennákat, hogy elkerülje a sérüléseket, amikor a szemüveg nincs használatban.
 - NE tépje le és ne karcolja meg éles tárgyakkal a habszivacs párnázatot és az akkumulátortartó rekesz puha oldalát.


Akassza be a fejpántot, és hajtsa szét az antennákat.

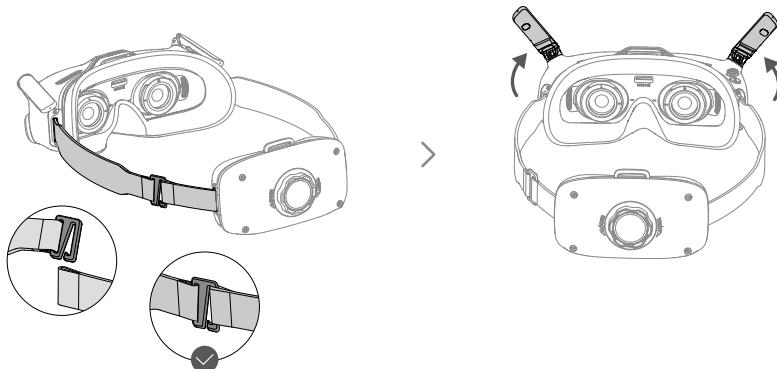

Szükség esetén szerelje fel a mellékelt fejpántot a stabilitás javítása érdekében. Csatlakoztassa a fejpánt egyik végét a szemüveg tetején lévő fejpántrögzítő nyíláshoz, a másik végét pedig az akkumulátorrekesz tetején lévő nyíláshoz. Állítsa be a fejpántot a megfelelő hosszra.

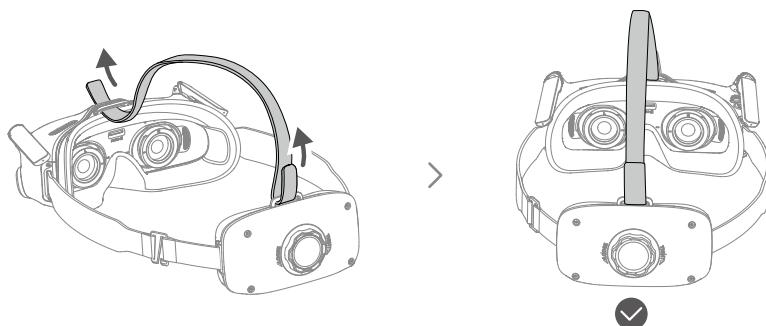

Bekapcsolás

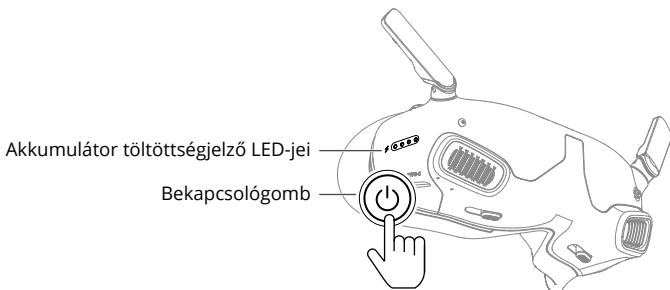

Nyomja meg a bekapcsolóbombot egyszer, hogy ellenőrizze az akkumulátor aktuális töltöttségi szintjét.


Nyomja meg egyszer, majd ismét, és tartsa lenyomva a bekapcsolóbombot a szemüveg bekapcsolásához.

Az akkumulátor töltöttségi szintjét jelző LED-ek az akkumulátor töltöttségi szintjét mutatják töltés és lemerítés közben. A LED-ek állapotát az alábbiak szerint jelöljük:

- A LED világít.
- A LED villog.
- A LED nem világít.

LED-ek	Akkumulártöltöttség
○ ○ ○ ○	89%-100%
○ ○ ○ ☀	76%-88%
○ ○ ○ ○	64%-75%
○ ○ ☀ ○	51%-63%
○ ○ ○ ○	39%-50%
○ ☀ ○ ○	26%-38%
○ ○ ○ ○	14%-25%
☀ ○ ○ ○	1%-13%

Ha az akkumulátor töltöttsége alacsony, ajánlott olyan USB Power Delivery töltőt használni, amely támogatja a 9 V, ≥2 A kimenetet a feltöltéshez.

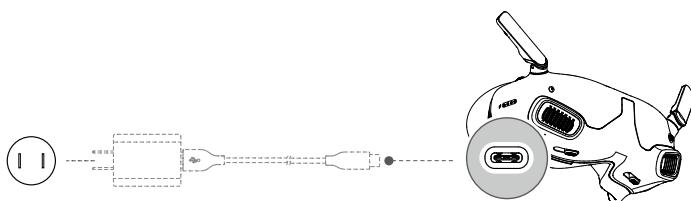


Az alábbi táblázatban a töltés közbeni töltésjelző LED státszok láthatók.

LED-ek				Akkumulátor töltöttség
○	○	○	○	1%-50%
○	○	○	○	51%-75%
○	○	○	○	76%-99%
○	○	○	○	100%

A mozgásirányító előkészítése

Akkumulátor töltöttségjelző LED-jei

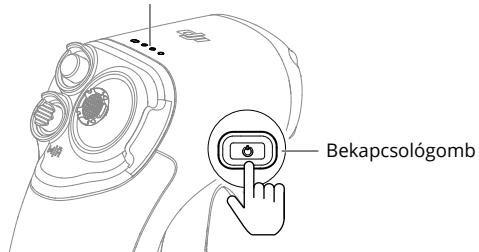

Nyomja meg a bekapcsológombot egyszer, hogy ellenőrizze az akkumulátor aktuális töltöttségi szintjét.

Nyomja meg egyszer, majd ismét, és tartsa lenyomva a bekapcsológombot a mozgásirányító bekapcsolásához.


Az akkumulátor töltöttségi szintjét jelző LED-ek az akkumulátor töltöttségi szintjét mutatják töltés és lemerítés közben. A LED-ek állapotát az alábbiak szerint jelöljük:

- A LED világít.
- A LED villog.
- A LED nem világít.

LED-ek				Akkumulátor töltöttség
○	○	○	○	81%-100%
○	○	○	○	76%-80%
○	○	○	○	64%-75%
○	○	○	○	51%-63%
○	○	○	○	26%-50%
○	○	○	○	16%-25%
○	○	○	○	9%-15%
○	○	○	○	1%-8%

Ha az akkumulátor töltöttségi szintje alacsony, ajánlott 5 V-os, 2 A-es kimenetű töltőt használni a készülék töltéséhez.

- ⚠️ • Győződjön meg arról, hogy a töltő alapértelmezett kimeneti feszültsége 5 V. A túlzott feszültség károsíthatja a készüléket.**

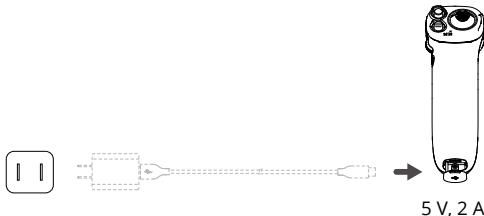


Az alábbi táblázatban a töltés közbeni töltésjelző LED státuszok láthatók.

LED-ek	Akkumulártöltöttség
█ █ ○ ○	1%-50%
█ █ ○ ○	51%-75%
█ █ ○ ○	76%-99%
○ ○ ○ ○	100%

Aktiválás

Az eszköz első használata előtt aktiválja és frissítse a firmware-t.

Csatlakoztassa a szemüveg USB-C portját a mobileszközhöz, futtassa a DJI Fly alkalmazást. Az eszköz aktiválásához és a firmware frissítéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat. Ügyeljen arra, hogy a mobileszköz csatlakoztatva legyen az internethez az aktiválás során.

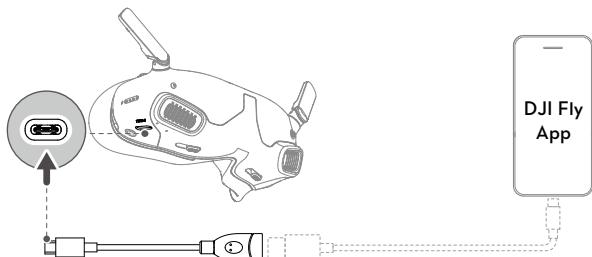

-  • Használja a mellékelt USB-C OTG kábelt a csatlakoztatáshoz, ha USB-A – USB-C kábelt használ.
- A szemüveg csak a szabványos USB-C protokollokat és az MFI-tanúsítvánnyal rendelkező Lightning kábeleket támogatja. A nem szabványos kábelek nem támogatottak. Ha az eszközök nem válaszolnak a csatlakoztatás után, használjon másik adatkábelt, és próbálja újra.

Összekapcsolás

Előkészítés csatlakoztatás előtt:

1. Kapcsolja be a repülőgépet, a szemüveget és a mozgásirányítót.
2. Nyomja meg a szemüveg 5D gombját a menü megnyitásához. Válassza az **Állapot lehetőséget**, és győződjön meg arról, hogy a menü tetején megjelenő repülőgépmódell helyes. Ellenkező esetben válassza a menü jobb felső sarkában található **Váltás lehetőséget**, majd válassza ki a megfelelő repülőgépet.

Csatlakoztatás a DJI Fly alkalmazáson keresztül (ajánlott)


Az aktiválás után tartsa a szemüveget csatlakoztatva a mobileszközhöz.

Az aktiválást követően koppintson a **Csatlakozási útmutató** elemre a mobilkészülék DJI Fly alkalmazásában, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a repülőgép csatlakoztatásához.



Összekapcsolás gombon keresztül

1. Kapcsolja össze a repülőgépet a szemüveggel:

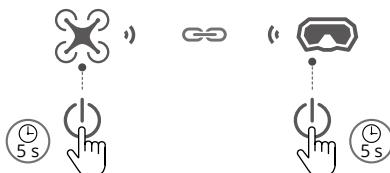

- Tartsa lenyomva a repülőgép bekapcsoló gombját, amíg az akkumulátor töltöttségi szintjét mutató LED jelzőfények sorban villogni kezdenek.
- Nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsológombot a szemüvegen, amíg a szemüveg folyamatosan sípolni nem kezd.
- Az összekapcsolás befejezése után a repülőgép akkumulátorának töltöttségi szintjét jelző LED-ek folyamatosan világítva megjelenítik az akkumulátor töltöttségi szintjét, a szemüveg abbahagyja a sípolást, és a képátvitel normál módon megjeleníthető.

-  • Nyomja meg a szemüveg bekapcsoló gombját a folyamat leállításához, ha a szemüveg nem csatlakozik a repülőgéphez. Csatlakoztassa a szemüveget mobilesközéhez, futtassa a DJI Fly alkalmazást, koppintson a **Csatlakozási útmutató** lehetőségre, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat az összekapcsoláshoz.

2. Kapcsolja össze a repülőgépet a mozgásirányítóval:




- Tartsa lenyomva a repülőgép bekapcsoló gombját, amíg az akkumulátor töltöttségi szintjét mutató LED jelzőfények sorban villogni kezdenek.
- Nyomja meg és tartsa lenyomva a mozgásirányító bekapcsoló gombját, amíg az folyamatosan sípolni nem kezd, és az akkumulátor töltöttségi szintjét mutató LED jelzőfények sorban villogni kezdenek.
- Sikeres összekapcsolást követően a mozgásirányító abbahagyja a sípolást, majd minden a repülőgép, minden a mozgásirányító akkumulátorának töltöttségi szintjét mutató LED jelzőfények folyamatosan világítani kezdenek, és megjelenítik az akkumulátor töltöttségi szintjét.

-  • A repülőgép repülés közben csak egy távirányítóval vezérelhető. Ha a repülőgépe több távirányító eszközzel volt összekapcsolva, repülés előtt kapcsolja ki a többi irányítóeszközt.

A szemüveg viselése

1. Az eszközök bekapcsolása és a képátvitel megjelenítése után vegye fel a szemüveget.

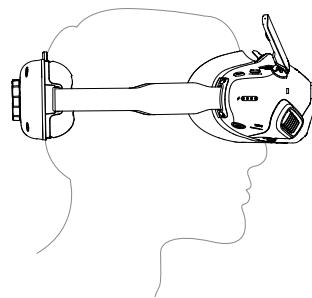


2. Az IPD gombokat balra és jobbra csúsztatva állítsa be a lencsék közötti távolságot, amíg a képek tökéletesen nem illeszkednek egymáshoz.




3. Forgassa el a fejpánt beállítógombját az akkumulátorrekeszen a fejpánt hosszának beállításához. A fejpánt meghúzásához forgassa el az óramutató járásával megegyező irányba, a meglazításához pedig az óramutató járásával ellentétes irányba.

⚠️ • Az akkumulátor vezetékei a fejpántba vannak ágyazva. NE húzza erővel a fejpántot, hogy elkerülje a vezetékek sérülését.

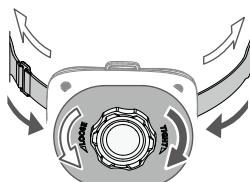

DJI Goggles Integra

A szemüveg működtetése

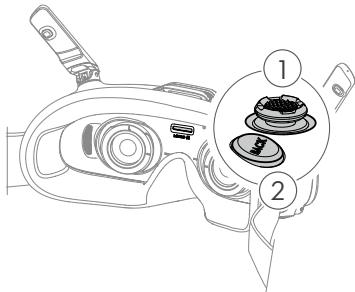

1. 5D gomb

Nyomja le vagy váltsa jobbra a gombot a menü megnyitásához a szemüveg FPV nézetében. Váltsa előre a gombot a kamerabeállítás panel megnyitásához, és váltsa hátra a helyi menü megnyitásához.


A beállítási panel megnyitása után használja a gombot a menüben való navigációhoz vagy a paraméterérték beállításához. Nyomja meg újfent a gombot a kiválasztás megerősítéséhez.

2. Vissza gomb

Nyomja meg az előző menühöz való visszatéréshez, illetve az aktuális nézetből való kilépéshez.

Szemüveg FPV nézet

- 💡 • A tényleges képernyő-kezelőfelület eltérhet a jelen kézikönyvben leírtaktól, a használt repülőgéptől és a szemüveg firmware-verziójától változhat.

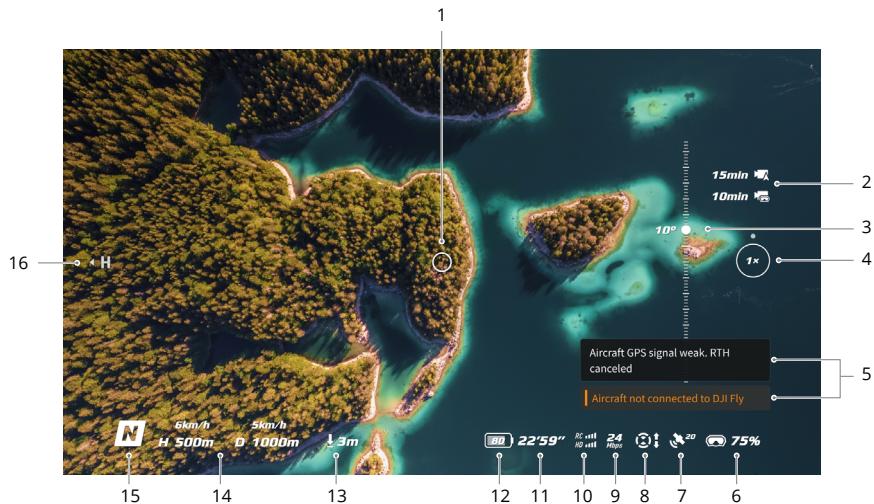

1. Repülési irány jelző

A repülőgép mozgásvezérlővel történő irányítása során jelzi azt az irányt, amerre a repülőgép tart.

2. Tárolási információk

Megjeleníti a repülőgép vagy a szemüveg tárolásának fennmaradó kapacitását. Felvétel közben egy villogó ikon jelenik meg, amely a felvételi időt jelzi.

3. Kardánkeret-csúszka

Megjeleníti a kardán dőlésszögét.

4. Zoomarány

Ha a repülőgép támogatja az Explore módot, és az Explore mód be van kapcsolva felvétel üzemmódban, akkor az aktuális zoomarány fog megjelenni. A kamera zoomarányának módosításához görgesse a tárcsát a szemüveg FPV nézetében.

5. Figyelmeztetések

Értesítéseket és információkat jelenít meg, például ha új mód alkalmazására kerül sor, vagy ha az akkumulátor töltöttsége alacsony.

6. Szemüveg akkumulátorának töltöttségi szintje

Megjeleníti a szemüveg akkumulátorának töltöttségi szintjét.

7. GNSS-jel erőssége

Megjeleníti a repülőgép GNSS-jelének aktuális erősségett.

Amennyiben az eszközött hosszabb időn át nem használták, elköpzelhető, hogy a GNSS-jel megkeresése több időt vesz igénybe. Ha rövid időn belül ismételten be- és kikapcsol, körülbelül 20 másodperct vesz igénybe a GNSS-jel keresése, ha a jel zavartalan.

8. Látásrendszer állapota

Megjeleníti a kapcsolt repülőgép látásrendszerének állapotát; ez az ikon a repülőgép típusától függően változik. Az ikon fehér, ha a látásrendszer megfelelően működik, és pirosa vált, ha a látásrendszer nem áll rendelkezésre.

9. Videó bitsebessége

Megjeleníti az élő nézet aktuális videó-bitsebességét.

10. Távvezérlő és képátviteli jelerőssége

Tájékoztatást nyújt a távirányító-repülőgép kapcsolat jelerősségrére vonatkozóan, valamint a képátviteli jel erősséget a repülőgép és a szemüveg között.

11.A fennmaradó repülési idő

Megjeleníti a repülőgép hátralévő repülési idejét a motor beindítása után.

12.Repülőgép akkumulátorának töltöttségi szintje

13.A talajtól mért távolság

Megjeleníti a repülőgép talajtól mért aktuális magassági adatait, amennyiben a repülőgép 10 méternél közelebb van a talajhoz.

14.Flight Telemetry (Repülési telemetria)

Megjeleníti a vízszintes távolságot (D) és sebességet, valamint a függőleges távolságot (H) és sebességet a repülőgép és a Home Point (kezdő pozíció) között.


15.Repülési módok

Megjeleníti az aktuális repülési módot.

16.Home Point (kezdő pozíció)


A Home Point (kezdő pozíció) relatív pozícióját jelzi.

Helyi menü

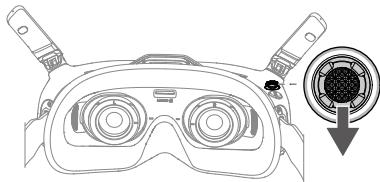


Az 5D gomb visszafelé váltásával nyissa meg a helyi menüt az FPV nézetből, és nyissa meg a következő funkciók gyors vezérlését:

- Fényképezés, illetve felvételkészítés elindítása vagy leállítása
- Továbbfejlesztett kijelző engedélyezése/letiltása
- Fejkövetés engedélyezése/letiltása
- Fényerő beállítása

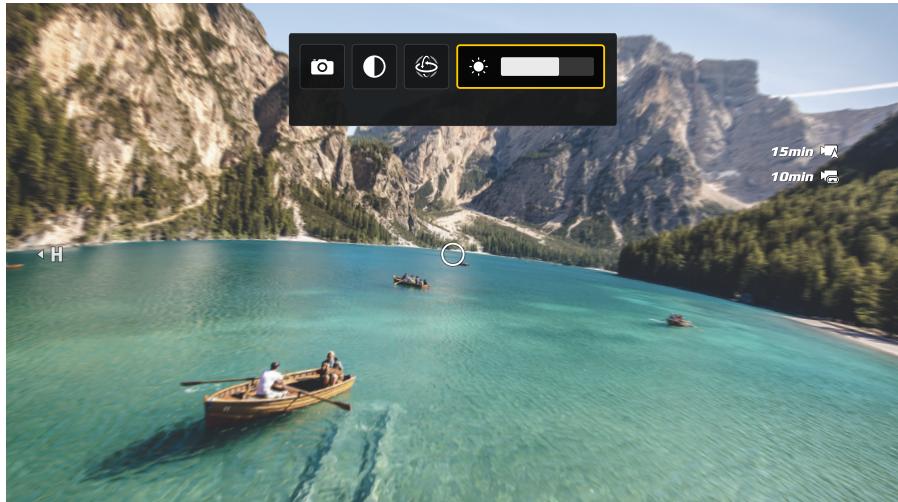


Kamerabeállítások

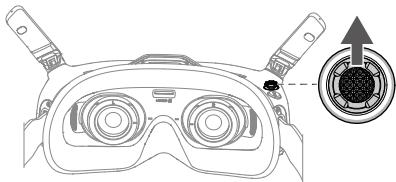


Váltson előre az 5D gombbal a kamerabeállítások panel FPV nézetből való megnyitásához és a kamerával kapcsolatos paraméterek módosításához.



- A kamera beállításai az aktuális repülőgép típusától függően változhatnak.

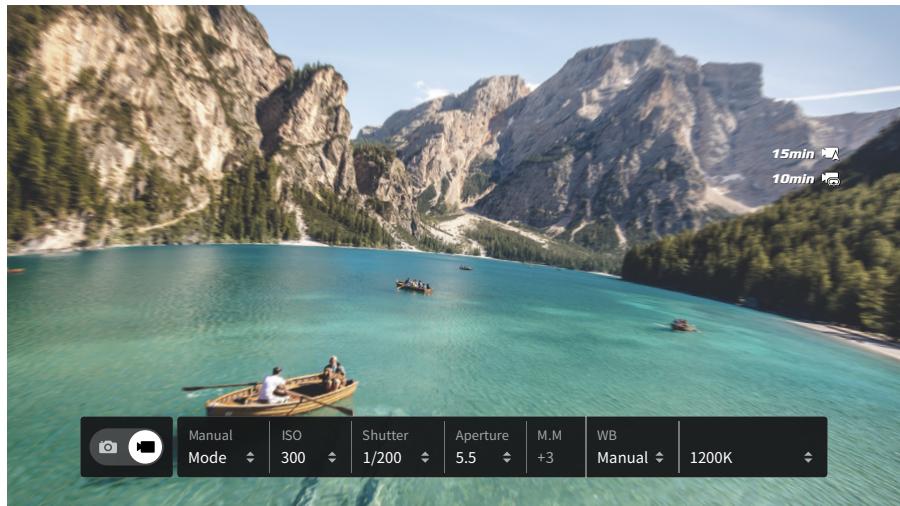


Szemüveg menü

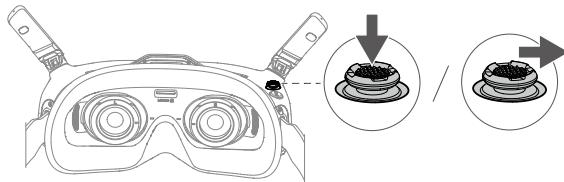

Nyomja le vagy váltsa jobbra az 5D gombot a menü megnyitásához a szemüveg FPV nézetében.

- A tényleges menüpontok eltérhetnek a jelen kézikönyvben leírtaktól, a használt repülőgéptől és a szemüveg firmware-verziójától függően.

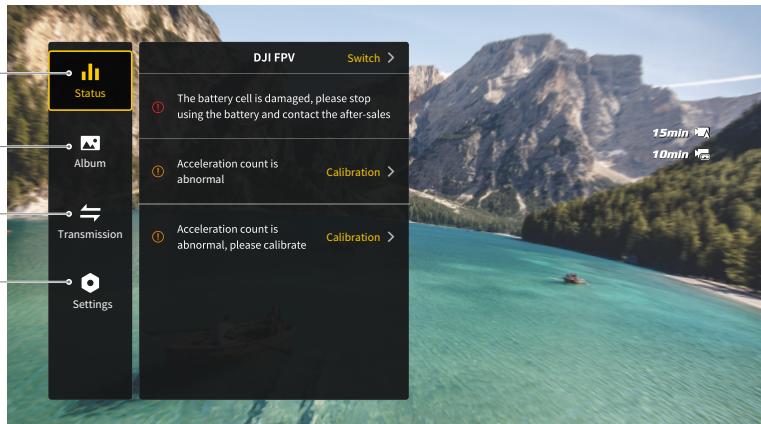

1. Állapot

- Megjeleníti a használatban lévő repülőgépmodellt és részletes információkat az azonnali figyelmeztetésekről.
- A repülőgépváltáshoz használja a jobb felső sarokban található kapcsoló funkciót.

2. Album

Megjeleníti a szemüveg microSD kártyáján tárolt fényképeket vagy videókat. Válasszon ki egy fájlt az előnézethez.

3. Átvitel

Az Átvitel menüben egy Pilóta almenü és egy Közönség almenü található:

- Az aktuális eszköz videóátviteli módja a Pilóta almenüben állítható be, beleértve többek között a következőket:
 - a) A Sugárzás üzemmód engedélyezése vagy letiltása (csak bizonyos repülőgépek által támogatott). Amennyiben a sugárzás üzemmód engedélyezve van, megjelenik az eszköz száma, hogy további készülékek is rátalálhassanak az eszközre és láthatók a kamera képet a megadott csatornán.
 - b) Engedélyezze vagy tiltsa le az élességállítási módot, vagy állítsa automatikusra.
 - c) Állítsa a csatorna módot automatikus vagy kézi értékre. Javasoljuk az automatikus opción használatát, hogy a videóátvitel automatikusan válthasson a 2,4 és 5,8 GHz-es frekvenciasávok között és kiválaszthassa a legjobb jelű csatornát.
 - d) A frekvenciasáv beállítása. Ha a csatorna mód manuálisra van állítva, 2,4 vagy 5,8 GHz választható (egyes repülőgépekre csak az egyfrekvenciás sávot támogatják).
 - e) Adja meg a videóátvitelhez használt sávszélességet. Az elérhető csatornák száma a sávszélesség fényében változik. A legjobb jelerősségű csatorna manuálisan kiválasztható. Minél nagyobb a sávszélesség, annál több adatot lehet továbbítani a nagyobb videoátviteli sebesség és a tisztább képminőség érdekében. Mindazonáltal magasabb sávszélesség használata esetén megnő a vezeték nélküli interferencia esélye, az együtterműkönösre képes készülékek száma pedig korlátozottabb lesz. Többszereplős versenyben az interferencia elkerülése érdekében kézzel válasszon ki egy rögzített sávszélességet és csatornát.
- Ha valamelyik közeli videóátviteli eszköz bekapcsolja a Sugárzás üzemmódját, az eszköz és annak jelerőssége megtekinthető a Közönség almenüben. Válasszon egy csatornát a kamera előnézeti képének megtekintéséhez.

4. Beállítások

- Biztonság
 - a) Állítsa be a biztonsági konfigurációkat, például a maximális repülési magasságot, a maximális repülési távolságot és az RTH magasságot. A felhasználók frissíthetik a kezdő pozíciót, beállíthatják az akadályok elkerülését szolgáló viselkedést (ha a repülőgép támogatja az akadálykerülést), megtekinthetik az IMU és az iránytű állapotát, és szükség esetén kalibrálhatják azokat.
 - b) A Camera View Before Loss (Kameranézet elvesztés előtt) segít megtalálni a repülőgép helyét a földön a szemüvegben tárolt videó segítségével. Ha a repülőgép még mindig akkumulátoros, kapcsolja be az ESC sípoló hangját, hogy hanggal megkeresse a repülőgépet.
 - c) A Speciális biztonsági beállítások a következőket tartalmazzák:
 - Repülőgép jel elveszett művelet: Megadható, hogy a távirányító jelének elvesztésekor a repülőgép viselkedése szerint lebegjen, leszámjon vagy elindítsa az RTH folyamatot.
 - AirSense: A szemüveg értesíti a felhasználókat, ha a közeljükben légtérben polgári repülőgép közeledik. Ez a funkció alapértelmezés szerint engedélyezve van. NE tiltsa le.
 - Vézsleállítás (alapértelmezés szerint letiltva): Ha engedélyezve van, a

repülőgép motorjai bármikor leállíthatók repülés közben, ha a felhasználó négyeszer megnyomja a mozgásvezéről zár gombját. Ha a vészleállítás le van tiltva, a motorokat ugyanazon vezérlési műveletekkel repülés közben csak vészbelületben lehet leállítani, például ha ütközés történik, a motor leáll, a repülőgép forog a levegőben, illetve irányíthatatlan és gyorsan emelkedik vagy ereszkedik.

- ⚠** • A motorok repülés közbeni leállása esetén a repülőgép lezuhan. Üzemeltesse az eszközt elővigyázatosan.

- Vezérlés

- a) A távirányítóval kapcsolatos funkciók konfigurálása, mint például a botkormány mód beállítása, gombok testreszabása, valamint az IMU és az iránytű kalibrálása.
- b) A mozgásvezéről kalibrálása vagy oktatónagyának megtekintése.
- c) Kalibrálja a kardánicsuklót, állítsa be a kardán dölesi sebességet, állítsa be az egységet, vagy használja a teknős üzemmódot a felborult repülőgép függőleges felfordításához (csak bizonyos repülőgépek támogatják a teknős üzemmódot).
- d) A szemüveg oktatónagyának megtekintése.

- Camera

- a) Állítsa be a képarányt, a videominőséget, a videóformátumot, a rácsvonalakat, a tárolóeszközt vagy a microSD-kártya formázását.

- ⚠** • A kártyán szereplő adatokat formázás után nem lehet visszanyerni. Üzemeltesse az eszközt elővigyázatosan.

- b) Speciális kamerabeállítások:

- Állítsa be a rögzítőeszközt, a színt és a villogásgátlót, engedélyezze vagy tiltsa le az automatikus rögzítést a felszálláskor, valamint engedélyezze vagy tiltsa le a videó feliratokat.
- Kamera nézet felvétel (alapértelmezés szerint engedélyezve): ha le van tiltva, a szemüveg képernyőjének felvétele nem tartalmazza az OSD elemeket.
- Válassza a **Kameraparaméterek visszaállítása** beállítást az összes kamerabeállításnak az alapértelmezett értékre történő visszaállításához.

- Kijelző

- Állítsa be a képernyő fényerejét, zoomoljon, jelenítse meg vagy rejtse el a kezdőpontot, és tiltsa le a képernyő maszkolási funkcióját.

- Névjegy


- a) Tekintse meg az eszköz adatait, például a szemüveg és a kapcsolt eszközök sorozatszámát és firmware-jét.
- b) A rendszer nyelvénél beállítása.
- c) Tekintse meg a megfelelőségi információkat.
- d) Állítsa vissza a szemüveget és a kapcsolt eszközöket az alapbeállításainak.

Alvás mód

Ha a szemüveg bekapcsolás után 40 másodpercnél hosszabb ideig nem működik, a szemüveg alvó módba lép, és a képernyő kikapcsol. A szemüveg 5 percen belüli rázása bekapcsolja a képernyőt. Ellenkező esetben a szemüveg automatikusan kikapcsol.

Ha a szemüveget 40 másodpercig viseli, vagy azt bármilyen művelet nélkül tartja, a szemüveg hangjelzést ad, és egy üzenet jelenik meg, amely megkérdezi, hogy le kell-e állítani. Ha a felhasználó nem tesz semmit, a szemüveg 60 másodperc elteltével automatikusan kikapcsol.

Felvételek tárolása és exportálása

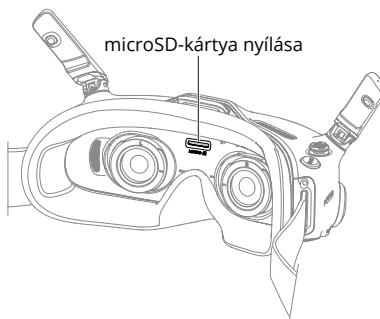

A szemüveg támogatja a microSD-kártya telepítését. A microSD-kártya behelyezése után, miközben a repülőgép videót rögzít, a szemüveg egyidejűleg rögzíti a képernyőn megjelenő képátvítelt, és tárolja azt a szemüveg microSD-kártyáján.

A rögzített felvétel exportálásához tegye a következőket:

1. Kapcsolja be a szemüveget.
2. Csatlakoztassa a szemüveg USB-C portját a számítógéphez USB-A – USB-C kábelrel, és kövesse a képernyön megjelenő utasításokat a felvétel exportálásához.

⚠️ • A szemüveg nem támogatja a számítógépes csatlakozást USB-C – USB-C kábelrel.

A képernyőfelvétel alapértelmezés szerint tartalmazza az OSD elemeket. Ha OSD-elemek nélküli képernyőt szeretne rögzíteni, módosítsa a beállításokat az alábbiak szerint:

1. Nyomja meg az 5D gombot a menü megnyitásához a szemüveg FPV nézetében.
2. Válassza a **Beállítások > Kamera > Speciális kamerabeállítások lehetőséget**, és tiltsa le a **Kameranézet-rögzítést**.

A microSD kártya formázása

A microSD-kártya formázásához tegye a következőket:

1. Nyomja meg az 5D gombot a menü megnyitásához a szemüveg FPV nézetében.
2. Válassza a Beállítások > Kamera > Formázás lehetőséget.
3. Válassza ki a formázandó tárolóeszközt, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a művelet befejezéséhez.

- ⚠ • A kártyán szereplő adatokat formázás után nem lehet visszanyerni. Üzemeltesse az eszközt elővigyázatosan.

Képernyő maszkolása

A képátvitel széle és a képernyőrögzítés torz lehet. A képernyőmaszkolási funkció fekete szegélyt adhat a képhez, hogy elfedje a nyilvánvaló torzítást. A funkció alapértelmezés szerint engedélyezve van, és a rögzített felvételen szerepelni fog a fekete szegély.

A felhasználók a következő módon tilthatják le a képernyőmaszkolási funkciót:

1. Nyomja meg az 5D gombot a menü megnyitásához a szemüveg FPV nézetében.
2. Válassza a Beállítások > Képernyőmaszkolás megjelenítése és letiltása lehetőséget.

A fejkövető funkció használata

A Fejkövető funkciót csak bizonyos repülőgépek támogatják, és a szemüveg Helyi menüpontból engedélyezhető. A Helyi menü megnyitásához váltsa az 5D gombra az FPV nézetből.

A fejkövetés engedélyezése után a repülőgép vízszintes járását és a kardánkeret dölgése fejmozgások útján szabályozható. A távirányító csak a repülőgép repülési útvonalát fog vezérelni.


Váltás a repülőgépek között

A repülőgép cseréjéhez nyomja le az 5D gombot a menü megnyitásához az FPV nézetből, és válassza az Állapot lehetőséget. Válassza a jobb felső sarokban található Váltás lehetőséget, majd válassza ki a használandó repülőgépet. A módosítás végrehajtásához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

DJI RC Motion 2

- ⚠ • A mozgásirányító használata során, a repülőgép irányítása közben a repülés biztonsága érdekében nyomja meg egyszer a zár gombot a fékezéshez és egy helyben lebegéshez a szemüveg működtetése előtt. Ennek elmulasztása biztonsági kockázatot jelent, és a repülőgép fölötti irányítás elvesztését eredményezheti.

A repülőgép vezérlése

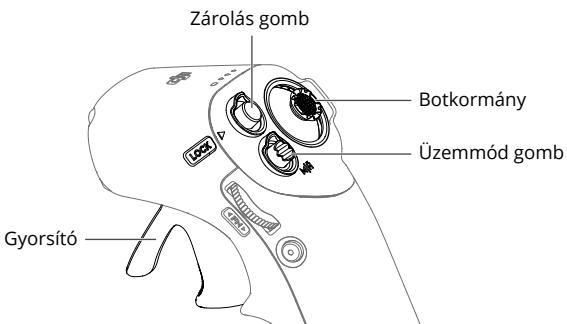

Üzemmód gomb

A mozgásirányítónak két üzemmódja van: Normál mód és Sport mód. Alapértelmezés szerint a Normál mód van kiválasztva. Nyomja meg egyszer a mód gombot a Normál mód és a Sport mód közötti átváltáshoz.

Nyomja meg és tartsa lenyomva az RTH parancs kezdeményezéséhez. Nyomja meg ismét az RTH parancs törléséhez.

Zárolás gomb

Használja a zár gombot a repülőgép felszállásának, leszállásának és fékjének vezérléséhez: Motorok indítása/leállítása: nyomja meg kétszer a zárolás gombot a repülőgép motorjainak indításához vagy leállításához.

Felszállás: nyomja meg kétszer a repülőgép motorjainak indításához, majd nyomja meg és tartsa lenyomva a repülőgép felszállásához. A repülőgép a levegőbe emelkedik, majd kb. 1,2 méteres magasságban megáll és lebeg.

Leszállás: nyomja meg és tartsa lenyomva a zár gombot, miközben a repülőgép lebeg, hogy leszálljon és automatikusan leállítja a motorokat.

Fékezés: repülés közben nyomja meg egyszer a repülőgép fékezéséhez, és a zárral az egy helyben lebegéséhez. Nyomja meg ismét a gombot a hozzállás feloldásához és a repülésvezérlés folytatásához.

Amikor a repülőgép RTH műveletet vagy automatikus leszállást hajt végre, a gombot egyszer megnyomva megszakíthatja az RTH műveletet vagy a leszállást.


- ⚠ • A kritikusan alacsony akkumulátor töltöttségi szint miatti leszállás nem szakítható meg.

Repülőgépmotorok leállítása repülés közben: ha vészhelyzet történik (például ütközés vagy a repülőgép nem irányítható) repülés közben, a zár gomb négyeszer megnyomásával azonnal leállíthatja a repülőgépmotorokat.

- ⚠ • A motorok repülés közbeni leállása esetén a repülőgép lezuhan. Üzemeltesse az eszközt elővigyázatosan.

Botkormány


Mozgassa felfelé vagy lefelé a repülőgép fel- vagy leengedéséhez. Mozgassa balra vagy jobbra, hogy a repülőgép vízszintesen balra vagy jobbra mozogjon.

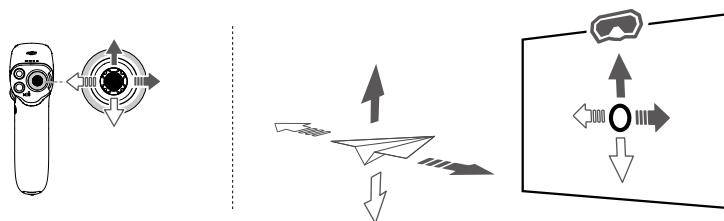


- 💡 • Miután a repülőgép motorjait a zár gomb kétszeri megnyomásával elindította, lassan nyomja fel a botkormányt, hogy a repülőgép felszálljon.
• Amint a repülőgép leszállási helyzetbe repül, húzza le a botkormányt a repülőgép leszállásához. Leszállás után húzza le a botkormányt és tartsa a helyén, amíg a motorok le nem állnak.

Gyorsító

Nyomja meg a gyorsítót, hogy a szemüvegben látható kör irányába repüljön. Tolja előre a repülőgép visszafelé reptetéséhez. A gyorsításhoz alkalmazzon nagyobb nyomást. Engedje fel a megállításhoz és lebegtetéshez.

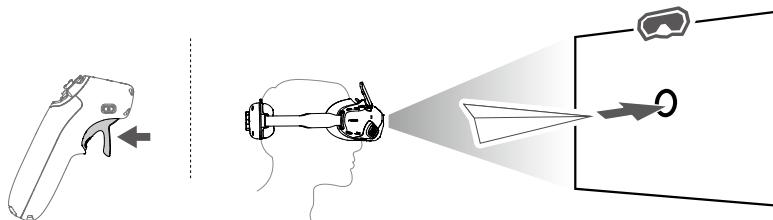


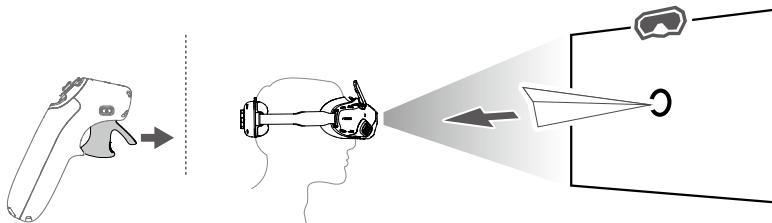

 A botkormány és a gyorsító által vezérelt repülési sebesség az alábbiak szerint konfigurálható:

1. Nyomja meg az 5D gombot a menü megnyitásához a szemüveg FPV nézetében
2. Válassza a Beállítások > Vezérlő > Mozgásirányító > Hangolás erősítése lehetőséget, majd állítsa be a maximális sebességet minden irányban.

A kamera vezérlése

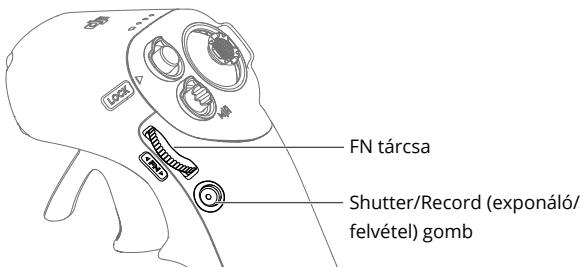

FN tárcsa

Kameraparaméterek beállítása: nyomja meg a tárcsát a kamerabeállítási panel megnyitásához a szemüveg FPV nézetében. Görgesse a tárcsát a beállítási menüben való navigációhoz vagy a paraméterek értékének beállításához, majd nyomja meg a tárcsát a kiválasztás megerősítéséhez. Az aktuális menüből való kilépéshez nyomja meg és tartsa lenyomva a tárcsát.


A kamera dőlésszögének szabályozása: felszállás előtt, illetve az RTH és a leszállás során nyomja le és tartsa lenyomva a tárcsát az FPV nézetből, majd görgessen felfelé vagy lefelé a kamera megdöntéséhez. A kamera billentésének megállításához engedje el a tárcsát.

A zoom állítása Explore módban: Amennyiben a repülőgép támogatja az Explore módot, és az Explore mód be van kapcsolva, a zoom módosításához görgesse a tárcsát a szemüveg FPV nézetében.

Shutter/Record (exponáló/felvétel) gomb


Nyomja meg és tartsa lenyomva a váltáshoz fénykép és videó módok között. Nyomja meg egyszer a fényképkészítéshez, illetve a videófelvétel elindításához vagy leállításához.

Mozgásirányítás

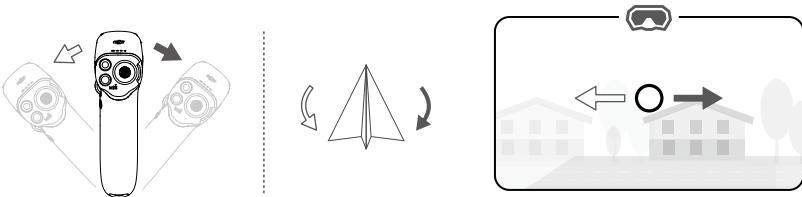


A repülőgép tájolása a mozgásirányító balra és jobbra billentésével irányítható. Döntse balra a repülőgép óramutató járásával ellentétes elforgatásához, és döntse jobbra a repülőgép óramutató járásával megegyező elforgatásához. A szemüveg képernyőjén lévő kör balra és jobbra mozog, és a képátvitel ennek megfelelően változik.

Minél nagyobb a mozgásirányító dőlésszöge, annál gyorsabban fog forogni a repülőgép.

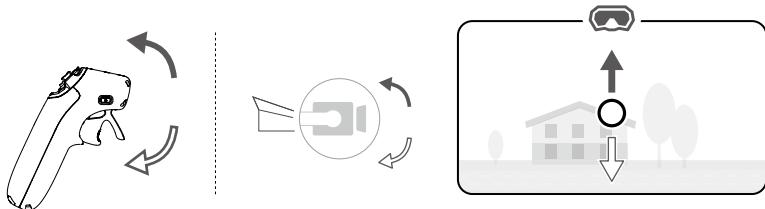

Billentse felfelé és lefelé a mozgásirányítót a kardánkeret dőlésszögének szabályozásához repüléskor. A szemüvegen lévő kör felfelé és lefelé mozog, a képátvitel pedig ennek megfelelően változik.

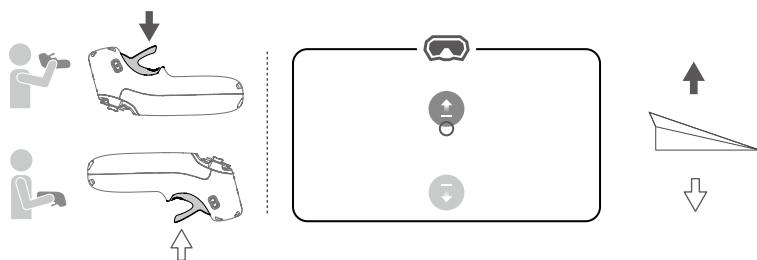

A repülőgép emelkedésének vagy süllyedésének irányításához először döntse meg a mozgásirányítót 90°-kal felfelé vagy lefelé. Amint a szemüvegen lévő kör az emelkedés ⬆ vagy süllyedés ⬇ ikonra vált, nyomja meg a gyorsítót, hogy a repülőgép emelkedjen vagy süllyedjen.

A mozgásirányító figyelmeztetése

A mozgásirányító figyelmeztető hangjelzést ad az akkumulátor 6% és 15% közötti alacsony töltöttségi szintje esetén. Az alacsony töltöttségi figyelmeztetést a bekapcsológomb megnyomásával le lehet állítani. Ha az akkumulátor töltöttségi szintje 5% alá esik, akkor kritikus figyelmeztetés hallható, amely nem törölhető.

A távirányító figyelmeztető hangjelzést ad RTH manőver közben. A hangjelzést nem lehet leállítani.

A mozgásirányító kalibrálása

A mozgásirányító iránytűje, IMU-ja, gyorsítója és botkormánya kalibrálható.

Azonnal kalibrálja bármelyik modult, amikor erre felszólítást kap:

1. A menü megnyitásához nyomja le az 5D gombot az FPV nézetben.
2. Válassza a Beállítások > Vezérlő > Mozgásirányító > RC kalibrálás lehetőséget.
3. Válassza ki a modult, és kövesse az utasításokat a kalibrálás elvégzéséhez.

-  • NE kalibrálja az eszközt erős mágneses interferencia esetén, például mágnesek közelében, parkolókban vagy föld alatti megerősített betonszerkezettel rendelkező építkezési helyeken.
• A kalibrálás során NE hordjon magánál ferromágneses anyagokat, például mobiltelefonokat.

Firmware frissítés és eszközkarbantartás

A készülékszoftver frissítése

A firmware frissítéséhez alkalmazza az alábbi módszerek egyikét:

A DJI Fly alkalmazás használata

DJI Avata-val történő együttes használat esetén:

Kapcsolja be a repülőgépet, a szemüveget és a mozgásirányítót. Győződjön meg róla, hogy valamennyi eszköz párosítva van. Csatlakoztassa a szemüveg USB-C portját a mobileszközözhöz, futtassa a DJI Fly alkalmazást, és kövesse az utasításokat a firmware frissítéséhez. Ügyeljen arra, hogy mobileszköze kapcsolódjon az internethez a firmware frissítése során.

Egyéb DJI repülőgép együttes használatakor:

Kapcsolja ki a repülőgépet. Kapcsolja be a szemüveget és a mozgásirányítót. Csatlakoztassa a szemüveg USB-C portját a mobileszközözhöz, majd futtassa a DJI Fly alkalmazást. Válassza a **Profile (Profil) > Device Management (Eszközkezelés)** lehetőséget. Keresse meg a megfelelő szemüveget. Válassza a **Firmware Update (Firmware frissítése)** lehetőséget, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat. Ügyeljen arra, hogy mobileszköze kapcsolódjon az internethez a firmware frissítése során.

- 💡 • Használja a mellékelt USB-C OTG kábelt a csatlakoztatáshoz, ha USB-A – USB-C kábelt használ.
• A szemüveg csak a szabványos USB-C protokollokat és az MFI-tanúsítvánnyal rendelkező Lightning kábeleket támogatja. A nem szabványos kábelek nem támogattak. Ha az eszközök nem válaszolnak a csatlakoztatás után, használjon másik adatkábelt, és próbálja újra.

A DJI Assistant 2 (Consumer Drone Series) használata

1. Kapcsolja be a készüléket. Csatlakoztassa a szemüveg USB-C portját a számítógéphez egy USB-C-USB-A kábel segítségével.

- ⚠️ • A szemüveg nem támogatja a számítógépes csatlakozást USB-C – USB-C kábellel.


2. Indítsa el a DJI ASSISTANT™ 2 alkalmazást, és jelentkezzen be DJI fiókjával.
3. Válassza ki az eszközt, majd kattintson a **firmware frissítése** elemre a képernyő bal oldalán.
4. Válassza ki a firmware-verziót.
5. A firmware letöltése és frissítése automatikusan megtörténik.
6. A firmware-frissítés befejeztével az eszköz automatikusan újraindul.

- ⚠**
- A firmware frissítéséhez feltétlenül kövesse az összes lépést, különben a frissítés sikertelen lehet.
 - A firmware frissítése több percet vesz igénybe. Normális, ha a frissítés során a képernyő kikapcsol, vagy a szemüveg automatikusan újraindul. Kérjük, várjon türelmesen, amíg a firmware frissítése befejeződik.
 - Ügyeljen arra, hogy a számítógép csatlakoztatva legyen az internethez a frissítés során.
 - A firmware frissítése előtt győződjön meg róla, hogy az eszköz megfelelően fel van töltve.
 - Frissítés közben ne válassza le az USB-C kábelét.
 - Vegye figyelembe, hogy a frissítés alaphelyzetbe állíthatja a paramétereket. Frissítés előtt jegyezze le az Ön által preferált beállításokat, és a frissítés után konfigurálja be újra azokat.


A szemüveg tárolása

Ha a szemüveget nem használja, tárolja a következő módon:


1. Hajtsa össze az antennákat, és akassza ki a fejpántot.

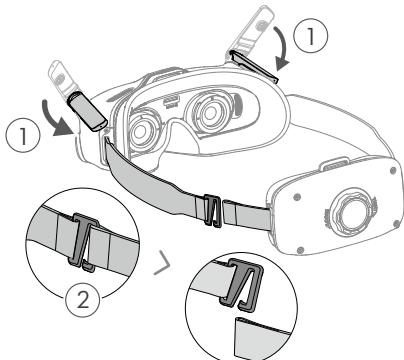

2. Forgassa el a fejpánt beállítógombját az óramutató járásával ellentétes irányba a fejpánt leghosszabb helyzetbe történő meglazításához.

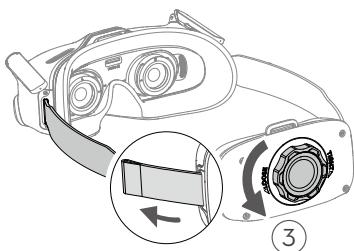

3. Hajtsa össze az akkumulátortartó rekeszt, és akassza be a fejpántot az alább látható módon; a szemüveg ekkor készen áll a dobozban való tárolásra.

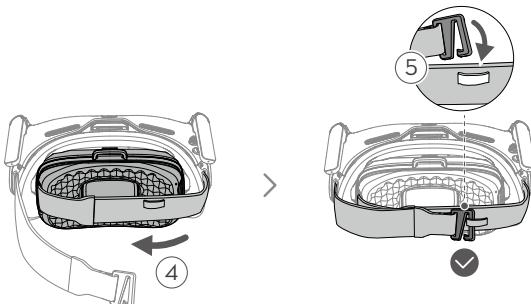


Tisztítás és karbantartás

A szemüveg felületét puha és száraz ronggyal tisztítsa. A mellékelt lencsetisztító ronggyal körkörös mozdulatokkal tisztítsa meg a lencséket a közepétől a külső szélek felé.


- ⚠** • NE használjon alkoholt a szemüveg védőszemüvegének tisztításához. A kiegészítéseképpen felszerelt látáskorrektíós lencsék eldobható alkoholos vattákkal tisztíthatók.
- A lencsék különösen kényesek. Óvatosan tisztítsa azokat. NE karcolja meg őket, mert ez befolyásolja a képmirősséget.
- NE használjon alkoholt vagy más tisztítószert a habszivacs párnázat és az akkumulátortartó puha oldalának letörléséhez.
- NE tépje le és ne karcolja meg éles tárgyakkal a habszivacs párnázatot és az akkumulátortartó rekesz puha oldalát.
- Tárolja a szemüveget száraz helyiségben, szobahőmérsékleten, hogy elkerülje a lencsék és más optikai alkatrészek magas hőmérséklet vagy nedvesség folytán bekövetkező károsodását.
- A képernyő károsodásának elkerülése érdekében tartsa távol a lencséket közvetlen napfénytől.

A szivacsbetét cseréje


1. Fogja meg a szivacsbetét alját, és óvatosan távolítsa el az alábbi ábra szerint.

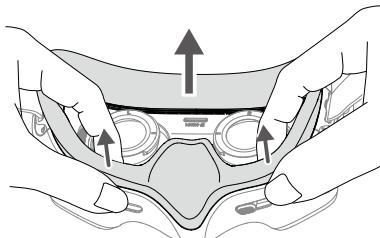

- ⚠ • NE húzza az oldalakat a habszivacs párnázás eltávolításakor. Ellenkező esetben a párnázás megsérülhet.

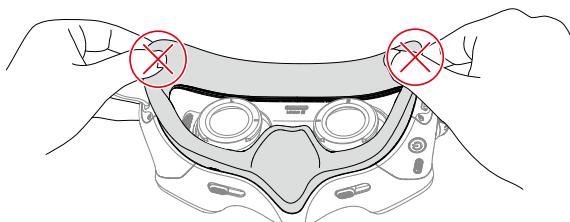

2. Igazítsa az új szivacsbetét pozicionáló oszlopait a szemüvegen lévő pozicionáló furatokhoz, csúsztassa a helyére és nyomja fel a kontúr mentén. Miután „kattanást” hall, ellenőrizze és győződjön meg arról, hogy nincs rés a szivacsbetét és a szemüveg között.

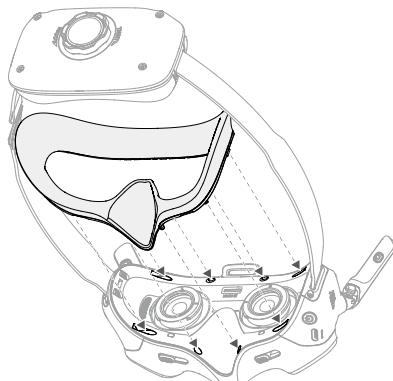

Értékesítés utáni információk

Látogasson el a <https://www.dji.com/support> oldalra, ahol további információkat talál az értékesítés utáni szolgáltatási szabályzatokról, a javítási szolgáltatásokról és a támogatásról.

Függelék

Műszaki adatok

DJI Goggles Integra

Típusszám	RCDS13
Tömeg	Kb. 410 g (akkumulátorral)
Méretek	Összehajtott antennákkal: 170 x 104 x 75 mm Kihajtott antennákkal: 205 x 104 x 104 mm
Képernyőméret (egy képernyő)	0,49 hüvelyk
Felbontás (egy képernyő)	1920 × 1080p
Frissítési arány	Legfeljebb 100 Hz
IPD tartomány	56–72 mm
Látómező (egyképernyős)	44°
Transmission (Átvitel)	Ha különböző repülőgépekhez használja, akkor a szemüveg automatikusan kiválasztja a megfelelő firmware-t, hogy egyezzen a repülőgép átviteli szabványaival.
Működési frekvencia	2,4000–2,4835 GHz, 5,725–5,850 GHz ^[1]
Jeladó teljesítménye (EIRP)	2,4 GHz: <30 dBm (FCC), <20 dBm (CE/SRRC/MIC/KC) 5,8 GHz: <30 dBm (FCC), <23 dBm (SRRC), <14 dBm (CE/KC)
Átviteli késleltetés ^[2]	1080p@100fps: akár 30 ms 1080p@60fps: akár 40 ms
Maximális videó-bitráta ^[3]	50 Mb/s
Támogatott videófelvételi formátum	MOV
Támogatott videólejátszási formátum	MP4, MOV Videóformátum: H.264, H.265 Hangformátum: AAC, PCM
Üzemi hőmérséklet	-10–40 °C (14–104 °F)
Támogatott SD-kártyák	microSD kártya, max 512 GB
Javasolt microSD-kártyák	SanDisk Extreme® U3 V30 A1 32GB microSDXC™ SanDisk Extreme PRO U3 V30 A1 32GB microSDXC Lexar® Professional 1066x U3 V30 A2 64GB microSDXC Lexar Professional 1066x U3 V30 A2 128GB microSDXC Lexar Professional 1066x U3 V30 A2 256GB microSDXC Lexar Professional 1066x U3 V30 A2 512GB microSDXC Kingston® Canvas Go! Plus U3 V30 A2 64GB microSDXC Kingston Canvas Go! Plus U3 V30 A2 128GB microSDXC Kingston Canvas React Plus U3 V90 A1 64GB microSDXC Kingston Canvas React Plus U3 V90 A1 128GB microSDXC Kingston Canvas React Plus U3 V90 A1 256GB microSDXC Samsung® EVO Plus U3 V30 A2 512GB microSDXC
Beépített akkumulátorkapacitás	2450 mAh
Akkumulátor feszültsége	5,6–8,4 V
Akkumulátor típusa	Li-ion
Akkumulátoros vegyi rendszer	LiNiMnCoO2
Energia	17,64 Wh

Töltséi hőmérséklet	5–45 °C (41–113 °F)
Működési idő	Kb. 2 óra (repülés közben)

DJI RC Motion 2

Típuszám	RM220
Tömeg	Körülbelül 170 g
Működési frekvencia	2,4000-2,4835 GHz 5,725-5,850 GHz ^[1]
Jeladó teljesítménye (EIRP)	2,4 GHz: <30 dBm (FCC), <20 dBm (CE/SRRC/MIC) 5,8 GHz: <30 dBm (FCC), <23 dBm (SRRC), <14 dBm (CE)
Üzemi hőmérséklet	-10–40 °C (14–104 °F)
Működési idő	Körülbelül 5 óra
Beépített akkumulátortípus	Li-ion
Akkumulátoros vegyi rendszer	LiNiMnCoO2

[1] Az 5,8 GHz-es frekvenciasáv bizonyos országokban vagy régiókban jelenleg tiltott. A részleteket lásd a helyi törvényekben és rendeletekben.

[2] Nyitott környezetben mérve, interferencia nélkül. A tényleges adatok a különböző repülőgépmodellektől függően változnak.

[3] Nyitott környezetben mérve, interferencia nélkül. A tényleges adatok a működési környezettől függően változnak.

Támogatott repülőgép-modellek:

- DJI Avata
- DJI Mavic 3 Pro / DJI Mavic 3 Pro Cine
- DJI Mavic 3 / DJI Mavic 3 Cine
- DJI Mavic 3 Classic
- DJI Mini 3 Pro

ITT VAGYUNK, HA SEGÍTSÉGRE VAN SZÜKSÉGE



Kapcsolat
DJI TÁMOGATÁS

<https://www.dji.com/support>

A jelen tartalom értesítés nélkül változhat.
Tölts le a legújabb verziót a DJI webhelyről.



<https://www.dji.com/goggles-integra/downloads>

Ha kérdése van a jelen dokumentummal kapcsolatban, forduljon a DJI-hez a következő e-mail-címen:
DocSupport@dji.com

DJI a DJI védjegye.

Szerzői jog © 2023 DJI Minden jog fenntartva.