


dji OSMO 360

Manual de utilizare

v1.0 2025.07

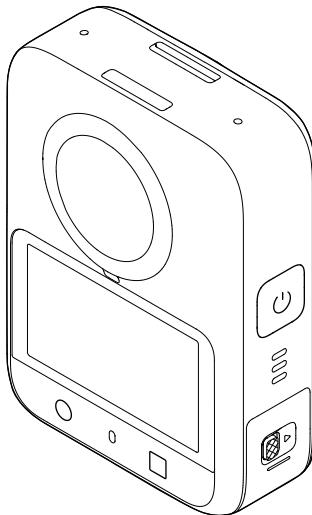



Acest document este protejat prin drepturi de autor aparținând DJI cu toate drepturile rezervate. Cu excepția cazului în care sunteți altfel autorizat(ă) de DJI, nu sunteți eligibil(ă) să utilizați sau să permiteți altor persoane să utilizeze documentul sau orice parte a documentului prin reproducerea, transferul sau vânzarea documentului. Consultați acest document și conținutul acestuia doar ca instrucțiuni pentru operarea produselor DJI. Documentul nu trebuie utilizat în alte scopuri.

În situația discrepanțelor între diferite versiuni, prevalează versiunea în limba engleză.

Q Căutarea cuvintelor-cheie

Căutați cuvinte-cheie precum „battery (baterie)” și „install (instalare)” pentru a găsi un subiect. Dacă utilizați Adobe Acrobat Reader pentru a citi acest document, apăsați Ctrl+F în Windows sau Command+F pe Mac pentru a începe o căutare.

🕒 Navigarea către un subiect

Vizualizați o listă de subiecte în cuprins. Faceți clic pe un subiect pentru a naviga la secțiunea respectivă.

🖨️ Imprimarea acestui document

Acest document acceptă imprimarea de înaltă rezoluție.

Utilizarea manualului

Legendă

⚠️ Important

💡 Sugestii și recomandări

🔗 Referințe

Citiți înainte de utilizare

DJI™ pune la dispoziția dvs. tutoriale video și următoarele documente:

1. „Mențiuni privind siguranța”
2. „Ghid de inițiere rapidă”
3. „Manual de utilizare”

Vă recomandăm să vizionați toate tutorialele video și să citiți „Normele privind siguranța” înainte de prima utilizare. Este important să consultați „Ghid de inițiere rapidă” înainte de prima utilizare și să consultați acest „Manual de utilizare” pentru mai multe informații.

Tutoriale video

Accesați adresa de mai jos sau scanăți codul QR pentru a viziona tutoriale video, care prezintă modul de utilizare în siguranță a produsului:



<https://www.dji.com/360/video>

Cuprins


Utilizarea manualului	3
Legendă	3
Citiți înainte de utilizare	3
Tutoriale video	3
1 Prezentarea produsului	5
1.1 Osmo 360	6
1.2 Carcasă pentru baterie	7
1.3 Montare adaptor și Stick pentru selfie	8
2 Pregătire	10
2.1 Atașarea bateriei și încărcarea	10
2.2 Activare	10
2.3 Actualizare firmware	11
3 Utilizarea produsului	12
3.1 Funcții butoane	12
3.2 Funcționarea ecranului tactil	13
Setarea modului de capturare a imaginilor	14
Vizualizare / Comutare lentilă	14
Setarea parametrilor de înregistrare	15
Centru de control	16
3.3 Utilizarea unui Stick pentru selfie	19
3.4 Export și partajare	20
Transferul fișierelor	20
Editarea videoclipurilor panoramice	20
3.5 Note de utilizare	20
Lentile	20
Baterie	21
Utilizare subacvatică	21
Curățarea	22
4 Specificații	23

1 Prezentarea produsului

Următoarele accesorii sunt incluse în **Osmo 360 Adventure Combo**. Ele pot fi achiziționate și separat. Vizitați [magazinul oficial](#) pentru o listă completă de accesorii compatibile.

- Carcasă multifuncțională pentru bateria Osmo Action 2 (denumit în continuare "Carcasă pentru baterie")
- Montarea adaptorului cu eliberare rapidă și ajustabilă Osmo (denumit în continuare "Montare adaptor")
- Stick pentru selfie invizibil de 1,2 m Osmo

1.1 Osmo 360

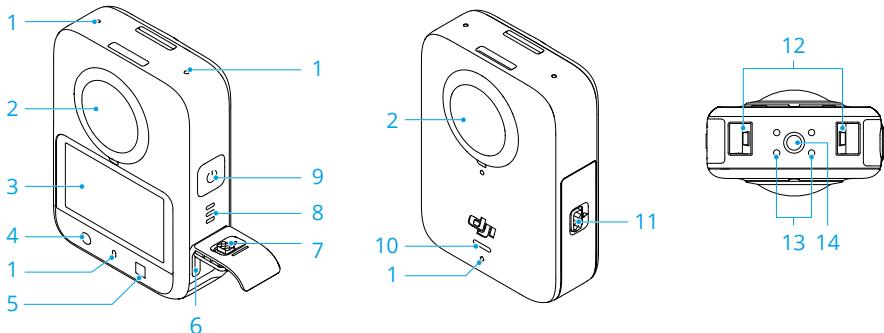


1. Microfon
2. Lentile
3. Ecran tactil
4. Butonul declanșator/de înregistrare
5. Buton de funcție
6. Port USB-C
7. Buton de eliberare a capacului Port USB-C
8. Difuzor
9. Buton de pornire / comutare rapidă
10. LED de stare

Tipar de clipire	Descriere
Verde continuu	Pregătit pentru filmare
Oprit temporar și rămâne verde	Capturarea unei fotografii
Clipește roșu	Înregistrarea unui videoclip sau realizarea unei fotografii cu numărătoare inversă
Clipește rapid în roșu de trei ori	Oprește camera sau o pornește la un nivel scăzut al bateriei
Clipește în roșu și verde alternativ	Actualizarea firmware

11. Buton de eliberare a capacului compartimentului bateriei
12. Fantă cu eliberare rapidă
13. Contacte la încărcare

14. Port UNC 1/4"-20

1.2 Carcasă pentru baterie

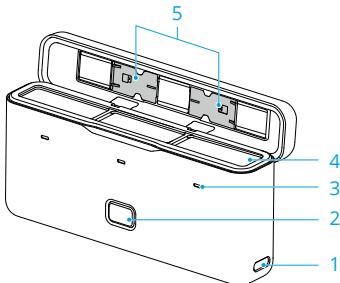

1. Port USB-C
2. Buton de stare

Apăsați o dată pentru a verifica nivelul bateriei.

3. LED-uri de stare

Nivelul bateriei


Roșu continuu	0 - 20%
Galben continuu	20% - 80%
Verde continuu	80% - 100%

Stare de încărcare și descărcare

Oprit	Bateria din portul corespunzător pentru baterie este complet încărcată sau descărcată.
Clipire verde succesiv	Nu a fost introdusă nicio baterie.
Clipește roșu	Bateria anormală este introdusă în portul corespunzător pentru baterie.

4. Porturi pentru baterii
5. Fanta cardului microSD

Cu bateriile introduce, carcasa pentru baterii poate încărca bateriile sau dispozitivele externe, cum ar fi smartphone-urile.

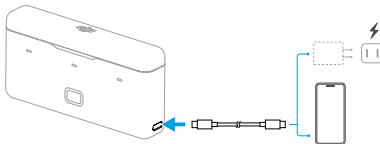


- Atunci când încărcați bateriile, se recomandă să utilizați un încărcător USB-C care acceptă PD (Power Delivery) sau PPS (Programmable Power Supply). Bateria cu cel mai ridicat nivel de putere va fi încărcată prima.
- Când se încarcă dispozitivele externe, bateria cu cel mai scăzut nivel de energie va fi descărcată prima.


- ⚠
- Așezați carcasa pentru baterii pe o suprafață plană și stabilă atunci când este utilizată. Asigurați-vă că dispozitivul este izolat corespunzător pentru a preveni pericolul unui incendiu.
 - NU atingeți bornele metalice de pe porturile bateriei.
 - Curățați bornele metalice cu o cârpă curată și uscată dacă există depuneri vizibile.
 - Carcasa pentru baterii nu este etanșă. NU o puneți în apă și nu vărsați niciun fel lichid pe carcasă.

1.3 Montare adaptor și Stick pentru selfie

Înșurubați stick-ul pentru selfie în orificiul filetat din partea de jos a camerei.

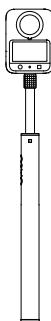


Alternativ, folosiți Montare adaptor pentru a asambla camera și stick-ul pentru selfie.

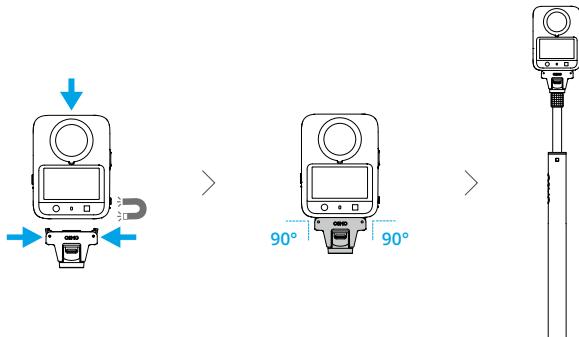

2 Pregătire


2.1 Atașarea bateriei și încărcarea

Introduceți bateria și închideți complet capacul.

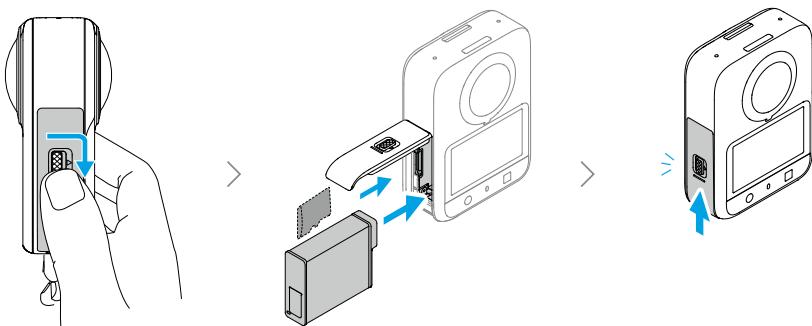

Camera are 105 GB spațiu de stocare utilizabil și suportă carduri microSD pentru extinderea stocării. Consultați [Specificațiile](#) pentru cardurile microSD recomandate.


Se recomandă să utilizați un încărcător USB-C care acceptă PD sau PPS.

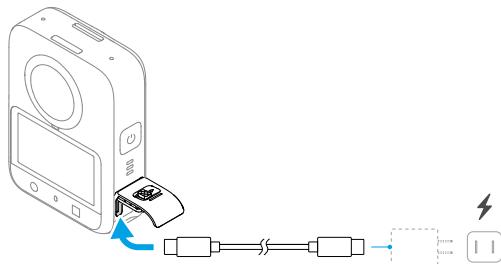

2.2 Activare

Înainte de prima utilizare, nu omiteți să activați camera folosind DJI Mimo.

1. Apăsați lung butonul de alimentare pentru a porni camera.

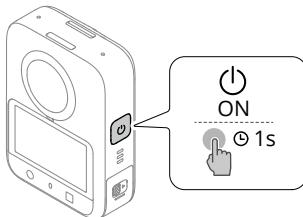

2. Scanați codul QR de pe ecran pentru a descărca aplicația DJI Mimo.
3. Activați conexiunile Bluetooth și Wi-Fi pe dispozitivul mobil.
4. Lansați DJI Mimo pe dispozitivul mobil, atingeți pictograma camerei pentru a vă conecta la cameră, apoi urmați instrucțiunile pentru a activa camera.

Când camera este utilizată cu aplicația DJI Mimo, puteți monitoriza vizualizarea curentă a camerei, seta parametrii camerei și controla camera cu un dispozitiv mobil.

-  • Pentru a verifica versiunile sistemului de operare Android și iOS acceptate de aplicație, vizitați <https://www.dji.com/downloads/djiapp/dji-mimo>.
- Interfața și funcțiile aplicației pot varia pe măsură ce versiunea de software se actualizează. Experiența efectivă a utilizatorului se bazează pe versiunea software utilizată.

-  Dacă întâmpinați probleme la conectarea la DJI Mimo, urmați pașii de mai jos:
1. Verificați că ati activat conexiunile Wi-Fi și Bluetooth pe dispozitivul mobil.
 2. Asigurați-vă că aplicația DJI Mimo are cea mai recentă versiune de firmware.
 3. În vizualizarea live pe cameră, glisați în jos din partea de sus a ecranului și tastează  > Conexiune wireless > Resetare conexiune. Camera va reseta toate conexiunile și parolele Wi-Fi.

2.3 Actualizare firmware

O solicitare va apărea în DJI Mimo când noul firmware este disponibil. Apăsați pe mesaj și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a actualiza firmware-ul.

-  Dacă actualizarea eşuează, urmați pașii pentru depanare.
1. Reporniți camera și DJI Mimo.
 2. Activați conexiunile Bluetooth și Wi-Fi pe dispozitivul mobil.
 3. Conectați camera la DJI Mimo și încercați actualizarea din nou.
- Contactați asistența DJI dacă actualizarea eşuează din nou.

3 Utilizarea produsului

3.1 Funcții butoane




Butan de pornire / comutare rapidă

Apăsați și mențineți apăsat: Porniți/opriți.

În vizualizarea live: Apăsați o dată pentru a intra în pagina de Comutare rapidă. Apăsați din nou pentru a parcurge modurile de fotografiere presestate.

- * Pentru a modifica presetările, tastați ••• în colțul din dreapta sus al paginii de Comutare rapidă.

Pe alte pagini: Apăsați o dată pentru a reveni la vizualizarea live.

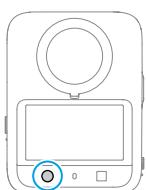

Butonul declanșator/de înregistrare

Când este pornit

Apăsați o singură dată: Faceți o fotografie sau porniți/opriți înregistrarea.

Atunci când este oprit

Apăsați o singură dată: Porniți și începeți înregistrarea (SnapShot). Apăsați din nou pentru a opri înregistrarea. După capturarea imaginilor, camera se va opri automat dacă este lăsată inactivă timp de trei secunde.

- * SnapShot este cel mai rapid mod de a începe să înregistrați, astfel încât să nu pierdeți niciun moment din acțiune. În mod implicit, SnapShot aplică setările de fotografiere din ultima utilizare a modului panoramic. Pentru a modifica, accesați Centrul de Control și tastați ➤ SnapShot.

Buton de funcție**Când este pornit**

Apăsați o singură dată: Comutați între vizualizările frontale și posterioare (mod panoramic) / lentilele frontale și posterioare (mod lentilă unică).



Apăsați de două ori: Recentrați vizualizarea (mod panoramic).


Atunci când este oprit

- * Asigurați-vă că SnapShot este activat pentru butonul de funcție. Pentru a face acest lucru, accesați Centrul de Control și tastați > SnapShot. Derulați la butonul de funcție și activați comutatorul. Apoi, puteți seta modul la utilizare.

Apăsați o singură dată: Porniți și începeți înregistrarea (SnapShot). Apăsați butonul declanșator/de înregistrare o dată pentru a opri înregistrarea. După capturarea imaginilor, camera se va opri automat dacă este lăsată inactivă timp de trei secunde.

3.2 Funcționarea ecranului tactil

După ce camera se pornește, ecranul tactil afișează vizualizarea live.

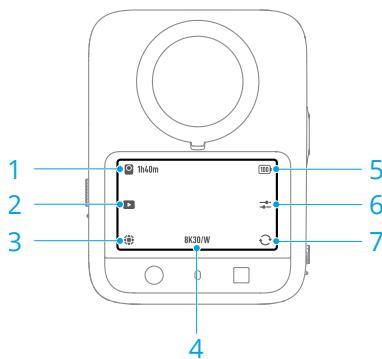

1. Capacitate de stocare / Timp de înregistrare rămas

2. Redarea


În timpul redării, glisați spre stânga de la marginea dreaptă a ecranului pentru a reveni la vizualizarea live.

3. Modul de capturare imagini

4. Specificații de fotografiere

5. Nivelul bateriei
6. Parametri imagine / audio
7. Vizualizare / Comutare lentilă

Setarea modului de capturare a imaginilor

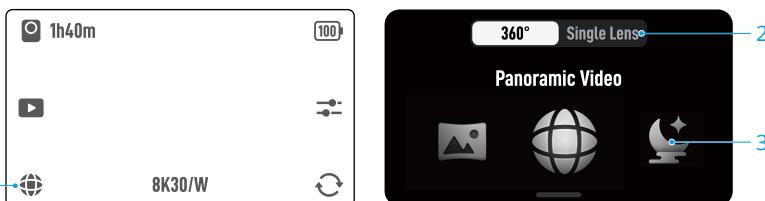

1. Tastați pictograma pentru a intra în pagina de comutare a modului.
2. Tastați pentru a selecta un mod de lentilă:
 - **360°:** Mod panoramic, care folosește ambele lentile pentru filmare.
 - **Lentilă unică:** Folosește o singură lentilă pentru filmare.
3. Glisați pentru a selecta un mod de fotografiere. Modurile diferite de lentile suportă moduri de filmare diferite.
Atingeți modul de filmare selectat sau glisați în sus de la baza ecranului pentru a reveni la vizualizarea live.

Vizualizare / Comutare lentilă

În Modul 360°

Glisați în centrul ecranului pentru a ajusta vizualizarea. Tastați pentru a recentra vizualizarea. Tastați pentru a comuta între vizualizările față și spate.

- Aceste operațiuni schimbă doar ceea ce este afișat pe ecran și nu afectează videoclipul sferic înregistrat.
- Suportul pentru aceste operațiuni variază în funcție de modul de filmare. Consultați interfața actuală.




În Modul Lentile Unice

Tastați pentru a comuta între lentilele frontale și cele din spate.

Setarea parametrilor de înregistrare

Pot fi setați diferiți parametri în diferite moduri de capturare a imaginilor. Consultați interfața actuală.

1. Glisați în sus din partea de jos a ecranului pentru a seta parametrii pentru fiecare mod de capturare.

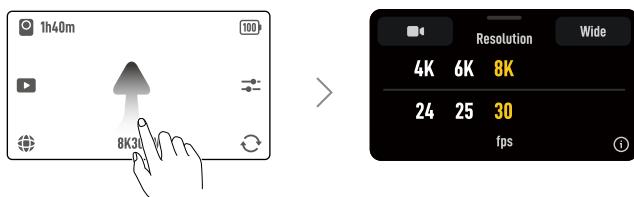

- Tastați pentru a activa Pre-Rec sau Înregistrarea în buclă.
 - ◆ Preînregistrarea: Când este activată, camera va preînregistra un film în perioada setată. După ce butonul declanșator/de înregistrare este apăsat, camera va salva ultima filmare preînregistrată înainte de a apăsa butonul declanșator/de înregistrare și va păstra înregistrarea, apoi va salva filmarea ca videoclip întreg. Această funcție permite camerei să salveze filmările înainte de a apăsa butonul Declanșator/Înregistrare pentru a evita ocuparea prea multor spațiu de stocare, ajutând la capturarea momentelor importante.
 - ◆ Înregistrarea în buclă: Când este activată, camera înregistrează un clip video suprascriind segmente mai vechi cu segmente de film noi, la intervale de timp selectate. Această funcție permite camerei să economisească spațiu pe cardul microSD și se poate utiliza în scenele în

care utilizatorul aşteaptă capturarea unor evidențieri neanticipate (cum ar fi scufundările).

- Tastați **RS** pentru a seta modul EIS (Stabilizare Electronică a Imaginii).
 - ◆ Oprit: Înregistrează video cu cel mai mare FOV.
 - ◆ RockSteady: stabilizează înregistrarea, păstrând în același timp dinamica mișcării, care este potrivită pentru capturarea imaginilor dintr-o perspectivă de tip „first-person” (la persoana întâi).
 - ◆ HorizonSteady: Elimină tremurul axei de rotație în cadrul a 360°. Asigură că imaginea rămâne nivelată și stabilă chiar și în scenarii care implică denivelări sau viraje intense.

După ce ați setat parametrii, glisați în jos din partea de sus a ecranului pentru a reveni la vizualizarea live.

2. În vizualizarea live, atingeți pentru a regla parametrii de imagine și audio. Atingeți **PRO** pentru a ajusta parametrii profesionali.

D-Log M este conceput pentru gradarea profesională a culorilor în etapa de post-editare. În situații cu contrast ridicat sau cu mai multe culori (de ex., grădină, câmp etc.), acesta poate mări intervalul dinamic pentru a oferi mai multe reglaje de culoare în etapa de post-producție. Cu D-Log M selectat, puteți activa Recuperarea culorilor pentru a previzualiza efectele de culoare în vizualizarea live.

Centru de control

Glisați în jos din partea de sus a ecranului pentru a accesa centrul de control. Glisați la stânga sau la dreapta în centrul de control pentru a vizualiza toate opțiunile. Glisați în sus din partea de jos a ecranului pentru a reveni la vizualizarea live.



1. Moduri personalizate

Salvați setările de fotografiere curente ca mod personalizat și selectați o scenă. Dacă viitoare, puteți comuta la acest mod folosind ecranul tactil sau butonul de comutare rapidă.

2. Comutator rapid

Selectați care moduri de filmare pot fi selectate când apăsați butonul de comutare rapidă și activați / dezactivați funcția de prompt vocal.

-  Când Solicitatea vocală este activată, camera anunță modul de fotografiere curent de fiecare dată când apăsați butonul de comutare rapidă. Dacă camera este instalată pe o cască sau în alte locații în care camera nu poate fi văzută, puteți selecta cu precizie modul necesar folosind Solicitatea vocală.

3. Microfon wireless

Camera se poate conecta simultan la două emițătoare de microfon wireless DJI. Vizitați site-ul oficial pentru a vedea modelele suportate.

Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru conectare. După conectare, puteți utiliza transmițătorul pentru a controla camera în vederea începerii înregistrării, sunetul fiind capturat de către transmițător.

-  • Vizitați site-ul DJI și consultați manualul de utilizare al microfonului pentru mai multe informații.
- Întrați în centrul de control, tastați  și activați **Backup audio microfon Încorporat**. Când este activat, microfonul încorporat al camerei va înregistra și sunet în timpul înregistrării video și va salva sunetul în fișier .wav separat.
- Când emițătorul este conectat la cameră, atingeți setările Microfon wireless pentru a ajusta parametrii audio ai transmițătorului.

4. Setări

5. Blocarea orientării

6. Blocarea ecranului

7. Asistent de editare

Disponibil doar în modul video panoramic. Dacă Asistentul de editare este activat înainte de înregistrare, puteți comuta la vizualizarea selfie cu un singur clic atunci când editați videoclipul în software-ul oficial.

8. Control prin gesturi

Când este activată, poți folosi gesturi ale mâinii pentru a face fotografii sau pentru a începe / opri înregistrarea.

9. Mod de protecție a lentilei

Când camera este utilizată cu Protectori de lentile transparente Osmo 360 (vândut separat), tastați **Protecții transparente pentru lentile** înainte de a fotografia.

10. Comandă vocală

Activăți comanda vocală pentru a controla camera prin intermediul comenzilor vocale.

11. Fotografiere cu temporizator

12. Grilă

13. Căști wireless

Asigurați-vă că căștile sunt în modul de asociere. Când numele dispozitivului apare în listă, atingeți pentru a vă conecta. Odată conectată, camera înregistrează videoclipuri folosind sunetul capturat de căști.

14. Luminozitate



15. Depozitare

Verificați informațiile de stocare ale camerei. Cu cardul microSD introdus, toate imaginile pot fi stocate pe acesta. Atingeți **Stocare** pentru a formata stocarea internă sau cardul microSD.

 Formatarea va șterge definitiv toate datele. Asigurați-vă că faceți o copie de rezervă a tuturor datelor necesare înainte de formatare.


16. Volumul sunetelor

3.3 Utilizarea unui Stick pentru selfie

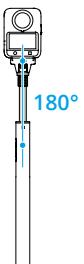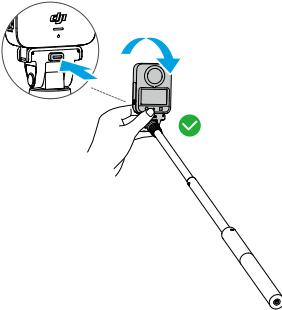Modul Lentilă	Pozitia Stick-ului pentru selfie	Efect
360° (Mod panoramic)		Stick-ul pentru selfie este invizibil în cadrul imaginii.
Lentilă unică		Stick-ul pentru selfie rămâne în cadrul imaginii. Imaginea selfie este capturată la unghiul optim și în focus clar.

Apăsați și mențineți apăsat butonul de pe spatele Montare adaptor, roțiți până la poziția finală, apoi eliberați butonul.

În Modul Selfie > 360°, camera înregistrează doar zona de pe partea selfie stick-ului. Puteti utiliza software-ul oficial de editare pentru a crea videoclipuri cu unghi larg cu efectul de selfie stick invizibil.

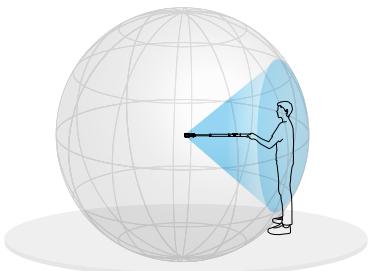

3.4 Export și partajare

Transferul fișierelor

Transferul fișierelor pe un dispozitiv mobil

1. Activați conexiunile Bluetooth și Wi-Fi pe dispozitivul mobil. Lansați DJI Mimo și tastează pictograma camerei de pe ecranul de pornire.
2. Conectați camera la DJI Mimo și atingeți pictograma de redare pentru a previzualiza fotografii și videoclipuri. Atingeți pictograma ↗ pentru a descărca fotografii și videoclipuri.

Transferarea fișierelor către un computer

Porniți camera și conectați-o la un computer, prin intermediul cablului furnizat. După conectarea la computer, se va afișa o fereastră pop-up. Atingeți Transfer fișier: USB pentru a descărca fișierele de pe cameră pe computer. Atunci când transferați un fișier, camera nu poate face fotografii sau înregistra videoclipuri.

 Reconnect the device to the computer if file transfer was interrupted.

Editarea videoclipurilor panoramice

Videoclipurile panoramice filmate cu camera trebuie editate înainte de a le putea partaja ca videoclipuri obișnuite. Utilizați DJI Mimo pe telefonul dvs. pentru editare rapidă sau software profesional pe computerul dvs. pentru editare avansată.

Urmăriți tutorialele video pentru detalii.



<https://www.dji.com/360/video>

3.5 Note de utilizare

Lentile

1. Mențineți suprafața curată și fără zgârieturi pentru a evita afectarea calității imaginii.

- După filmare, ataşaţi protecţia de cauciuc pentru lentile la cameră. Menţineţi interiorul protecţiei curat pentru a preveni murdăria sau zgârieturile.



Baterie

- NU utilizaţi baterii neoficiale. DJI nu îşi asumă nicio responsabilitate pentru daunele cauzate de bateriile care nu sunt oferite de DJI.
- Descărcaţi şi încărcaţi complet bateria o dată la trei luni pentru a o păstra în stare bună.
- Când tensiunea bateriei este prea scăzută, aceasta va intra în modul de putere scăzută. Încărcarea bateriei va determina ieşirea din modul de putere scăzută.
- NU depozitaţi bateria pentru o perioadă îndelungată după o descărcare completă. În caz contrar, bateria se poate supra-descărca şi poate provoca daune ireparabile.
- Descărcaţi bateria la 40-65% dacă nu este folosită timp de cel puţin 10 zile. Astfel, durata de viaţă a bateriei se poate prelungi foarte mult.

Utilizare subacvatică

-  • Aparatul foto poate fi utilizat subacvatic la adâncimi de până la 10 m.
- Camera poate îmbina incorect imaginile atunci când filmează videoclipuri panoramice sub apă, deoarece apa refractă lumina diferit față de aer. Nu este recomandat să utilizaţi camera singură pentru filmări subacvatice.

- Înainte de a introduce bateria, asiguraţi-vă că bateria şi compartimentul bateriei sunt uscate şi curate. În caz contrar, acest lucru poate afecta bornele bateriei şi rezistenţa la apă. Asiguraţi-vă că este fixat ferm capacul compartimentului pentru baterii după introducerea bateriei. Reţineţi că marcajele roşii nu ar trebui să fie vizibile după ce capacul este fixat corespunzător.

2. Evitați să săriți în apă la viteză mare cu produsul. În caz contrar, impactul poate cauza pătrunderea apei.
3. Clătiți camera cu apă de la robinet după utilizarea subacvatică. Lăsați-o să se usuce în mod natural înainte de a o utiliza din nou. Ștergeți suprafața camerei cu o cârpă moale și uscată.
4. NU uscați camera cu aer fierbinte prin intermediul unui uscător de păr deoarece, în caz contrar, membrana microfonului și membrana integrată pentru ventilație se vor rupe, iar camera nu va mai fi rezistentă la apă.
5. După utilizarea camerei în apă, deschideți capacul compartimentului pentru baterii îndreptat în jos pentru a împiedica apa să pătrundă în spațiile libere din compartimentul pentru baterii atunci când trebuie să înlocuiți bateria. Ștergeți picăturile de apă din spațiile libere ale compartimentului pentru baterii și curătați inelul roșu de etanșare din cauciuc pentru a împiedica corpurile străine să rămână acolo. În caz contrar, acest lucru va afecta performanța de etanșare în timpul utilizării ulterioare.

Curățarea

1. NU turnați lichide care conțin alcool sau soluție de curățare pe cameră.
2. Dacă orificiile microfonului, sloturile de disipare a căldurii sau alte piese ale camerei sunt blocate de nisip sau alte corupuri străine, clătiți cu apă curată în timp ce camera este în starea etanșă.
3. Curătați obiectivul cu un stilou de curățare pentru lentile, un ventilator cu aer pentru lentile sau cu o cârpă de curățare pentru lentile.
4. Curătați bateria și compartimentul bateriei cu o cârpă curată și uscată.
5. Asigurați-vă că fantele de eliberare rapidă ale camerei sunt curățate de praf și nisip atunci când ataşați suportul adaptor cu eliberare rapidă.

4 Specificații

Pentru specificații, vizitați următorul site web.

<https://www.dji.com/360/specs>



Contact

ASISTENȚĂ DJI

Acum conținutul poate fi modificat fără notificare prealabilă.

Descărcați cea mai recentă versiune de la



<https://www.dji.com/360/downloads>

Dacă aveți întrebări despre acest document, contactați echipa DJI trimițând un mesaj la adresa DocSupport@dji.com.

DJI și OSMO sunt mărci comerciale ale DJI.

Drepturi de autor © 2025 DJI Toate drepturile rezervate.